


**IMPORTANTE CONSERVE ESTE
MANUAL PARA FUTURAS
CONSULTAS**

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL COCHECITO DE BEBÉ "AMBER"

AMBER

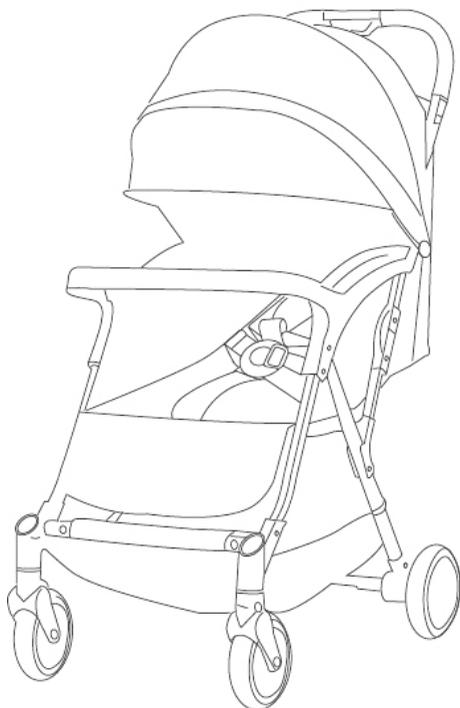

Esta silla de paseo **chipolino** está fabricada de acuerdo con los requisitos de la Directiva de Seguridad de Productos 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y con las normas europeas EN 1888-1:2018 Artículos de uso y cuidado infantil. Vehículos de transporte de niños con ruedas. Parte 1: Parte 1: Cochechitos y sillas de paseo y EN 1888-2:2018 Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 2: Cochechitos para niños de más de 15 kg a 22 kg y las normativas de las legislaciones nacionales.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NUNCA DEJE A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **¡ATENCIÓN!** UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD) CUANDO EL NIÑO PUEDA SENTARSE SIN AYUDA.
- ❖ **ADVERTENCIA** ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ACTIVADOS ANTES DE CADA USO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ANTES DE CADA USO, ¡COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DE LAS PIEZAS SEPARADAS!
- ❖ **ADVERTENCIA** ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO ESTÉ A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COHECITO DURANTE LOS AJUSTES, EL PLEGADO O EL DESPLEGADO DEL MISMO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COHECITO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ PARA LOS RECIÉN NACIDOS, UTILICE LA POSICIÓN MÁS RECLINADA DEL RESPALDO DEL ASIENTO. FIJE SIEMPRE LA CAPOTA AL RESPALDO PARA EVITAR QUE EL BEBÉ SE CAIGA Y SE LESIONE.
- ❖ ¡UTILICE LA POSICIÓN DEL RESPALDO PARA LA POSICIÓN SENTADA DEL NIÑO DESPUÉS DE LOS 6 MESES DE EDAD! LA POSICIÓN DEL RESPALDO EN POSICIÓN "SENTADO" NO ES ADECUADA PARA NIÑOS MENORES DE 6 MESES.
- ❖ **NO LEVANTE EL COHECITO POR LA BARRA DE SEGURIDAD.**
- ❖ **¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!**
- ❖ Para niños de hasta 22 kg de peso.
- ❖ Se requiere montaje por parte de un adulto.
- ❖ Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando ponga o saque a los niños del cochecito.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están correctamente abrochados y ajustados antes de cada uso.
- ❖ No pongas más colchones en el cochecito.
- ❖ La carga máxima de la cesta es de 3 kg.
- ❖ La carga máxima de la bolsa de pañales (si utilizas una) no debe superar los 2 kg.
- ❖ No sobrecargue el cochecito. Cada carga unida al asa, parachoques,

¡y el respaldo o en el lateral del cochecito afectará a su estabilidad!


- ❖ Debe utilizarse para un solo niño a la vez. No coloque a dos o más niños en el cochecito.
- ❖ Utilice únicamente piezas de repuesto o componentes recomendados o suministrados por el fabricante. En caso contrario, el fabricante no se hace responsable de la seguridad del producto.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. En caso de problemas, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparación autorizado para obtener asesoramiento y/o reparación.
- ❖ No utilice este cochecito si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante su montaje.
- ❖ No sujete cuerdas ni cordones largos al cochecito para evitar riesgos. ¡de asfixia!
- ❖ No utilices el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas y presta atención al superar un bordillo o un escalón.
- ❖ Mantenga el envase de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de ¡Asfixia!



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ Esta silla de paseo está pensada para niños o bebés menores de 4 años o que pesen hasta 22 kg (lo que ocurra primero);
- ❖ Arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ Respaldo regulable;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Reposapiernas ajustable;

PIEZAS PRINCIPALES

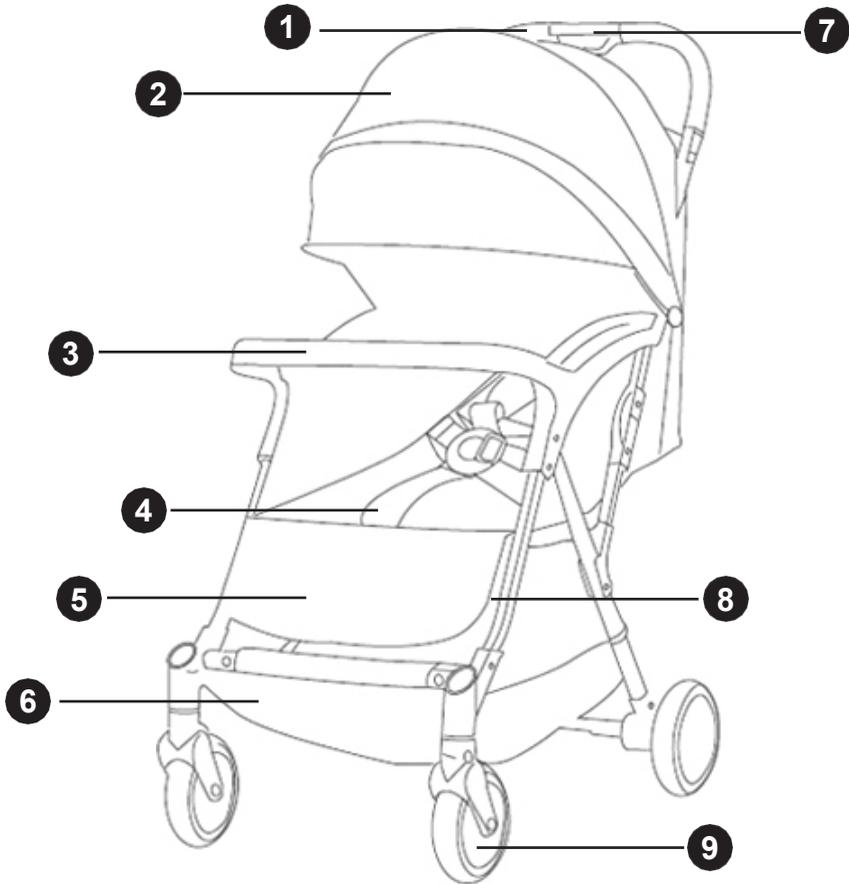

- 1 - Mango
- 2 - Marquesina
- 3 - Parachoques delantero
- 4 - Cinturones de seguridad (sistema de retención)
- 5 - Reposapiernas
- 6 - Cesta de almacenaje
- 7 - Mecanismo de plegado
- 8 - Tirador
- 9 - Ruedas delanteras

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

IMPORTANTE Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

IMPORTANTE Después de cada operación, asegúrese de que ha seguido correctamente las instrucciones y

la fijación es estable

IMPORTANTE En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oírás un chasquido.

MONTAJE

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 11. Utilice las descripciones de las operaciones que figuran en este manual y la imagen correspondiente.

1 - DESPLEGAR EL COCHECITO

Sujete el asa con las manos y tire de ella hacia arriba (2) hasta que oiga un "clic" y el cochecito se bloquee en la posición desplegada (3).

2 - MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Coloque la rueda delantera (B) en la abertura (A) del bastidor e instálela con presión , hasta que oiga un sonido de "clic". Asegúrese de que la rueda está bloqueada al intentar sacarla del eje.

3 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Coloque la rueda trasera (J) en la abertura del eje raro e instálela con presión , hasta que oiga un "clic".

Para desmontar la rueda, tire de la palanca "K" y saque la rueda.

4 - MONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Coloque el parachoques en la parte delantera y presione firmemente hasta que oiga un "clic" y el parachoques quede fijado.

Para extraer el parachoques, pulse los botones (c) situados en la parte inferior del parachoques y sáquelo.

FUNCIONES

5 - AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL RESPALDO

ADVERTENCIA LOS BEBÉS MENORES DE 6 MESES SÓLO DEBEN SENTARSE EN EL ASIENTO CON EL RESPALDO AJUSTADO EN LA POSICIÓN MÁS RECLINADA (PLANA).

Pulse el botón del cinturón del respaldo (1) y desplace el respaldo hacia arriba o hacia abajo.

6 - REPOSAPIERNAS

Levante el reposapiernas y tire del asa situada debajo, como se muestra en la imagen.

Para bajar el reposapiernas, basta con retraer el tirador hacia atrás y el reposapiernas estará bajado.

7 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

Presione hacia abajo el dispositivo de estacionamiento (N), para activarlo y detener el cochecito. Levante el dispositivo de estacionamiento (M), para soltarlo y que el cochecito vuelva a moverse.

¡ATENCIÓN! Enganche siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito esté parado para evitar el riesgo de deslizamiento del cochecito.

8 - CANOPY

Tire de la capota para abrirla (1).
Empuje con la mano para plegar la capota (2).

ADVERTENCIA Fije siempre la capota al respaldo para evitar que el bebé se caiga y se lesione. Coloque el portavasos en el asa del cochecito y presione hasta que oiga un clic.

9 - SISTEMA DE SUJECIÓN (cinturones de seguridad).

9-1 - Introduzca los cinturones en la hebilla central (1), hasta oír un "clic". 9-2 - Para desabrochar los cinturones presione la hebilla central (1).
9-3 - Ajuste la longitud de los cinturones deslizando las hebillas (2).

Observación: El cinturón debe quedar ajustado al cuerpo del niño y no debe retorcerse

ADVERTENCIA Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado. Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes, no estar dañados y estar bien sujetos.

ADVERTENCIA UTILICE EL SISTEMA DE RETENCIÓN EN TODO MOMENTO DESDE EL NACIMIENTO DEL BEBÉ. ¡AJUSTE LA LONGITUD DE LOS CINTURONES SEGÚN LAS NECESIDADES DEL BEBÉ!

10 - PLEGAR EL COCHECITO

¡**IMPORTANTE!** Antes de plegar el cochecito, active siempre el dispositivo de estacionamiento; ajuste la posición el

respaldo en la posición más vertical y vacíe la cesta portaobjetos.

10-1 Pulse el botón D y, a continuación, el botón E;
10-2 Presione el asa hacia delante (2) hasta que el cochecito quede plegado;
10-3 Bloquee el cochecito con el gancho de transporte (F).










11 - TIRAR DE LA MANETA





El tirador se encuentra debajo del asiento.

Una vez plegado el cochecito, tire del asa hacia fuera con la mano (A). Cuando el asa esté completamente extendida oírás un "clic".

Puede utilizar el asa para mover el cochecito tirando de ella.

Empuje el asa hacia atrás (B) para ocultarla.

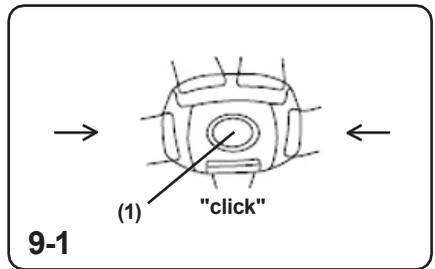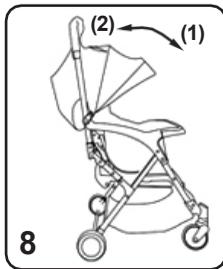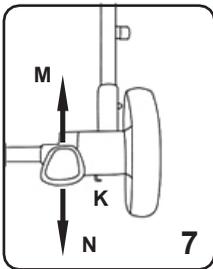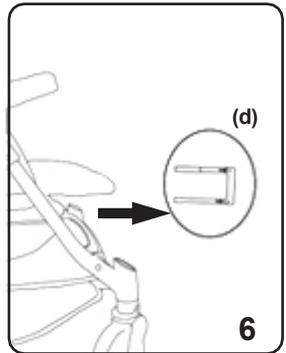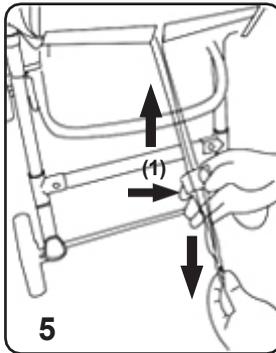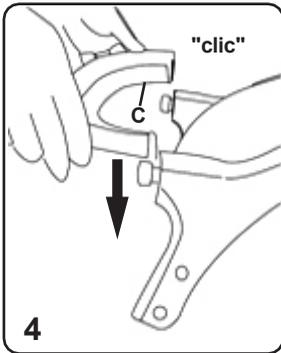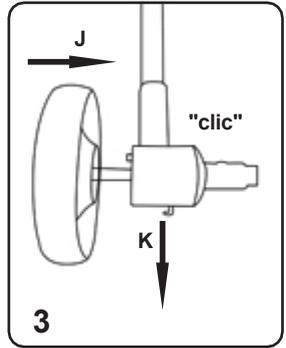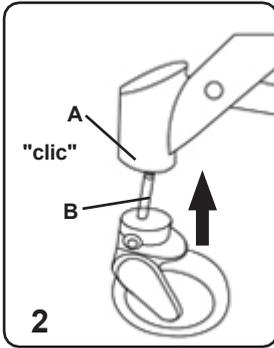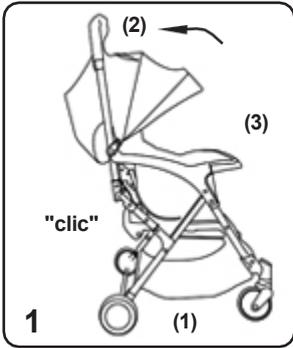

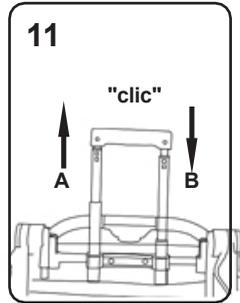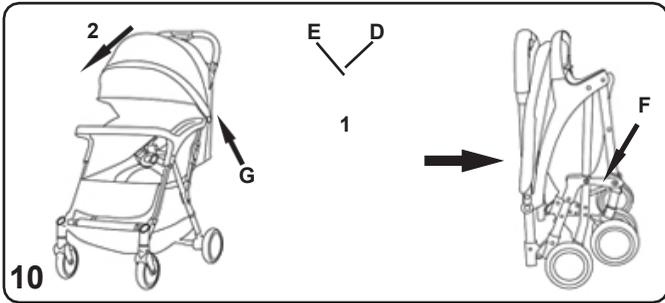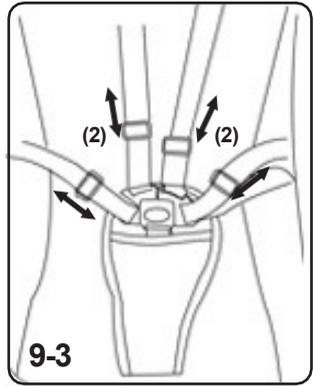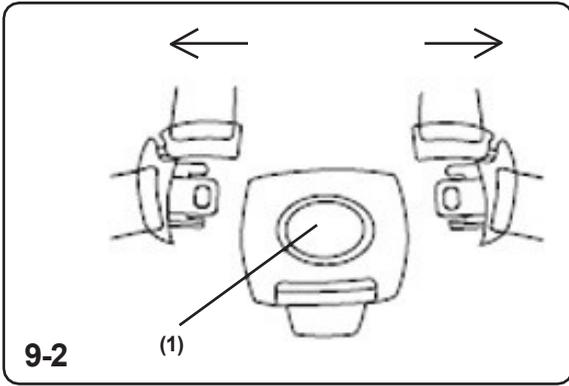

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar limpio y seco. No exponer al ambiente directo influencia: sol, lluvia, humedad e intervalos de altas temperaturas.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición del tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



LKAB02xxxxx

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, str. Golyamokonarskoshosse

1 www.chipolino.com