

**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y
GUARDE ESTE MANUAL DEL USUARIO EN
UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS**

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA SILLA DE PASEO "AMORE"

AMORE



Este **chipolino** ha sido fabricado de conformidad con la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos y con la norma europea EN 1888-1 + A1:2022 "Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 1: Cochecitos y capazos", EN 1888-2 + A1:2022 "Artículos de puericultura. Artículos de puericultura. Parte 1: Cochecitos de bebé de 15 a 22 kg" y las normativas de la legislación nacional, incluida la Ley de Protección del Consumidor.

¡ATENCIÓN! ¡SU HIJO ESTARÁ MÁS SEGURO SI SIGUE LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DADAS EN ESTE MANUAL DE USUARIO!

ADVERTENCIA INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILICE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN CUANTO EL NIÑO PUEDA PERMANECER SENTADO SIN AYUDA Y PUEDA EMPUJARSE CON LAS MANOS O LAS RODILLAS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ENGRANADOS ANTES DE COLOCAR AL NIÑO EN EL COCHECITO.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ASEGÚRESE DE QUE EL NIÑO ESTÉ EN UN LUGAR SEGURO Y ALEJADO DEL COCHECITO CUANDO REALICE AJUSTES, PLIEGUES O DESPLIEGUES DEL MISMO.
- ❖ **PRECAUCIÓN** NO PERMITA QUE SU HIJO UTILICE EL COCHECITO COMO UN JUGUETE.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL COCHECITO, COMPRUEBE SIEMPRE QUE LOS DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE LA UNIDAD DE ASIENTO O DEL ASIENTO PARA AUTOMÓVIL ESTÁN CORRECTAMENTE FIJADOS AL ARMAZÓN DEL COCHECITO.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡EL COCHECITO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ EL CAPAZO SÓLO ES ADECUADO PARA NIÑOS QUE NO PUEDAN SENTARSE SIN AYUDA, DARSE LA VUELTA O EMPUJARSE SOBRE LAS MANOS Y LAS RODILLAS. PESO MÁXIMO DEL NIÑO: 9 kg.
- ❖ ¡UTILICE LA POSICIÓN PARA SENTARSE DESPUÉS DE QUE SU HIJO CUMPLA 6 MESES!
- ❖ **¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!**
- ❖ **NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!**
- ❖ **NO AJUSTE NI FIJE LA POSICIÓN DEL RESPALDO CUANDO LA UNIDAD DE ASIENTO ESTÉ EN MODO CAPAZO.**
- ❖ Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 22 kg.
- ❖ El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- ❖ No coloque en el capazo colchones adicionales de más de 10 mm de grosor.
- ❖ Enganche siempre los dispositivos de estacionamiento cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque a su hijo de él.

- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 2 kg.
- ❖ La carga máxima para la bolsa de accesorios (en caso de que exista) es de 2 kg.
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.

- ❖ Esta silla de paseo está pensada para ser utilizada por un niño cada vez.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se responsabiliza de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales aprobadas y suministradas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. Póngase en contacto con
en su lugar, pida consejo y/o reparación al distribuidor o a un servicio técnico autorizado.
- ❖ Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, dañadas o faltantes.
¡piezas! Existe riesgo de lesiones para el niño.
 - ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje
o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o ingestión de piezas pequeñas!
- ❖ ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!
- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extremar las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ Silla de paseo adecuada para recién nacidos y niños de hasta 4 años y con un peso máximo de 22 kg (lo que ocurra primero);
- ❖ El asiento se transforma en un capazo que puede utilizarse para niños de menos de 6 meses y un peso no superior a 9 kg.;
- ❖ Silla de auto "AMORE", Altura del niño de 40 a 85 cm, peso ≤ 13 kg, edad desde el nacimiento hasta los 15 meses. Es segura y compatible con el chasis del cochecito;

Nota: La silla de coche se vende por separado. Todas las instrucciones y recomendaciones

Las instrucciones de seguridad, uso e instalación figuran en el manual del usuario;

- ❖ La unidad de asiento puede instalarse en 2 modos: orientado hacia la madre y en movimiento.
modo de orientación;
- ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ Asiento regulable - 3 posiciones;
- ❖ Respaldo regulable;

- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Dirección giratoria y recta de las ruedas delanteras;

PIEZAS PRINCIPALES



¡ATENCIÓN! Antes del montaje asegúrese de que todas las piezas están disponibles.

INSTRUCCIONES Y FUNCIONES DE MONTAJE

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

ATENCIÓN Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

¡ATENCIÓN! Después de cada operación, asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones

y la fijación es estable.

¡ATENCIÓN! La fijación correcta suele ir acompañada de un sonido de clic.

El montaje y las funciones se indican en las figuras 1-19.

Utilice todas las descripciones que figuran a continuación junto con las cifras con el mismo número.

MONTAJE

1 - ABRIR EL MARCO

Suelte la fijación (1). Agarre el asa y tire hacia arriba (2) hasta que el cochecito se abra y oiga un clic. sonido.

2 - INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Introduzca la rueda delantera en el buje del cuadro (1) y presione. Debe oírse un clic. Asegúrese de que la rueda

está bien fijado al marco, como intentar sacarlo.

Para desmontar la rueda delantera, pulse el botón de desmontaje (2) y tire de la rueda hacia abajo.

3 - INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS

Inserte la rueda trasera en el eje del buje del cuadro y presione (1). Asegúrese de que la rueda está bien fijada al cuadro, ya que puede intentar sacarla.

Para desmontar la rueda trasera, tire de la palanca (2) hacia abajo y saque la rueda del cuadro.

4 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ASIENTO

Coloque el asiento en el armazón y pulse (1). Cuando el asiento se fije, oirá un clic.

ATENCIÓN Asegúrese de que el asiento esté bien fijado al armazón, ya que podría intentar extraerlo.

Extracción del asiento: Para retirar el asiento, presione los botones (2) simultáneamente a ambos lados del asiento y retire el asiento del armazón.

5 - INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BARRA DEL PARACHOQUES DELANTERO

Coloque ambos extremos del parachoques en las ranuras del marco y presione (1). Cuando el parachoques se fije, oirá un clic. Asegúrese de que el parachoques está bien fijado al marco, ya que puede intentar sacarlo.

Para desmontar el parachoques, pulse los botones (2) situados a ambos lados del parachoques y tire de él para sacarlo del bastidor.

FUNCIONES

6 - AJUSTE DEL TOLDO

Despliegue (1): Tire de la capota con la mano para abrirla.

Plegado (2): Empuje la capota con la mano para cerrarla.

¡ATENCIÓN! Fije siempre la capota al asiento para evitar el deslizamiento del niño y lesiones.

7 - AJUSTE DEL ASIENTO

Asiento regulable en 3 posiciones.

Pulse simultáneamente los botones (1) de ajuste del asiento a ambos lados del bastidor y coloque el asiento en la posición re-

posición deseada. Al fijar debe escuchar un sonido de clic.

8 - AJUSTE DEL RESPALDO

Pulse el mecanismo de ajuste del respaldo (1) y desplácelo (2) hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la posición deseada.

9 - PLEGADO Y DESPLEGADO DEL ASIENTO

Plegado: Tire de las correderas (1) a ambos lados del bastidor y pliegue el asiento (2).

Despliegue: Agarre el asiento con la mano y despliéguelo. Debe oír un sonido de clic al fijarlo.

10 - DIRECCIÓN GIRATORIA Y RECTA DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Presione las palancas (1) hacia abajo para activar la dirección recta de las ruedas delanteras. Tire de las palancas (1) hacia arriba para activar el giro de las ruedas delanteras.

ATENCIÓN Cuando utilice el cochecito en terrenos irregulares, coloque las ruedas delanteras sólo en dirección recta.

11 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

Para activar el dispositivo de estacionamiento, presione la palanca hacia abajo.

¡ATENCIÓN! Aplique los dispositivos de estacionamiento siempre que el cochecito no esté en movimiento para evitar el riesgo de deslizamiento del cochecito.

12 - AJUSTE DE LA ALTURA DE LA EMPUÑADURA

Pulse los botones (1) situados a ambos lados de la empuñadura y mueva la empuñadura (2) hacia arriba o hacia abajo hasta que se alcance la posición deseada.
posición. Al fijarlo, oírá un clic.

13 - DIRECCIÓN DEL ASIENTO - 2 POSICIONES

El asiento puede instalarse en el chasis del cochecito en 2 posiciones: el niño está orientado hacia el movimiento del cochecito y el niño está orientado hacia el padre, que empuja el cochecito (posición opuesta a la dirección del movimiento).

13-1 - Pulse simultáneamente los botones de extracción del asiento (1) situados a ambos lados del armazón y tire de él hacia arriba. Gire el asiento 180° para cambiar la dirección del asiento, vuelva a colocarlo en el bastidor y presione hasta que oiga un clic y quede fijo.

13-2 - Fije el asiento al bastidor con los cinturones situados debajo del asiento y los botones a presión.

14 - SISTEMA DE RETENCIÓN (ARNESES DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS)

14-1 - Introduzca ambos extremos del cinturón en la hebilla central (1) y presione. Debe oírse un clic. 14-2 - Ajuste la longitud de los cinturones mediante las hebillas de ajuste de plástico (2).

Nota: El arnés debe ajustarse bien al bebé y no debe retorcerse.

Presione la hebilla central para desbloquear los cinturones.

IMPORTANTE Compruebe con regularidad que los arneses de seguridad están bien sujetos al cochecito. Los arneses de seguridad no deben estar desgastados ni rotos y las hebillas deben ser fuertes, sin daños y proporcionar una conexión segura.

15 - PLEGADO DEL COHECITO

ATENCIÓN Siempre antes de plegar el cochecito debe vaciar la cesta portaobjetos. 15-1 - Tire simultáneamente hacia arriba de las correderas (1) a ambos lados del asa.

15-2 - Presione la empuñadura hacia abajo hasta que se pliegue el bastidor.

15-3 - Fije el marco en posición plegada con la fijación (3).

Nota: El cochecito también se puede plegar con el asiento plegado. Antes de plegarlo debe soltar el asiento del bastidor desbloqueando las correas y la fijación (f) (véase art. 13-1 o art. 16 y 17).

16 - PASAR DE LA CUNA AL ASIENTO

16-1 y 16-2 - Para transformar la cuna en asiento abraque los cinturones debajo de la cuna.

16-3 - Fije la fijación (f) al bastidor como se muestra en la figura para fijar el asiento.

17 - PASAR DEL ASIENTO A LA CUNA

17-1 - Para transformar el asiento en cuna, desabroche los cinturones

situados debajo del asiento. 17-2 - Bloquee la fijación (f) en el bastidor

como se muestra en la figura para fijar el asiento.

ATENCIÓN CUANDO EL ASIENTO SE CONVIERTE EN CAPAZO, DEBE ESTAR SIEMPRE EN MODO CARA A CARA.

¡ATENCIÓN! Cuando el asiento se convierta en cuna, desbloquee siempre los arneses de hombros y cintura del cochecito, ajústelos y cúbralos con un colchón que no sea más grueso de 10 mm.

18 - CUBREPIÉS

Coloque el cubrepies sobre el cochecito como se muestra en la foto. Fíjelo al asiento mediante la cremallera (1).

Envuelva el cubrepies sobre la barra parachoques y fíjelo con botones a presión (2).

19 - INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO "AMORE" EN EL CHASIS DE LA SILLA DE PASEO "AMORE"

Nota: Para su comodidad, antes de instalar la silla de auto en el chasis del cochecito, active el dispositivo de estacionamiento.

Instalación

En el chasis de este cochecito, se puede instalar el asiento de coche "AMORE" a través de los adaptadores (3).

19-1 - Inserte los adaptadores (3) en el asiento del coche pulsando el botón rojo correspondiente en la parte superior

del asiento del coche y el lugar:

- El adaptador con la marca R debe instalarse en el lado derecho de la silla (delante de la silla).
- El adaptador con la marca L debe instalarse en el lado izquierdo de la silla (delante de la silla).

Coloque la silla de auto con adaptadores en el chasis del cochecito y presione hasta que se fije. Al fijar debe oír

un sonido de clic.








19-2 - Instale la silla de auto en los adaptadores del cochecito. Debe oírse un clic al fijarla.










ATENCIÓN INSTALE SIEMPRE LA SILLA DE AUTO EN MODO CARA A CARA.




Eliminación:

Pulse los botones de extracción (2) y retire la silla de auto de los adaptadores (3).

Pulse el botón (1) para retirar los adaptadores (3) y retire los adaptadores del chasis del cochecito.

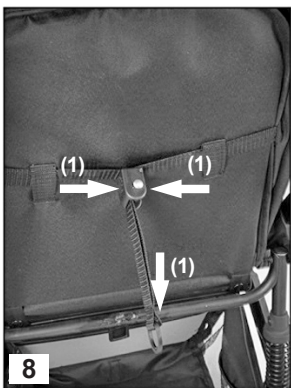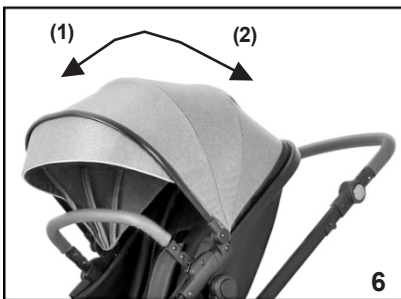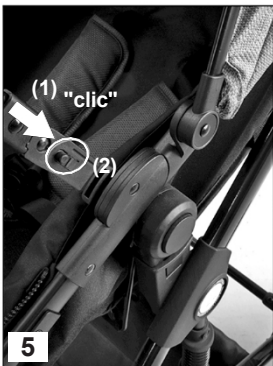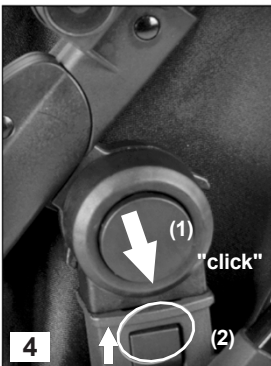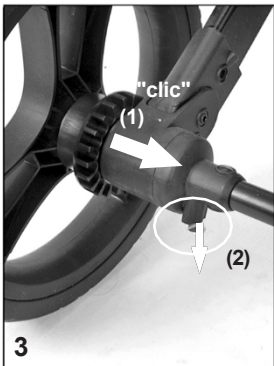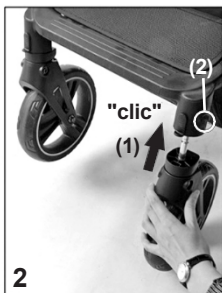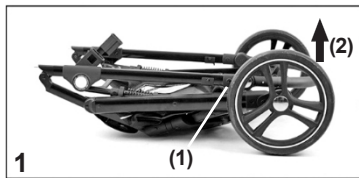

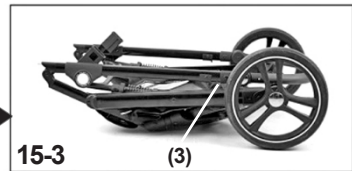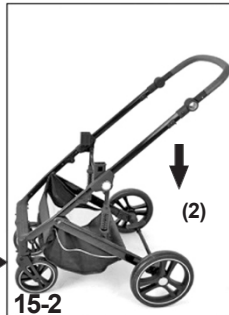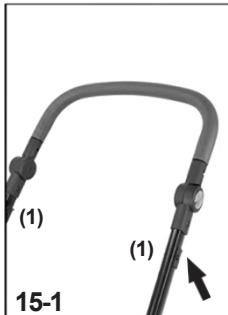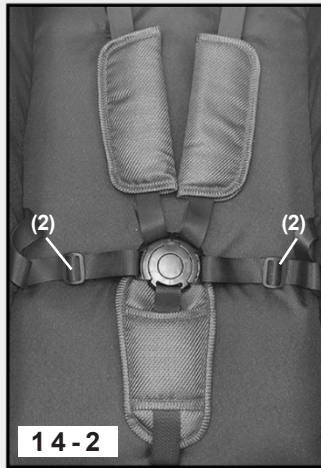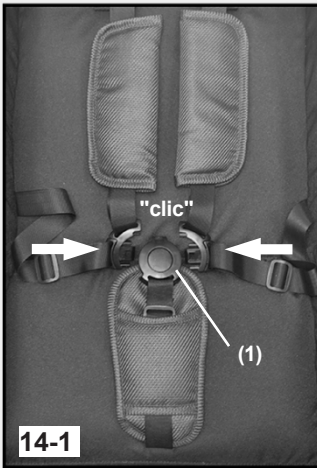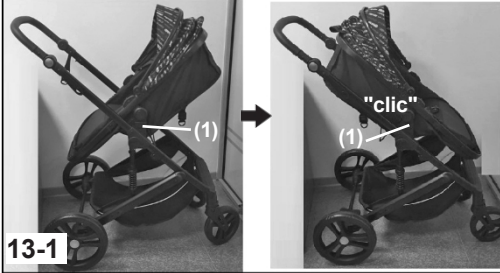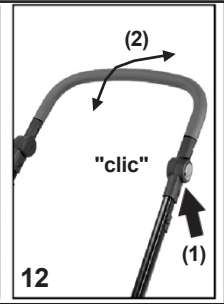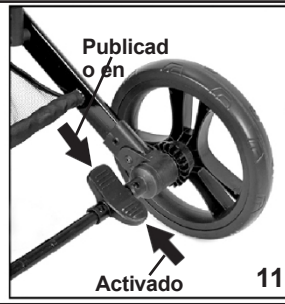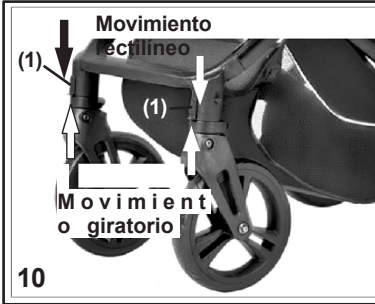

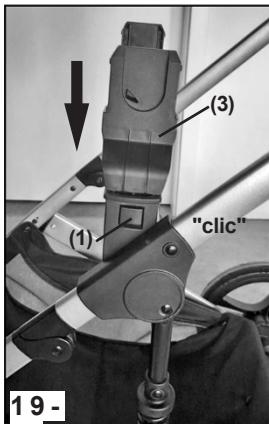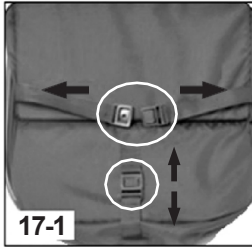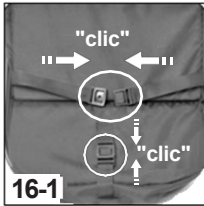

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
 - ❖ Engrase regularmente las piezas móviles. Utilice aceite de silicona o spray de silicona para engrasar.
 - ❖ La suciedad podría dificultar el funcionamiento de su cochecito. Limpia y engrasa todo el metal y plástico sucio
piezas con regularidad.
 - ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
 - ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
6. Después de limpiar el cochecito, déjelo siempre completamente seco y, a continuación, utilícelo o guárdelo. Puede aparecer moho en su cochecito si lo mantiene húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en el interior. El efecto del medio ambiente - el aire del mar, la carretera cubierta de sal,
Las lluvias ácidas, etc., así como el almacenamiento al aire libre provocan corrosión.
 - ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición del tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



Materiales utilizados: plástico, textil, metal

KKAM02xxxxx

CHIPOLINO

1 Goliamokonarsko shosse, Plovdiv,

BULGARIA www.chipolino.com