


**IMPORTANT ! CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE
ATTENTIVEMENT !**

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION D'UN LIT D'ENFANT PORTABLE MODÈLE ARIEL

ARIEL

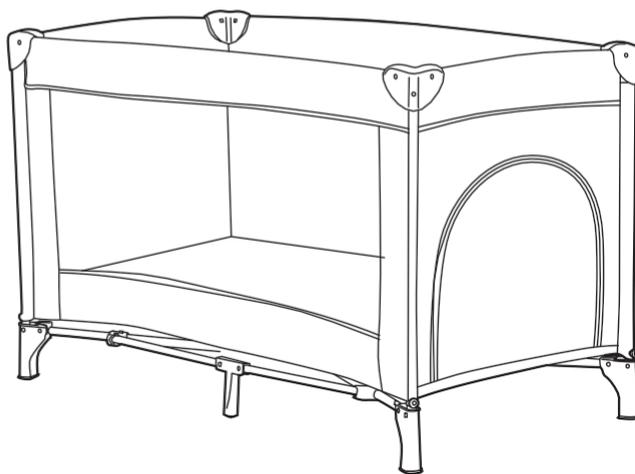

Ce produit de marque **chipolino** est fabriqué conformément aux exigences de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil "Sécurité générale des produits", de la norme européenne EN 716-1 "Meubles. Lits pliants et non pliants pour enfants à usage domestique. Partie 1 : Exigences de sécurité", ainsi que la législation nationale sur la protection des consommateurs.

POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE DE CE PRODUIT, IL CONVIENT DE RESPECTER LES AVERTISSEMENTS, LES INSTRUCTIONS ET LES RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL !

N O M E !

- **ATTENTION !** NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE !
- **AVERTISSEMENT !** ASSUREZ-VOUS QUE LE STYLO N'EST PAS PLACÉ PRÈS D'UN FEU OUVERT OU D'UNE SOURCE DE CHALEUR, PAR EXEMPLE UN POÊLE ÉLECTRIQUE OU UNE CUISINIÈRE À GAZ ! CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE OU À GAZ !
- **ATTENTION !** NE PAS UTILISER LA NACELLE SI UNE PARTIE EST ENDOMMAGÉE, CASSÉE OU MANQUANTE ! N'UTILISER QUE DES PIÈCES DE RECHANGE APPROUVÉES PAR LE FABRICANT ! LE FABRICANT N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
EN CAS D'UTILISATION DE PIÈCES DE RECHANGE AUTRES QUE CELLES D'ORIGINE DU TYPE HOMOLOGUÉ OU RECOMMANDÉES PAR LUI.
- **AVERTISSEMENT !** NE PAS PLACER DANS LE LIT OU A PROXIMITÉ DES OBJETS QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR SOUTENIR L'ENFANT OU QUI PRÉSENTENT UN RISQUE D'ÉTOUFFEMENT POUR L'ENFANT, PAR EXEMPLE DES CORDONS, DES FICELLES DE RIDEAUX, ETC.
- **AVERTISSEMENT !** NE PAS UTILISER PLUS D'UN MATELAS DANS LE LIT ! RESPECTER LES MARQUES DE NIVEAU DU MATELAS !
- **ATTENTION !** L'épaisseur du matelas doit être telle que la hauteur intérieure (de la surface supérieure du matelas aux bords supérieurs des côtés et de la tête de lit) soit d'au moins 500 mm dans la position la plus basse de la base du lit et d'au moins 200 mm dans la position la plus haute de la base du lit (*voir le marquage du produit*).
- **ATTENTION !** Les dimensions minimales de la longueur et de la largeur du matelas utilisé dans le lit doivent être telles que l'espace intérieur entre le matelas et les côtés ou entre la tête de lit ne dépasse pas 30 mm !
- N'UTILISEZ PAS le parc pour plus d'un enfant à la fois !
- N'UTILISEZ PAS le parc pour un enfant qui peut grimper ou s'accrocher, car il risque de le faire basculer, de tomber et de se blesser !
- TOUJOURS vérifier que les mécanismes de verrouillage sont bien enclenchés avant l'utilisation. Ce n'est qu'à ce moment-là que le lit est prêt à être utilisé.
- Utilisez le deuxième niveau du berceau pour les enfants qui **ne sont PAS** capables de s'asseoir seuls sans aide et qui ne peuvent pas se retourner ou se pousser avec les mains et les genoux !
- Le niveau le plus bas du couffin est le plus sûr pour votre enfant ! Utilisez le niveau le plus bas sur le lit pour les enfants qui peuvent s'asseoir seuls sans aide !
- Toutes les fixations doivent toujours être serrées. Ces raccords doivent être vérifiés régulièrement et resserrés si nécessaire.
- Utilisez le lit pour un enfant ne pesant pas plus de 15 kg.
- L'assemblage, le dépliage et le pliage du produit ne doivent être effectués que par un adulte !
- Placez le parc uniquement sur une surface plane et horizontale !
- Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans être présents avant d'avoir entièrement assemblé le

produit afin d'éviter qu'ils n'aient accès aux petites pièces et aux pièces démontées !

- Tenir les emballages en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le couffin est conçu pour les nouveau-nés et les enfants en bas âge ne pesant pas plus de 15 kg ;
- Deuxième niveau du lit - convient aux bébés plus petits ;
- Grande poche pour les jouets ;
- Entrée latérale avec fermeture à glissière ;
- Pliage compact ;
- Sac de transport et de rangement.

PIÈCES DE BASE



Veuillez vérifier que les pièces décrites sont disponibles :

1. Soutien
2. Sac de transport et de rangement
3. Lit pliant
4. Deuxième niveau de l'enclos
5. Tuyaux pour le montage du deuxième niveau du panier (4pcs)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET FONCTIONS

Le produit est livré par le fabricant partiellement assemblé. Aucun outil n'est nécessaire pour compléter l'assemblage.

ATTENTION ! Suivez scrupuleusement les instructions et la séquence d'assemblage et d'utilisation du produit à partir du texte et des illustrations contenus dans le manuel.

ATTENTION ! Vérifier la sécurité de la fixation après chaque opération ! **ATTENTION !** La fixation d'une position s'accompagne dans la plupart des cas d'un cliquetis.

ATTENTION ! Évitez de vous pincer les mains lorsque vous effectuez des opérations individuelles !

Les opérations de montage, de pliage et de dépliage sont numérotées de 1 à 4. Utilisez leurs descriptions ci-dessous avec l'illustration portant le même numéro.

1 - DÉVELOPPEMENT




2 - PREMIER NIVEAU DE L'ENCLOS

3 - DEUXIÈME NIVEAU DE L'ENCLOS

4 - LE PLIAGE ET L'EMBALLAGE

Remarque : Avant de plier le berceau, retirez le revêtement et tout accessoire supplémentaire.

IMPORTANT ! Ne forcez pas inutilement si les pages ne se plient pas la première fois afin de ne pas les endommager ! Répétez les étapes.

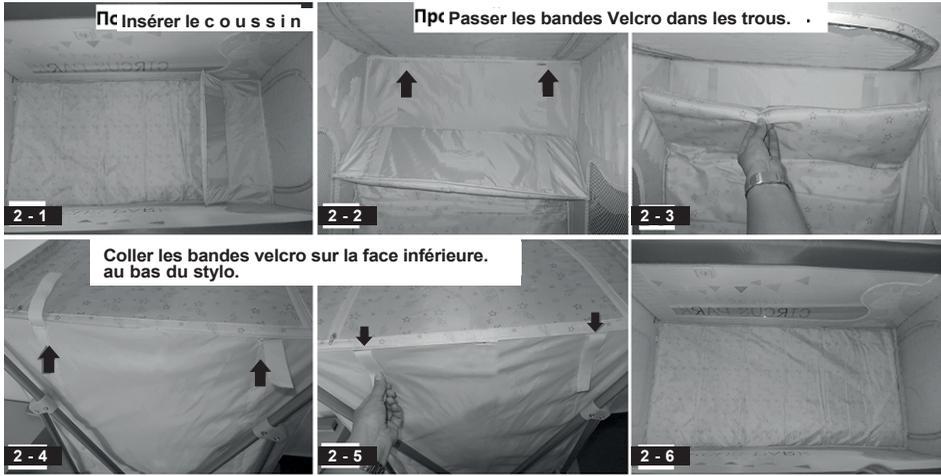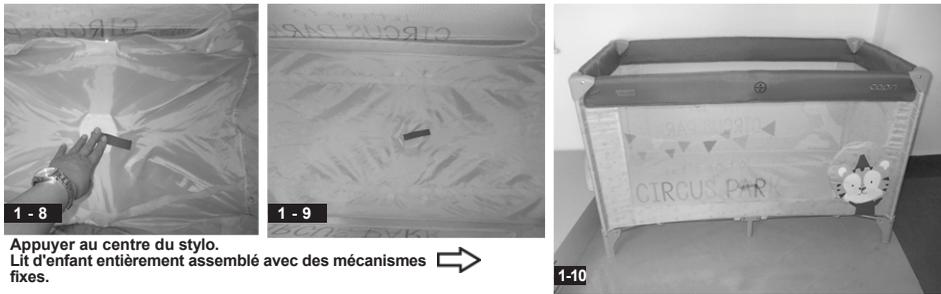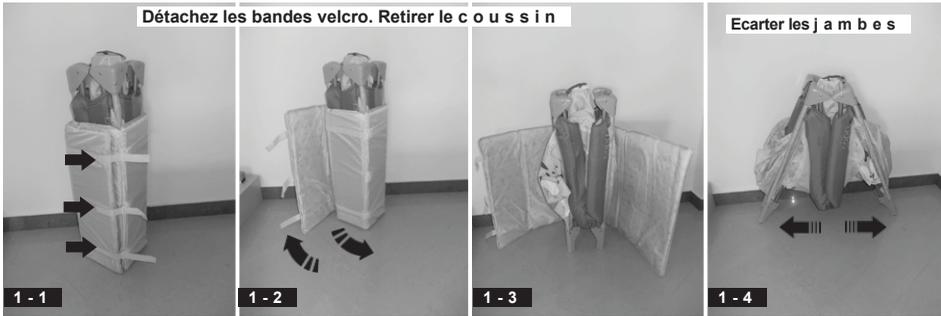

Fermez le deuxième niveau à l'aide de la fermeture éclair pour



3 -
1

Fermez la fermeture à glissière sur toute sa longueur



3 -
2




3 -
3



3 -



3 -

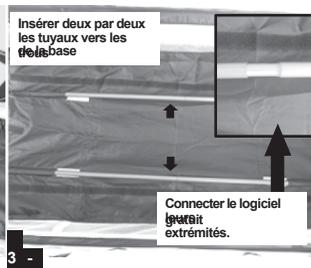


3 -

Placez le coussin sur le deuxième niveau. Passez les bandes Velcro dans les trous du deuxième niveau et collez sur la face inférieure.



3 -

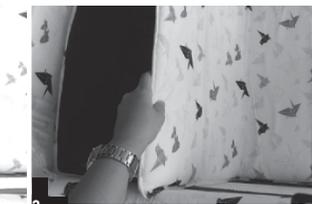

3 -




3 -

Soulever le centre du stylo.



4 -
1

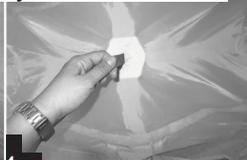

4 -
2



4 -
3



4 -
4

Attacher les boutons de chaque côté à partir des pages situées sous le damas. Collecter quatre pieds vers le centre.



4 -
5



4 -
6



4 -
7

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

- N'exercez pas de forte pression sur les mécanismes de réglage et de pliage afin d'éviter de les endommager ou de les casser.
- Nettoyez le revêtement, les parties en plastique ou en métal sales du produit avec un chiffon doux en coton ou une éponge humidifiée avec de l'eau ou un détergent doux.
- Ne pas nettoyer avec des détergents agressifs contenant des particules abrasives, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool.
- Séchez toujours le panier et le coussin après les avoir nettoyés, et laissez-les sécher avant de les ranger. Des moisissures peuvent apparaître si vous les stockez à l'état humide.
- Conservez le produit dans un endroit propre et sec. Ne pas l'exposer aux effets directs de l'environnement - soleil, pluie, humidité ou changements brusques de température !
- En cas de problèmes liés au fonctionnement normal, contactez les centres de service agréés pour une consultation ou une réparation.

Composition du damas :

Face : 100% polyester

Rembourrage : 100% polyester



KOSIAR02xxxx



Bulgarie, Plovdiv, ul. "1 Golyamokonarsko Shose
www.chipolino.com