

**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE
MANUAL DEL USUARIO EN UN LUGAR SEGURO PARA**

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES DE
LA SILLA DE PASEO
"ASPEN**

ASPEN



Este

chipolino

se ha fabricado de conformidad con

la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos y con la norma europea EN 1888-1 + A1:2022 "Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 1: Cochecitos y capazos", EN 1888-2 "Artículos de puericultura. Artículos de puericultura. Parte 1: Cochecitos de bebé de 15 a 22 kg y las normativas de la legislación nacional, incluida la Ley de Protección del Consumidor.

¡ATENCIÓN! ¡SU HIJO ESTARÁ MÁS SEGURO SI SIGUE LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DADAS EN ESTE MANUAL DE USUARIO!

ADVERTENCIA INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ❖ PRECAUCIÓN ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ PRECAUCIÓN UTILICE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN CUANTO EL NIÑO PUEDA PERMANECER SENTADO SIN AYUDA Y PUEDA EMPUJARSE CON LAS MANOS O LAS RODILLAS.
- ❖ PRECAUCIÓN ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ENGRANADOS ANTES DE COLOCAR AL NIÑO EN EL COCHECITO.
- ❖ PRECAUCIÓN ASEGÚRESE DE QUE EL NIÑO ESTÉ EN UN LUGAR SEGURO Y ALEJADO DEL COCHECITO CUANDO REALICE AJUSTES, PLIEGUES O DESPLIEGUES DEL COCHECITO.
- ❖ PRECAUCIÓN NO PERMITA QUE SU HIJO UTILICE EL COCHECITO COMO UN JUGUETE.
- ❖ PRECAUCIÓN ANTES DE UTILIZAR EL COCHECITO, COMPRUEBE SIEMPRE QUE LOS DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE LA UNIDAD DE ASIENTO O DEL ASIENTO PARA AUTOMÓVIL ESTÁN CORRECTAMENTE FIJADOS AL ARMAZÓN DEL COCHECITO.
- ❖ ATENCIÓN ¡EL COCHECITO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ EL CAPAZO SÓLO ES ADECUADO PARA UN NIÑO QUE NO PUEDA SENTARSE SIN AYUDA, DARSE LA VUELTA O EMPUJARSE SOBRE LAS MANOS Y LAS RODILLAS. PESO MÁXIMO DEL NIÑO: 9 kg.
- ❖ ¡UTILICE LA POSICIÓN PARA SENTARSE DESPUÉS DE QUE SU HIJO CUMPLA 6 MESES!
- ❖ ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!
- ❖ NO AJUSTE NI FIJE LA POSICIÓN DEL RESPALDO CUANDO LA UNIDAD DE ASIENTO ESTÉ EN MODO CAPAZO.
- ❖ Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 22 kg.
- ❖ El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- ❖ No coloque en el capazo colchones adicionales de más de 10 mm de grosor.
- ❖ Enganche siempre los dispositivos de estacionamiento cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque a su hijo de él.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 2 kg.
- ❖ La carga máxima para la bolsa de accesorios (en caso de que exista) es de 2 kg.
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.
- ❖ Esta silla de paseo está pensada para ser utilizada por un niño cada vez.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se responsabiliza de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales aprobadas y suministradas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. Póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparación autorizado para asesoramiento y/o reparación.
- ❖ Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, piezas dañadas o faltantes. Existe

riesgo de lesiones para el niño.

- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!

- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extremar las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ Silla de paseo adecuada para recién nacidos y niños de hasta 4 años y 22 kg de peso. (lo que ocurra primero);
- ❖ El asiento se transforma en un capazo que puede utilizarse para niños menores de 6 meses y con un peso no superior a 9 kg.;
- ❖ Silla de auto "ASPEN", Grupo 0+ (0-13 kg). Es segura y compatible con el chasis del cochecito;


Nota: La silla de coche se vende por separado. Todas las instrucciones y recomendaciones para el uso de seguridad y de instalación figuran en un manual de usuario aparte;

- ❖ La unidad de asiento puede instalarse en 2 modos - modo orientado hacia la madre y modo orientado hacia el movimiento;
- ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ Asiento regulable - 3 posiciones;
- ❖ Respaldo regulable;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Dirección giratoria y recta de las ruedas delanteras.


PIEZAS PRINCIPALES

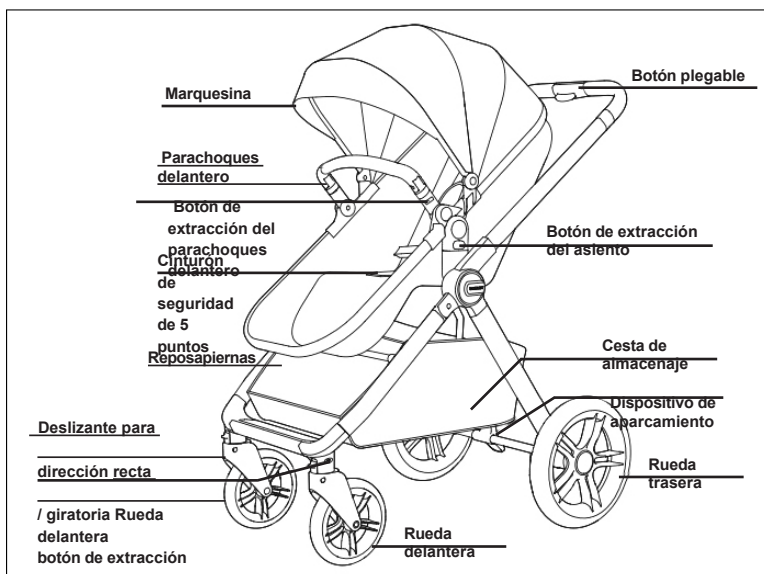

ATENCIÓN Antes del montaje, asegúrese de que dispone de todas las piezas. Cada embalaje contiene:

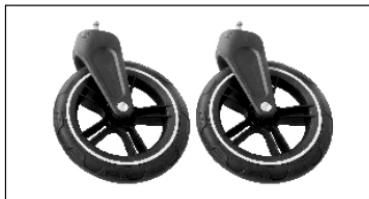

Rueda delantera - 2 piezas

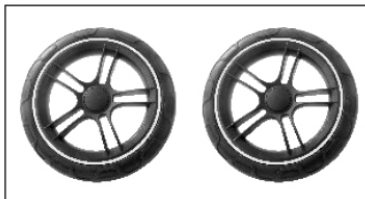

Rueda trasera - 2 piezas



Estructura - 1 ud.



Unidad de asiento - 1 ud.

INSTRUCCIONES Y FUNCIONES DE MONTAJE

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

ATENCIÓN Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

¡ATENCIÓN! Después de cada operación, asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones y de que el

la fijación es estable.

¡ATENCIÓN! La fijación correcta suele ir acompañada de un sonido de clic.

El montaje y las funciones se indican en las figuras 1-17. Utilice todas las descripciones siguientes junto con las figuras con

el mismo número.

MONTAJE

1 - ABRIR EL MARCO

1-1 - Libera la fijación.

1-2 - Agarre el asa y tire hacia arriba hasta que el cochecito se abra y oiga un clic.

2 - INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

2-1 - Inserte el eje de la rueda delantera en el buje del cuadro y presione. Debe oírse un clic. Asegúrese de que

que la rueda esté bien fijada al chasis, como intentar sacarla.

2-2 - Para extraer la rueda delantera, pulse el botón de extracción y tire de la rueda hacia abajo.

3 - INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS

3-1 - Inserte el eje de la rueda trasera en el buje del cuadro y presione. Asegúrese de que la rueda está bien fijada al cuadro, ya que si intenta sacarla, podría dañarla.

3-2 - Para desmontar la rueda trasera, tire de la palanca hacia abajo y saque la rueda del cuadro.

4 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ASIENTO

Coloque el asiento en el armazón y presione. Cuando el asiento se fije, oír un clic.

ATENCIÓN Asegúrese de que el asiento esté bien fijado al armazón, ya que podría intentar extraerlo.

Extracción del asiento: Para retirar el asiento, pulse simultáneamente los botones situados a ambos lados del asiento y retírelo del bastidor (para el botón de extracción, consulte el DIAGRAMA PRINCIPAL DE LAS PARTES).

5 - INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BARRA DEL PARACHOQUES DELANTERO

Coloque el parachoques en las ranuras del marco y presione. Cuando el parachoques se fije oír un clic. Asegúrese de que el parachoques está bien fijado al marco, ya que puede intentar sacarlo.

Para desmontar el parachoques, presione los botones situados a ambos lados del parachoques y tire de él para sacarlo del bastidor.

FUNCIONES

6 - PLEGADO Y DESPLEGADO DEL ASIENTO

6-1 - Agarre el asiento con la mano y despléguelo. Debe oír un chasquido al fijarlo.

6-2 - Pulse simultáneamente los botones situados a ambos lados del armazón del asiento y plieguelo.

7 - DIRECCIÓN GIRATORIA Y RECTA DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Presione la palanca hacia abajo para activar la dirección recta de las ruedas delanteras. Tire de la palanca hacia arriba para activar el giro de las ruedas delanteras.

ATENCIÓN Cuando utilice el cochecito en terrenos irregulares, coloque las ruedas delanteras sólo en dirección recta.

8 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

Para activar el dispositivo de estacionamiento, presione la palanca hacia abajo.

¡ATENCIÓN! Aplique los dispositivos de estacionamiento siempre que el cochecito no esté en movimiento para evitar el riesgo de deslizamiento del cochecito.

9 - AJUSTE DEL ASIENTO

Asiento regulable en 3 posiciones.

Pulse simultáneamente los botones de ajuste del asiento situados a ambos lados del armazón y coloque el asiento en la posición deseada. Al fijarlo debe oírse un clic.

10 - AJUSTE DEL RESPALDO

Presione el mecanismo de ajuste del respaldo y desplácelo hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la posición deseada.

11 - AJUSTE DEL TOLDO

Plegado: Empuje la capota con la mano para cerrarla.

Despliegue: Tire de la capota con la mano para abrirla.

¡ATENCIÓN! Fije siempre la capota al asiento para evitar el deslizamiento del niño y lesiones.

12 - DIRECCIÓN DEL ASIENTO - 2 POSICIONES

El asiento puede instalarse en el chasis del cochecito en 2 posiciones: el niño está orientado hacia el

movimiento del cochecito y el niño está orientado hacia el padre, que empuja el cochecito (posición opuesta a la dirección del movimiento).

12-1 - Pulse simultáneamente los botones de extracción del asiento situados a ambos lados del armazón y tire de él hacia arriba.

12-2 - Gire el asiento 180 grados para cambiar la dirección del asiento, vuelva a colocarlo en el armazón y presione hasta que oiga un clic.

13 - SISTEMA DE RETENCIÓN (ARNESES DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS)

Introduzca ambos extremos del cinturón en la hebilla central y presione. Debe oírse un clic. Ajuste la longitud de los cinturones mediante las hebillas de ajuste de plástico.

Nota: El arnés debe fitar bien al bebé y no debe retorcerse.

¡IMPORTANTE! Compruebe periódicamente si los arneses de seguridad están bien sujetos a la silla de paseo fijada. Los arneses de seguridad no deben estar desgastados ni rotos y las hebillas deben ser fuertes, sin daños y proporcionar una conexión segura.

14 - PLEGADO DEL COCHECITO

PRECAUCIÓN Siempre antes de plegar el cochecito debe vaciar la cesta portaobjetos. 14-1 - Pliegue el asiento.

14-2 - Mueva la corredera en la dirección indicada y pulse el botón de plegado. 14-3 - Presione la empuñadura hacia abajo hasta que el marco se pliegue.

14-4 - Fije el marco en posición plegada con el fixing.

15 - PASAR DE LA CUNA AL ASIENTO

Para transformar la cuna en asiento abra los cinturones debajo de la cuna como muestran las figuras 15-1 y 15-2.

16 - PASAR DEL ASIENTO A LA CUNA

16-1 - Para transformar el asiento en cuna, desabra los cinturones situados debajo del asiento.

ATENCIÓN CUANDO EL ASIENTO SE CONVIERTE EN CAPAZO, DEBE ESTAR SIEMPRE EN MODO CARA A CARA.

¡ATENCIÓN! Cuando el asiento se convierta en cuna, desbloquee siempre los arneses de hombros y cintura del cochecito, ajústelos y cúbralos con un colchón que no sea más grueso de 10 mm.

17 - INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO "ASPEN" EN EL CHASIS DEL COCHECITO "ASPEN"

Nota: Para su comodidad, antes de instalar la silla de auto en el chasis del cochecito, active el dispositivo de estacionamiento.

Instalación








En el chasis de este cochecito, se puede instalar el asiento de coche "ASPEN" a través de los adaptadores. Inserte los adaptadores en la silla de auto pulsando el botón rojo correspondiente en la parte superior de la silla de auto y colóquelos:



- El adaptador con la marca R debe instalarse en el lado derecho del asiento (delante del asiento).
- El adaptador con la marca L debe instalarse en el lado izquierdo de la silla de auto (de pie frente a la silla de auto) Coloque la silla de auto con los adaptadores en el chasis del cochecito y presione hasta que se oír un clic.

ATENCIÓN INSTALE SIEMPRE LA SILLA DE AUTO EN MODO CARA A CARA.

Eliminación:

Pulse los botones de extracción y retire la silla de coche del armazón.

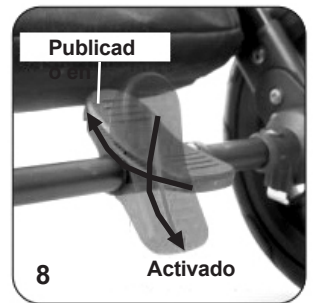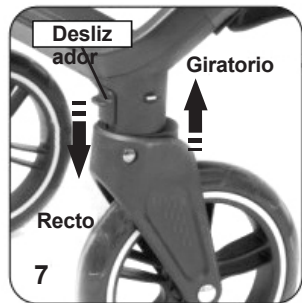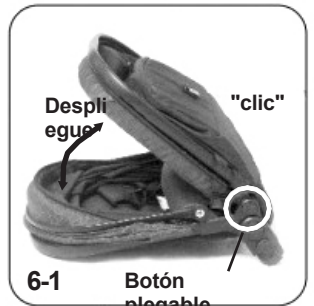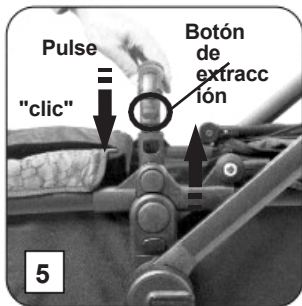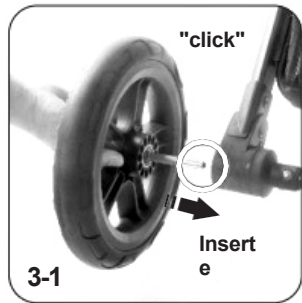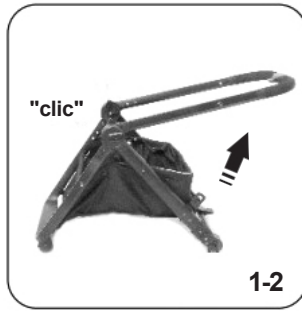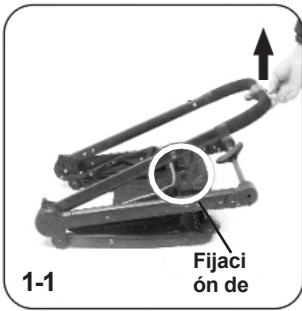

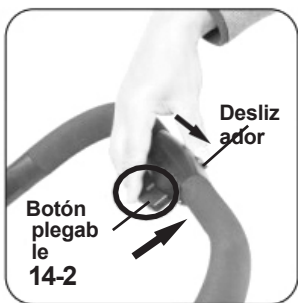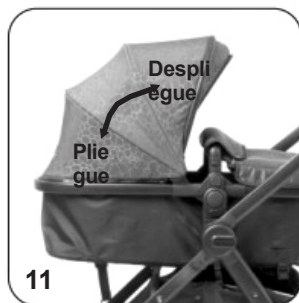



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ La suciedad podría dificultar el funcionamiento de su cochecito. Limpie y engrase todas las piezas metálicas y de plástico sucias regularmente.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Después de limpiar el cochecito, déjelo siempre completamente seco y, a continuación, utilícelo o guárdelo. Puede aparecer moho en su cochecito si lo mantiene húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en el interior. El efecto del medio ambiente - aire de mar, carretera cubierta de sal, Las lluvias ácidas, etc., así como el almacenamiento al aire libre provocan corrosión.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición del tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



Materiales utilizados: plástico, textil, metal.

KKAS023xxxx

CHIPOLINO

1 Goliamokonarsko shosse, Plovdiv, BULGARIA

www.chipolino.com