¡IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES DE USO DEL COCHE ELÉCTRICO DE JUGUETE
AUDI RS Q8

Este juguete está fabricado de conformidad con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE "Seguridad de los juguetes" del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el marcado de conformidad y las normas europeas aplicables al juguete.

PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, ¡OBSERVE LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL!

¡ATENCIÓN! ADVERTENCIAS

- ¡SÓLO DEBE UTILIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO! ¡NO DEJE NUNCA A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ¡EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS!
- ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENO!
- ¡NO SOBRECARGUE EL JUGUETE! LA CONSTRUCCIÓN DEL JUGUETE GARANTIZA LA SEGURIDAD CON UN PESO MÁXIMO DEL NIÑO DE 25 KG.
- ¡ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE!
- ¡NO UTILIZAR EN EL CARRIL DE CIRCULACIÓN!
- ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ANTES DE UTILIZARLO, COMPRUEBE QUE TODAS LAS PIEZAS DEL JUGUETE SON CORRECTAS Y QUE EL CONJUNTO ES ESTABLE. COMPRUEBE CON ESPECIAL CUIDADO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL JUGUETE. EL JUGUETE DEBE INSTALARSE CON EL MÁXIMO CUIDADO Y ATENCIÓN. PIEZAS, CABLES Y ENCHUFES.
- Para niños de 3 a 8 años.
- ¡Este juguete debe utilizarse con precaución! ¡Se requiere destreza para evitar colisiones, caídas o lesiones al niño en el coche o a terceros!
- Asegúrate de que tu hijo está entrenado para conducir, arrancar y parar el coche y conoce las normas para un uso seguro.
- No debe ser utilizado por dos niños al mismo tiempo.
- El montaje del producto debe ser realizado únicamente por un adulto.
- Sólo un adulto debe mover el vehículo utilizando el asa y las ruedas auxiliares.
- El niño debe llevar zapatos cuando utilice el juguete. También se recomienda el uso de casco.
- No dejes que los niños toquen las ruedas ni estén cerca de ellas cuando el coche esté en movimiento.
- Utilizar sólo de día y en lugares bien iluminados.
- No permita que el niño se ponga de pie mientras se desplaza. De lo contrario, existe riesgo de lesiones para el niño.
- Si hay una pegatina o partes de una pegatina pegada, ¡debe pegarla o retirarla para que no se la traguen los niños pequeños!
- No utilice el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- No utilice piezas de repuesto ni otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no sean las originales del tipo homologado o las recomendadas por el fabricante.
- No realice cambios ni modificaciones en el diseño. En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio técnico autorizado para su consulta y reparación.
- No modifique la instalación eléctrica ni añada otras piezas eléctricas. En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor o con un taller autorizado para su consulta y reparación.
- Utilice el producto sólo como está previsto.
- No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de haber montado completamente el producto para evitar el acceso a las piezas pequeñas y desmontadas.
- No coloque cordones ni bridas adicionales en el producto para evitar el riesgo de asfixia.
- Utilícelo sólo en lugares llanos, sin pendientes y seguros, situados a una distancia segura de las carreteras.
- No utilice el producto cerca de escaleras, escaleras mecánicas, umbrales, salientes, piscinas, fuentes de calor, etc.
- Mantenga el envoltorio de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

IMPORTANTE ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE PILAS AAA

- Después de colocar las pilas, asegure siempre la toma con la tapa.
- No permita que los niños tengan acceso a las pilas o jueguen con ellas.
- Inserte sólo pilas del tipo y voltaje especificados.
- No utilice pilas de distinto tipo.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- Observe la polaridad marcada en la toma de la batería.
- Deseche las pilas dañadas y agotadas.
- Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto.
- No tire las pilas al fuego. Las pilas no deben desmontarse.

ATENCIÓN Los residuos generados por las pilas gastadas e inutilizables deben recogerse por separado. No deben desecharse en contenedores de residuos domésticos mezclados. Deshágase de las pilas únicamente en las zonas designadas para ello.

ADVERTENCIAS PARA LA MANIPULACIÓN DE PILAS RECARGABLES

PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, EXPLOSIONES O DAÑOS PERMANENTES EN EL PRODUCTO, DEBE OBSERVAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SEGURIDAD:

- ¡ES OBLIGATORIO QUE LA CARGA SEA REALIZADA ÚNICAMENTE POR UN ADULTO!
- Utilice la batería recargable y el cargador incluidos. No utilice pilas recargables y cargador de otro tipo y parámetros técnicos. No utilice la batería recargable y el cargador para otros productos.
- No sobrecargue nunca los circuitos y conexiones eléctricos.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería (cortocircuito).
- La batería y sus componentes no deben estar en contacto con ningún líquido.
- Durante la carga de la batería se emiten gases explosivos. No cargue cerca de fuentes de calor o materiales fácilmente inflamables. Cargue **SÓLO** en zonas bien ventiladas y secas.
- NUNCA levante o mueva la batería por los cables o el cargador. Si lo hiciera podría dañar la batería o provocar un incendio.
- **IMPORTANTE** Lávese siempre las manos después de manipular una pila recargable. Las pilas recargables y sus accesorios contienen plomo y compuestos de plomo que pueden causar cáncer de los órganos reproductores.
- No abra la batería. Contiene ácido de plomo y otras sustancias que provocan corrosión y son tóxicas.
- No abra el dispositivo de carga. Los cables y conexiones de la carcasa pueden provocar descargas eléctricas.
- NUNCA permita que un niño sujete o cargue la batería recargable. La batería recargable es pesada y contiene electrolito.
- No golpee ni deje caer la batería. Esto puede causar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, compruebe si la batería, el cargador, los cables y las conexiones están desgastados o dañados. No cargue la batería si alguna pieza está dañada.
- No deje que la batería se seque por completo. Si no se utilizan, las baterías deben cargarse una vez al mes para mantener la carga celular.
- Durante la carga, la batería no debe inclinarse ni ponerse boca abajo.
- Asegure siempre la batería en la consola. En caso de vuelco, la batería podría caer y lesionar al niño.
- NUNCA permita que los niños jueguen con el cargador y la batería.

PARA SUSTITUIR LA BATERÍA, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR O CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

Con el tiempo, la batería pierde su capacidad de mantener la carga. Dependiendo del uso, la batería puede durar entre 1 y 3 años.

- **¡ATENCIÓN!** No tire la batería a la basura doméstica.
- **¡ATENCIÓN!** Recicle su batería agotada de forma responsable. La batería contiene ácido de plomo (electrolito) y debe eliminarse en los lugares designados para el reciclaje y la aceptación de este tipo de residuos. ¡Es ilegal quemar baterías de plomo!
- **¡IMPORTANTE!** Dependiendo del estado de la batería (por ejemplo, si presenta fugas), ¡es necesario utilizar guantes de protección!

Siga estos pasos para sustituir y desechar la batería:

1. Retire el asiento del coche;
2. Desconecte los conectores de la batería;
3. Retire los cuatro tornillos del lateral de la batería;
4. Retire con cuidado la batería del compartimento de la batería.

IMPORTANTE Utilice guantes de protección. No levante la batería por los conectores o cables.

CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO

Edad apropiada del niño	3-8 años
Carga máxima	hasta 25 kg
Batería recargable, 1 unidad	12V/7AH
Motor, 2 piezas	2*35W
Velocidad del coche	2,5-3 km/h
Dispositivo de carga	Entrada: 220-240 V, 50/60 Hz Salida: 12 V CC 1000 mA
Frecuencia de funcionamiento del mando a distancia	2,4 GHz
Tiempo de carga de la batería: **- Primer cargo** **- Cargos posteriores**	12 horas pero no más de 24 horas 8-10 horas
Fusible, 1 pieza	12A
Pilas que alimentan el mando a distancia (no incluidas)	2 unidades *1,5 V/BAA(LR3)
Dimensiones de la cabina, mm	1010*620*500

DIAGRAMA DE LAS PARTES PRINCIPALES

Asegúrese de que todas las piezas estén disponibles.

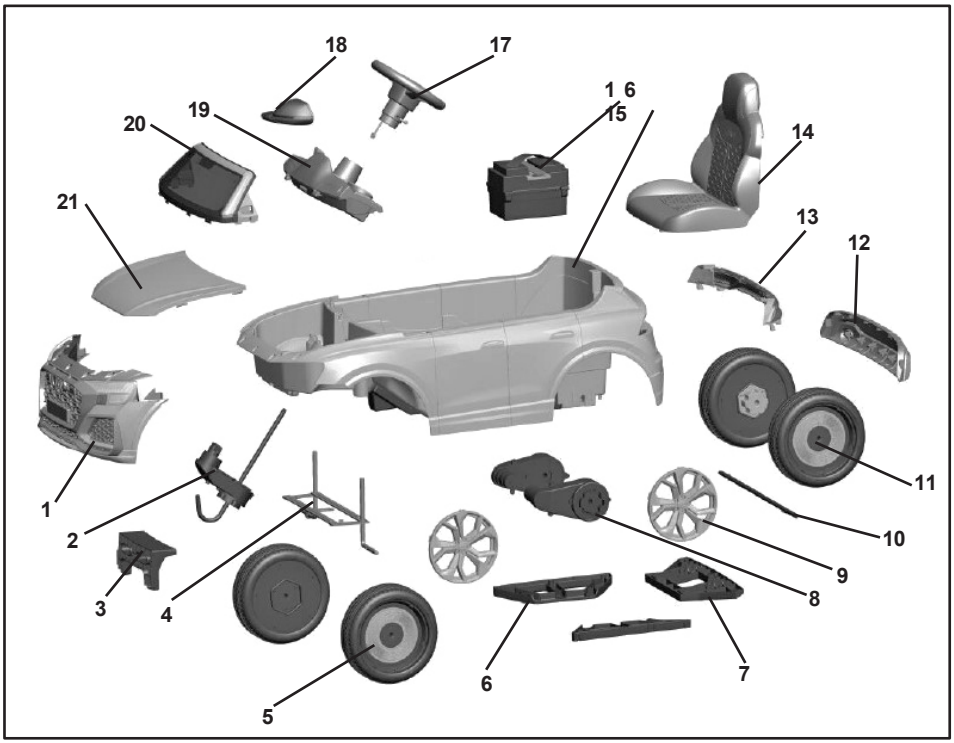

Nota: Algunas de las piezas mostradas en la figura están montadas en ambos lados de la cabina.

LISTA DE PIEZAS PRINCIPALES					
№	**Descripción**	**Cantidad**	**№**	**Descripción**	**Cantidad**
1	Parachoques delantero	1	**12**	Parachoques trasero	1
2	Eje de control, kit	1	**13**	Luces traseras, juego	1
3	Soporte delantero	1	**14**	Asiento	1
4	Eje delantero, kit	1	**15**	Corpus	1
5	Rueda delantera	2	**16**	Batería recargable	1
6	Apoyo lateral	2	**17**	Alimentar	1
7	Soporte trasero	1	**18**	Retrovisores laterales	2
8	Motores	2	**19**	Cuadro de mandos	1
9	Tapa decorativa	4	**20**	Parabrisas	1
10	Eje trasero	1	**21**	Portada	1
11	Rueda trasera	2			

Coprus x 1	Comedero x 1	Espejos laterales x 2	Asiento x 1
Rueda trasera x 2	Rueda delantera x 2	Tapa decorativa X 4	Apoyo lateral Lx1 y Rx1
Soporte trasero x 1	Parabrisas x 1	Cargador x 1	Instrucciones de uso x 1
Tuerca M8 x 4	Arandela ø8 x 4	Arandela ø10 x 2	Tornillo ø4 x 12mm x 19
Tornillo M5x45 X 1	Tuerca M5 x 1	Llave inglesa	

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

¡ATENCIÓN! SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y LA SECUENCIA DE MONTAJE Y USO DEL PRODUCTO QUE FIGURAN EN EL TEXTO Y LAS ILUSTRACIONES DEL MANUAL.
¡ATENCIÓN! LA FIJACIÓN DE UNA DETERMINADA POSICIÓN EN ALGUNOS CASOS VA ACOMPAÑADO DE UN CHASQUIDO.
¡ATENCIÓN! COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

Herramientas necesarias: (destornillador, no incluido).

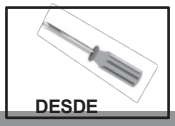

MONTAJE DE LOS SOPORTES LATERALES

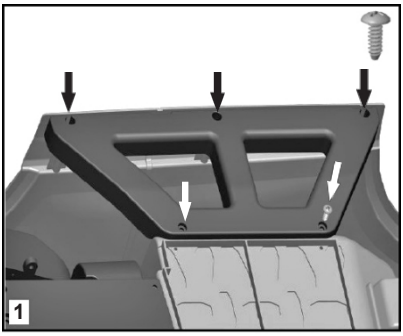

Inserte un soporte lateral bajo un lado de la carcasa y fíjelo con 5 tornillos de ø4x12mm.

Repita los mismos pasos para instalar el otro soporte lateral.

MONTAJE DEL SOPORTE TRASERO

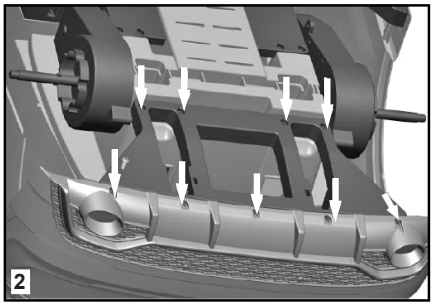

Inserte el soporte trasero bajo la parte trasera de la carcasa y fíjelo con 9 tornillos de ø4x12mm.

MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

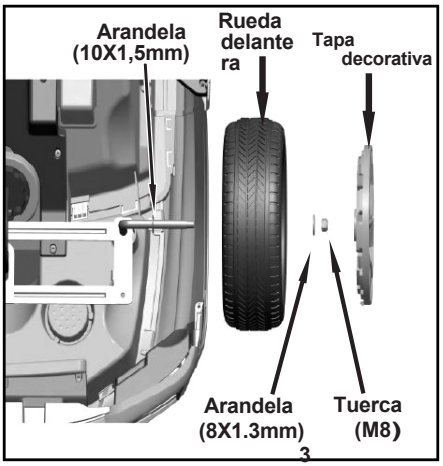

Instale todas las piezas en la secuencia indicada en la figura: arandela f10, rueda delantera, arandela f8, tuerca M8 y tapón decorativo. Fijar con la llave inglesa.
Repita los mismos pasos para montar la otra rueda delantera.

MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA

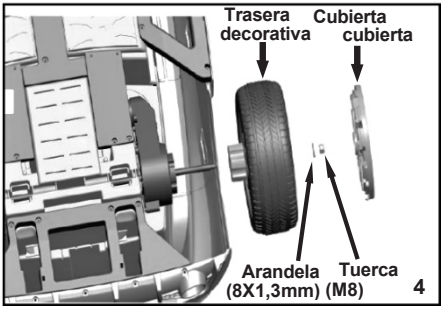

Instale todas las piezas en la secuencia indicada en la figura: rueda trasera, arandela f8, tuerca M8 y tapón decorativo. Fijar con la llave inglesa.
Repita los mismos pasos para montar la otra rueda trasera.

INSTALACIÓN DE LAS CUBIERTAS DECORATIVAS

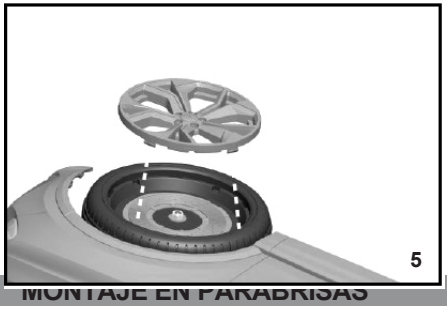

Inserte la tapa decorativa en los lugares adecuados de la rueda y presione hasta que oiga un "clic". Repita los mismos pasos para instalar las tapas embellecedoras en las otras tres ruedas.

MONTAJE EN PARABRISAS

Monte la luna delantera en la parte delantera de la carrocería orientando las puntas del cristal hacia las ranuras correspondientes de la carrocería. Presione hasta que oiga un chasquido.

MONTAJE DEL MANILLAR.

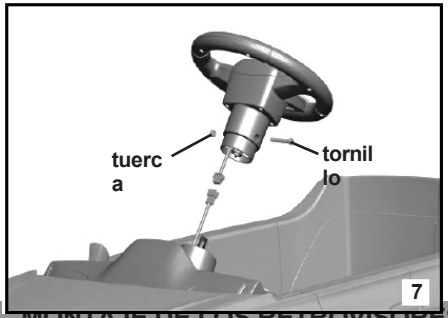

1. Conecta los conectores del manillar y del coche.
2. Monte el manillar en el eje de dirección.
3. Orientar los agujeros del timón para que coincidan con los agujeros del eje de dirección.
4. Fijar con el tornillo y la tuerca.

MONTAJE DE LOS RETROVISORES LATERALES

Instale el retrovisor lateral presionando en el lado correspondiente de la carrocería hasta que oiga un "clic" y quede encajado.
Repita los mismos pasos para instalar el otro retrovisor lateral.

CONEXIÓN DE LA BATERÍA

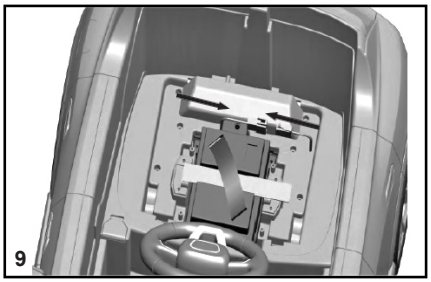

Conecte los conectores del coche y de la batería como se muestra en la figura.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO

Coloque el asiento en las ranuras del automóvil. Presiona hasta que el asiento encaje en su sitio.

FUNCIONES Y USO DEL VEHÍCULO

VOLANTE Y SALPICADERO CONTROL MANUAL DEL COCHE

¡W A W!

¡DETENGA SIEMPRE EL VEHÍCULO CUANDO CAMBIE DE VELOCIDAD O DE DIRECCIÓN PARA EVITAR DAÑOS EN LA MOTO!

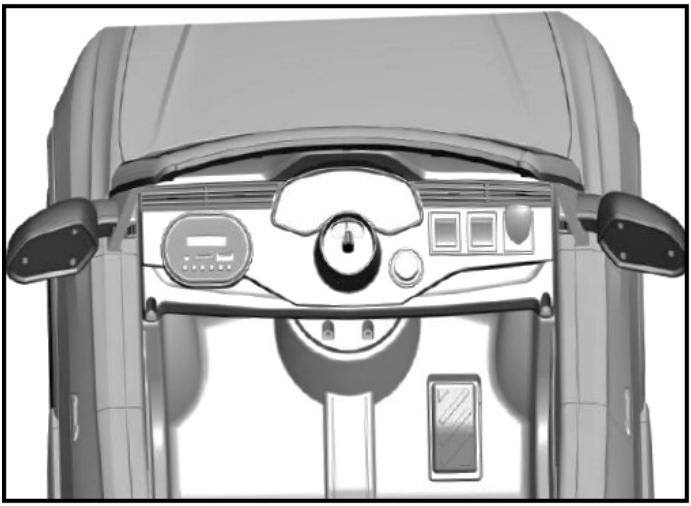

№	Descripción del botón	Función
1	**Botón de encendido/apagado**	Enciende y apaga el coche.
2	**Movimiento hacia delante**	Para avanzar, mueva el interruptor hacia arriba y pise lentamente el pedal.
3	**Movimiento hacia atrás**	Para retroceder, mueva el interruptor hacia abajo y pise lentamente el pedal.
4	**Baja velocidad de marcha**	El coche viene ajustado de fábrica para funcionar a baja velocidad (2,5 km/h).
5	**Alta velocidad de circulación**	La velocidad máxima del coche es de 3 km/h. Asegúrate de que tu hijo solo sepa conducir un coche y esté familiarizado con las normas de conducción segura.
6	**Detener el movimiento del coche**	El coche se detendrá automáticamente cuando sueltes el pedal.
7	**Botones para tonos de llamada y sonido de bocina**	Pulsa los botones situados a ambos lados del manillar para reproducir diferentes melodías y sonidos.
8	**Apagado automático**	Si el motor se sobrecarga por cualquier motivo, incluso debido a un uso inadecuado, eléctrico el disyuntor cortará automáticamente la alimentación del coche. La alimentación se restablecerá cuando las piezas se enfríen.

DISPOSITIVO DE CONTROL REMOTO CONTROL REMOTO DEL COCHE

El dispositivo de control remoto está fabricado de conformidad con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos radioeléctricos. La conformidad se ha certificado mediante informes de ensayo reflejados en la declaración de conformidad del producto, que puede consultarse en www.chipolino.com.

¡ATENCIÓN! ¡PARA SER UTILIZADO SÓLO POR UN ADULTO! EL MANDO A DISTANCIA DEL VEHÍCULO SÓLO DEBE SER UTILIZADO POR UN ADULTO.

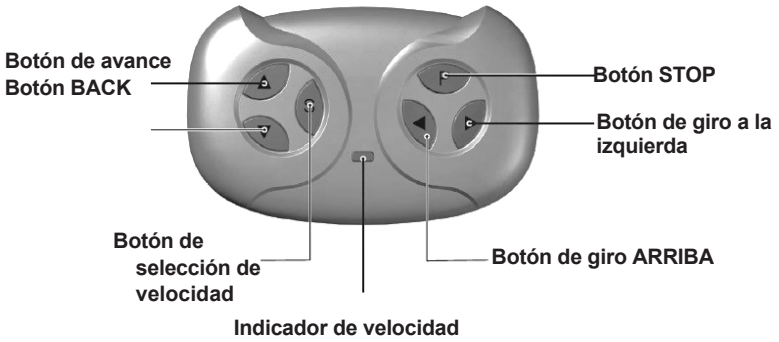

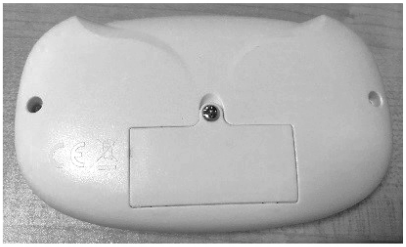

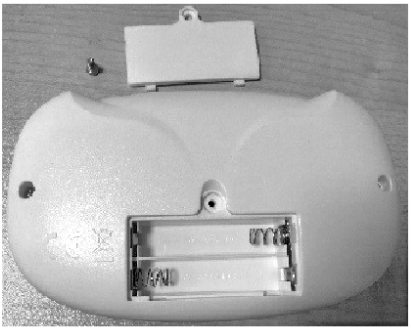

PILAS - 2pcs AAA / 1,5V

NOTA: Cuando se activa el modo "mando a distancia", el pedal y la palanca de marcha adelante/atrás se desactivan y el automóvil se controla con el mando a distancia.

INSERCIÓN DE LAS PILAS

Retire la tapa del compartimento de las pilas (en la parte posterior del mando a distancia). Introduzca 2 pilas del tipo "AAA" (LR03) respetando la polaridad marcada. Fije la toma de las pilas con la tapa.

FUNCIONES

1. Emparejamiento

NOTA: Antes de emparejar el coche con el mando a distancia, el coche debe estar desconectado de la red eléctrica.

Mantenga pulsados los botones de avance y retroceso durante 3 segundos. El indicador de velocidad comenzará a parpadear. Encienda el botón de encendido del coche (en el salpicadero). El indicador de velocidad se encenderá de forma fija, lo que indica que el emparejamiento **se** ha realizado **correctamente**. Si el indicador de velocidad no se enciende fijo, el emparejamiento **ha fallado**. Cambie las pilas del mando a distancia y vuelva a intentarlo.

2. Botón STOP

Pulse el botón STOP para detener el vehículo. Vuelve a pulsar el botón para soltar el freno.

3. Botón de selección de velocidad

3 velocidades a elegir:

- Velocidad baja: un parpadeo del indicador de velocidad;
- Velocidad normal: el indicador de velocidad parpadea dos veces;
- Alta velocidad: el indicador de velocidad parpadea tres veces.

NOTA: El coche viene ajustado de fábrica para ser conducido marcha atrás SOLO a baja velocidad.

NOTAS:

- Cuando no utilices el mando a distancia durante 10 segundos, se apagará automáticamente;
- Repita los pasos descritos en el apartado 1 - Emparejamiento) cada vez que cambie las pilas del mando a distancia.

CARGA DE LA BATERÍA

Cuando el coche empiece a moverse lentamente, cargue la batería. Para cargar la batería, no es necesario extraerla del automóvil.

¡IMPORTANTE! ANTES de cargar la batería recargable**, ¡DEBE** desconectar la alimentación del coche!

- Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 12 horas, pero no más de 24 horas.
- Los recambios posteriores deben durar entre 8 y 10 horas.
- Durante la carga de la batería, el cargador puede calentarse, lo cual es perfectamente normal y no es motivo de preocupación.
- Para cargar la batería del coche, utilice únicamente el cargador suministrado por el fabricante.
- Si percibe humo, olores, sonidos, etc., interrumpa la carga de la batería y póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico autorizado.
- Durante la carga, la alimentación del coche debe estar desconectada.

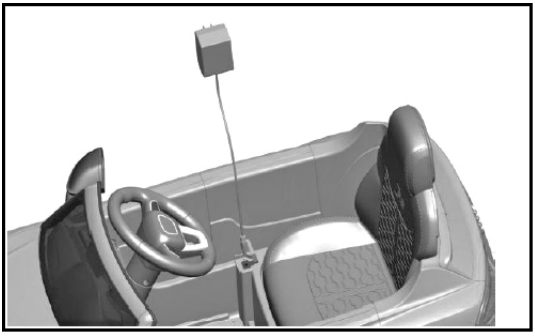

- Enchufa el cable del cargador en la entrada del cargador del coche, situada junto al asiento.
- Conecte el enchufe del cargador (2) a la red eléctrica. La batería comenzará a cargarse.

PREVENIR

La batería recargable tiene un fusible autorreparable (12 A). Si el motor, el sistema eléctrico y la batería se sobrecargan, el fusible se desconecta automáticamente, con lo que también se interrumpe el suministro eléctrico al automóvil. Transcurridos 10 segundos, el fusible vuelve a activarse automáticamente, se restablece la alimentación eléctrica del automóvil y se reanudan las funciones normales. Si, durante el uso normal del automóvil, el fusible se dispara repetidamente, póngase en contacto con su concesionario o con un centro de servicio autorizado. Para evitar que el fusible desconecte la corriente, siga las siguientes recomendaciones:

- No sobrecargue el vehículo. Carga máxima hasta 25 kg.
- No cuelgue objetos para remolcar de la parte trasera del automóvil.
- No vierta agua ni otros líquidos sobre los componentes del circuito.
- No modifique el circuito eléctrico.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN AL PROBLEMA
EL COCHE NO SE MUEVE	Batería baja	Cargar la batería
	El fusible está desconectado	Véase el apartado "PREVENTOR".
	Conectores o cables sueltos	Compruebe que los conectores de la batería están bien conectados y no están sueltos.
	La batería ha perdido su capacidad de carga.	Sustituya la batería por una nueva. *Póngase en contacto con su distribuidor o taller autorizado.*
	El sistema eléctrico está dañado	*Póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado.*
	El motor está dañado	*Póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado.*
EL COCHE FUNCIONA POCO TIEMPO	La batería no está completamente cargada	Compruebe que los conectores de la batería están bien conectados y no están sueltos.
	La batería es vieja	Sustituya la batería por una nueva. *Póngase en contacto con su distribuidor o taller autorizado.*
EL COCHE SE MUEVE LENTAMENTE	Batería baja	Sustituya la batería por una nueva. Póngase en contacto con su distribuidor o taller autorizado.
	La batería es vieja	Sustituya la batería por una nueva. Póngase en contacto con su distribuidor o taller autorizado.
	El coche está sobrecargado	Carga máxima hasta 25 kg.

	El coche se utiliza en condiciones adversas	No utilice el vehículo en condiciones adversas (consulte el apartado "Instrucciones de mantenimiento preventivo").
EL COCHE DEBE SER EMPUJADO PARA AVANZAR	Los cables y conectores no están bien conectados (mal contacto).	Compruebe que los conectores de la batería están bien conectados y no están sueltos. Si los cables que rodean el motor están sueltos, *póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio autorizado.*
	"Zona muerta" en la bicicleta	Una "zona muerta" significa que no llega electricidad a los conectores y que el automóvil necesita reparación. *Póngase en contacto con su concesionario o taller autorizado.*
DIFICULTAD PARA PASAR DEL MOVIMIENTO HACIA DELANTE AL MOVIMIENTO HACIA ATRÁS, O VICEVERSA	Cambiar de dirección con el coche en movimiento	Cambia de dirección cuando el coche no esté en movimiento.
EL MOTOR O LA CAJA DE CAMBIOS HACEN RUIDOS EXTRAÑOS	El motor y/o la caja de cambios están dañados	*Póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico autorizado.*
LA BATERÍA NO SE CARGA	Los conectores de la batería o del cargador están sueltos	Compruebe que los conectores de la batería o del cargador están conectados correctamente y de forma segura.
	El cargador no está conectado a la red eléctrica.	Comprueba que el cargador está enchufado a la red eléctrica.
	El cargador no funciona	*Póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico autorizado.*
EL CARGADOR SE CALIENTA DURANTE LA CARGA DE LA BATERÍA	Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación	

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Comprueba periódicamente que las piezas de plástico del coche no estén agrietadas o rotas.
- Lubrique regularmente las piezas giratorias.
- Limpia el juguete con un paño suave de algodón o una esponja humedecida con agua o detergente suave.
- No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, sin humedad y a una distancia segura de fuentes de calor. No lo exponga a influencias ambientales directas: sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- No utilice el producto en terrenos embarrados, arenosos o con grava que puedan dañar las piezas móviles.
- Por razones de seguridad, debido a la presencia de electrolito en la batería, el producto debe estar en su posición normal, no invertido (con las ruedas hacia arriba), cuando sea transportado o almacenado.

Materiales utilizados: plástico, metal

ELKAUQ8R21W /ML350

Las marcas comerciales, patentes de diseño y derechos de autor se utilizan con la aprobación del propietario AUDI AG.

Producido para CHIPOLINO Ltd. en China.
Importador. "Golyamokonarsko shose" №1, Bulgaria; tel.
+359 32 600 889 CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko
Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com