

**IMPORTANT ! CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE !**

**MODE D'EMPLOI DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE
JOUET
AUDI RS Q8**



Ce jouet est fabriqué conformément aux exigences de la directive 2009/48/CE "Sécurité des jouets" du Parlement européen et du Conseil, du règlement relatif aux exigences essentielles et à l'évaluation de la conformité des jouets, du règlement sur le marquage de conformité et des normes européennes applicables au jouet.

**POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE DE CE PRODUIT, IL
CONVIENT DE RESPECTER LES AVERTISSEMENTS, LES INSTRUCTIONS
ET LES RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL !**

ATTENTION ! AVERTISSEMENTS !

- À UTILISER UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE ! NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE !
- LE JOUET NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS !
- CE JOUET N'A PAS DE FREIN !
- NE PAS SURCHARGER LE JOUET ! LA CONSTRUCTION DU JOUET GARANTIT LA SÉCURITÉ AVEC UN POIDS MAXIMAL DE L'ENFANT DE 25 KG !
- CE PRODUIT N'EST PAS UN MOYEN DE TRANSPORT !
- NE PAS UTILISER SUR LA VOIE DE CIRCULATION !
- TENIR À L'ÉCART DU FEU !
- AVANT L'UTILISATION, VÉRIFIER L'EXACTITUDE DE TOUTES LES PIÈCES DU JOUET ET LA STABILITÉ DE L'ENSEMBLE. VÉRIFIER AVEC UN SOIN PARTICULIER L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DU JOUET. LE JOUET DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET LA PLUS GRANDE ATTENTION. PIÈCES, CÂBLES ET PRISES.
- A utiliser pour les enfants de 3 à 8 ans !
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence ! Des compétences sont nécessaires pour éviter les collisions, les chutes ou les blessures à l'enfant dans la voiture ou à des tiers !
- Assurez-vous que votre enfant est formé à la conduite, au démarrage et à l'arrêt de la voiture et qu'il connaît les règles d'utilisation en toute sécurité !
- Ne doit pas être utilisé par deux enfants en même temps !
- L'assemblage du produit doit être effectué par un adulte uniquement !
- Seul un adulte peut déplacer la voiture à l'aide de la poignée et des roues auxiliaires !
- L'enfant doit porter des chaussures lorsqu'il utilise le jouet ! L'utilisation d'un casque est également recommandée.
- Ne laissez pas les enfants toucher les roues ou s'en approcher lorsque la voiture est en mouvement !
- À utiliser uniquement pendant la journée et dans des endroits bien éclairés !
- Ne laissez pas l'enfant se lever pendant le déplacement ! Sinon, l'enfant risque de se blesser !
- Si un autocollant ou des parties d'autocollant sont collés, vous devez les coller ou les enlever afin que les jeunes enfants ne les avalent pas !
- N'utilisez pas le produit si vous trouvez des pièces manquantes ou endommagées !
- N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'autres composants non fournis par le fabricant ! Le fabricant n'assume aucune responsabilité en matière de sécurité en cas d'utilisation de pièces de rechange autres que celles d'origine du type homologué ou recommandées par le fabricant.
- N'apportez pas de changements ou de modifications à la conception ! Si nécessaire, contactez le revendeur ou un service agréé pour une consultation et une réparation.
- Ne modifiez pas l'installation électrique et n'ajoutez pas d'autres éléments électriques ! Si nécessaire, contacter le revendeur ou un atelier agréé pour une consultation et une réparation !
- Utilisez le produit uniquement comme prévu !
- Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans être présents avant d'avoir entièrement assemblé le produit afin d'éviter qu'ils n'aient accès aux petites pièces et aux pièces démontées !
- Ne placez pas de cordons ou d'attaches supplémentaires sur le produit afin d'éviter tout risque d'étouffement !
- N'utiliser que sur des sites nivelés, sans pente et sécurisés, situés à une distance sûre des voies de circulation !
- N'utilisez pas le produit à proximité d'escaliers, d'escaliers mécaniques, de seuils, de saillies, de piscines, de sources de chaleur, etc.
- Conservez l'emballage plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement !

IMPORTANT ! AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR LA MANIPULATION DES PILES AAA

- Après avoir inséré des piles, il faut toujours sécuriser le logement des piles avec le couvercle.
- Ne laissez pas les enfants accéder aux piles ou jouer avec elles !
- N'insérez que des piles du type et de la tension spécifiés.
- Ne pas utiliser des piles de types différents.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées.
- Respectez la polarité indiquée dans la prise de la batterie.
- Éliminez les piles endommagées ou déchargées.
- Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Ne pas jeter les piles dans une flamme nue. Les piles ne doivent pas être démontées.

ATTENTION ! Les déchets générés par les piles mortes et inutilisables doivent être collectés séparément. Ils ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères mixtes. N'éliminez les piles que dans les endroits prévus à cet effet.



AVERTISSEMENTS POUR LA MANIPULATION DES PILES RECHARGEABLES

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ENDOMMAGEMENT PERMANENT DU PRODUIT, VOUS DEVEZ RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES :

- IL EST OBLIGATOIRE QUE LE CHARGEMENT SOIT EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR UN ADULTE !
- Utilisez la batterie rechargeable et le chargeur fournis. Ne pas utiliser des piles rechargeables et un chargeur d'un type et de paramètres techniques différents. Ne pas utiliser la batterie rechargeable et le chargeur pour d'autres produits.
- Ne jamais surcharger les circuits et les connexions électriques.
- Ne pas laisser de contact direct entre les bornes de la batterie (court-circuit).
- La batterie et ses composants ne doivent pas être en contact avec un liquide.
- Des gaz explosifs sont émis pendant la charge de la batterie. Ne pas charger à proximité de sources de chaleur ou de matériaux facilement inflammables. Chargez la batterie **UNIQUEMENT** dans des zones bien ventilées et sèches.
- NE JAMAIS soulever ou déplacer la batterie par les câbles ou le chargeur. Cela risquerait d'endommager la batterie ou de provoquer un incendie.
- **IMPORTANT !** Lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé une batterie rechargeable. Les piles rechargeables et leurs accessoires contiennent du plomb et des composés de plomb qui peuvent provoquer un cancer des organes reproducteurs.
- N'ouvrez pas la batterie. Elle contient de l'acide de plomb et d'autres substances qui provoquent la corrosion et sont toxiques.
- N'ouvrez pas le dispositif de chargement. Les câbles et les connexions dans le boîtier peuvent provoquer des chocs électriques.
- Ne laissez JAMAIS un enfant tenir ou charger la batterie rechargeable. La batterie rechargeable est lourde et contient de l'électrolyte.
- Ne pas heurter ou faire tomber le bloc-batterie. Cela peut entraîner des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez que la batterie, le chargeur, les câbles et les connexions ne sont pas usés ou endommagés. Ne chargez pas la batterie si l'une de ses parties est endommagée.
- Ne laissez pas la batterie se dessécher complètement. Si elles ne sont pas utilisées, les batteries doivent être rechargées une fois par mois pour maintenir la charge des cellules.
- Lors du chargement, la batterie ne doit pas être inclinée ou retournée.
- Fixez toujours le bloc-batterie dans la console. En cas de retournement de la voiture, la batterie pourrait tomber et blesser l'enfant.
- Ne laissez JAMAIS les enfants jouer avec le chargeur et la batterie.

POUR REMPLACER LA BATTERIE, CONTACTER LE REVENDEUR OU UN CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ.

Avec le temps, la batterie perd sa capacité à tenir la charge. En fonction de l'utilisation, la batterie peut durer entre 1 et 3 ans.



- **ATTENTION !** Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères !
- **ATTENTION !** Recyclez votre batterie déchargée de manière responsable ! La batterie contient de l'acide de plomb (électrolyte) et doit être éliminée dans les sites de recyclage et d'acceptation désignés pour ce type de déchets. Il est illégal de brûler des batteries au plomb !
- **IMPORTANT !** Selon l'état de la batterie (par ex. fuite), l'utilisation de gants de protection est nécessaire !



Suivez les étapes suivantes pour remplacer et mettre au rebut la batterie :

1. Retirer le siège auto ;
2. Débrancher les connecteurs de la batterie ;
3. Retirez les quatre vis situées sur le côté de la batterie ;
4. Retirez avec précaution la batterie de son compartiment.


IMPORTANT ! Veillez à porter des gants de protection ! Ne pas soulever la batterie par les connecteurs ou les câbles !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Âge approprié de l'enfant	3-8 ans
Charge maximale	jusqu'à 25 kg
Batterie rechargeable, 1 pièce	12V/7AH
Moteur, 2 pièces	2*35W
Vitesse de la voiture	2,5-3 km/h
Dispositif de chargement	Entrée : 220-240V, 50/60Hz Sortie : 12V DC 1000mA
Fréquence de fonctionnement du dispositif de télécommande	2,4 GHz
Temps de charge de la batterie : - Première accusation - Charges ultérieures	12 heures mais pas plus de 24 heures 8-10 heures
Fusible, 1 pièce	12A
Piles alimentant la télécommande (non incluses)	2 pièces *1.5V/BAA(LR3)
Dimensions de la voiture, mm	1010*620*500

DIAGRAMME DES PARTIES PRINCIPALES

Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont disponibles.

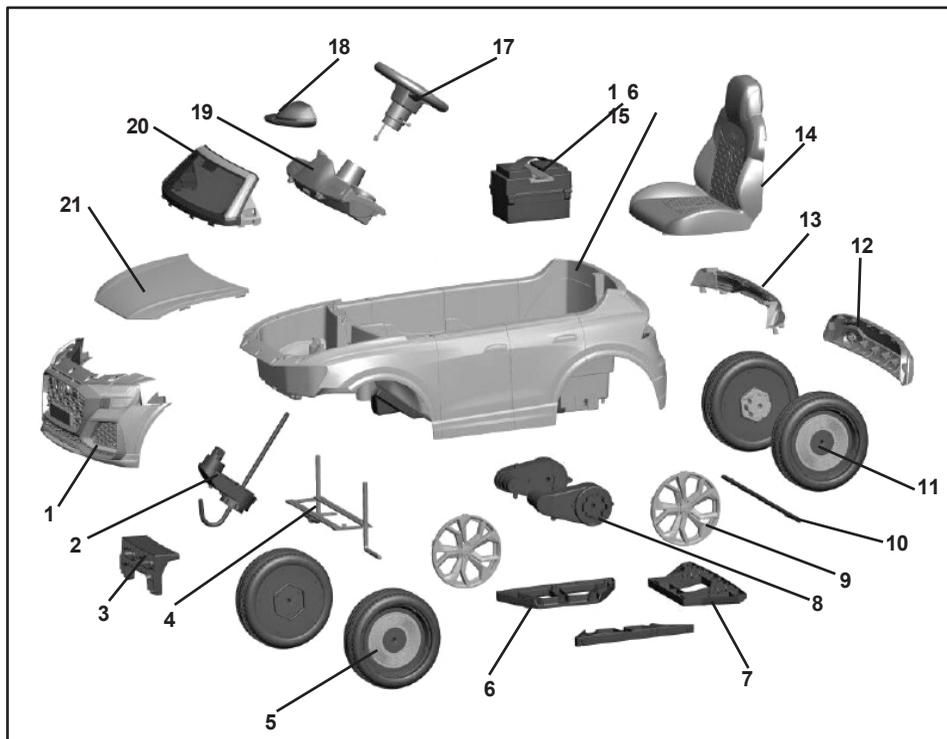

Remarque : certaines des pièces illustrées dans la figure sont montées des deux côtés de la voiture.

LISTE DES PRINCIPALES PIÈCES

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Pare-chocs avant	1	12	Pare-chocs arrière	1
2	Axe de commande, kit	1	13	Feux arrière, ensemble	1
3	Soutien frontal	1	14	Siège	1
4	Essieu avant, kit	1	15	Corpus	1
5	Roue avant	2	16	Batterie rechargeable	1
6	Soutien latéral	2	17	Alimentation	1
7	Support arrière	1	18	Rétroviseurs latéraux	2
8	Moteurs	2	19	Tableau de bord	1
9	Capuchon décoratif	4	20	Pare-brise	1
10	Essieu arrière	1	21	Première de couverture	1
11	Roue arrière	2			

 Coprus x 1	 Alimentateur x 1	 Rétroviseurs latéraux x 2	 Siège x 1
 Roue arrière x 2	 Roue avant x 2	 Capuchon décoratif X 4	 Support latéral Lx1 et Rx1
 Support arrière x 1	 Pare-brise x 1	 Chargeur x 1	 Mode d'emploi x 1
 Ecroû M8 x 4	 Rondelle ø8 x 4	 Rondelle ø10 x 2	 Vis ø4 x 12mm x 19
 Vis M5x45 X 1	 Ecroû M5 x 1	 Clé à molette	


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTENTION ! SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS ET LA SÉQUENCE D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT À PARTIR DU TEXTE ET DES ILLUSTRATIONS CONTENUS DANS LE MANUEL. **ATTENTION !** LA FIXATION D'UNE CERTAINE POSITION DANS CERTAINS CAS


S'ACCOMPAGNE D'UN CLIQUETIS !

ATTENTION ! VÉRIFIER LA SÉCURITÉ DE LA FIXATION APRÈS CHAQUE OPÉRATION !

Outils nécessaires : (tournevis, non inclus).

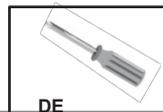


MONTAGE DES SUPPORTS LATÉRAUX

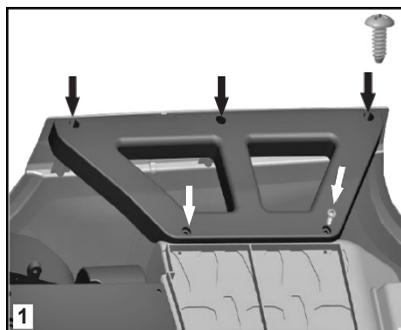

Insérer un support latéral sous un côté du boîtier et le fixer avec 5 vis ø4x12mm.


Répétez les mêmes étapes pour installer l'autre support latéral.

MONTAGE DU SUPPORT ARRIÈRE

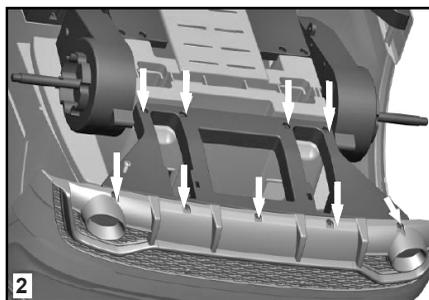


Insérer le support arrière sous l'arrière du boîtier et le fixer à l'aide d'une vis $\varnothing 4 \times 12 \text{ mm}$ de 9 pièces.

MONTAGE DE LA ROUE AVANT

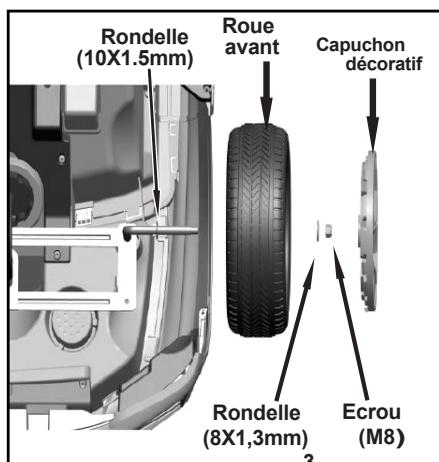


Installez toutes les pièces dans l'ordre indiqué sur la figure : rondelle f10, roue avant, rondelle f8, écrou M8 et capuchon décoratif. Fixer avec la clé. Répétez les mêmes étapes pour monter l'autre roue avant.

MONTAGE DE LA ROUE ARRIÈRE

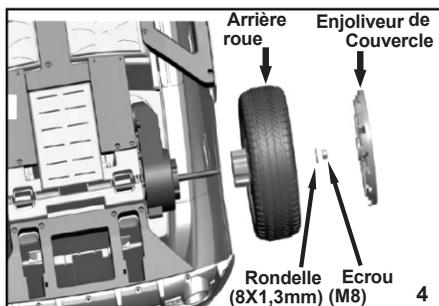

Installez toutes les pièces dans l'ordre indiqué sur la figure : roue arrière, rondelle f8, écrou M8 et capuchon décoratif. Fixer avec la clé. Répétez les mêmes étapes pour monter l'autre roue arrière.

INSTALLATION DES COUVERCLES DÉCORATIFS

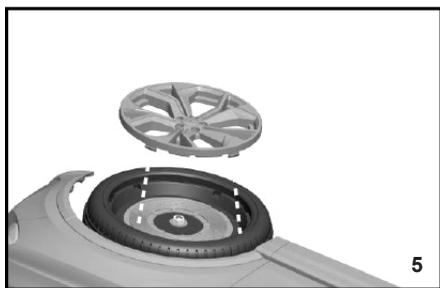


Insérez le capuchon décoratif aux endroits appropriés de la roue et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Répétez les mêmes étapes pour installer les enjoliveurs sur les trois autres roues.

MONTAGE SUR LE PARE-BRISE



Montez la vitre avant sur l'avant de la carrosserie en orientant les extrémités de la vitre sur les rainures correspondantes de la carrosserie. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

LE MONTAGE DU GUIDON.

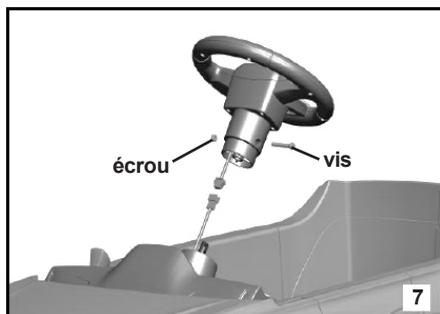


1. Branchez les connecteurs sur le guidon et sur la voiture.
2. Monter le guidon sur l'axe de direction.
3. Orienter les trous du gouvernail de manière à ce qu'ils coïncident avec les trous de l'axe de direction.
4. Fixer avec la vis et l'écrou.

MONTAGE DES RÉTROVISEURS LATÉRAUX




Installez le rétroviseur latéral en appuyant sur le côté correspondant de la carrosserie jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" et qu'il s'enclenche. Répétez les mêmes étapes pour installer l'autre rétroviseur latéral.

CONNEXION DE LA BATTERIE

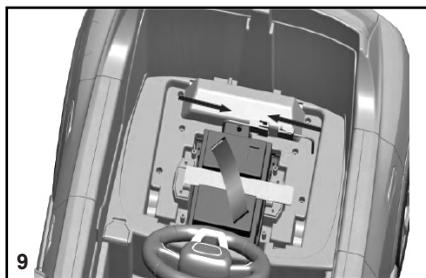

Branchez les connecteurs de la voiture et de la batterie comme indiqué sur la figure.

INSTALLATION DU SIÈGE

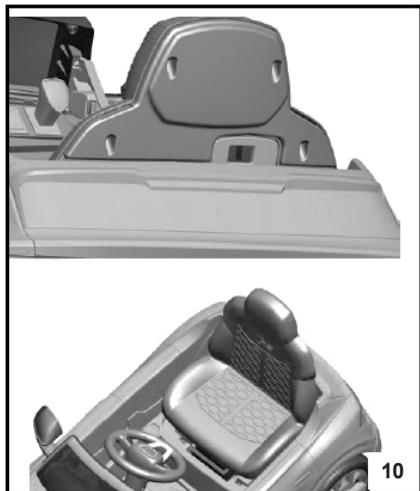

Placez le siège dans les fentes de la voiture. Appuyez jusqu'à ce que le siège s'enclenche.


FONCTIONS ET UTILISATION DE LA VOITURE



VOLANT ET TABLEAU DE BORD COMMANDE MANUELLE DE VOITURE

W A W !

ARRÊTEZ TOUJOURS LA VOITURE LORSQUE VOUS CHANGEZ DE VITESSE OU DE DIRECTION AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE VÉLO !

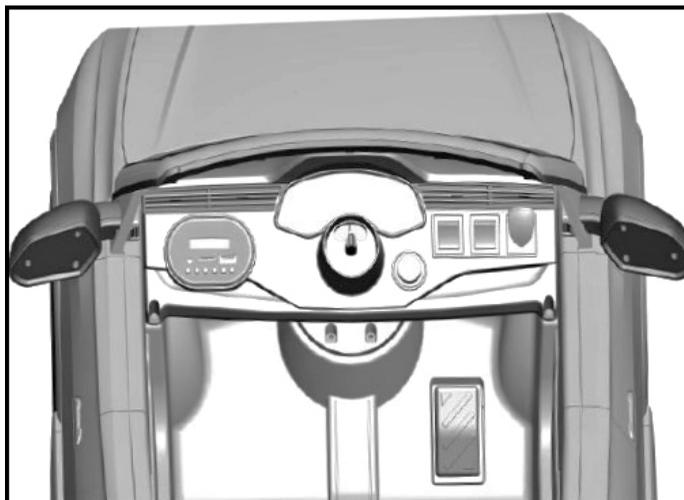


N°	Description des boutons	Fonction
1	Bouton Marche/Arrêt	Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation de la voiture.
2	Mouvement vers l'avant	Pour avancer, déplacez le commutateur vers le haut et appuyez lentement sur la pédale.
3	Mouvement de recul	Pour revenir en arrière, déplacez le commutateur vers le bas et appuyez lentement sur la pédale.
4	Faible vitesse de fonctionnement	La voiture est réglée en usine pour rouler à faible vitesse (2,5 km/h).
5	Vitesse de circulation élevée	La vitesse maximale de la voiture est de 3 km/h. Assurez-vous que votre enfant ne peut conduire qu'une voiture et qu'il connaît les règles de sécurité au volant.
6	Arrêter le mouvement de la voiture	La voiture s'arrête automatiquement lorsque vous relâchez la pédale.
7	Boutons pour les sonneries et le son du klaxon	Appuyez sur les boutons situés de part et d'autre du guidon pour jouer différentes mélodies et différents sons.
8	Arrêt automatique	Si le moteur est surchargé pour quelque raison que ce soit, y compris en raison d'une utilisation incorrecte, le moteur électrique peut être endommagé. coupe automatiquement l'alimentation de la voiture. Le courant sera rétabli lorsque les pièces auront refroidi.

DISPOSITIF DE TÉLÉCOMMANDE TÉLÉCOMMANDE DE LA VOITURE

Le dispositif de télécommande est fabriqué conformément aux exigences de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements hertziens. La conformité a été certifiée par des rapports d'essai reflétés dans la déclaration de conformité du produit, qui peut être consultée à l'adresse www.chipolino.com.

ATTENTION ! UTILISER UNIQUEMENT PAR UN ADULTE ! LA TÉLÉCOMMANDE DE LA VOITURE NE DOIT ÊTRE UTILISÉE QUE PAR UN ADULTE !

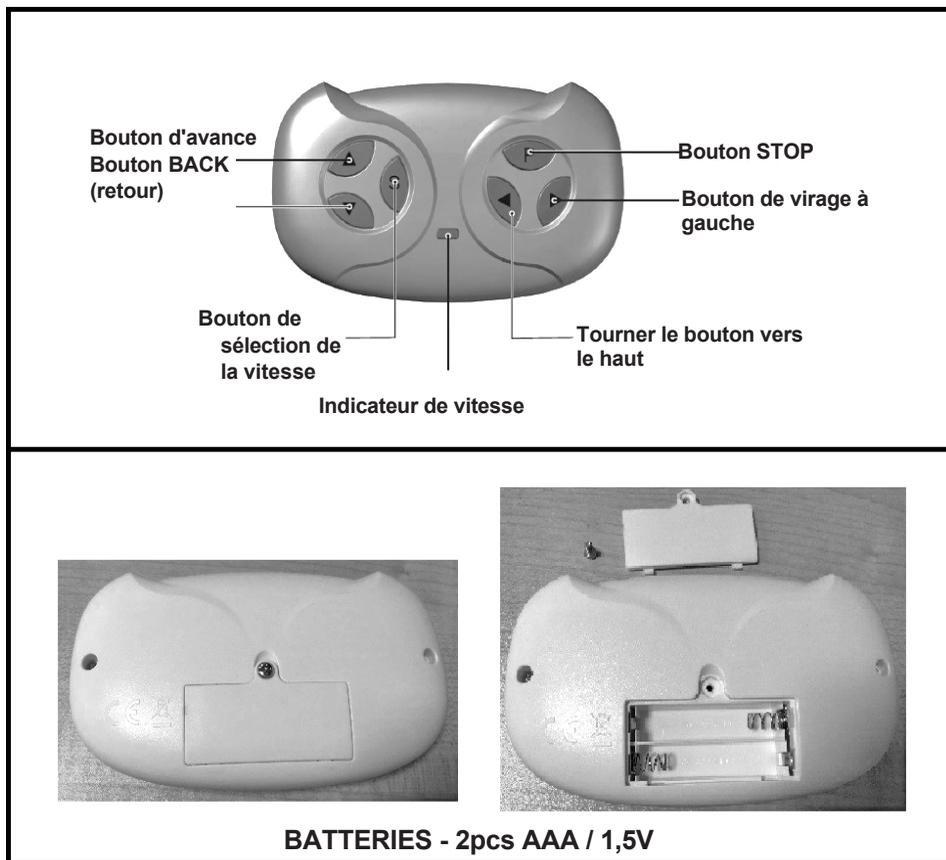

REMARQUE : Lorsque le mode "télécommande" est activé, la pédale de commande et le levier de marche avant/arrière sont désactivés et la voiture est contrôlée par la télécommande.

INSERTION DES PILES

Retirez le couvercle du logement des piles (au dos de la télécommande). Insérez 2 piles de type "AAA" (LR03) en respectant la polarité indiquée. Fixez le logement des piles à l'aide du couvercle.

FONCTIONS

1. Couplage

REMARQUE : Avant d'appairer la voiture avec la t é l é c o m m a n d e , la voiture doit être déconnectée de l'alimentation électrique.

Appuyez sur les boutons de marche avant et de marche arrière et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. L'indicateur de vitesse commence à clignoter. Allumez le bouton d'alimentation de la voiture (sur le tableau de bord). L'indicateur de vitesse s'allume en continu, ce qui indique que l'appairage a **réussi**. Si l'indicateur de vitesse ne s'allume pas en continu, l'appairage a **échoué**. Remplacez les piles de la télécommande et réessayez.

2. Bouton STOP

Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la voiture. Appuyez à nouveau sur le bouton pour desserrer le frein.

3. Bouton de sélection de la vitesse

Choix de 3 vitesses :

- Basse vitesse - un clignotement de l'indicateur de vitesse ;
- Vitesse normale - l'indicateur de vitesse clignote deux fois ;
- Vitesse élevée - l'indicateur de vitesse clignote trois fois.

REMARQUE : La voiture est réglée en usine pour être conduite en marche arrière à faible vitesse UNIQUEMENT.

NOTES :


- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant 10 secondes, elle s'éteint automatiquement ;
- Répétez les étapes décrites dans la section 1 - Appairage) à chaque fois que vous remplacez les piles de la télécommande.

CHARGE DE LA BATTERIE

Lorsque la voiture commence à se déplacer lentement, chargez la batterie. Pour charger la batterie, il n'est pas nécessaire de la retirer de la voiture.

IMPORTANT ! AVANT de charger la batterie rechargeable, **il faut impérativement** débrancher l'alimentation électrique de la voiture !

- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 12 heures, mais pas plus de 24 heures.
- Les recharges suivantes devraient durer 8 à 10 heures.
- Pendant la charge de la batterie, le chargeur peut chauffer, ce qui est parfaitement normal et ne constitue pas un motif d'inquiétude.
- Pour charger la batterie de la voiture, utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant.
- Si vous sentez de la fumée, une odeur, un bruit, etc., arrêtez de charger la batterie et contactez votre revendeur ou un service agréé.
- Pendant la charge, l'alimentation de la voiture doit être coupée.

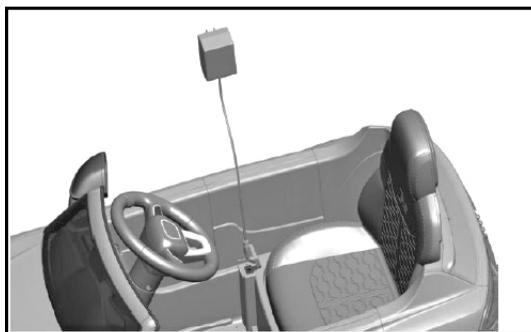

- Branchez le câble du chargeur dans l'entrée du chargeur de la voiture, qui se t r o u v e à côté du siège.
- Branchez la fiche du chargeur (2) sur le secteur. La batterie commence à se charger.

PRÉVENIR

La batterie rechargeable est équipée d'un fusible auto-réparateur (12A). Si le moteur, le système électrique et la batterie sont surchargés, le fusible s'éteint automatiquement, ce qui coupe également l'alimentation électrique de la voiture. Après 10 secondes, le fusible se remet automatiquement en marche, l'alimentation électrique de la voiture est rétablie et les fonctions normales reprennent. Si, pendant l'utilisation normale de la voiture, le fusible se déclenche de manière répétée, contactez votre revendeur ou un centre de service agréé. Pour éviter que le fusible ne coupe l'alimentation, respectez les recommandations suivantes :

- Ne surchargez pas la voiture ! Charge maximale de 25 kg.
- Ne suspendez pas d'objets à remorquer à l'arrière de la voiture.
- Ne pas verser d'eau ou d'autres liquides sur les composants du circuit.
- Ne pas modifier le circuit électrique.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si vous avez besoin d'aide, contactez votre revendeur ou un service agréé !

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION AU PROBLÈME
LA VOITURE NE BOUGE PAS	Faible charge de la batterie	Charger la batterie
	Le fusible est désactivé	Voir la section "PREVENTOR"
	Les connecteurs ou les câbles sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont correctement connectés et qu'ils ne sont pas desserrés.
	La batterie ne tient plus la charge.	Remplacez la batterie par une neuve. <i>Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé.</i>
	Le système électrique est endommagé	<i>Contactez votre revendeur ou un service agréé.</i>
	Le moteur est endommagé	<i>Contactez votre revendeur ou un service agréé.</i>
LA VOITURE ROULE PEU DE TEMPS	La batterie n'est pas complètement chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont correctement connectés et qu'ils ne sont pas desserrés.
	La batterie est usagée	Remplacez la batterie par une neuve. <i>Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé.</i>
LA VOITURE ROULE LENTEMENT	La batterie est faible	Remplacez la batterie par une neuve. Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé.
	La batterie est usagée	Remplacez la batterie par une neuve. Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé.
	La voiture est surchargée	Charge maximale jusqu'à 25 kg.

	La voiture est utilisée dans des conditions défavorables	Ne pas utiliser la voiture dans des conditions défavorables (voir la section "Instructions d'entretien préventif").
LA VOITURE DOIT ÊTRE POUSSÉE POUR AVANCER	Les câbles et les connecteurs ne sont pas fermement connectés (mauvais contact)	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont correctement branchés et qu'ils ne sont pas desserrés. Si les câbles autour du moteur sont lâches, <i>contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.</i>
	"Zone morte sur le vélo	Une "zone morte" signifie que les connecteurs ne sont pas alimentés en électricité et que la voiture doit être réparée. <i>Contactez votre concessionnaire ou un atelier de réparation agréé.</i>
DIFFICULTÉ À PASSER D'UN MOUVEMENT AVANT À UN MOUVEMENT ARRIÈRE, OU VICE VERSA	Changer de direction lorsque la voiture est en mouvement	Changer de direction lorsque la voiture est immobile.
LE MOTEUR OU LA BOÎTE DE VITESSES ÉMET DES BRUITS ÉTRANGES	Le moteur et/ou la boîte de vitesses sont endommagés	<i>Contactez votre revendeur ou un service agréé.</i>
LA BATTERIE NE SE CHARGE PAS	Les connecteurs de la batterie ou du chargeur sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie ou du chargeur sont correctement et solidement branchés.
	Le chargeur n'est pas branché sur le secteur	Vérifiez que le chargeur est branché sur le secteur.
	Le chargeur ne fonctionne pas	<i>Contactez votre revendeur ou un service agréé.</i>
LE CHARGEUR CHAUFFE PENDANT LA CHARGE DE LA BATTERIE	Ce phénomène est normal et ne doit pas susciter d'inquiétude	

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

- Vérifiez régulièrement que les pièces en plastique de la voiture ne se fissurent pas ou ne se cassent pas.
- Lubrifier régulièrement les pièces rotatives.
- Nettoyer le jouet à l'aide d'un chiffon doux en coton ou d'une éponge humidifiée avec de l'eau ou un détergent doux.
- Ne pas nettoyer avec des détergents agressifs contenant des particules abrasives, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool.
- Conservez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et à bonne distance des sources de chaleur ! Ne pas l'exposer à des influences environnementales directes - soleil, pluie, humidité ou changements brusques de température !
- N'utilisez pas le produit sur un terrain boueux, sablonneux ou graveleux qui pourrait endommager les pièces mobiles.
- Pour des raisons de sécurité, en raison de la présence d'électrolyte dans la batterie, le produit doit être dans sa position normale, et non inversé (avec les roues en l'air), lorsqu'il est transporté ou stocké.

Matériaux utilisés : plastique, métal

ELKAUQ8R21W /ML350

Les marques, les brevets de conception et les droits d'auteur sont utilisés avec l'accord du propriétaire AUDI AG.

Produit pour CHIPOLINO Ltd. en Chine.
Importateur. "Golyamokonarsko shose №1, Bulgarie ;
tél. +359 32 600 889 CHIPOLINO LTD, 1
Golyamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIE ; tél.
+359 32 600 889 ;

www.chipolino.com