


**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE  
ESTE MANUAL DE USUARIO EN UN LUGAR  
SEGURO**

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА КОЛИЧКА "БИЖУ"**

**БИЖУ**

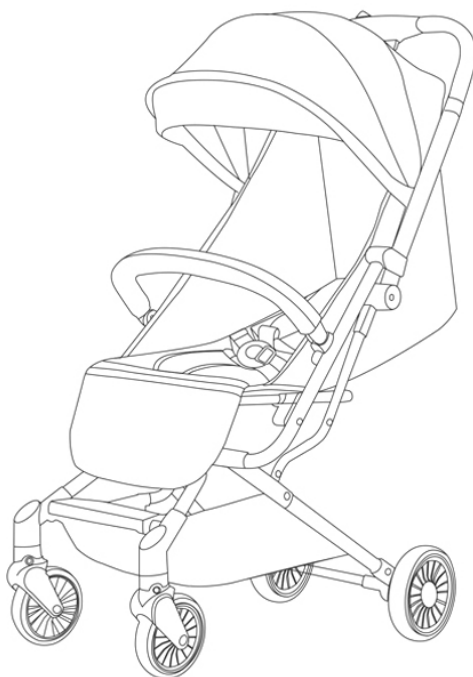

Este **chipolino** es fabricado según a los requisitos de la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos y con la norma europea EN 1888-1:2018+A1:2022 Artículos de puericultura. Vehículos con ruedas para niños. Parte 1: Cochecitos y sillas de paseo, así como la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y la legislación nacional.

**SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:**

**PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS**

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO DEJE NUNCA A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **¡ATENCIÓN!** ¡UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD)!
- ❖ **ADVERTENCIA** ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ENGRANADOS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ANTES DE CADA USO, ¡COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DE LAS PIEZAS SEPARADAS!
- ❖ **ADVERTENCIA** ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO ESTÉ A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COCHECITO DURANTE LOS AJUSTES, EL PLEGADO O EL DESPLEGADO DEL MISMO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COCHECITO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ PARA RECIÉN NACIDOS, UTILICE LA POSICIÓN MÁS TUMBADA DEL RESPALDO DEL ASIENTO. FIJE SIEMPRE LA CAPOTA AL RESPALDO PARA EVITAR QUE EL BEBÉ SE CAIGA Y SE LESIONE.
- ❖ UTILICE LA POSICIÓN DE SENTADO DE LA UNIDAD DE ASIENTO SÓLO CUANDO EL NIÑO TENGA AL MENOS 6 MESES. LA POSICIÓN DE SENTADO DEL ASIENTO NO ES ADECUADA PARA BEBÉS MENORES DE 6 MESES.
- ❖ **NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!**
- ❖ **¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!**
- ❖ El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- ❖ Accione siempre los frenos cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque a su hijo de él.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ No coloque un colchón adicional en el cochecito.
- ❖ La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 3 kg.
- ❖ ¡La carga máxima para el (si utiliza uno) es de 2 kg!
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.

❖ La silla de paseo está diseñada para ser utilizada por un niño cada vez.


- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se responsabiliza de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales aprobadas y suministradas por el fabricante.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. En su lugar, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparaciones autorizado para obtener asesoramiento y/o reparaciones.
- ❖ Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, dañadas o faltantes. ¡piezas! Existe riesgo de lesiones para el niño.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!
- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar una acera o escalón.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ La silla de paseo es adecuada para recién nacidos y niños de hasta 36 meses o un peso de hasta 15 kg.
- ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ Dos niveles de altura de los cinturones de hombro;
- ❖ Respaldo regulable;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Reposapiernas ajustable;

## PIEZAS PRINCIPALES

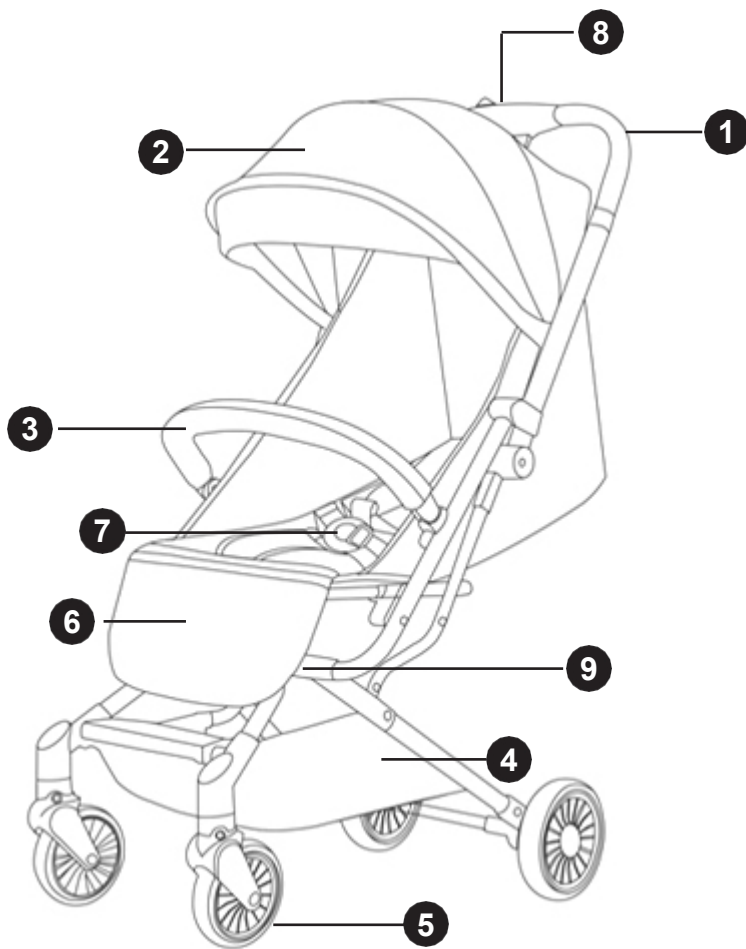

- 1 - Mango
- 2 - Marquesina
- 3 - Parachoques de seguridad
- 4 - Cesta de almacenaje
- 5 - Ruedas delanteras
- 6 - Reposapiernas
- 7 - Arnés de seguridad de 5 puntos
- 8 - Mecanismo de plegado/despliegado
- 9 - Tirador

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

**ATENCIÓN** Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

**ADVERTENCIA** Después de cada operación, asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones

¡y la fijación es estable!

**ADVERTENCIA** En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oírás un chasquido.

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 10. Utilice las descripciones de las operaciones dadas en este manual y su imagen correspondiente.

### 1 - DESPLEGAR EL COCHECITO

Tire hacia arriba del asa hasta que la silla de paseo esté completamente desplegada y oiga un clic.

### 2 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Instale las ruedas traseras en las aberturas de los tubos traseros, como se muestra (J). Cuando las ruedas estén fijadas

oír un clic.

Para desmontar las ruedas, tire hacia abajo de la palanca (K1) y retire la rueda (K2).

### 3 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Instale las ruedas delanteras en las aberturas de los tubos delanteros, como se muestra (C1). Cuando las ruedas estén fijadas

oírás un clic.

Para extraer las ruedas pulse el botón (C) y extraiga la rueda (C2).

### 4 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

Pise el pedal (N) para activar el dispositivo de estacionamiento.

Presione el pedal hacia dentro (M) para liberar el dispositivo de estacionamiento.

**¡IMPORTANTE!** Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito no esté en movimiento para evitar deslizamientos bruscos y lesiones.

### 5 - AJUSTE DE RECLINACIÓN DEL RESPALDO

Pulse el botón del respaldo para ajustar la posición de reclinado hacia arriba(1) o hacia abajo(2).

**ADVERTENCIA** LOS BEBÉS MENORES DE 6 MESES DEBEN SENTARSE EN EL ASIENTO SÓLO CON EL RESPALDO AJUSTADO EN LA POSICIÓN MÁS RECLINADA (PLANA).

### 6 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Coloque los dos extremos del parachoques delantero en las aberturas del bastidor y presione (1) hasta oír un clic. Para desmontar el parachoques, presione los botones de ambos lados (2) y tire del parachoques.

## **7 - PLEGADO Y DESPLEGADO DEL TOLDO**

Empuje la capota con la mano para plegarla.

Tire de la capota con la mano para desplegarla.

## **8 - SISTEMA DE SUJECIÓN (cinturón de seguridad)**

Para desabrochar el cinturón de seguridad, presione la hebilla central y separe los cinturones.

**ATENCIÓN** Los cinturones deben quedar ajustados al cuerpo del niño y no deben retorcerse. Ajuste la longitud de los cinturones en consecuencia.

Los cinturones de hombro pueden ajustarse en dos niveles de altura. Para colocar los cinturones en el nivel inferior, separe los cinturones de hombro de la hebilla central, retire las hombreras y pase los cinturones por los dos aros.

**ADVERTENCIA** Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado. Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes, no estar dañados y estar bien sujetos.

**¡ATENCIÓN!** ¡UTILICE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURÓN DE SEGURIDAD) DESDE EL NACIMIENTO DEL BEBÉ Y DURANTE TODO EL PERIODO DE USO DEL COHECITO! ¡AJUSTE LA ALTURA DE LOS CINTURONES SEGÚN EL TAMAÑO DEL BEBÉ!

## **9 - PLEGAR EL COHECITO**

**¡IMPORTANTE!** Antes de plegar el cochecito, el dispositivo de plegado debe estar activado y la cesta portaobjetos debe estar vacía.

Tire con el pulgar del botón en la dirección D y pulse simultáneamente con los otros dedos el botón E. Presione suavemente el asa y el cochecito se plegará solo.

## **10 - TIRAR DE LA MANETA**

El tirador se encuentra debajo del asiento.

10-1 - Una vez plegado el cochecito, tire del asa hacia fuera con la mano (1). Cuando el asa esté completamente extendida oír un "clic".












Puede utilizar el asa para mover el cochecito tirando de ella.

Empuje el asa hacia atrás (2) para ocultarla.

10-2 - Levante el reposapiernas y tire del asa situada debajo, como se muestra en la imagen.

Para bajar el reposapiernas, basta con retraer el tirador hacia atrás y el reposapiernas estará bajado.



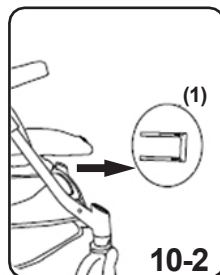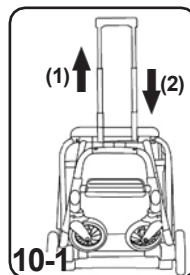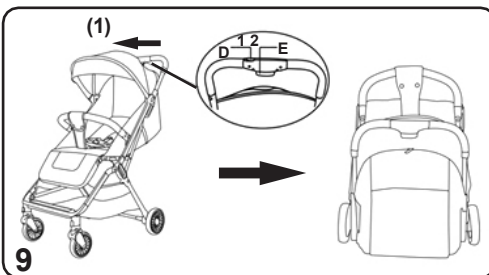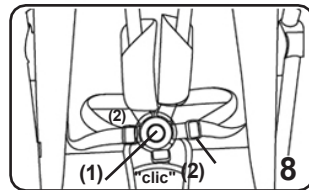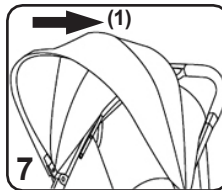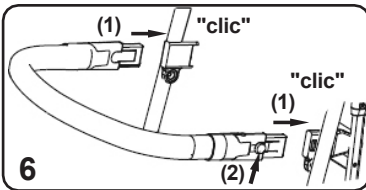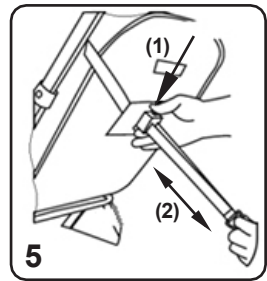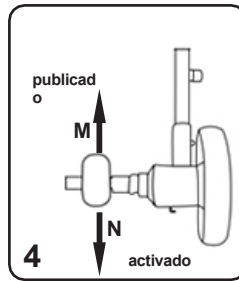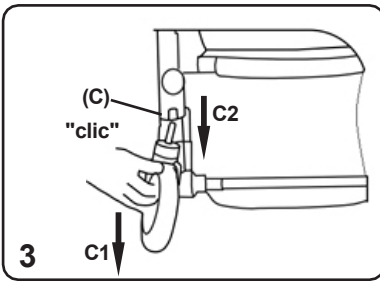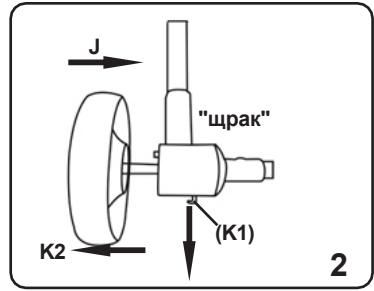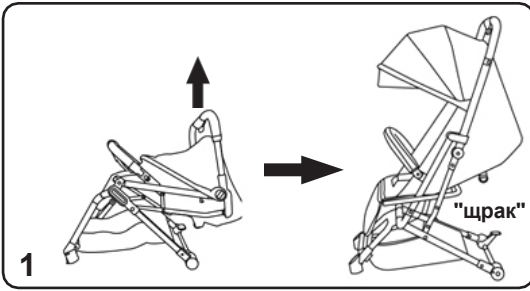

## PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar limpio y seco. No exponer al ambiente directo influencia: sol, lluvia, humedad e intervalos de altas temperaturas.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

### Composición del tejido:

**Exterior:** 100% poliéster

**Relleno:** 100% poliéster



LKBJ024xxxx

**CHIPOLINO**

---

Bulgaria, Plovdiv, str. Golyamokonarskoshosse

1 [www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)