

**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE
MANUAL DEL USUARIO EN UN LUGAR SEGURO PARA
FUTURAS CONSULTAS**

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES DE LA
TRONA
"TIENDA DE CAMELOS"**

CANDY SHOP
high-chair



Esta trona

CHIPOLINO

ha sido fabricado de conformidad con los requisitos de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y cumple con la Norma Europea EN 14988:2017+A1:2020 Tronas infantiles. Requisitos de seguridad y normativa de la legislación nacional, así como la Ley de Protección de los Consumidores.

**PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA LAS
ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE
MANUAL:**

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **ADVERTENCIA** ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA NIÑOS, QUE PUEDAN SENTARSE SOLOS SIN AYUDA, DE HASTA 3 AÑOS DE EDAD Y QUE NO PESEN MÁS DE 15 KG.
- ❖ **¡ATENCIÓN!** ¡UTILICE SIEMPRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CUANDO EL NIÑO ESTÉ EN LA SILLA! COMPRUEBE SIEMPRE QUE ESTÁN BIEN FIJADOS AL ARMAZÓN DE LA TRONA.
- ❖ **ADVERTENCIA** PELIGRO DE CAÍDA: NO DEJE QUE EL NIÑO ¡SE SUBA AL PRODUCTO!
- ❖ **ADVERTENCIA** NO UTILICE LA SILLA HASTA QUE SE HAYA ASEGURADO DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÁN EN BUEN ESTADO Y COLOCADAS EN LA POSICIÓN CORRECTA.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡MANTENGA ESTE PRODUCTO ALEJADO DEL FUEGO! TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE FUEGO ABIERTO Y OTRAS FUENTES DE CALOR CERCA DEL PRODUCTO.
- ❖ **ADVERTENCIA** TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE VUELCO DEL PRODUCTO, SI EL NIÑO ALCANZA Y PRESIONA CON LOS PIES UNA MESA U OTRA BASE SÓLIDA.
- ❖ El montaje del producto debe ser realizado únicamente por un adulto.
- ❖ Mantenga alejados a los niños al desplegar y plegar el producto para evitar lesiones.
- ❖ Esta trona no es adecuada ni debe ser utilizada por niños que no puedan sentarse sin ayuda (mínimo 6 meses).
- ❖ Esta trona no debe utilizarse con niños que pesen más de 15 kg.
- ❖ No coloque más de un niño en el producto.
- ❖ No levante el producto por la bandeja de alimentos.
- ❖ Deje de utilizar el producto si detecta piezas dañadas o que faltan.
- ❖ No dejes que tu hijo se quede de pie en la trona.
- ❖ Enganche siempre los dispositivos de estacionamiento de las ruedas cuando desplace la trona.

¡UTILICE LAS RUEDAS SÓLO PARA DESPLAZAR LA TRONA!

- ❖ Nunca levante, mueva, ajuste o repare la trona mientras haya un niño en ella.
- ❖ No coloque la trona sobre superficies elevadas y/o irregulares mientras haya un niño en ella.
- ❖ No coloque la trona cerca de escaleras, piscinas u otras zonas peligrosas.
- ❖ Utiliza la trona sólo según su finalidad.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se responsabiliza de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales aprobadas y suministradas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción de la trona.


En su lugar, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio técnico autorizado para que le asesoren y/o reparen la avería.

- ❖ No permita que los niños menores de 3 años se acerquen a la trona durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ La trona es adecuada para un niño, que puede sentarse solo sin ayuda;
- ❖ La trona es adecuada para un niño de hasta 3 años y un peso no superior a 15 kg;
- ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ Doble bandeja de alimentación extraíble (delantera y trasera en 3 posiciones);
- ❖ La parte superior de la bandeja se puede retirar;
- ❖ Reposapiernas regulable en 3 posiciones;
- ❖ Ajuste de la inclinación del respaldo - 3 posiciones;
- ❖ Regulación de la altura del asiento - 8 posiciones;
- ❖ La funda de tela es extraíble para facilitar la limpieza;
- ❖ Compacta para guardarla plegada.

DIAGRAMA DE LAS PARTES PRINCIPALES

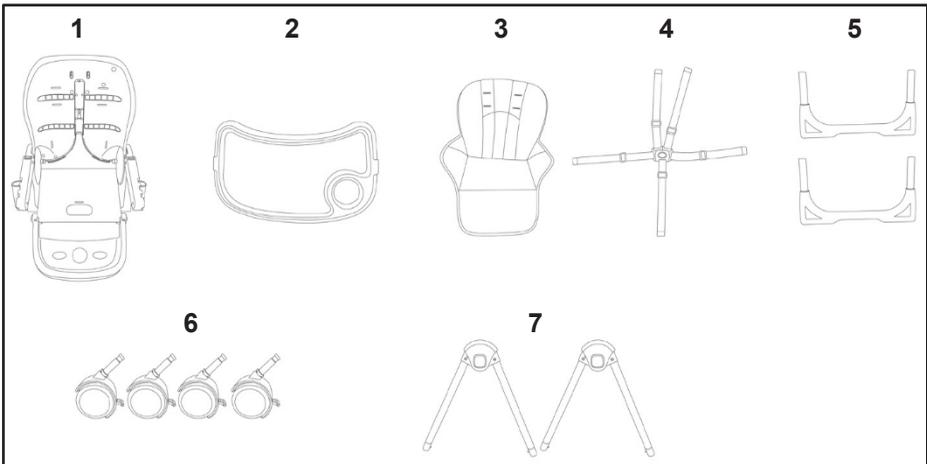

- 1 - ASIENTO;
- 2 - BANDEJA DE COMIDA (DOBLE);
- 3 - CUBIERTA DE TELA;
- 4 - CINTURONES DE SEGURIDAD;
- 5 - SOPORTES DELANTERO Y TRASERO;
- 6 - RUEDAS;
- 7 - PATAS DE LA SILLA

INSTRUCCIONES Y FUNCIONES DE MONTAJE

ATENCIÓN SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DADAS Y EL ORDEN DE MONTAJE Y USO, DESCRITOS EN TEXTOS E IMÁGENES. PARA COMPLETAR EL MONTAJE, NO NECESITA NINGUNA HERRAMIENTA.

¡ATENCIÓN! COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

1 - MONTAJE DE LAS PATAS DE LA SILLA EN EL ASIENTO

Introduzca cada una de las patas (7) en la ranura correspondiente del asiento.

ATENCIÓN Al montar las patas, los botones de plegado/desplegado (a) deben estar situados hacia fuera y las ranuras para la fijación del asiento al regular la altura (b) deben estar situadas hacia el interior.

2 - MONTAJE DE LOS SOPORTES DELANTERO Y TRASERO Y DESPLIEGUE DE LA SILLA

Inserte cada uno de los soportes (5) en las patas de la silla (7) hasta que los pasadores (c) salten de las ranuras y oiga un clic.

Pulse los botones de plegado/desplegado (a) y abra la silla.

Pulse el botón de ajuste de altura (d) y coloque el asiento en la posición más alta.

3 - MONTAJE DE LAS RUEDAS Y LA BANDEJA DE ALIMENTOS

- Introduzca y presione las ruedas (6) en las ranuras de los soportes delantero y trasero (5).
- Pulse los botones situados a ambos lados de la bandeja de alimentos e introduzca la bandeja en los reposabrazos del asiento.

Suelta los botones para arreglarlo.

Nota: Intente tirar de la bandeja hacia fuera para asegurarse de que está bien sujeta al asiento.

La bandeja de comida puede ajustarse en 3 posiciones (adelante y atrás). Pulse los dos botones, mueva la bandeja

en la posición deseada y suéltelo para fijarlo.

La bandeja superior puede extraerse para facilitar la limpieza.

4 - RECLINACIÓN DEL RESPALDO Y REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ASIENTO

- El asiento puede reclinarsse en 3 (tres) posiciones.

Levante la palanca de ajuste (e) situada en la parte posterior del respaldo y desplácela hasta alcanzar la posición deseada.

ATENCIÓN Oirá un "clic" al fijar cada posición.

- La altura del asiento puede regularse en 8 (ocho) posiciones.

Pulse simultáneamente los botones de ajuste de altura (f) y desplace el asiento hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada.

posición. Suelte los botones para fijar el asiento. Oirá un "clic" cuando quede fijado.

5 - EL AJUSTE DEL REPOSAPIERNAS

Puede ajustar el reposapiernas en 3 posiciones.

Pulse los botones (g) situados a ambos lados del reposapiernas y muévelo hacia arriba o hacia abajo hasta obtener la posición deseada.

6 - PLEGADO Y DESPLEGADO DE LA TRONA

Pulse simultáneamente los botones de plegado/desplegado (a) situados a ambos lados del asiento y pliegue la silla.






PRECAUCIÓN Oirá un "clic" cuando se fije en posición plegada.



7 - SISTEMA DE RETENCIÓN

Pulse el botón (K) situado en el centro de la hebilla central y divida los cinturones. Mueva las hebillas (L) hacia arriba o hacia abajo para ajustar la longitud de los cinturones.

IMPORTANTE Los cinturones no deben estar desgastados ni rotos y las hebillas de plástico deben ser resistentes y proporcionar una conexión segura.

IMPORTANTE Los cinturones no deben retorcerse, deben ajustarse bien al bebé y su longitud debe ¡no deben ajustarse mientras estén sujetas!

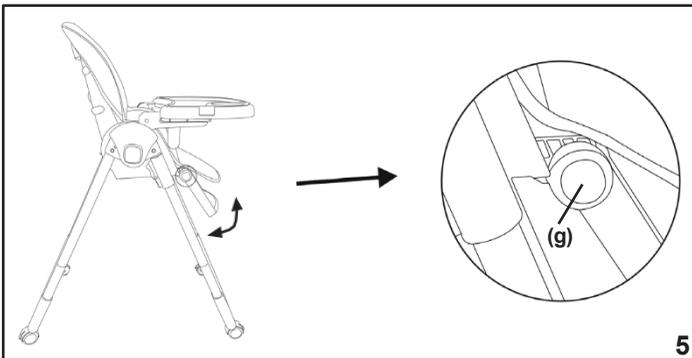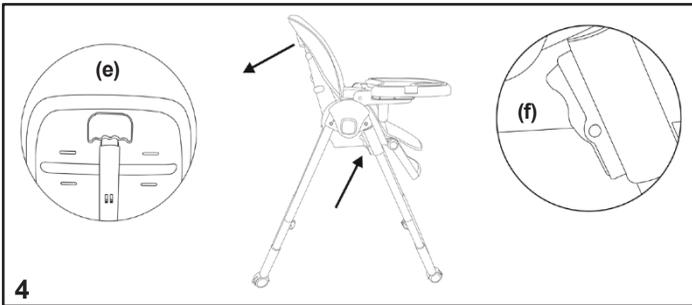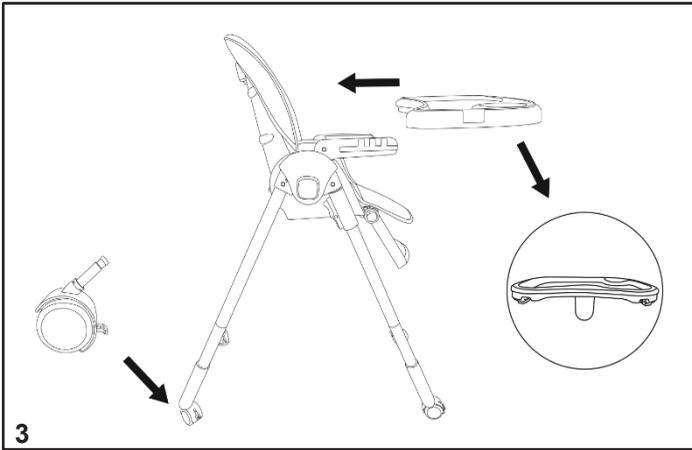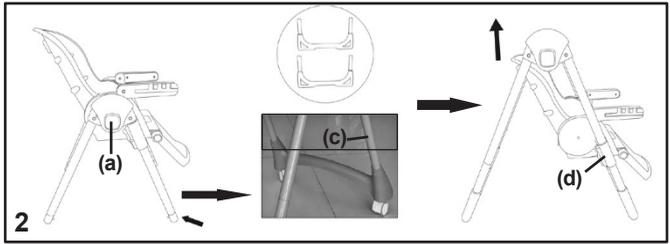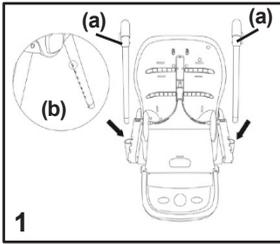

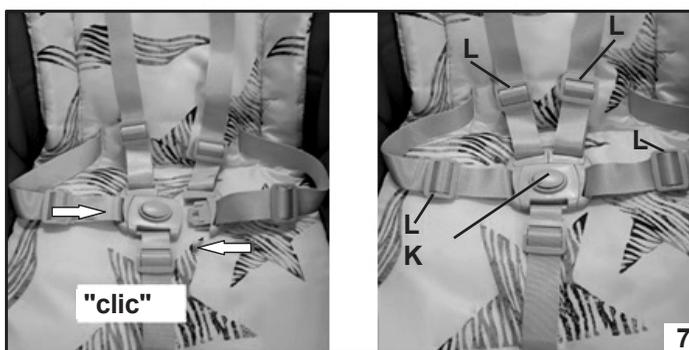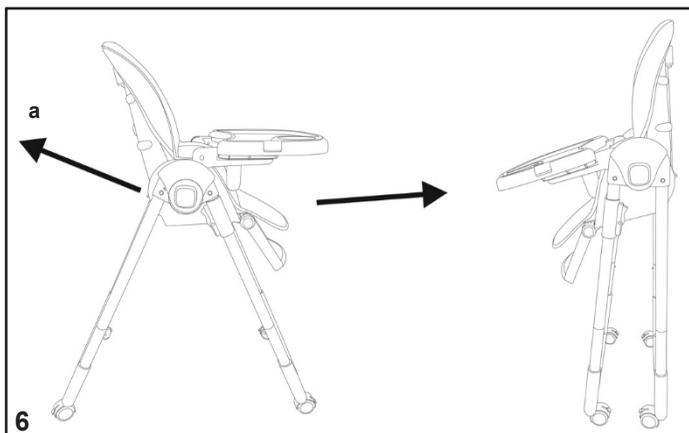

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Después de limpiar la trona, déjela siempre completamente seca y guárdela.
- ❖ No coloque objetos en la trona ni encima de ella para evitar daños en la estructura.
- ❖ Guarde siempre la trona en un lugar cerrado. No la exponga a la influencia directa del entorno: sol, lluvia, intervalos de humedad y alta temperatura.



1 Goliakonarsko shosse, Plovdiv,

BULGARIA www.chipolino.com