

carrello

cascata

CRL-10303/1

INSTRUKCJA

INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ

ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION MANUAL

¡IMPORTANTE!
LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Lea atentamente las instrucciones de la silla nign antes de usarla y consévelas para futuras consultas.
El uso de la silla sin seguir las instrucciones puede causar lesiones al bebé.

Contenido.

Producto	instrucciones-----	9
Seguridad	advertencia-----	19
Composición de la trona	-----	20
Instrucciones de montaje de las piezas	-----	21
Instrucciones de uso	-----	27

INSTRUCTION MANUAL

EN

Product instructions

Normativa: Según las normas EN 16232:2013 y EN 14988:2017


- La trona se puede ajustar en 6 posiciones de altura
- La trona se puede ajustar en 4 posiciones de respaldo
- Bandeja de actividades de plástico extraíble
- La bandeja de actividades se puede ajustar en 3 posiciones en la parte delantera y trasera
- Funda de asiento extraíble y lavable
- La trona es plegable y fácil de guardar
- El reposapiés puede ajustarse en 3 posiciones
- Arnés de seguridad de 5 puntos
- 12 melodías a elegir y volumen regulable
- En estado de oscilación, 8 velocidades de oscilación
- Ajuste del temporizador
- Marco de juguetes desmontable, los juguetes se pueden cambiar a su gusto
- Mando a distancia, Bluetooth, función de aplicación

Safety warnings

1. Utiliza siempre el arnés de seguridad
2. Asegúrese de que el equipo de bloqueo esté bien cerrado antes de utilizarlo.
3. No dejes al niño desatendido.
4. Suitable age range: 6-36 months (Silla alta).
5. Peso máximo de la silla: 20 kg (silla alta).
6. No utilice nunca la barra para dejar y mover la trona.
- 7 No mueva nunca la silla alta cuando el niño esté sentado dentro.
8. Coloque siempre la trona sobre una superficie horizontal estable. No la coloque nunca cerca de escaleras o escalones, ni en ningún lugar elevado del suelo, para evitar el riesgo de atragantamiento.
9. No coloque la silla alta áspero y fácilmente sobre proyecto
10. Mantenga la batería alejada de los niños en todo momento.
- 11.No deje que el niño permanezca de pie en la trona para evitar que engorde o se estrangule con el arnés de seguridad u otros objetos.
- accideW
- 12 Asegúrese de que el niño esté alejado del producto antes de abrirlo y colocarlo.
13. Asegúrese de que la batería está en la posición correcta en caso de cortocircuito.
- 14.No utilice
 esorrzplacemercopiezasdistintasdelasaprobadasporelfabricanteCuantaspiezashayanfaltadom
- 15.No utilice la trona si todos los componentes no están correctamente montados y ajustados.
16. Manténgase alejado deñire.
- 17 No cuelgue nada en la trona, ya que podría afectar a su estabilidad.
18. Las baterías agotadas deben ser retiradas, las baterías recargables deben ser cargadas por un adulto.
19. Siga siempre las instrucciones, ya que pueden resultar peligrosas si se ensamblan con grasa.
20. No mezcle pilas de distinto tipo, ya que podría provocar fugas y explosiones.
- 21Su
 epor0-12 meses(estado de oscilación).
- 22Este producto no está destinado a períodos prolongados de sueño.
- 25Este producto no sustituye a una cuna o cama. Si su hijo necesita empinarse, deberá colocarlo en una cuna o cama adecuada.
24. Las baterías no recargables no pueden recargarse.
25. Las pilas viejas o nuevas no se pueden mezclar.
26. Las pilas gastadas deben retirarse del producto, retire las pilas del producto cuando no vaya a utilizarlo durante un tiempo prolongado.
- 27 Los adaptadores utilizados con el columpio para bebés deben examinarse periódicamente para detectar posibles daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas.
28. La tensión de entrada de los adaptadores debe ser de100-240V-50/60Hz0,3A Tensión de salida:5-6V<800rrA
29. Mantente alejado de los niños cuando utilices el adaptador.

INSTRUCCIÓN ON MANUAL

Composition of the high chair

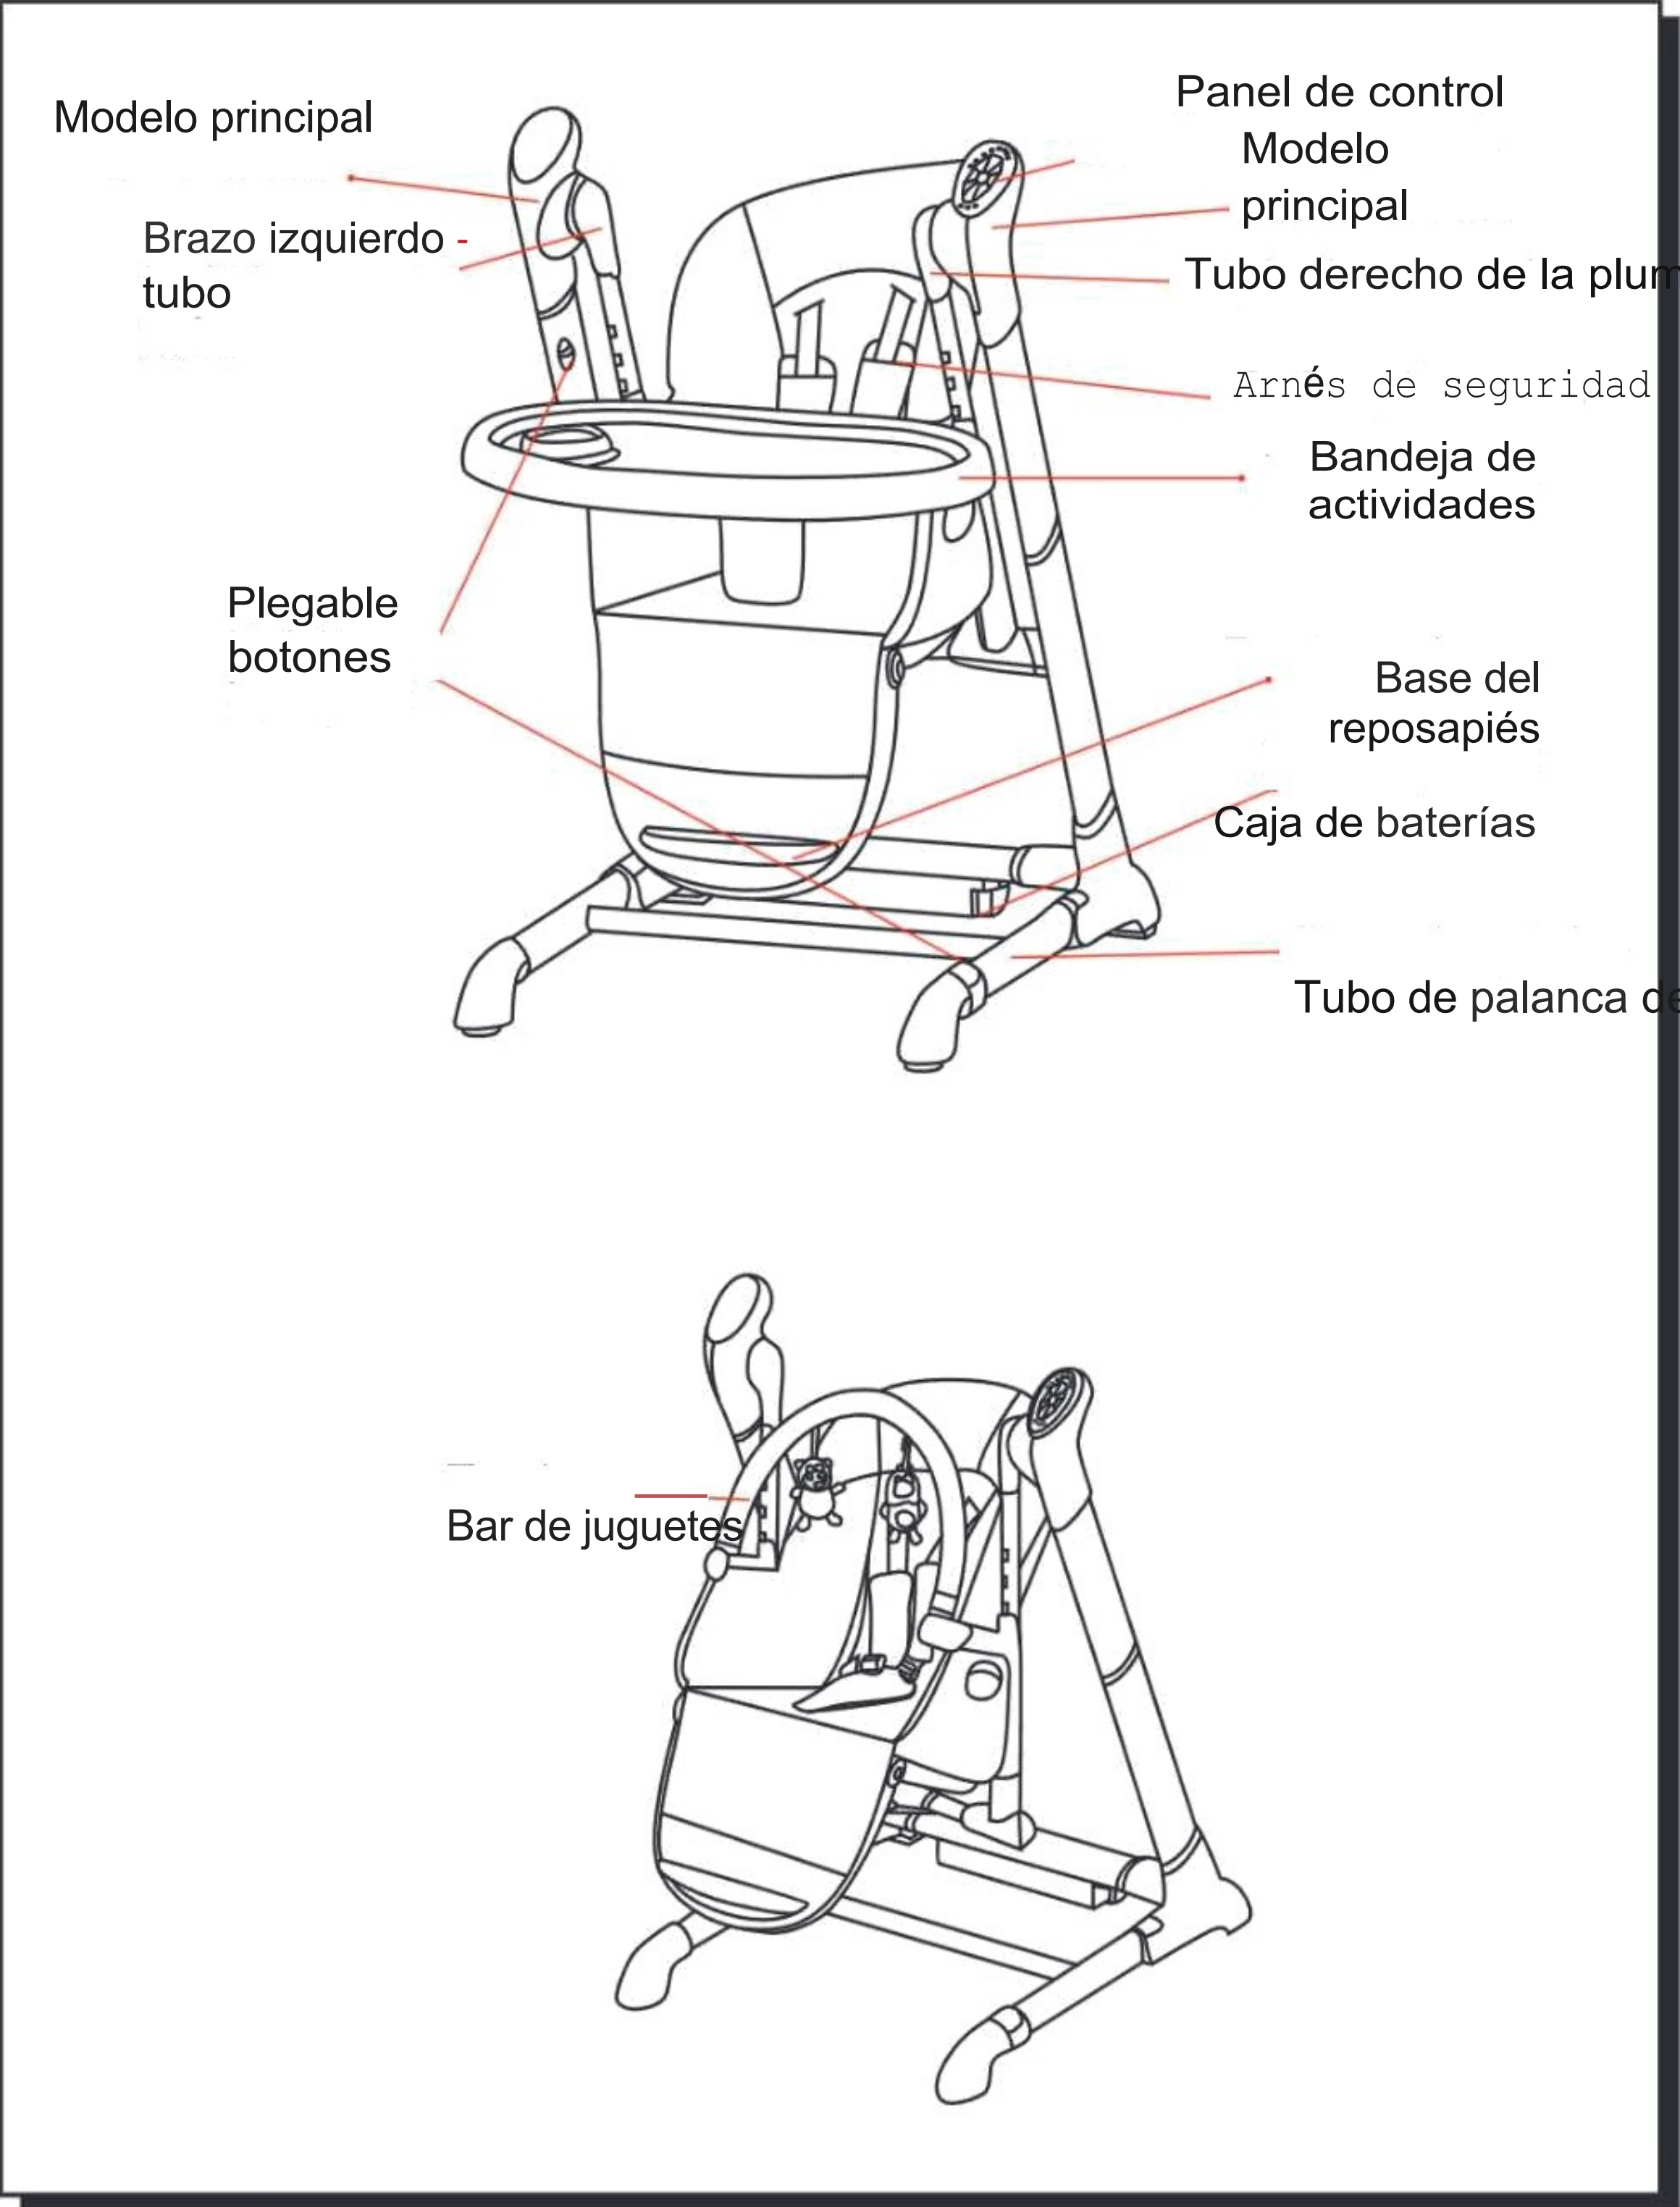


Assembling instruction

EN


ADVERTENCIA! debe ser instalado por un adulto.

1. Como muestra la imagen inferior, abra el tubo de la pata delantera.

ADVERTENCIA Si no se reacciona en posición, habrá temblores, por favor cneck cuidadosamente.

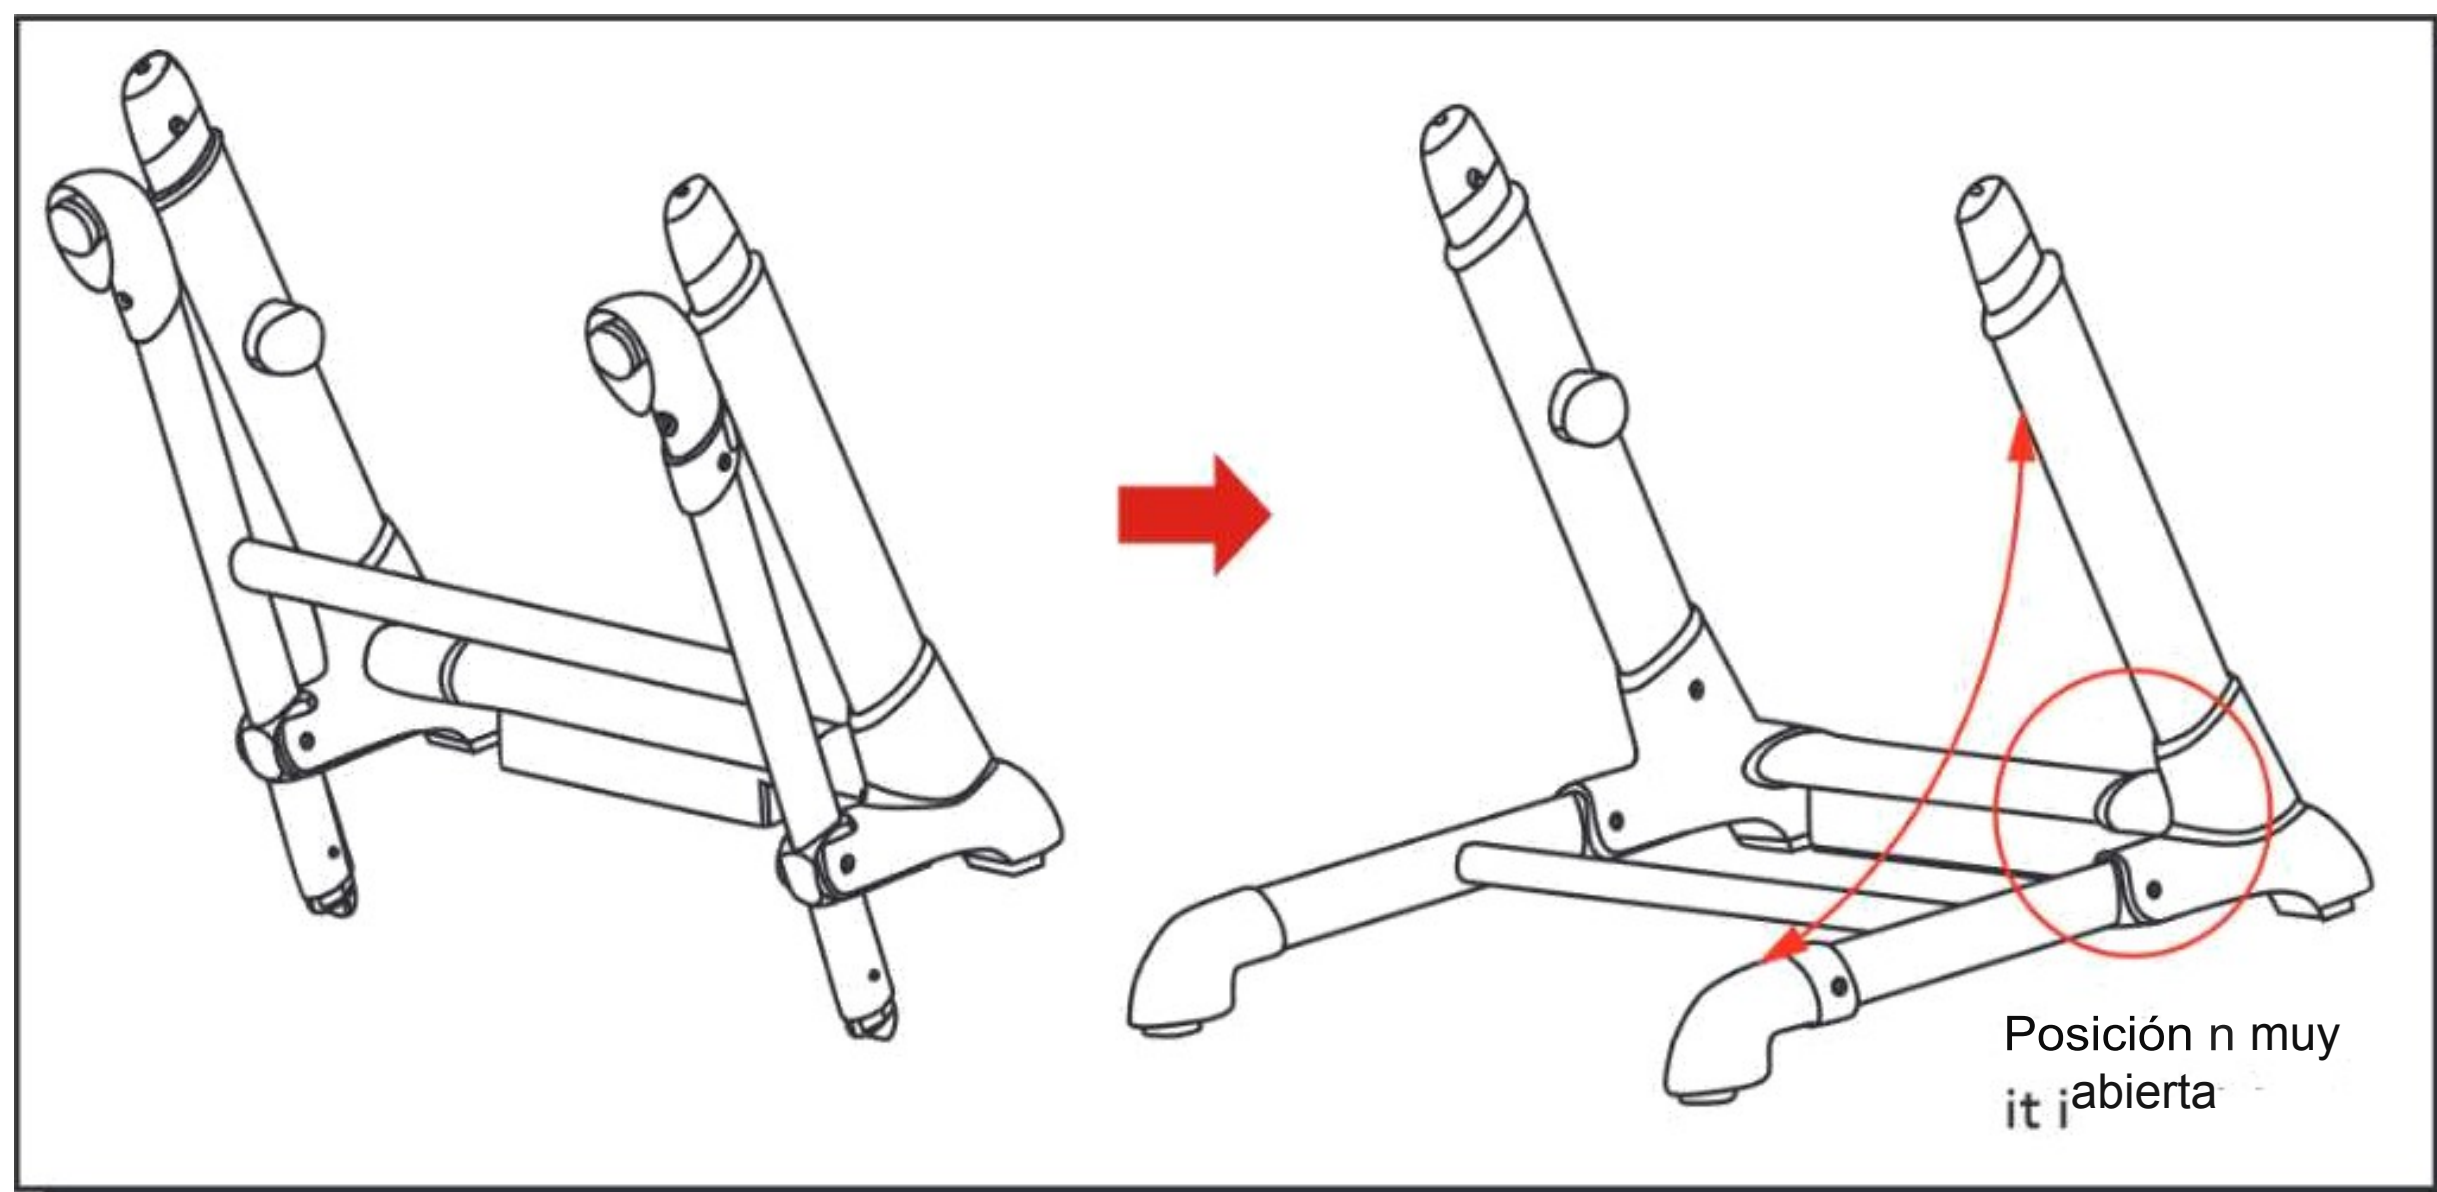


2. Mantenga el modelo principal y de asistencia situado en tne bajo el bastidor, se oye un clic audible, señal ng que están bien ajustados de la siguiente manera

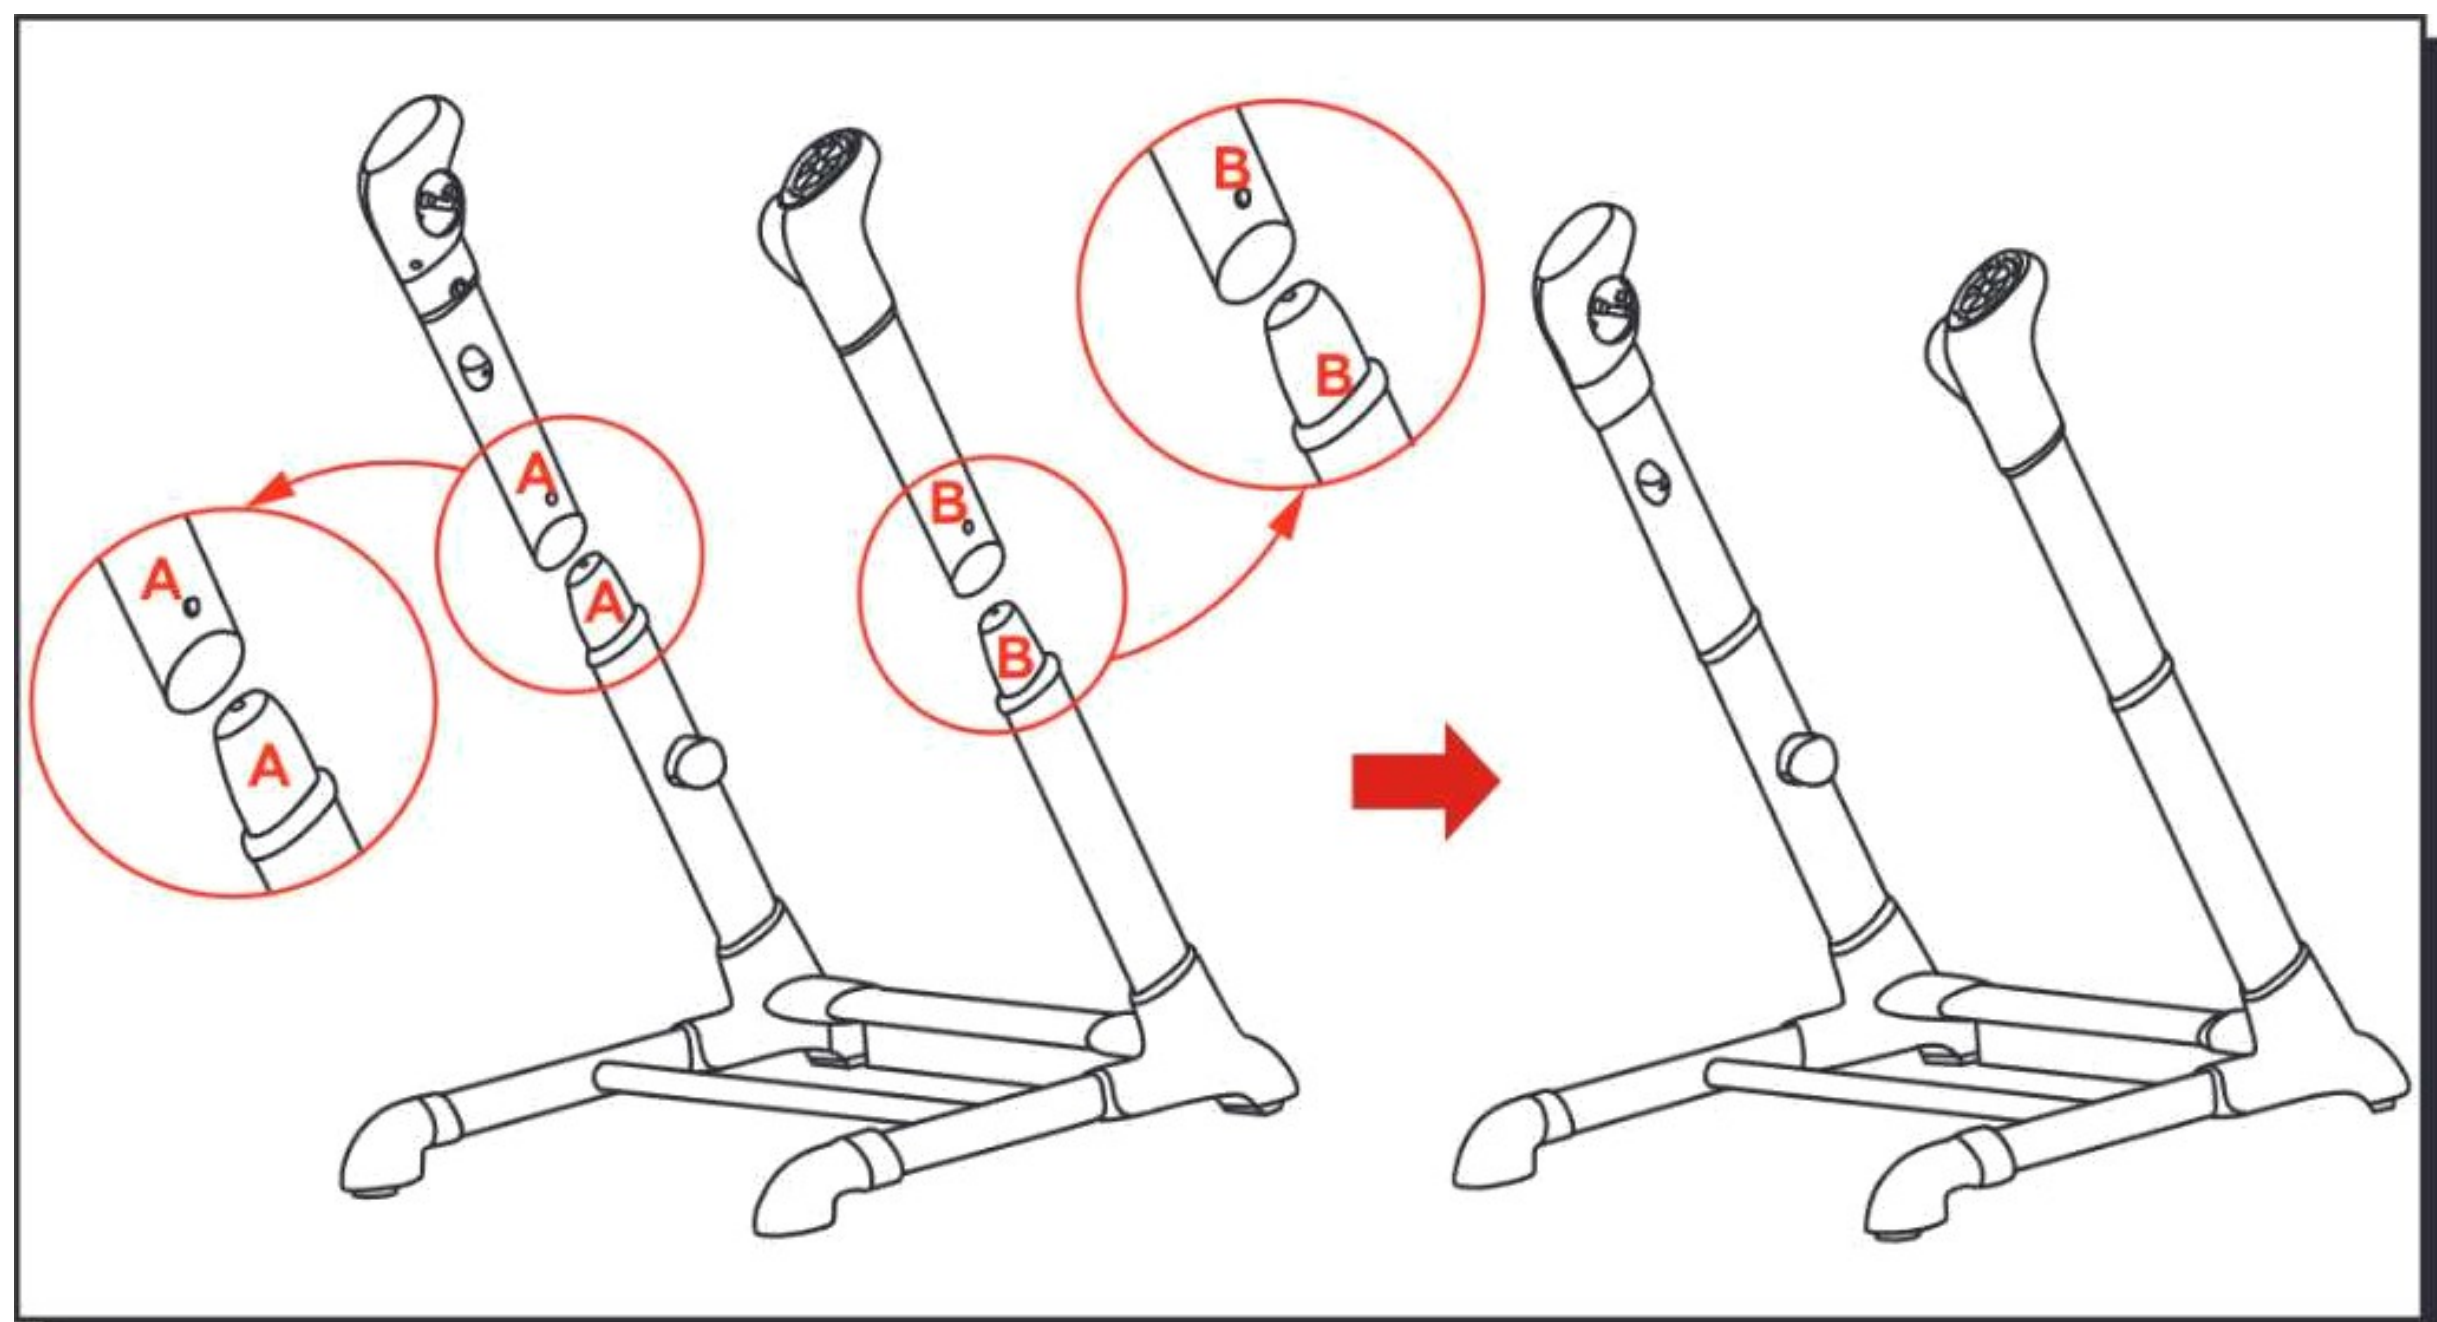


INSTRUCCIONES ON MANUAL

3. Como se muestra en las siguientes imágenes, inserte el tubo izquierdo y derecho del brazo en su conjunto fijo, hasta que se escuche un clic.

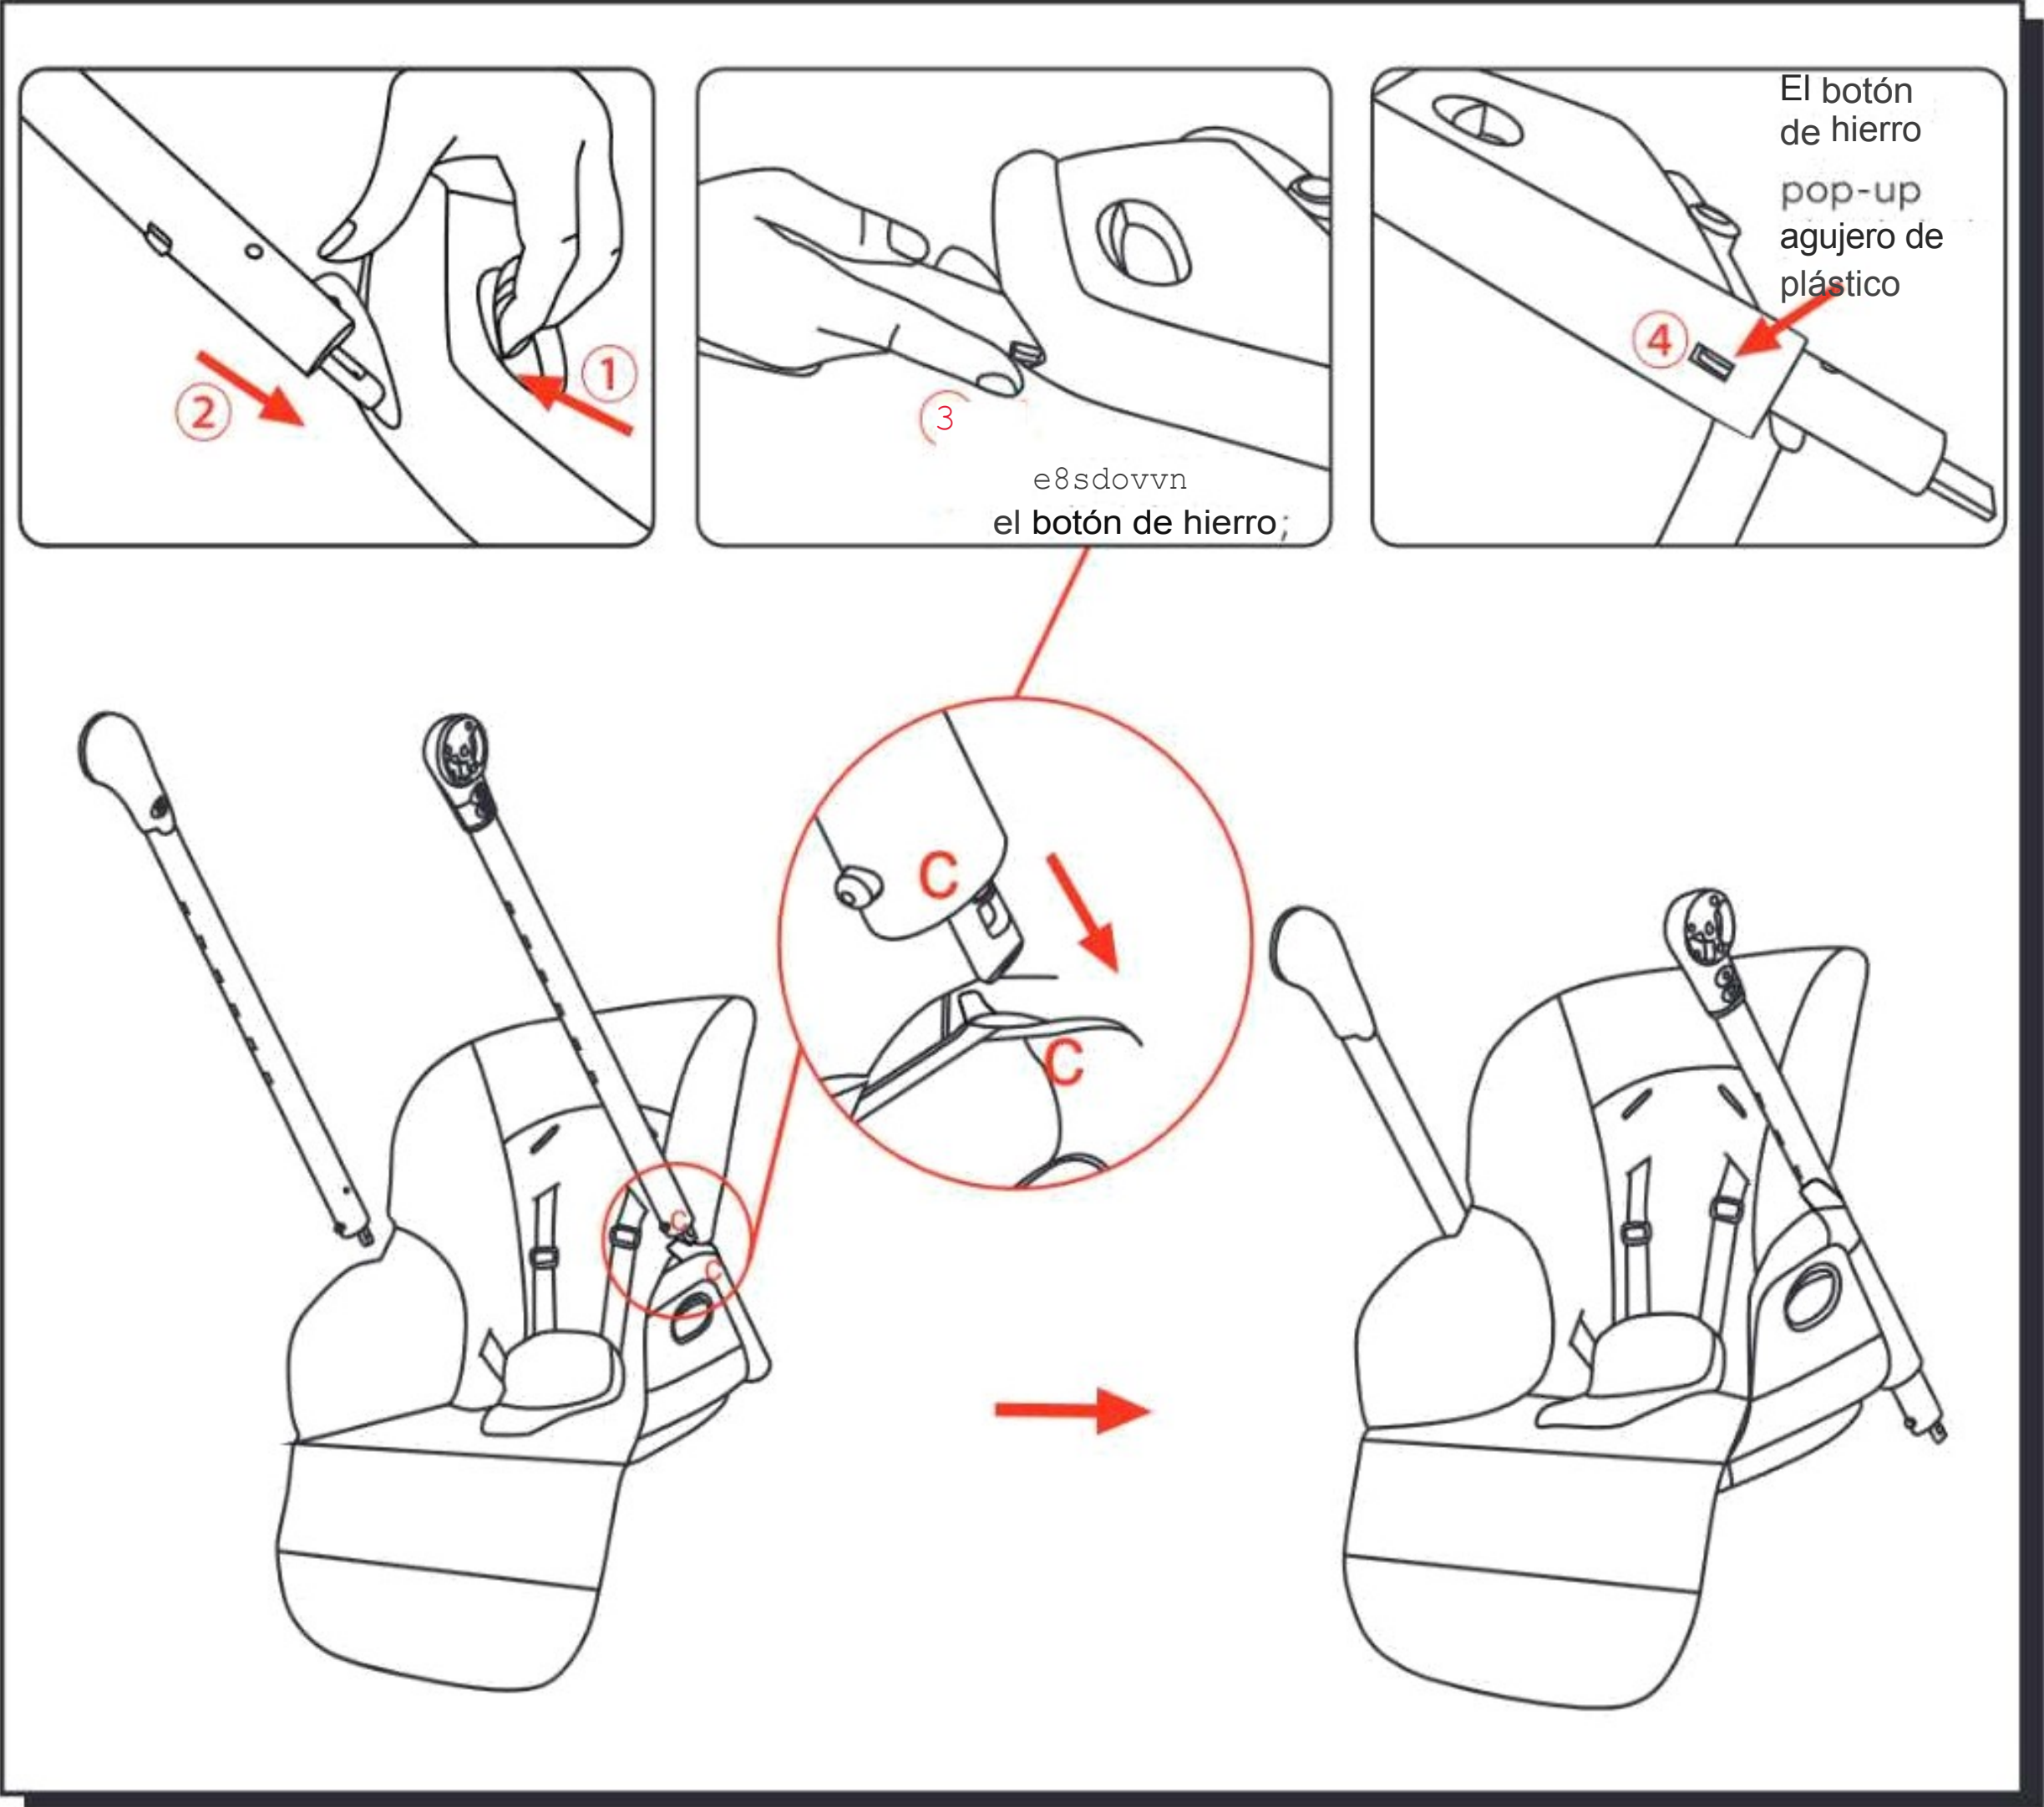


De acuerdo con esta operación para derribarlo.

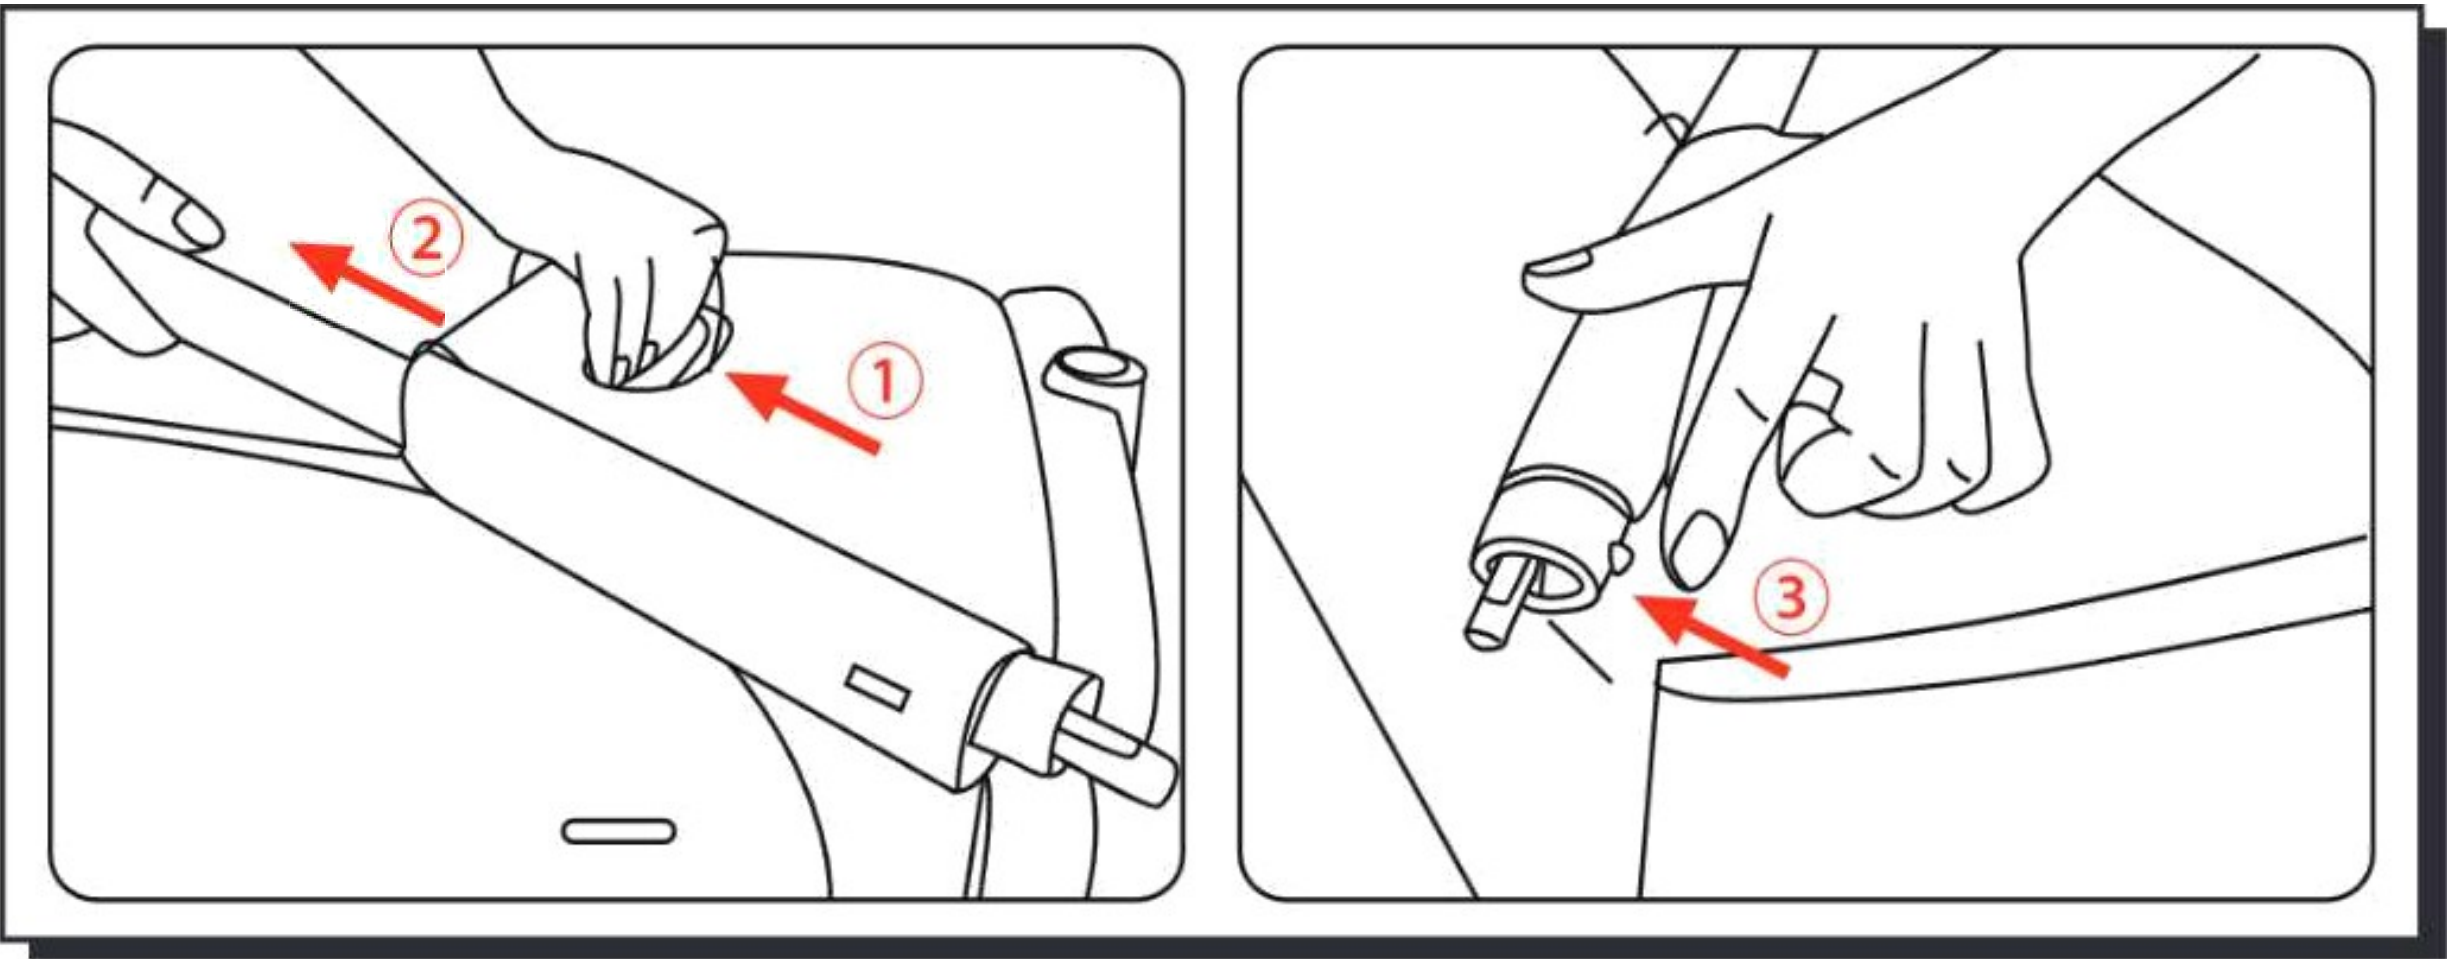


INSTRUCCIÓN ON MANUAL

4. Como en las imágenes de abajo, inserte el tubo de la pluma izquierda y derecha en su conjunto fijo,until clic audible está cerca.

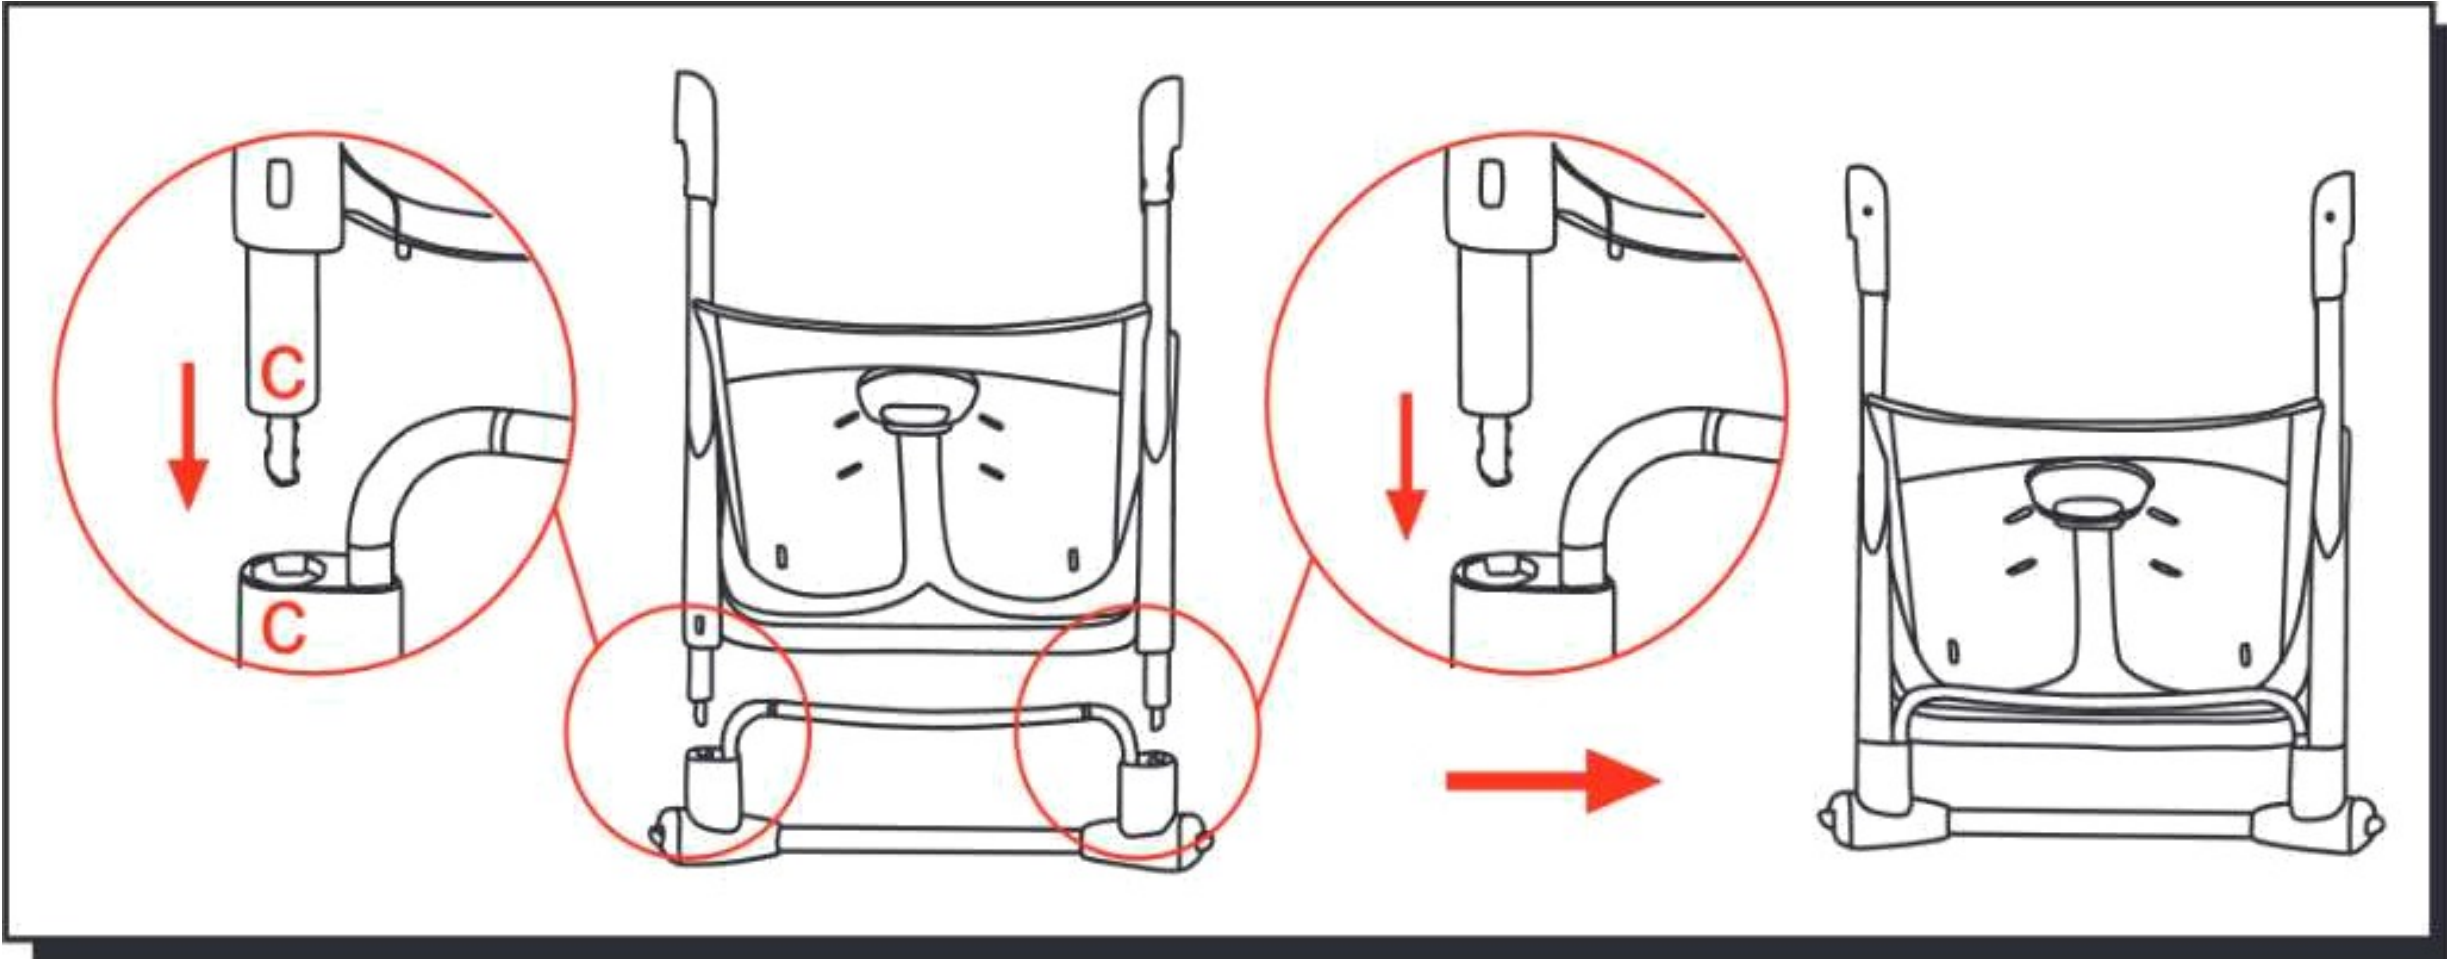


5. Fije el tubo izquierdo y derecho de la pluma de la siguiente manera.

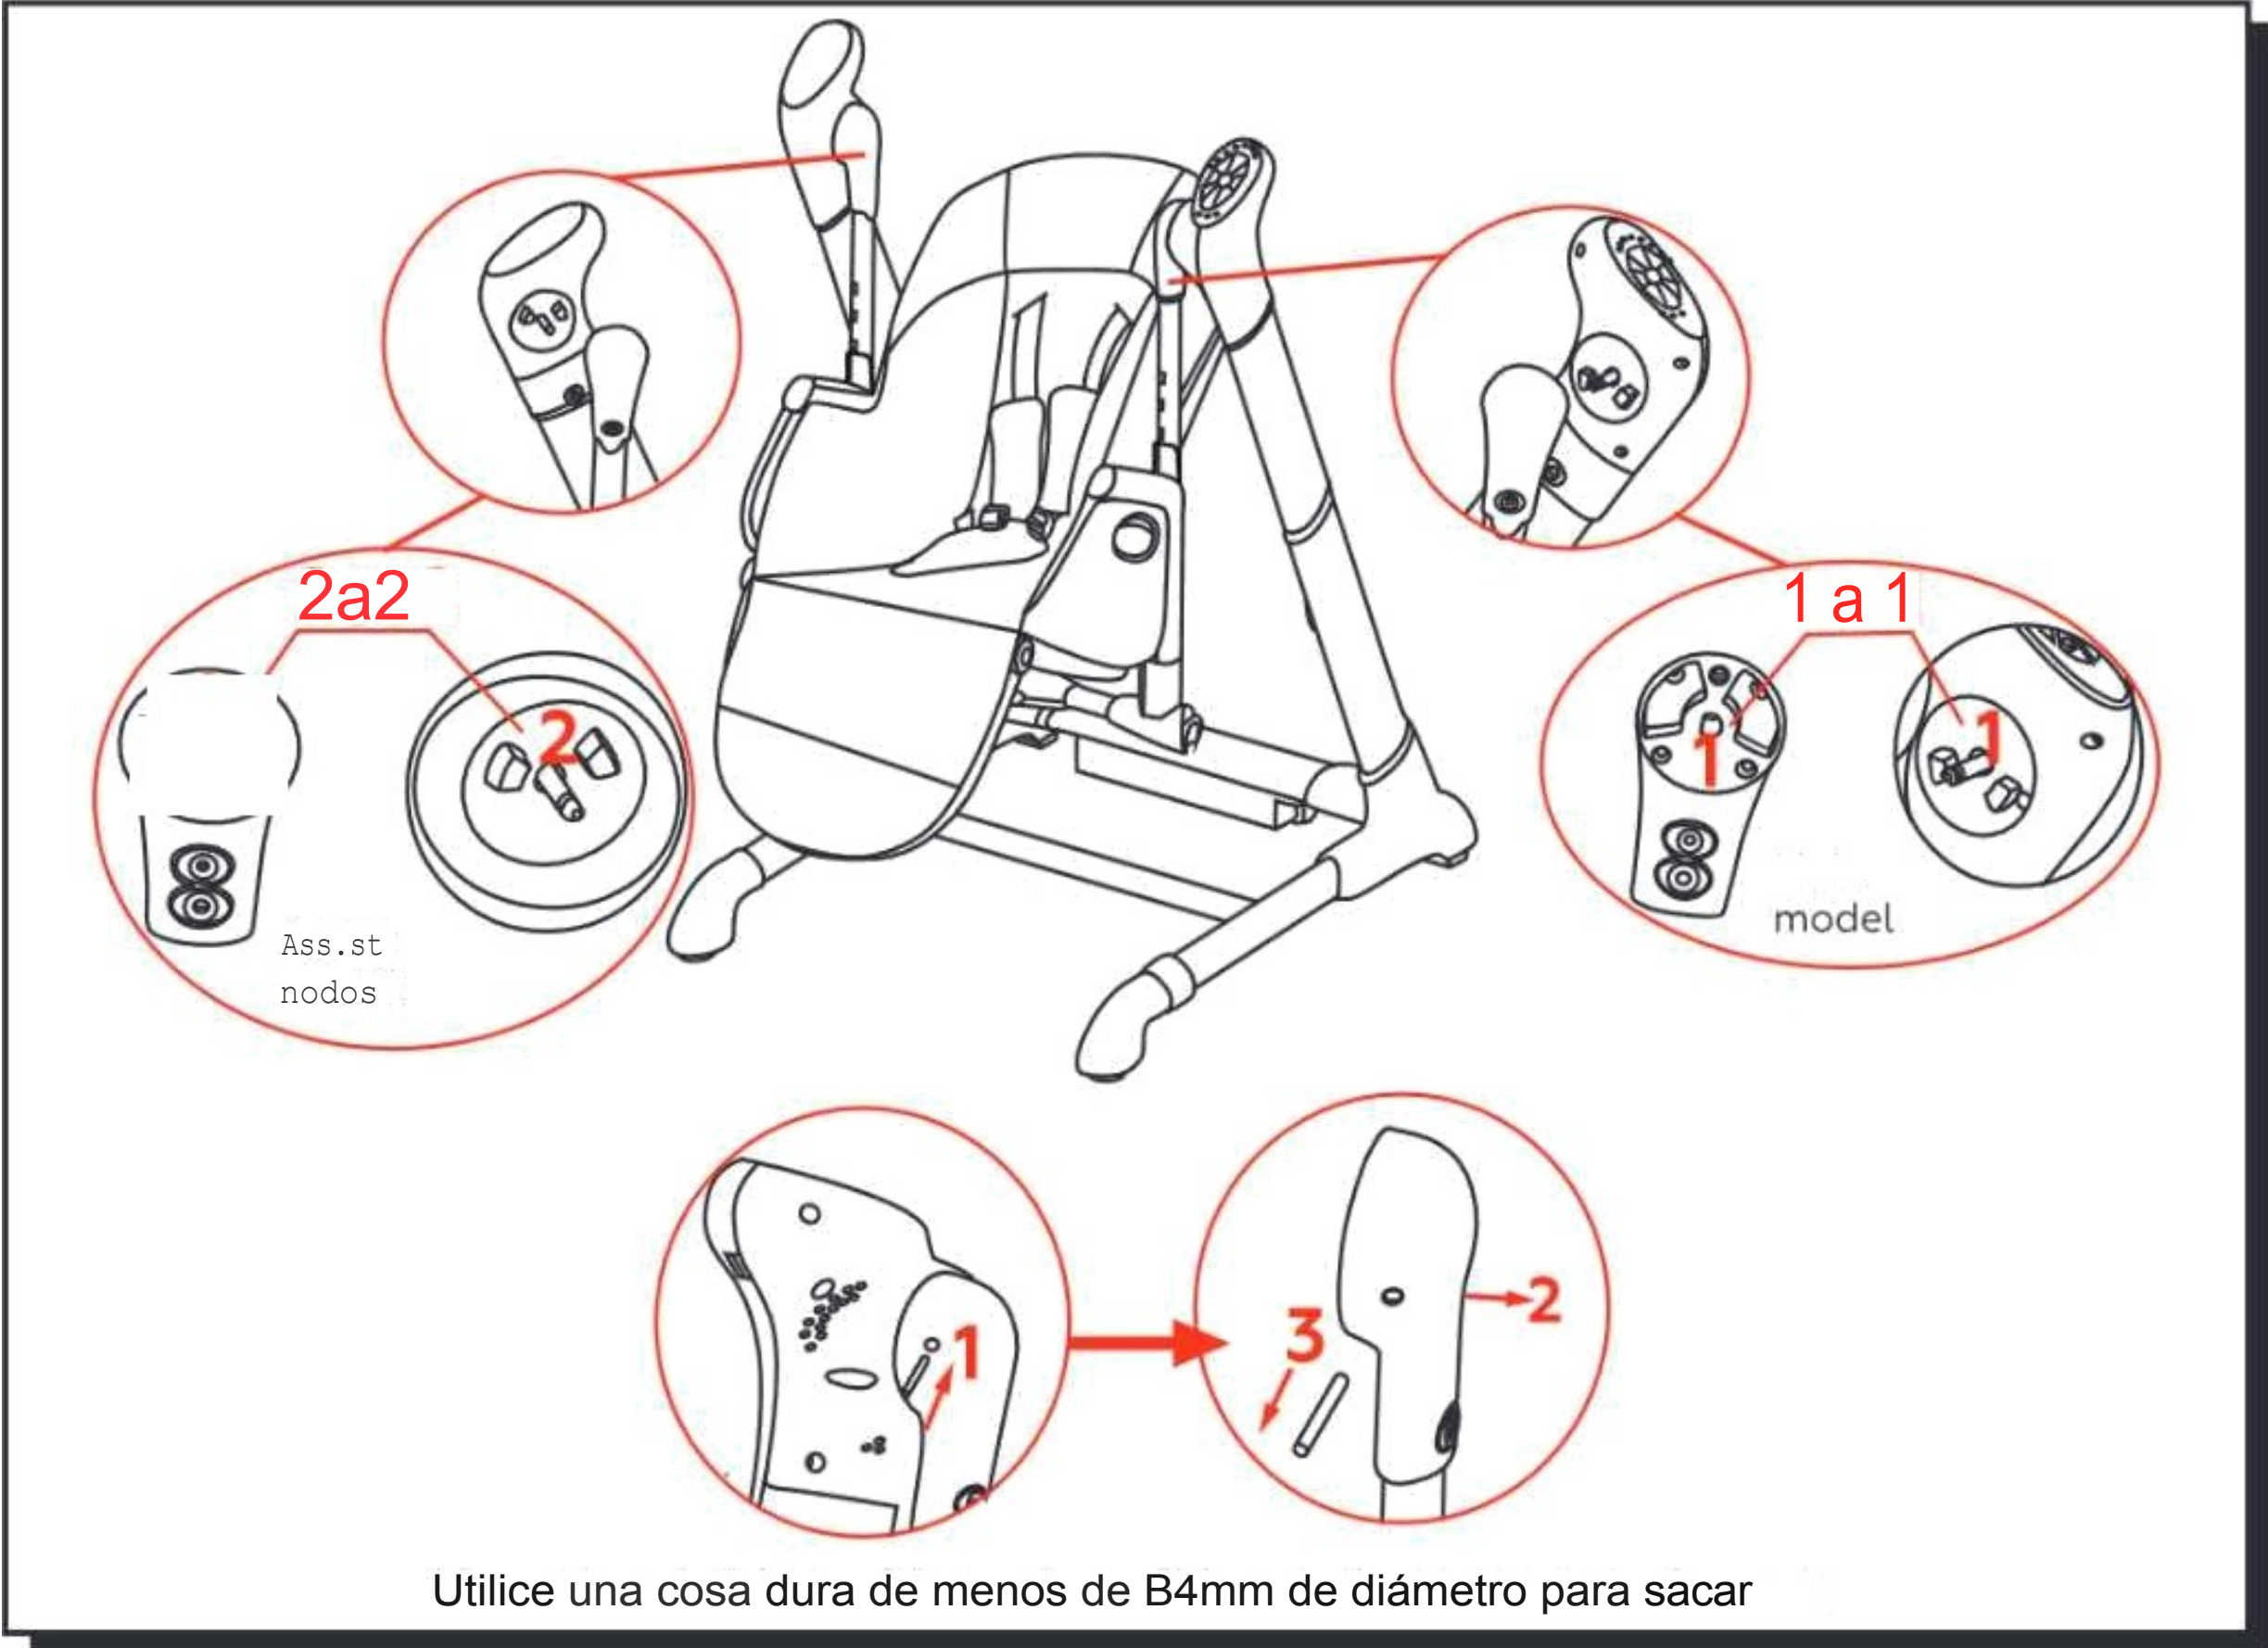


Utilice una cosa dura de menos de B4mm de diámetro para sacar

INSTRUCCIÓN ON MANUAL


6 Coloque la correa rígida de la entrepierna en la bandeja de actividades.

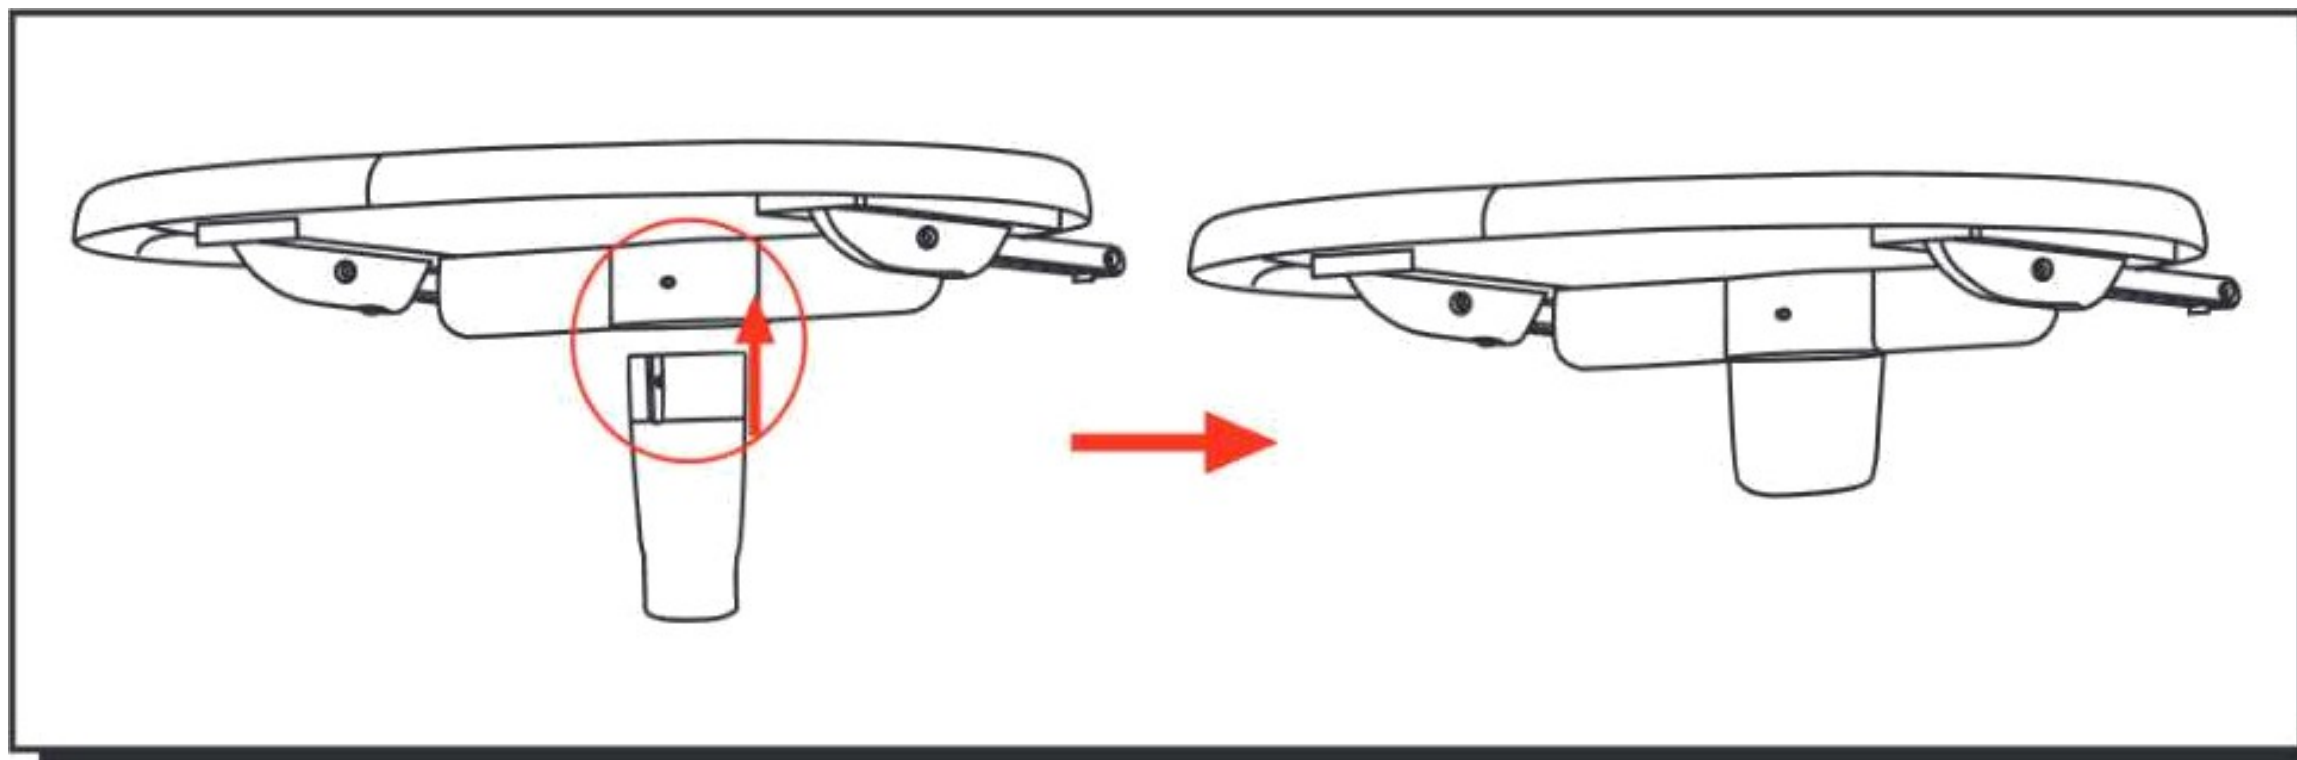

7 Presione los botones de la bandeja de actividades; fíjela en el asiento como se indica a continuación.
Swing Silla alta con bandeja

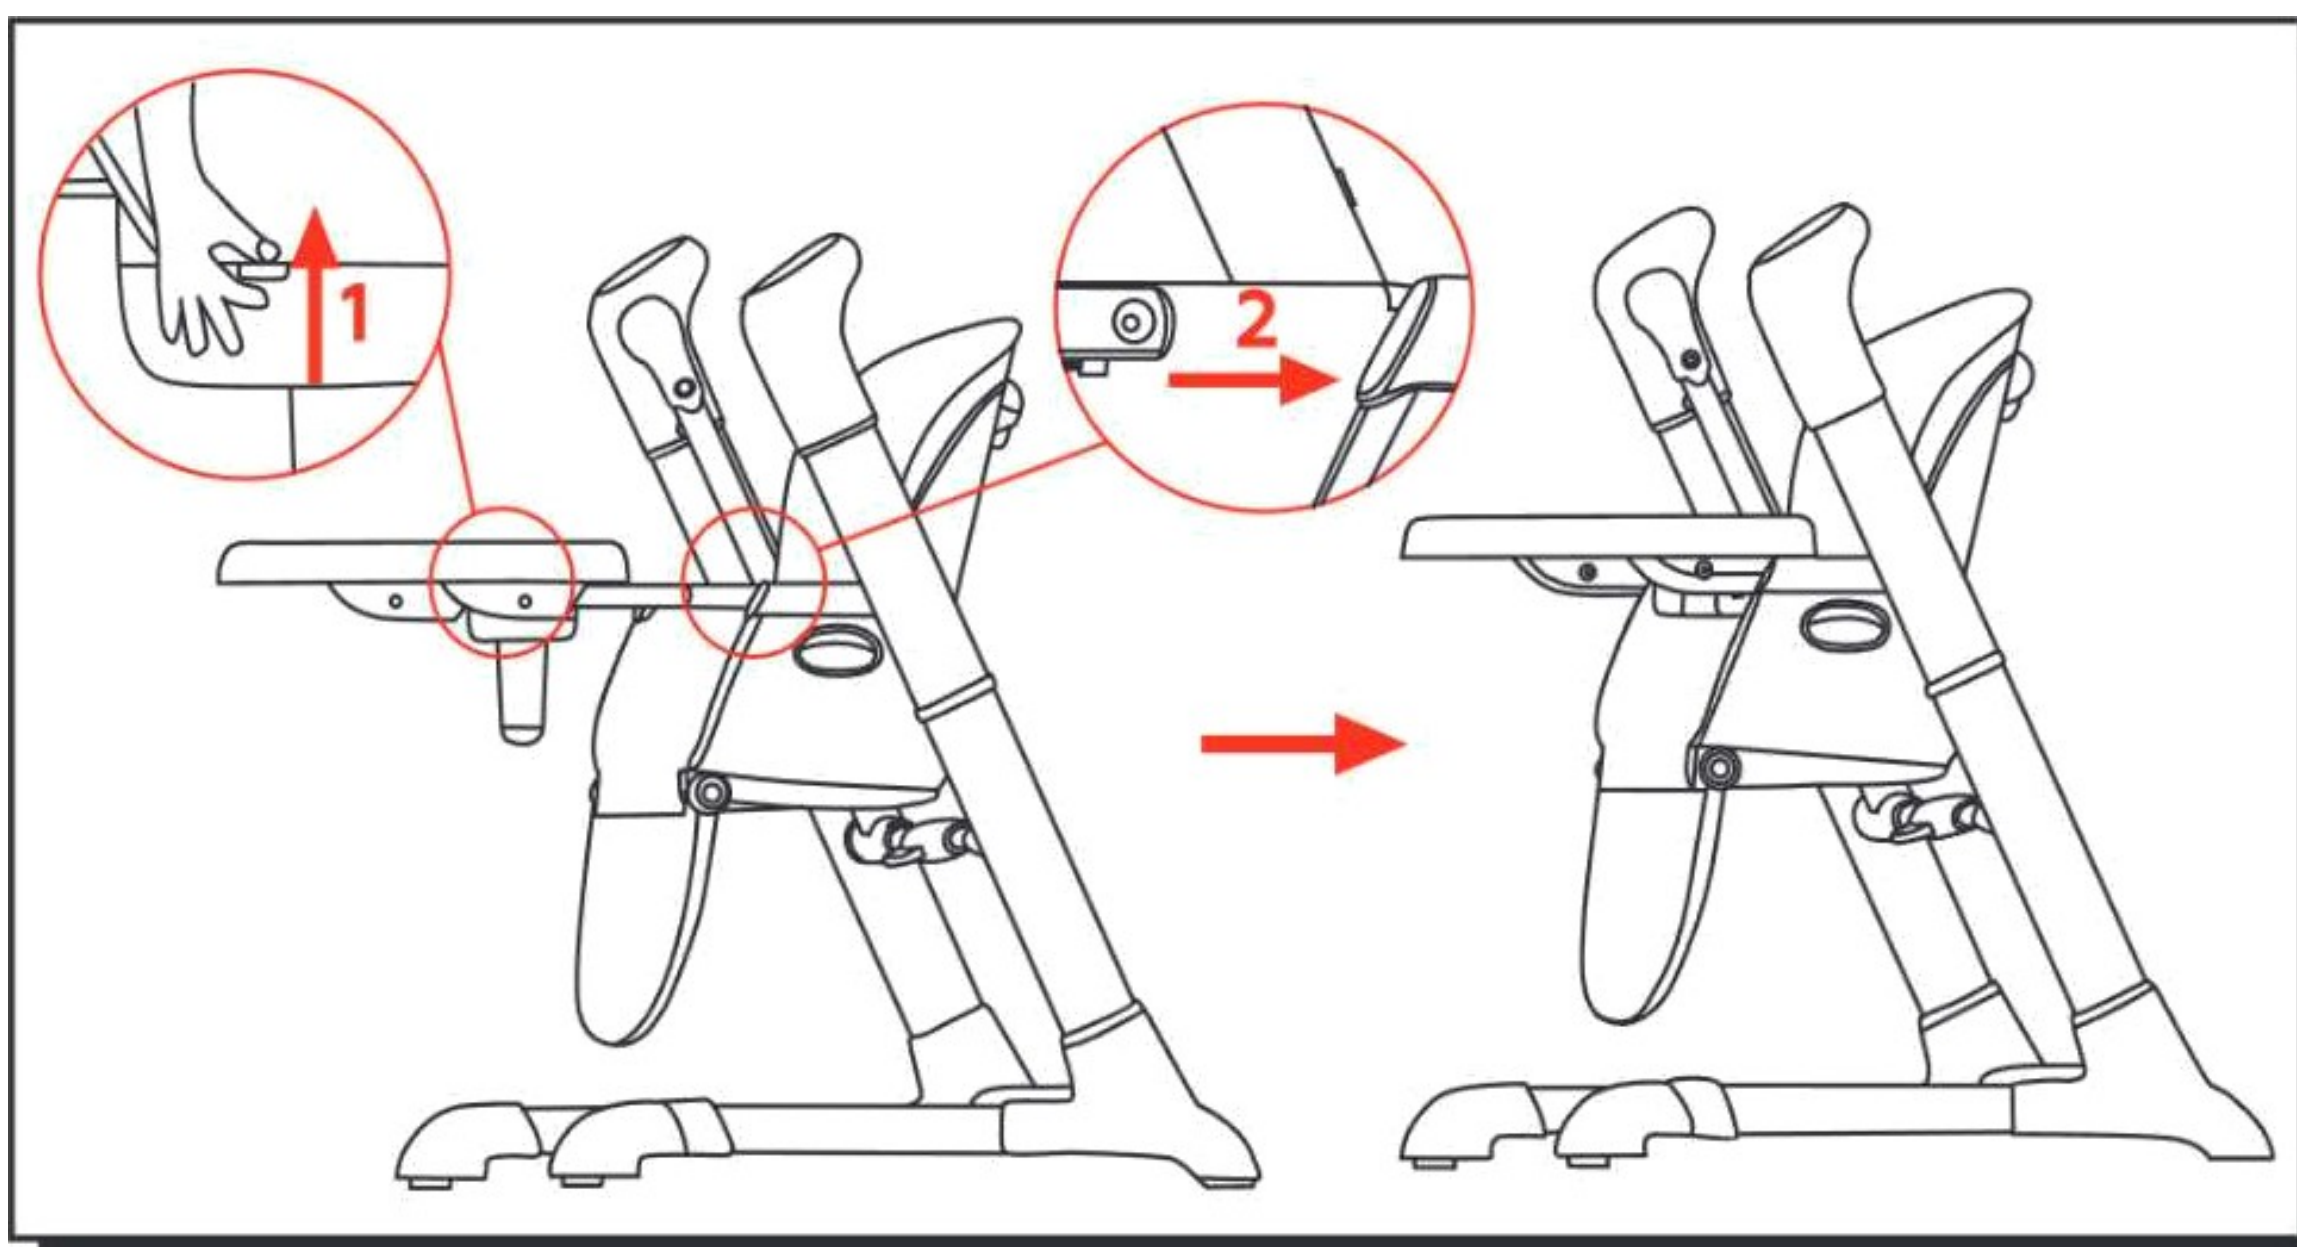


8. Presione los botones del armazón del juguete; fíjelo al asiento de la siguiente manera.
Columpio con arco de juguete

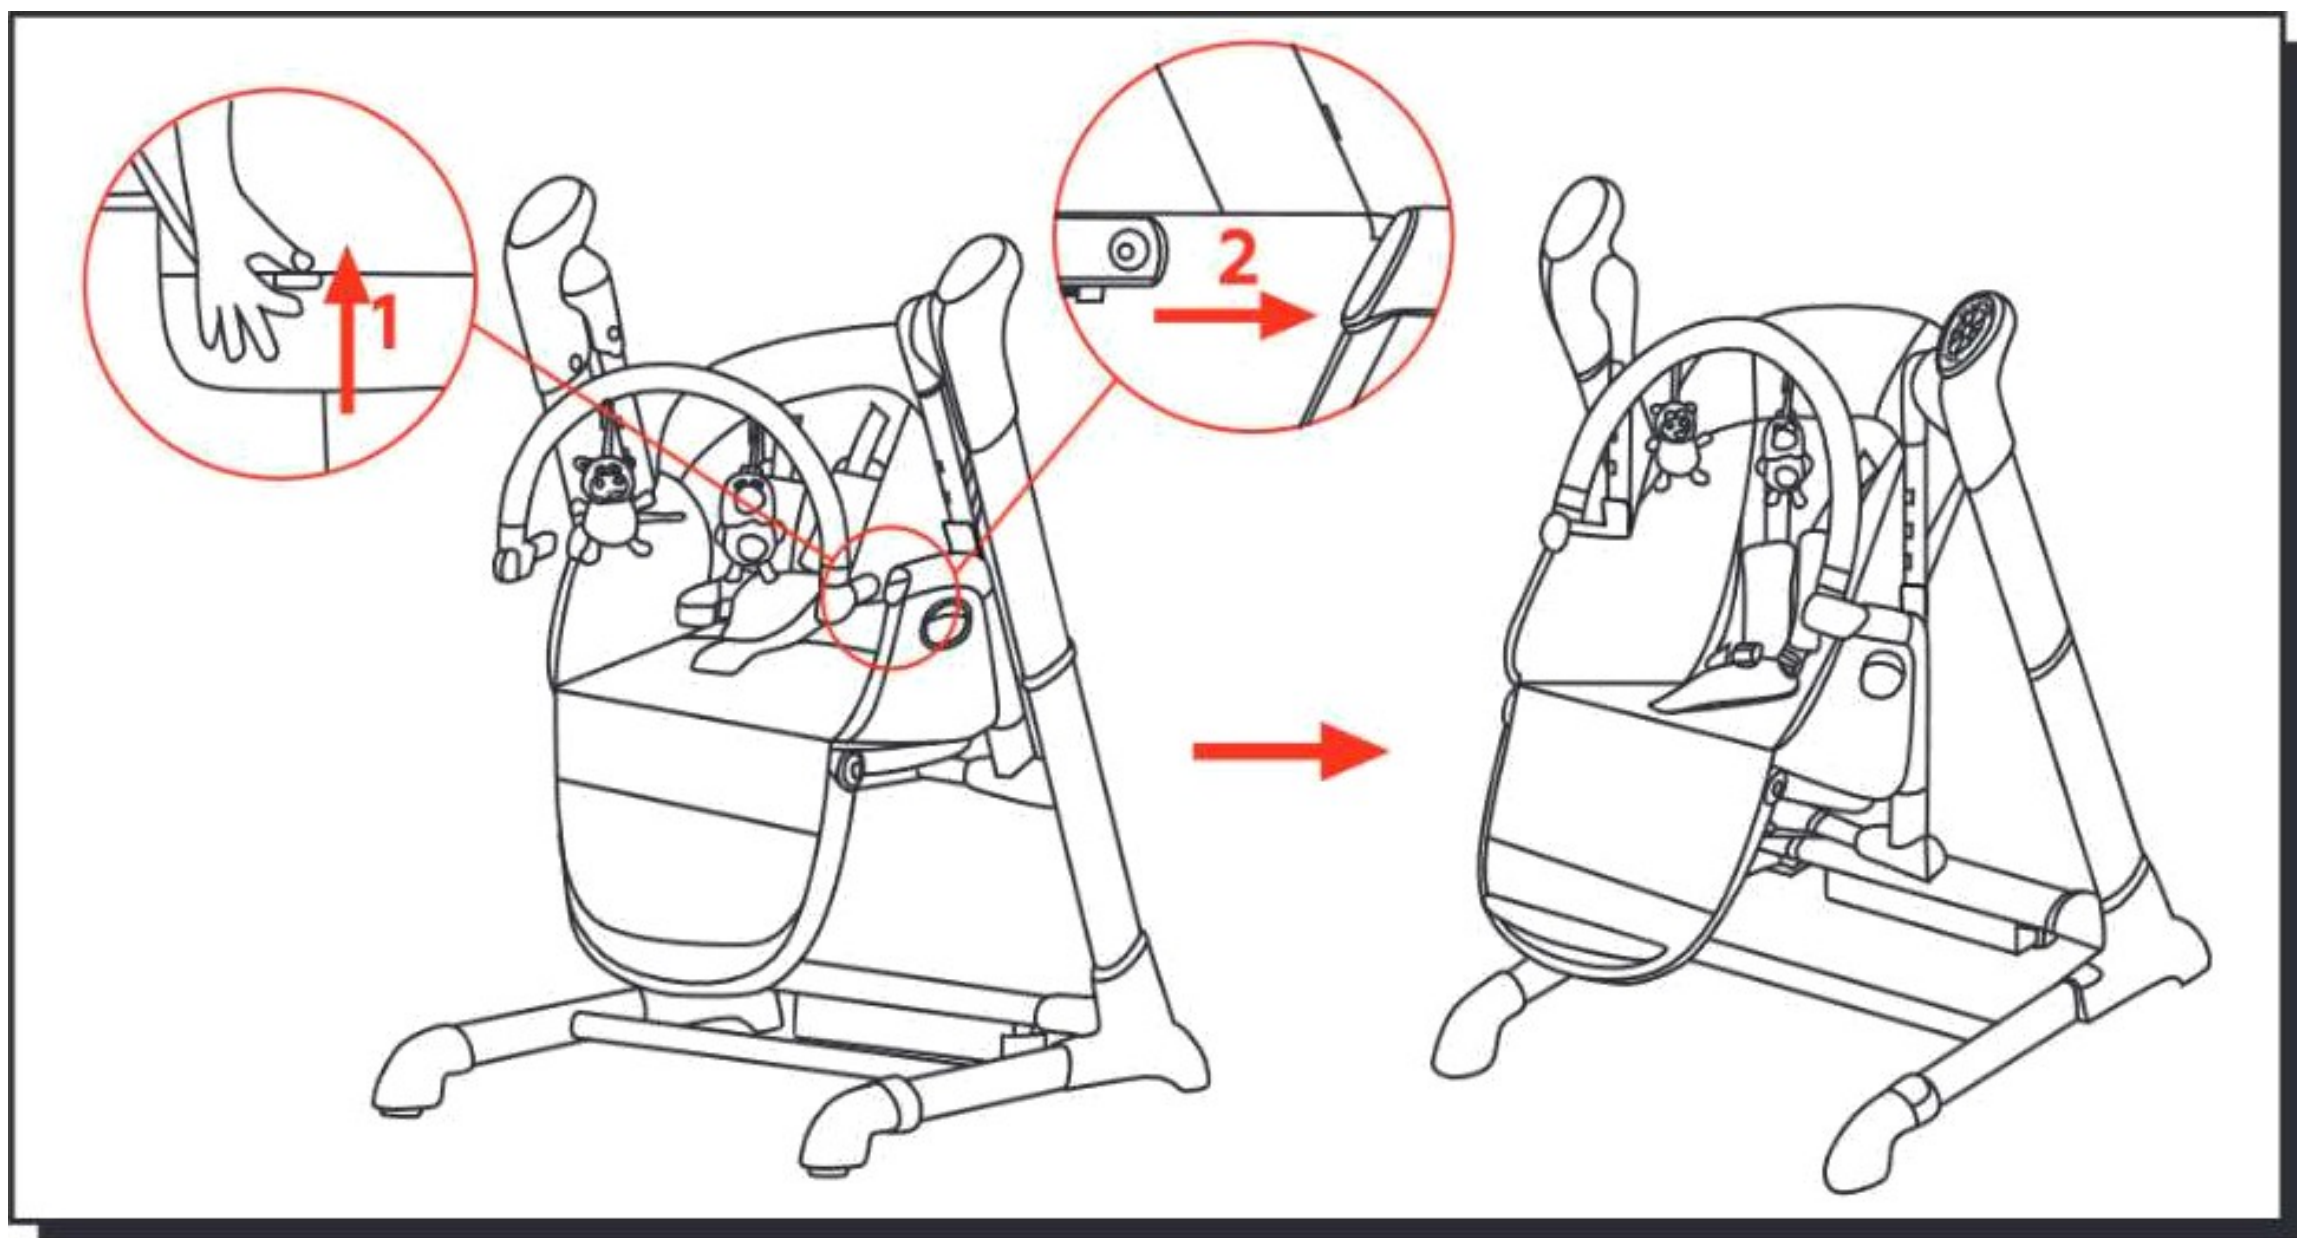


INSTRUCCIÓN ON MANUAL

EN

9. El reposapiés tiene tres secciones diferentes para ajustar la altura, cuando el reposapiés alcanza una altura más alta, puede utilizar el hilo para ajustar la cubierta del asiento.

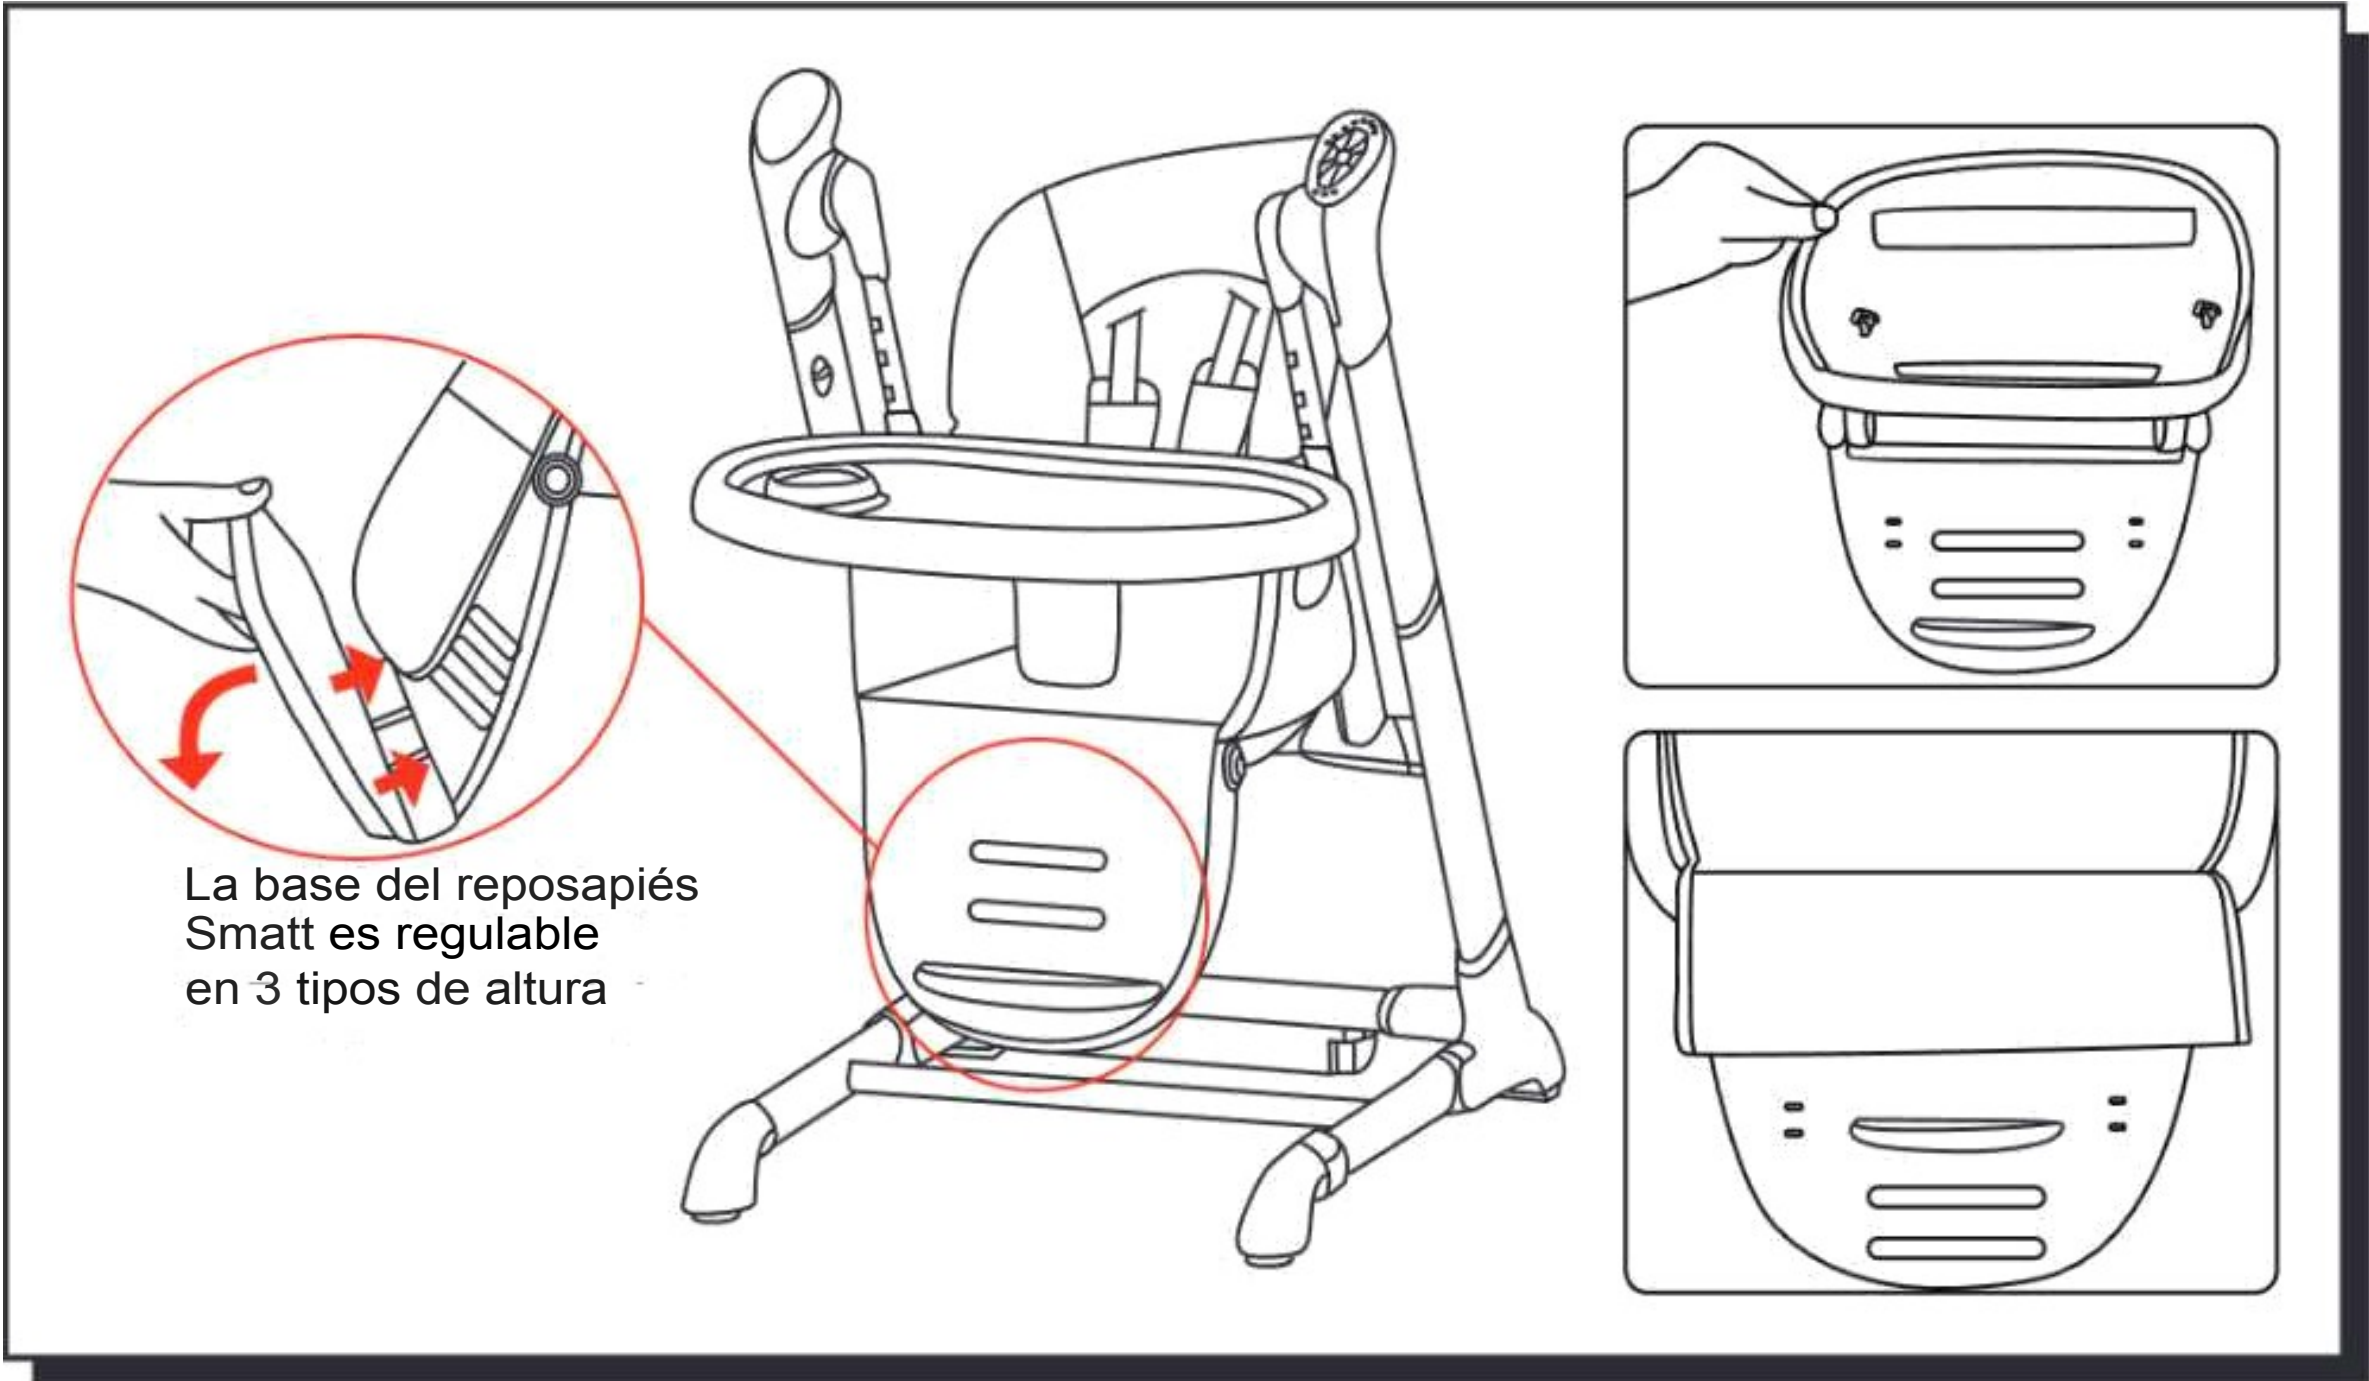


10. Fije la funda del asiento al armazón del asiento, inserte el arnés de seguridad en la ranura correspondiente y bloquéelo, abroche el botón del asiento y la tela. Pase el elástico por el reposapiés y fíjelo.

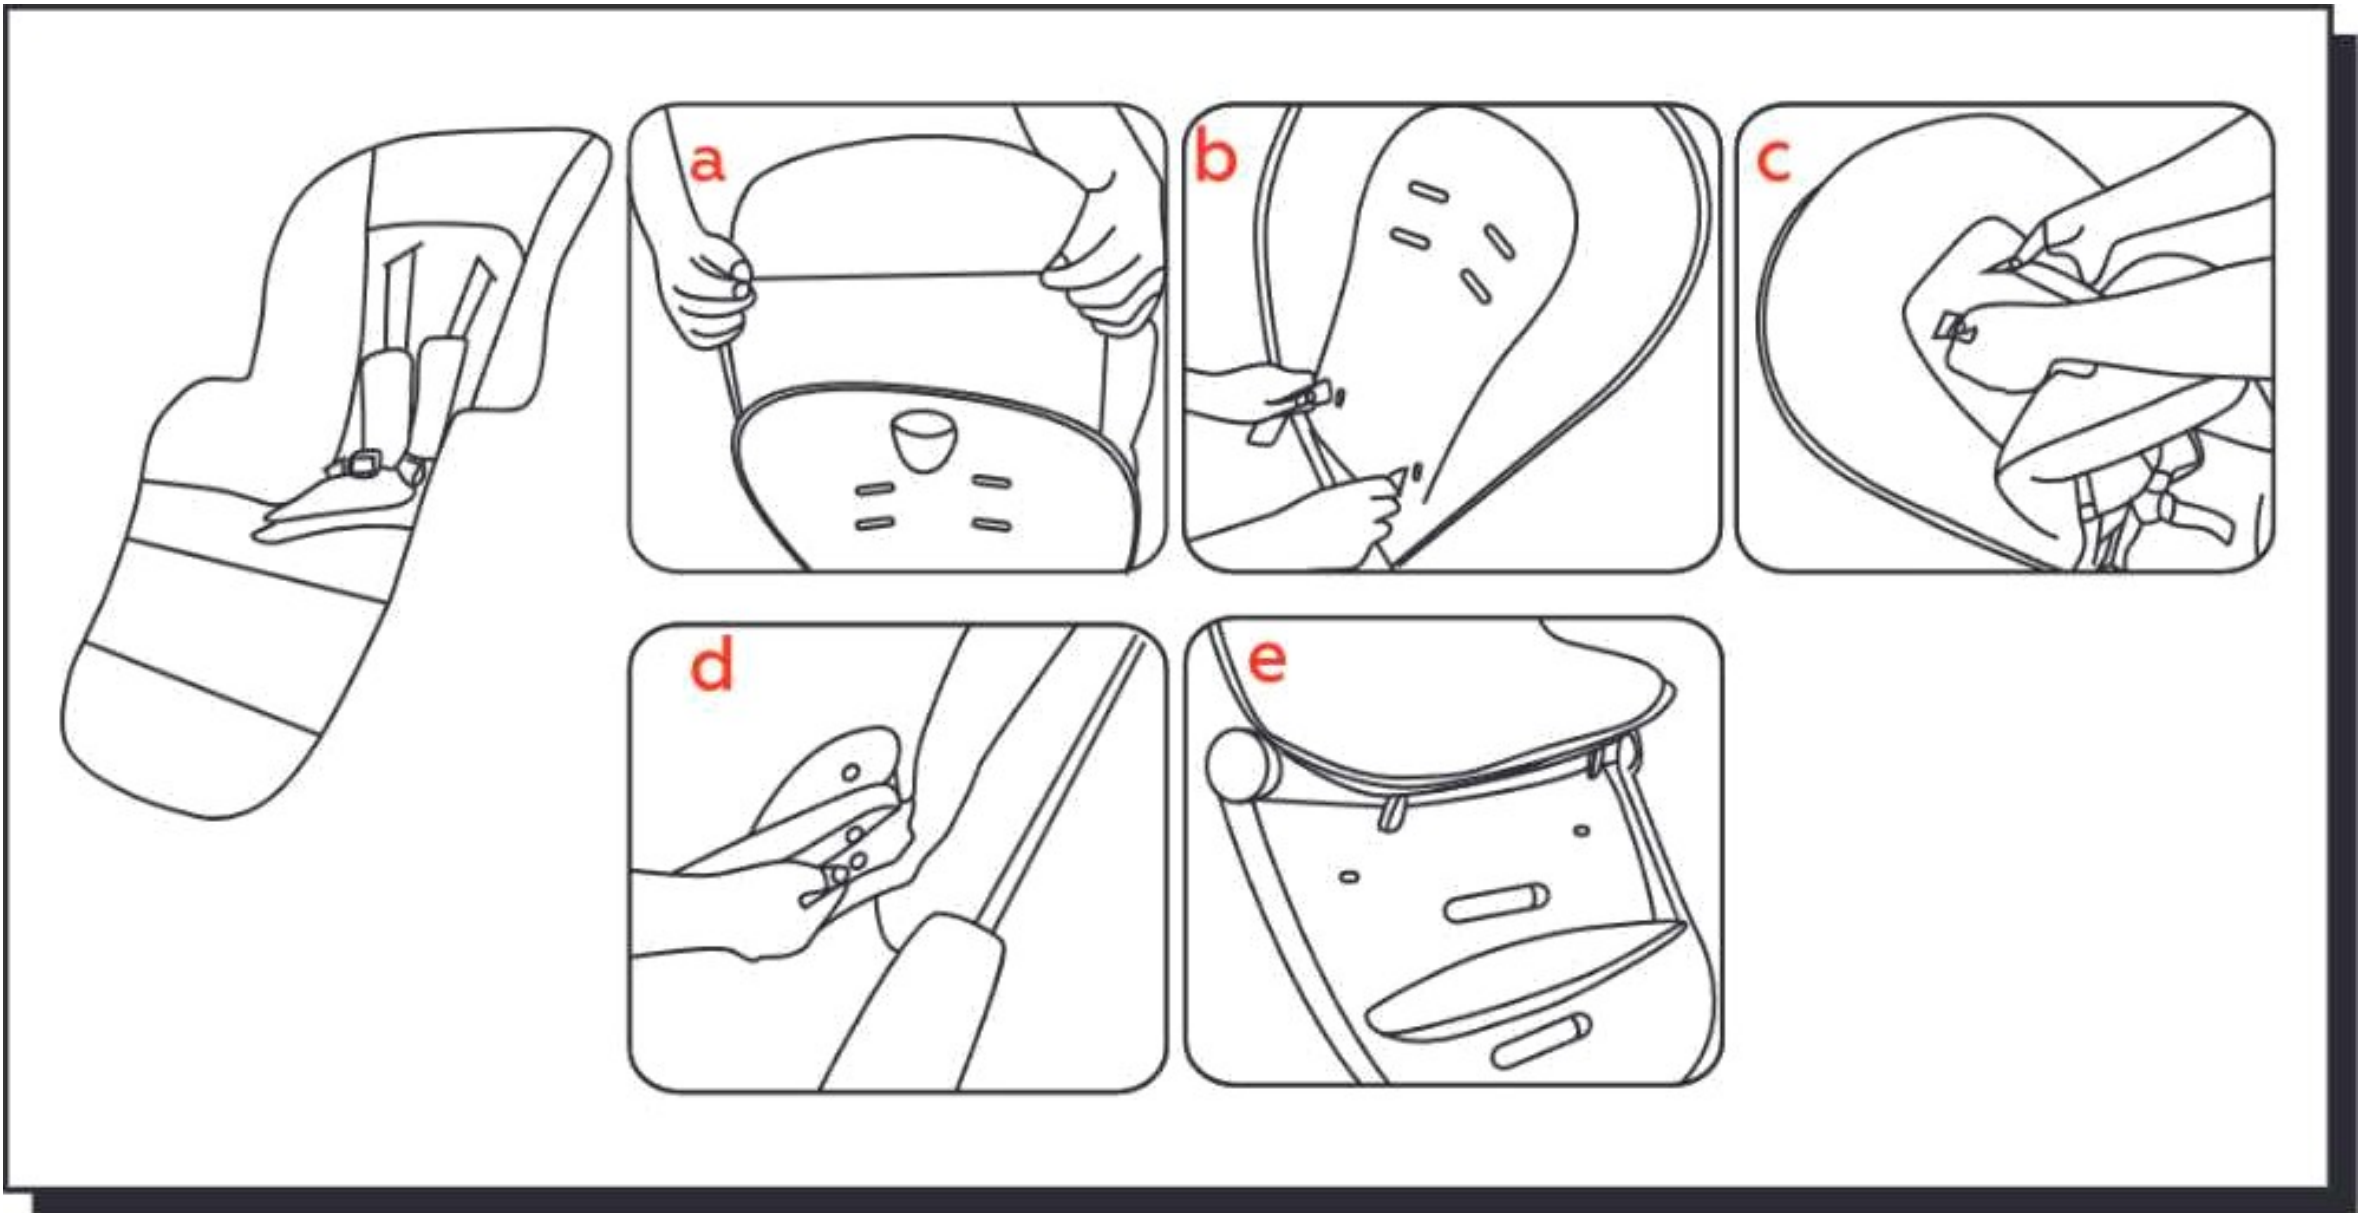

INSTRUZIONI ON MANUAL


11. Utilice un destornillador para quitar el tornillo de la tapa de las pilas y retire la tapa. Coloque las pilas en el portapilas de acuerdo con la polaridad correcta, luego vuelva a colocar la tapa de las pilas y fíjela. Utilice el mismo procedimiento para extraer las pilas.

EN

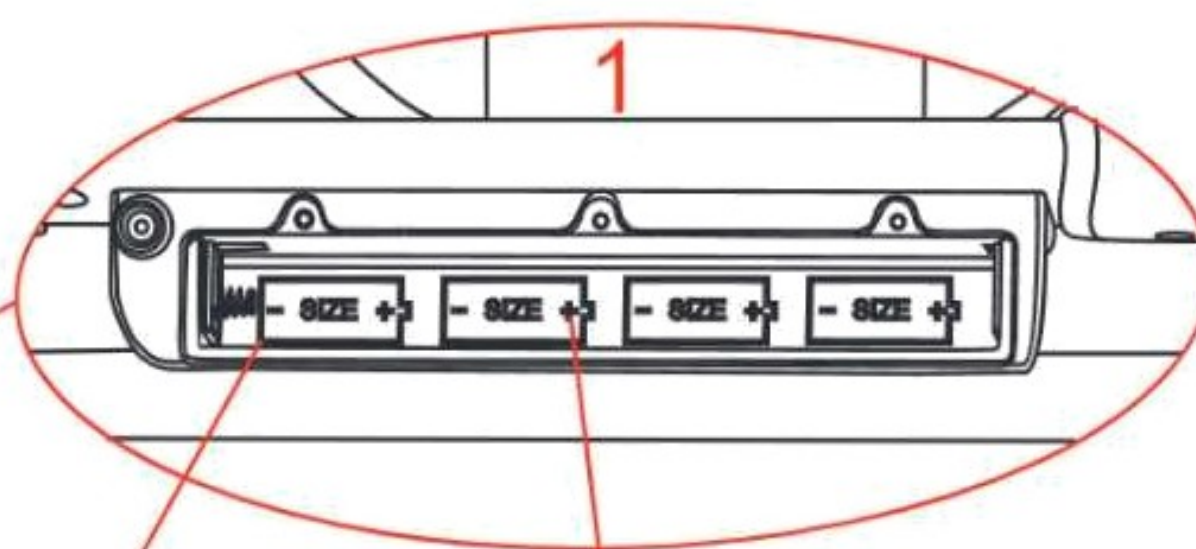


1. En primer lugar, coloque el lado negativo de la pila de 1,5 V en el tarro de pilas con el spring

A continuación, coloque el polo positivo de 1 pila de 5 V en el portapilas con la marca +

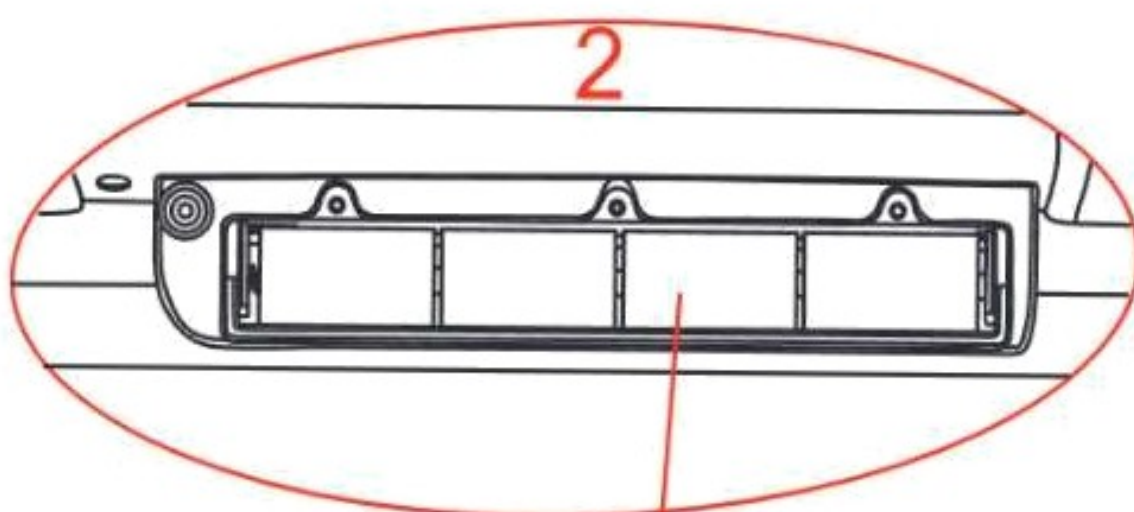

2. Ajuste la batería a la posición final

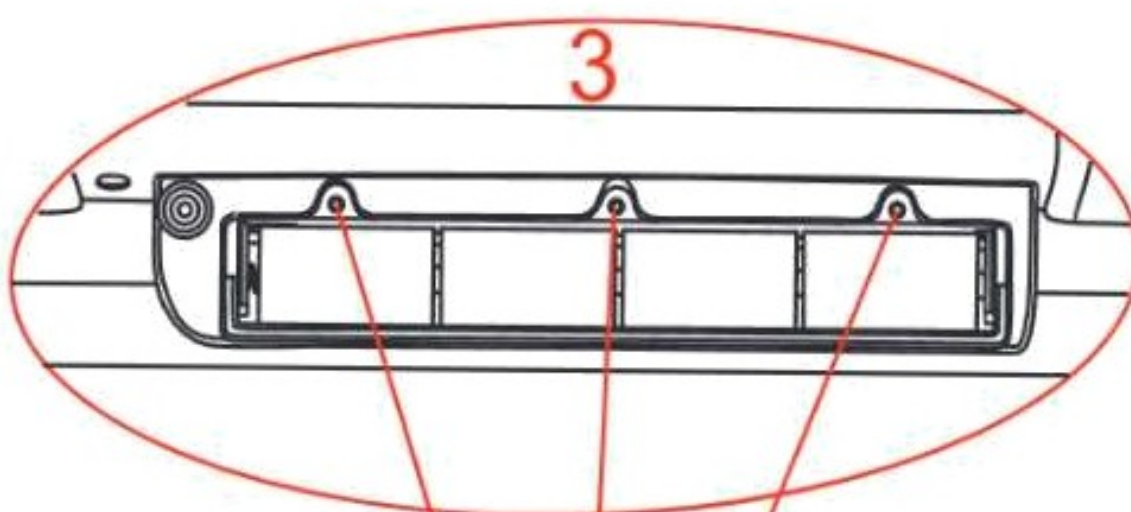


3. Cierre la tapa de la batería y apriete los tornillos.

INSTRUZIONI ON MANUAL


Functions

1. Ambos lados del asiento deben fijarse en su sitio, mantener la posición designada del asiento y no inclinarse.

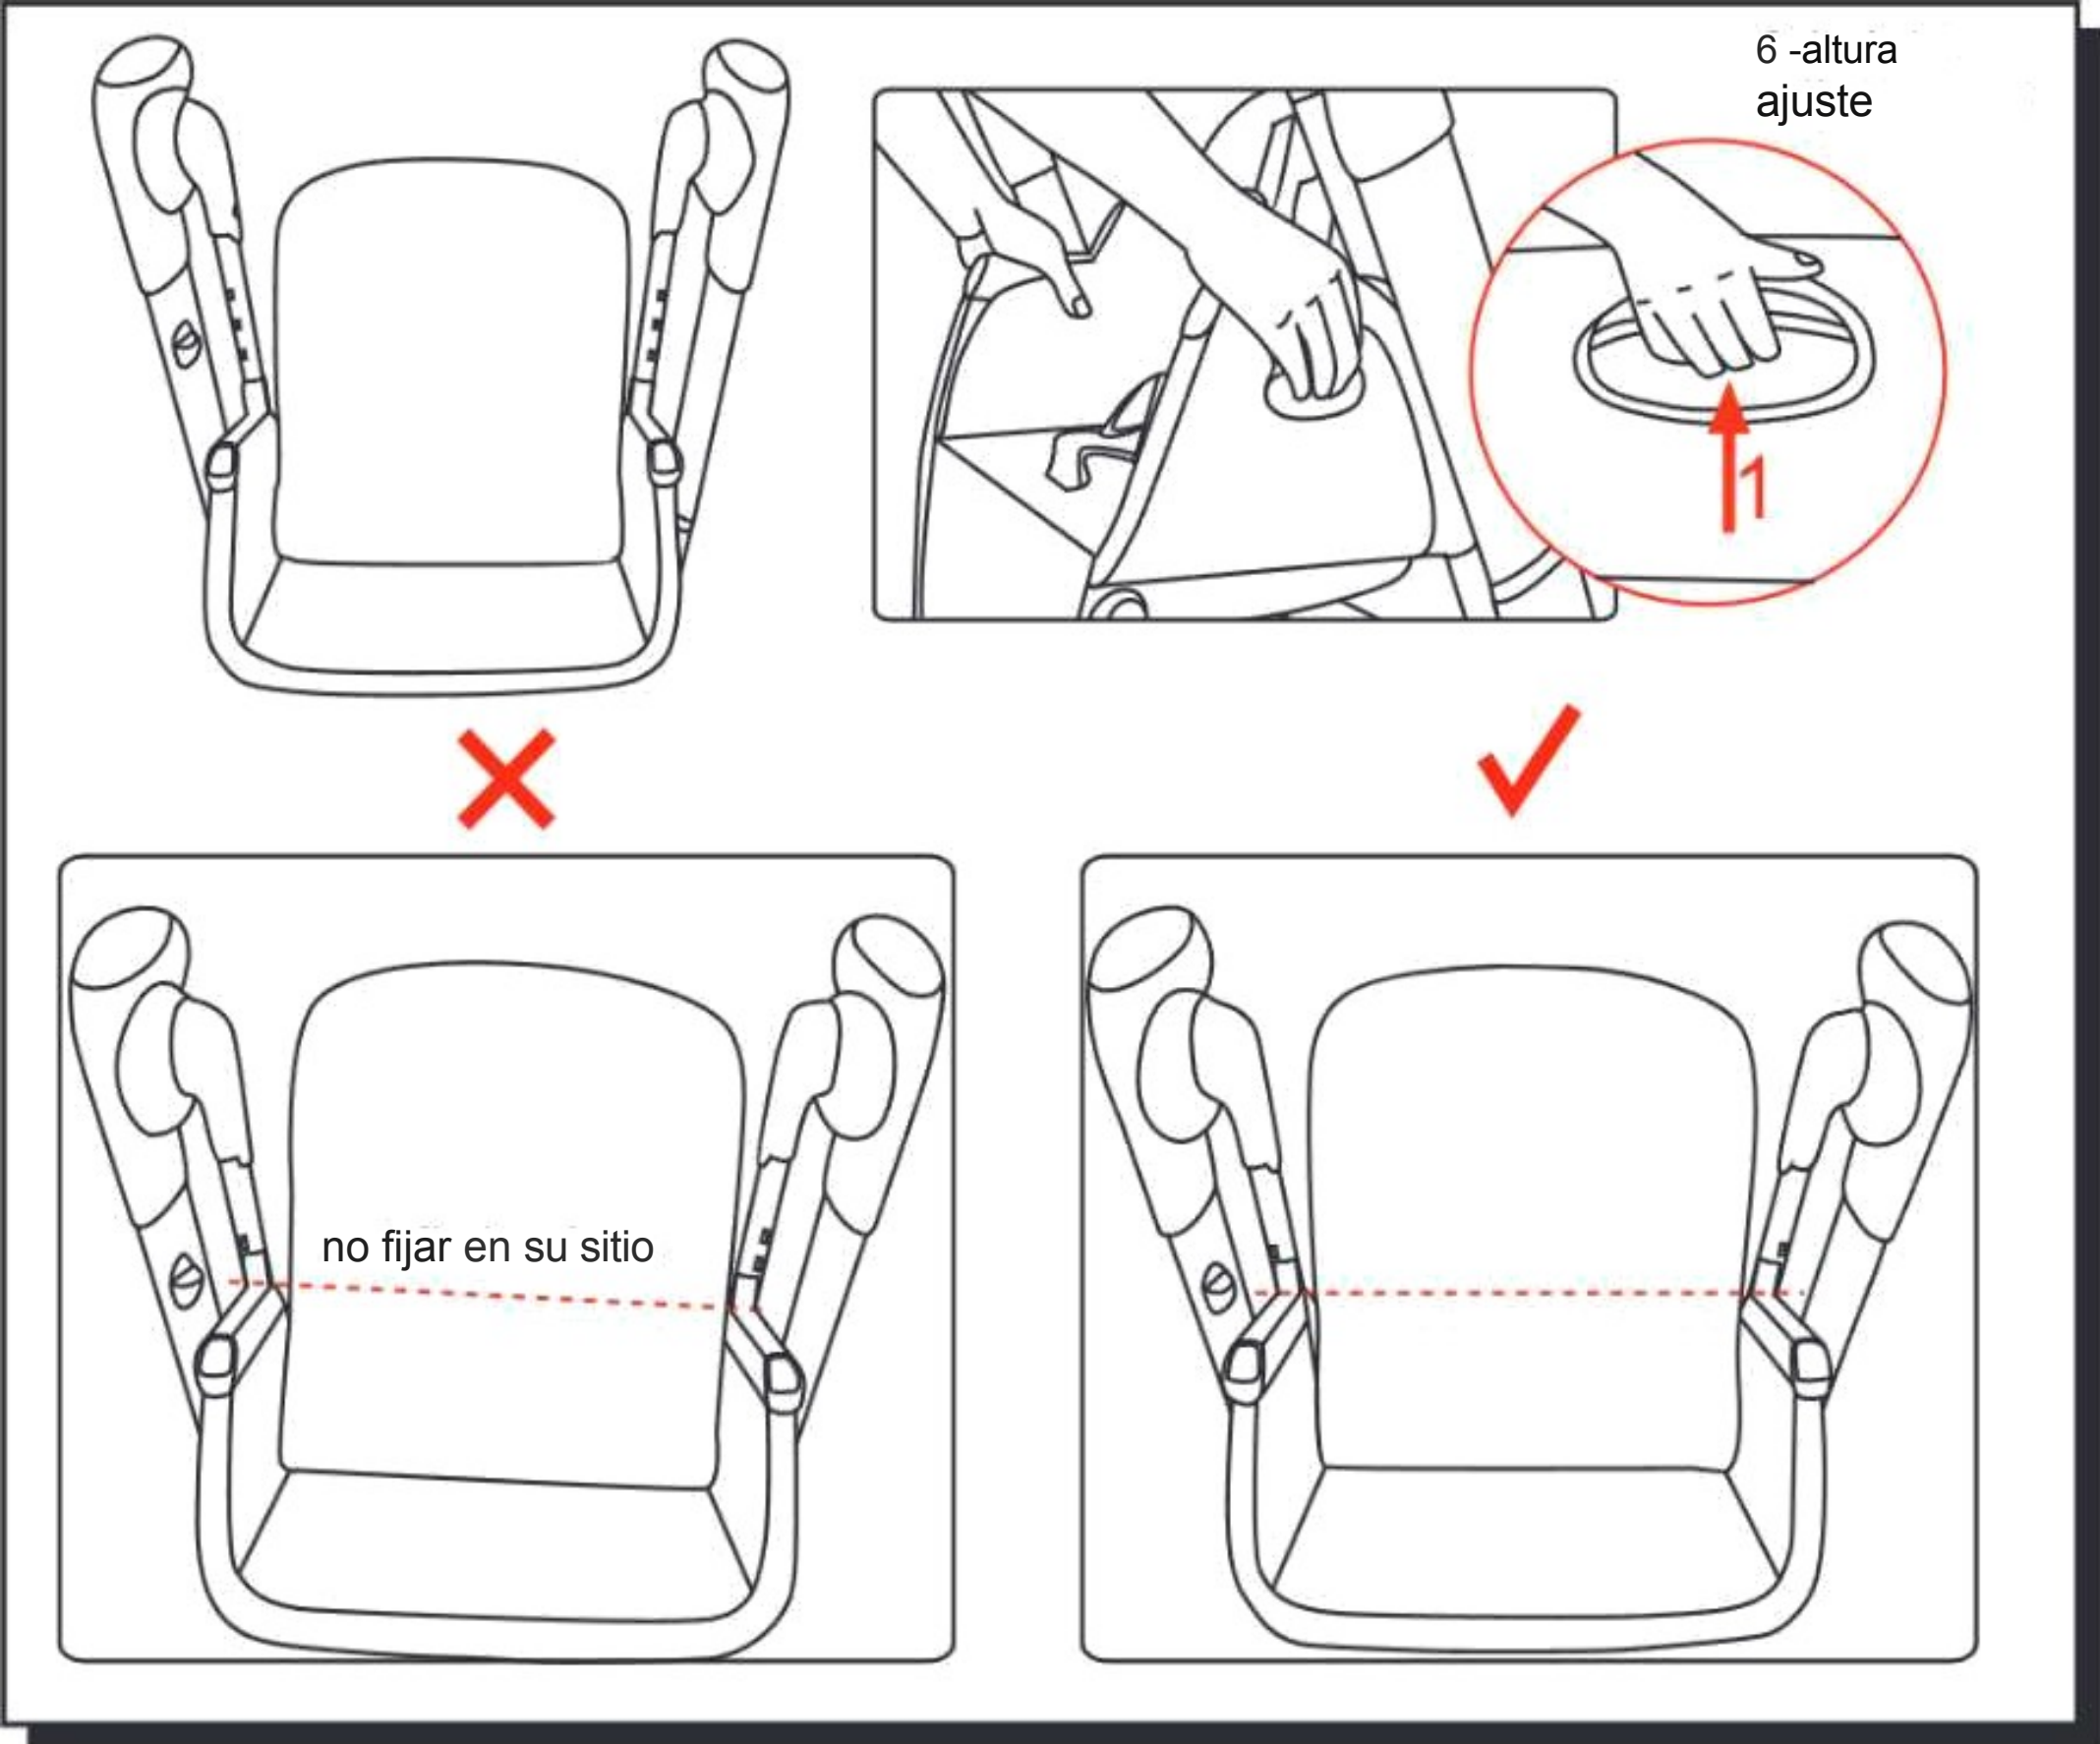


2. El respaldo puede ajustarse en 4 posiciones. Una vez pulsado el botón de ajuste, el respaldo puede ajustarse en 4 posiciones.

Aviso: el respaldo se puede ajustar 2 posiciones una vez el asiento en posición más baja.

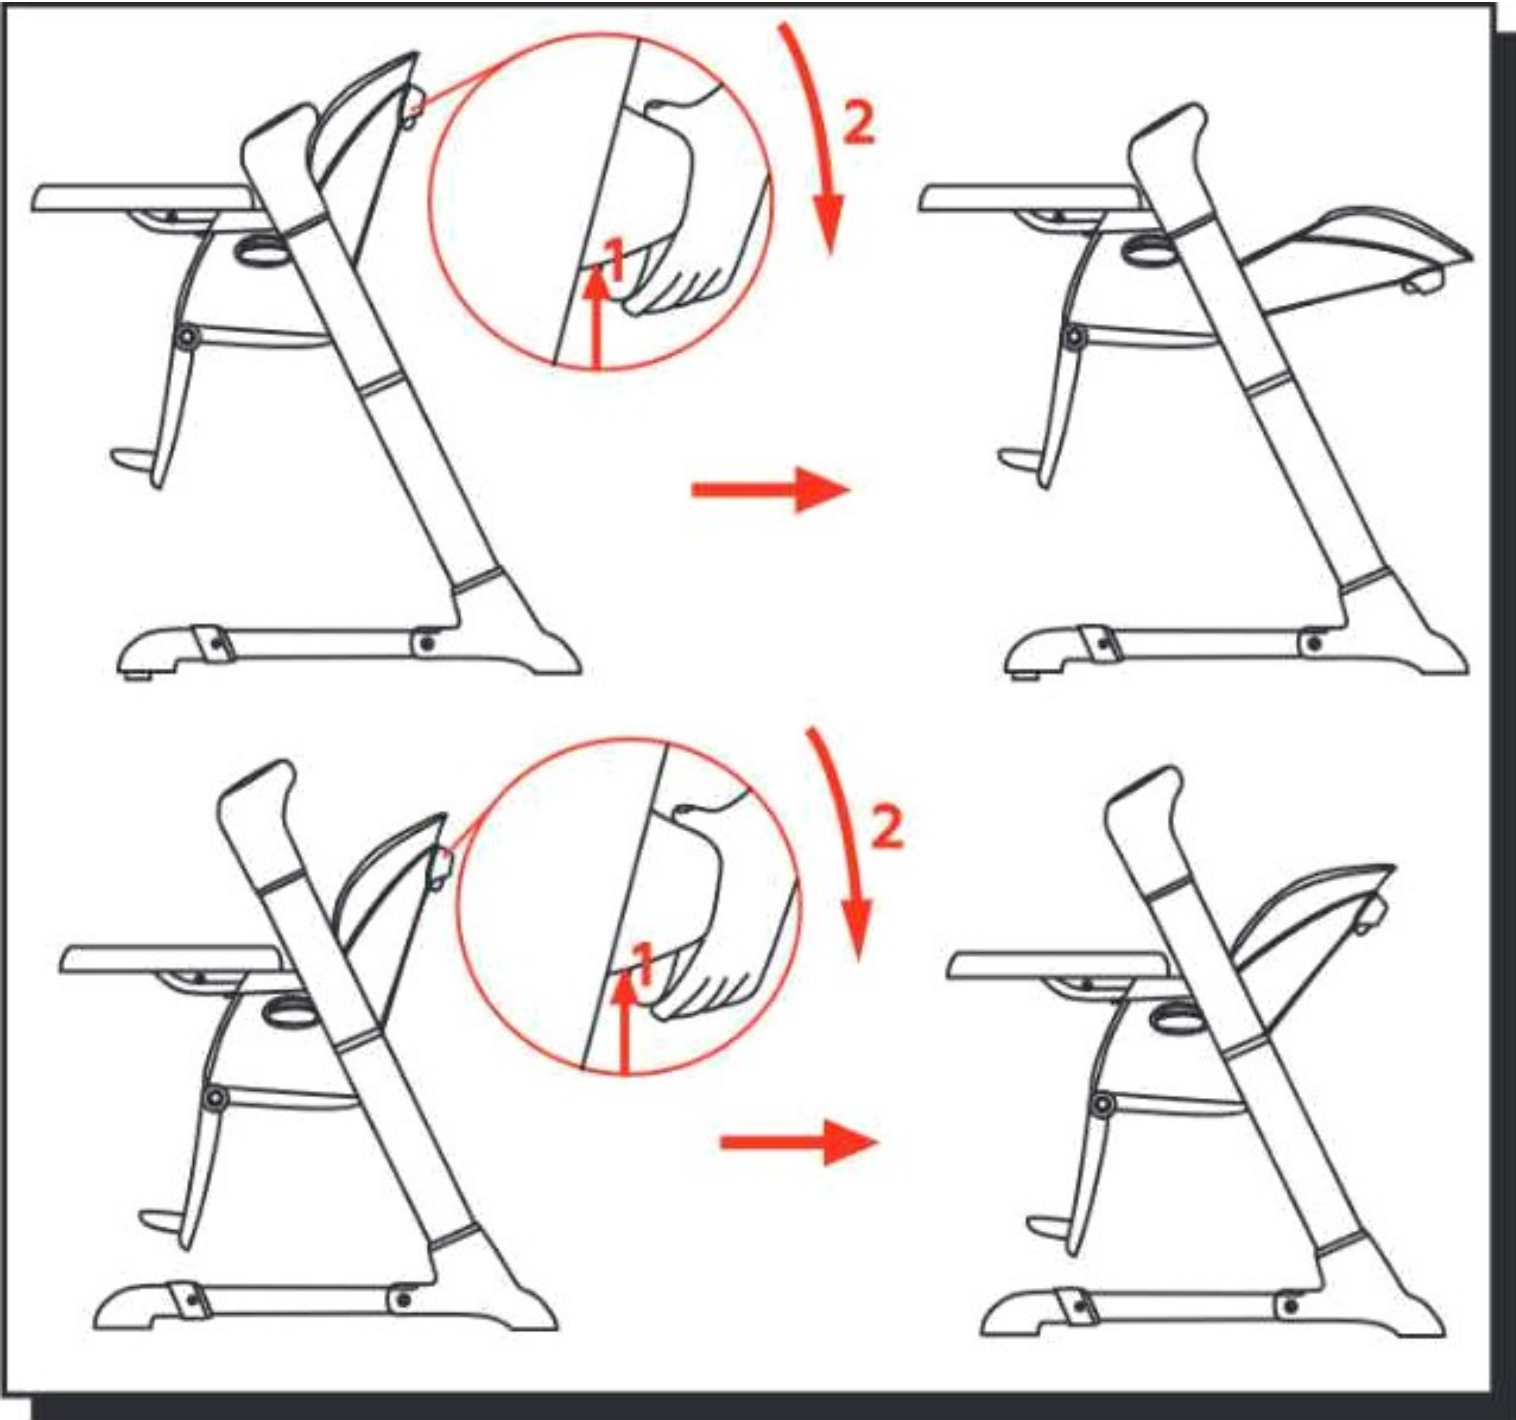


INSTRUMENTAL ON MANUAL


3. Introducciones para la función de ajuste del reposacabezas:
1. Para ajustar el respaldo de la primera a la segunda o tercera posición, basta con empujar hacia arriba el botón respaldo por nand, sin necesidad de accionar el botón de ad ustment

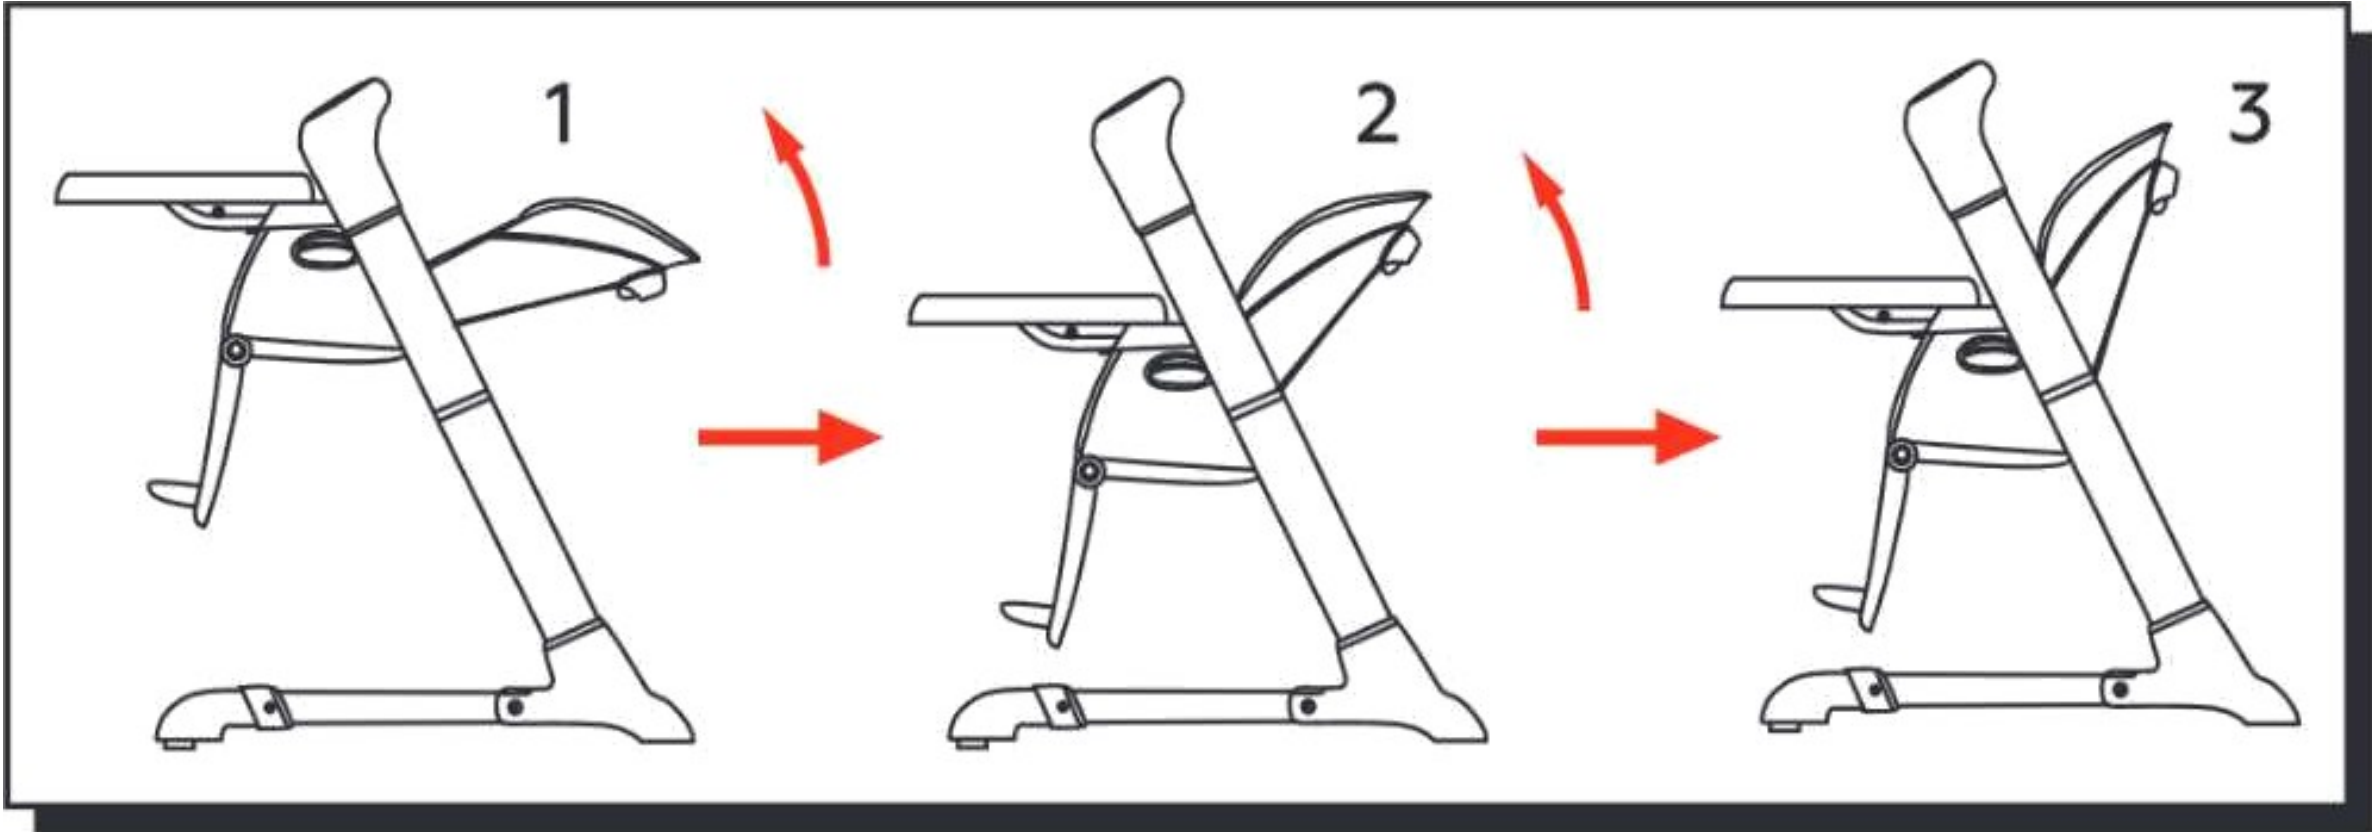


2. Para ajustar el respaldo de la tercera a la cuarta posición, debe accionar el botón de ajuste. como muestra la siguiente imagen.

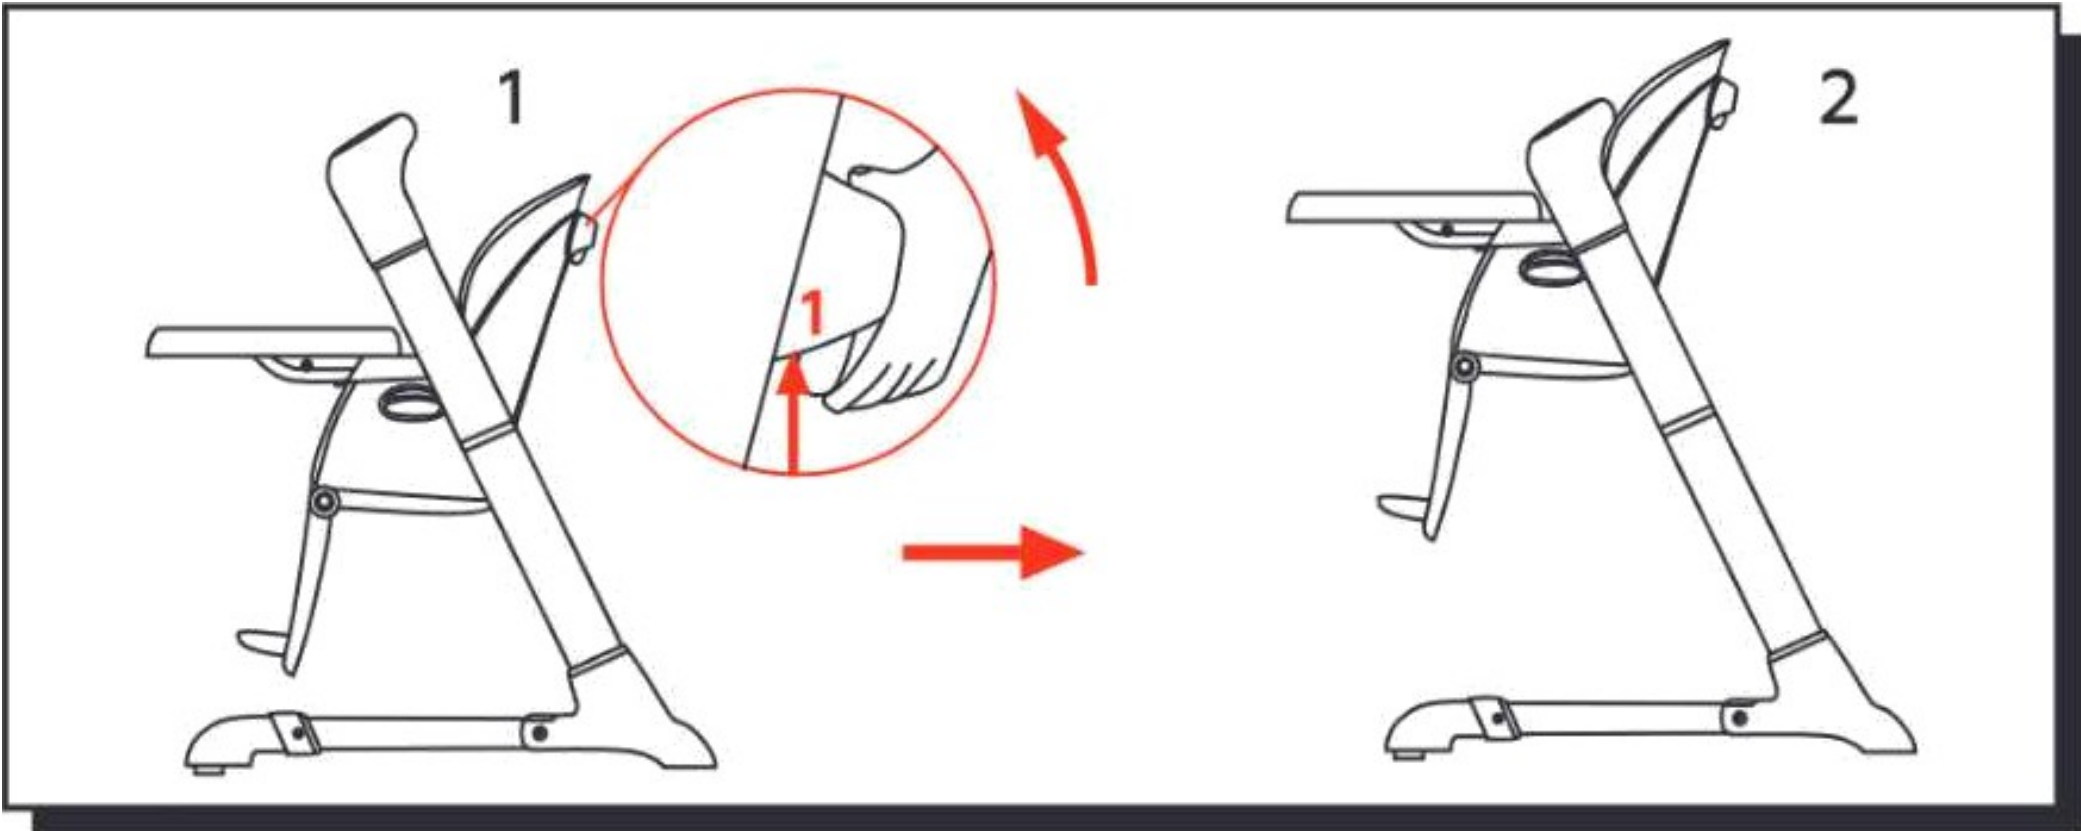

4. Bandeja de actividades ajustable a 3 posiciones.

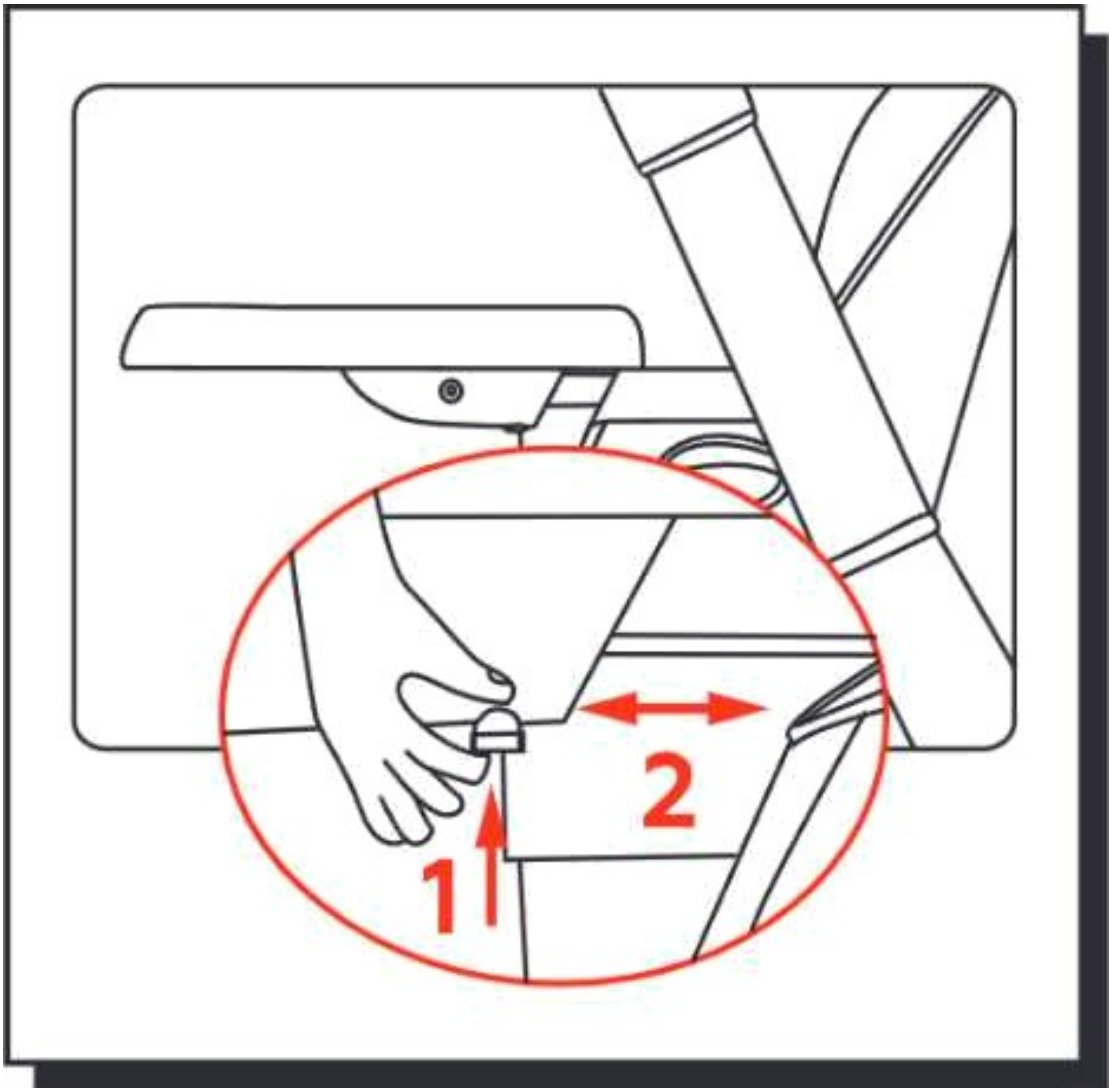


5. Limpia la bandeja.

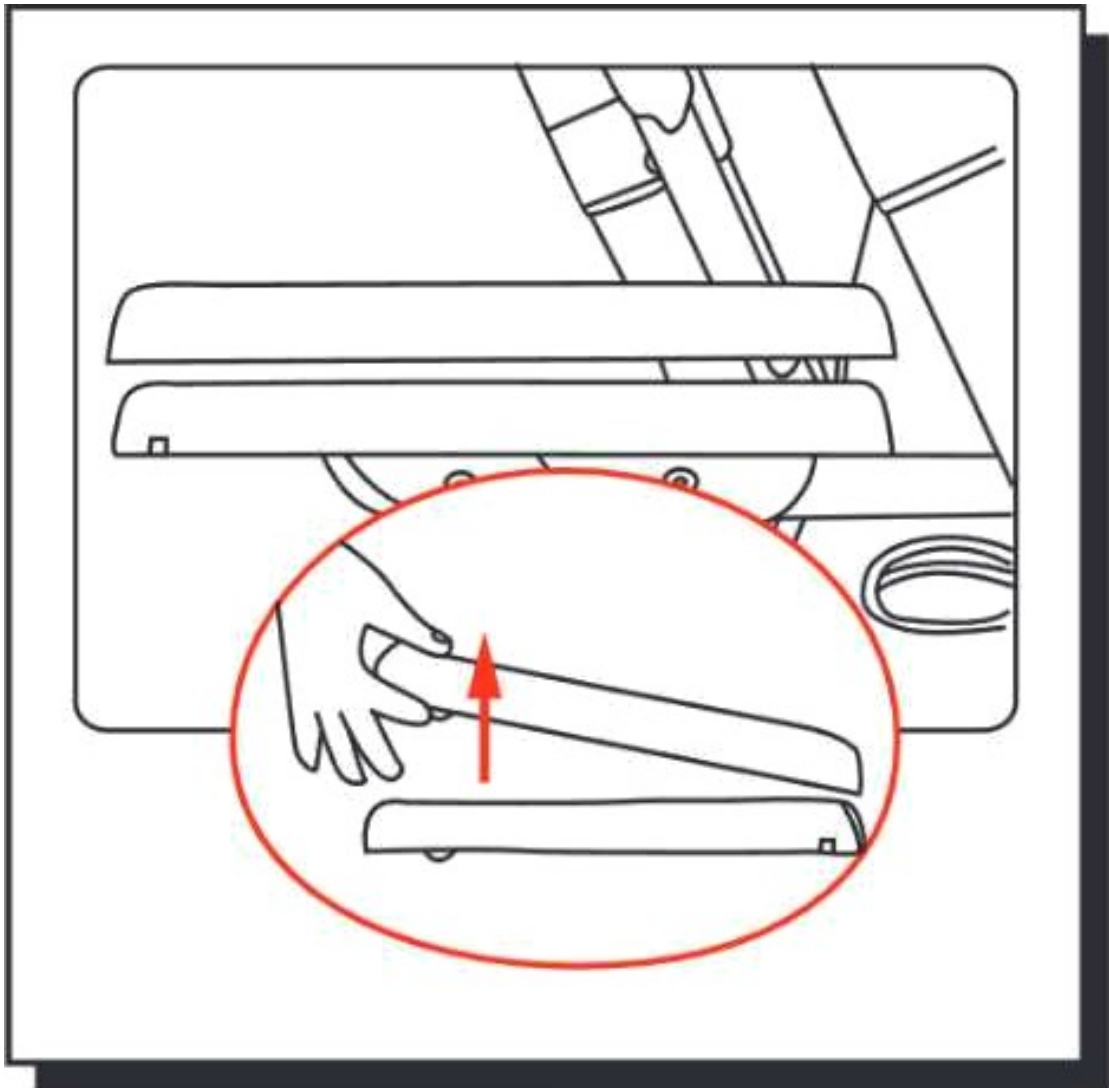

INSTRUCCIÓN ON MANUAL


6. Como se muestra, mantenga las manos a ambos lados del botón del reposapiés al mismo tiempo y presione hacia abajo para ajustar hacia arriba y hacia abajo (4 secciones).

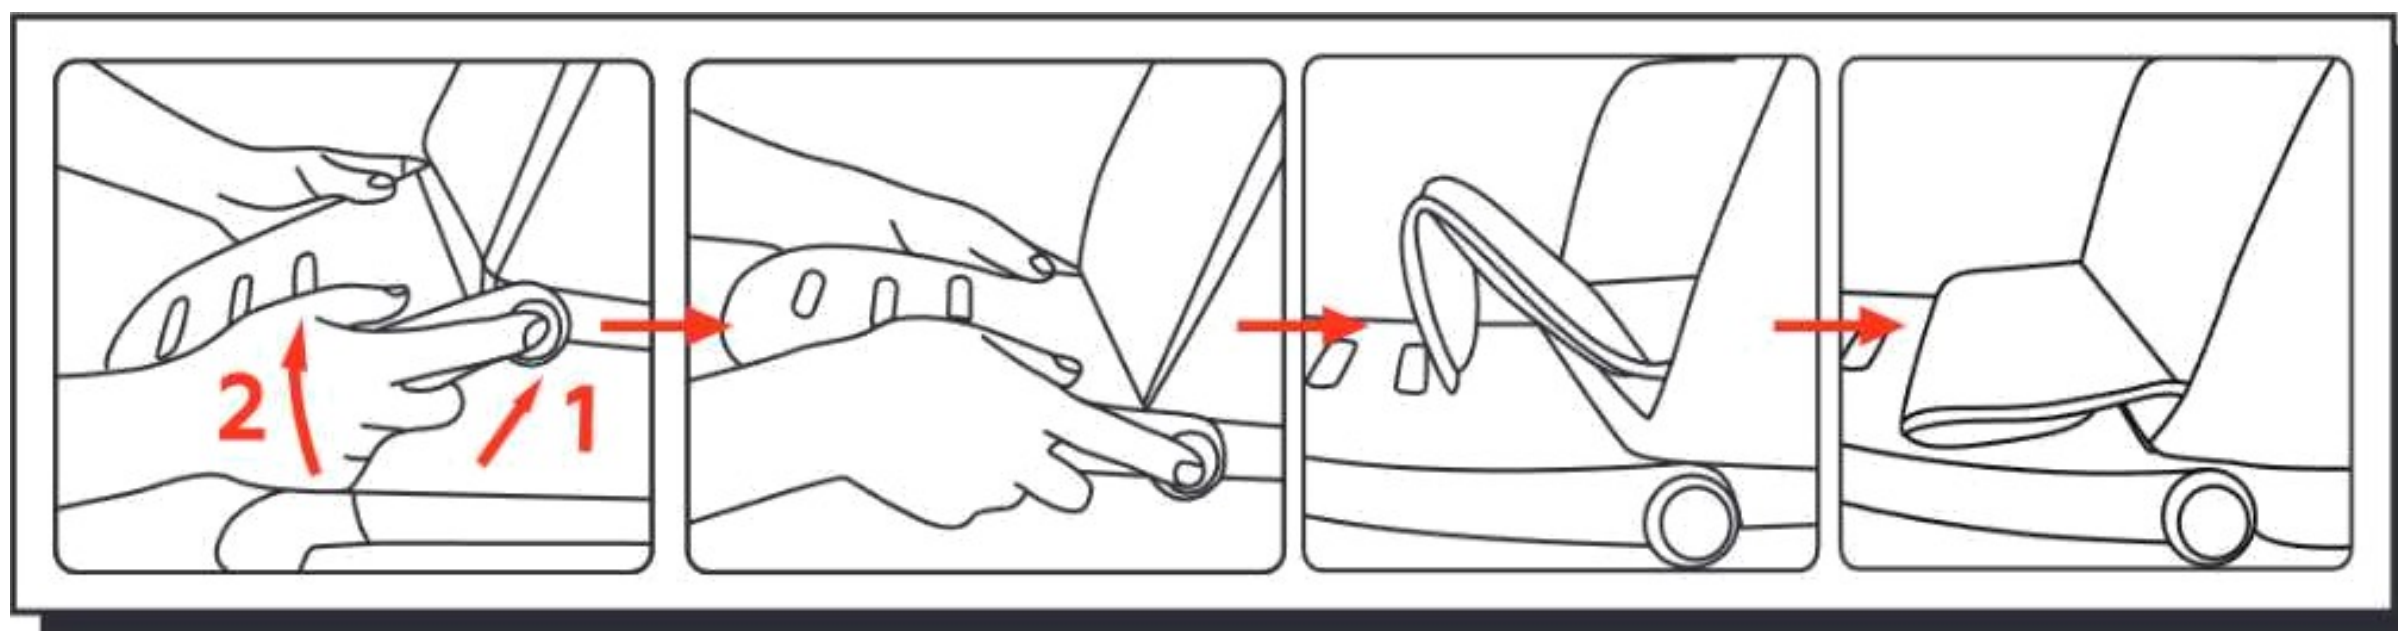


7. Cuando el asiento está en la posición más baja, la ~~s~~alta puede convertirse en columpio. El mismo paso para convertir el columpio en una silla de noche.

Atención: En estado de oscilación, no se puede ajustar la altura del asiento.

Advertencia: La función de balanceo debe estar desconectada cuando el columpio se convierta en un columpio alto.

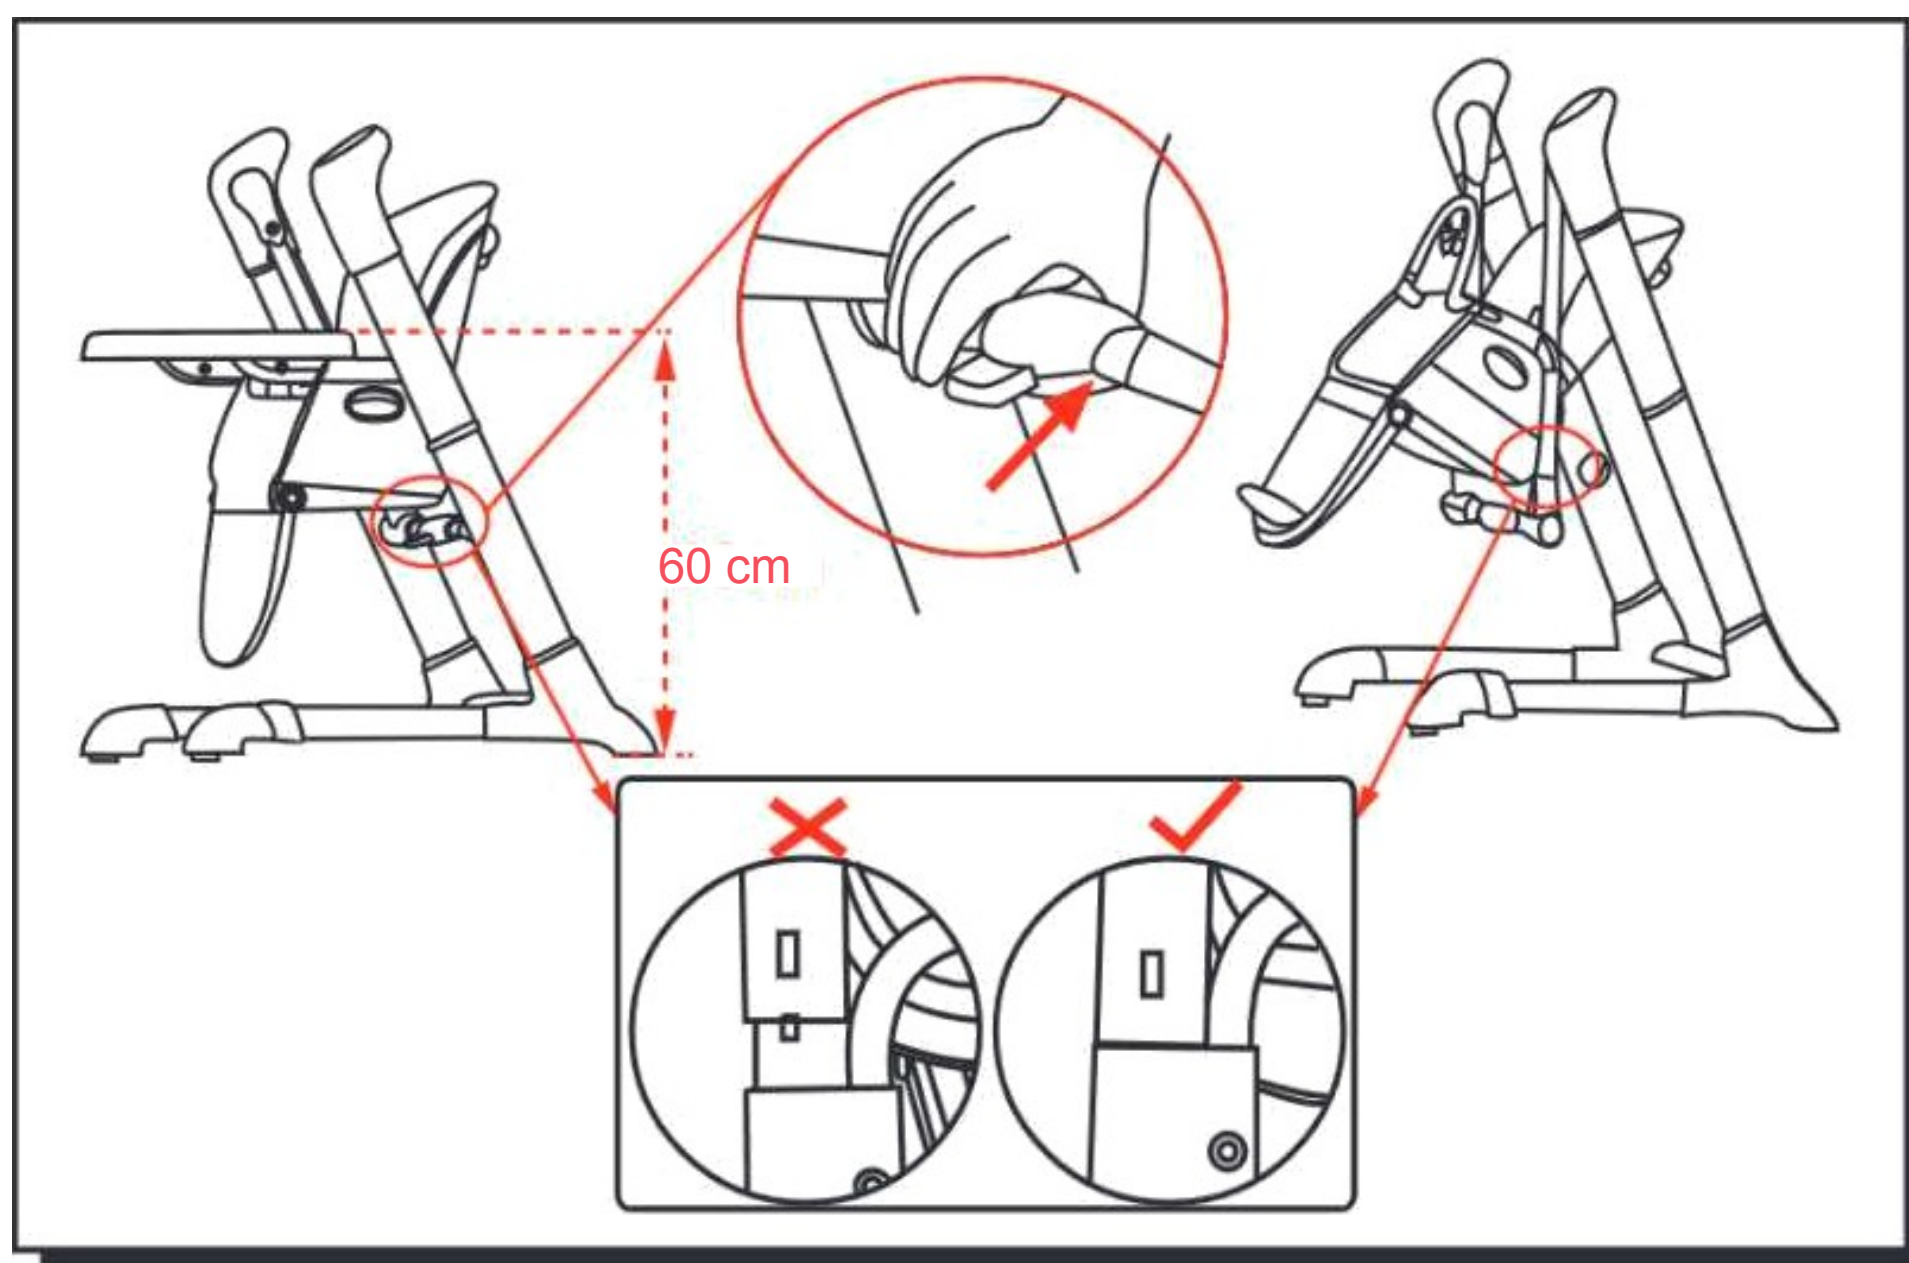


8 En estado de oscilación, el respaldo puede ajustarse en 2 posiciones.

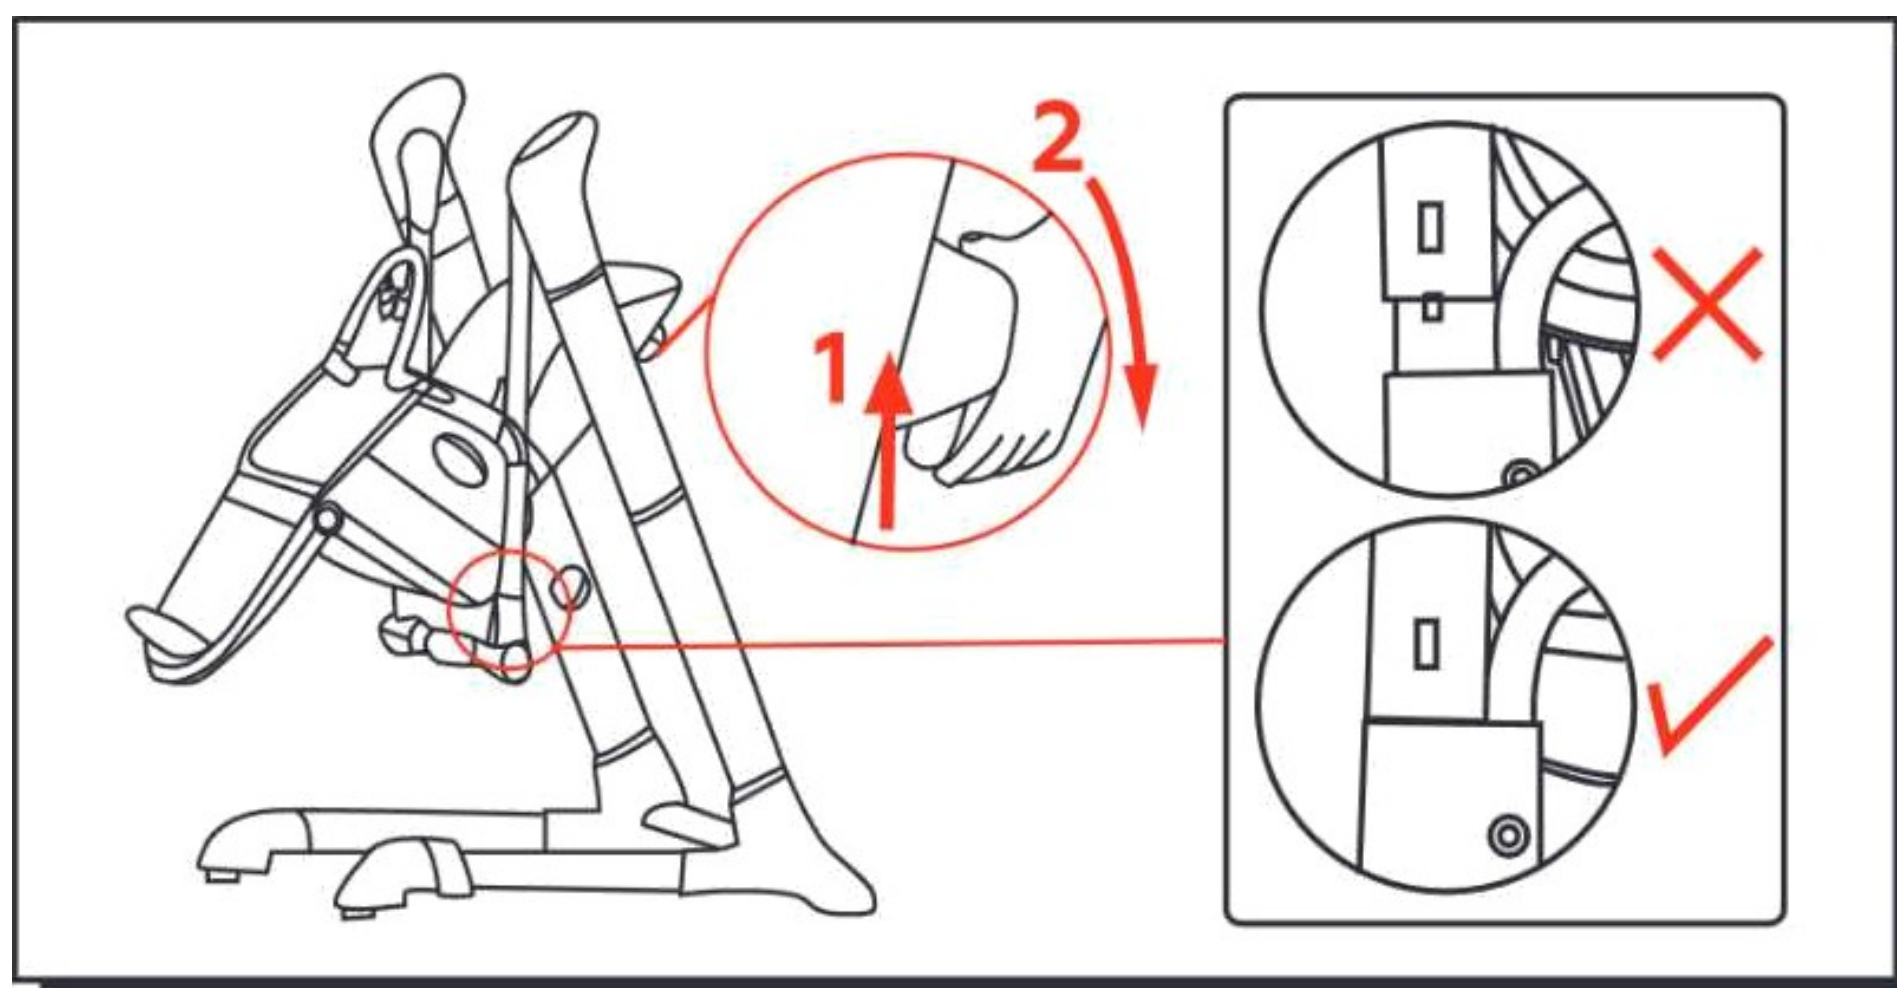


EN

INSTRUCCIONES ON MANUAL

9. Como en la siguiente imagen. Coloque al bebé en la almohadilla del asiento, cierre el botón de seguridad y luego cubra la bolsa protectora. La longitud del arnés de seguridad puede ajustarse mediante los botones de los hombros y la cintura, como se muestra en la siguiente imagen.

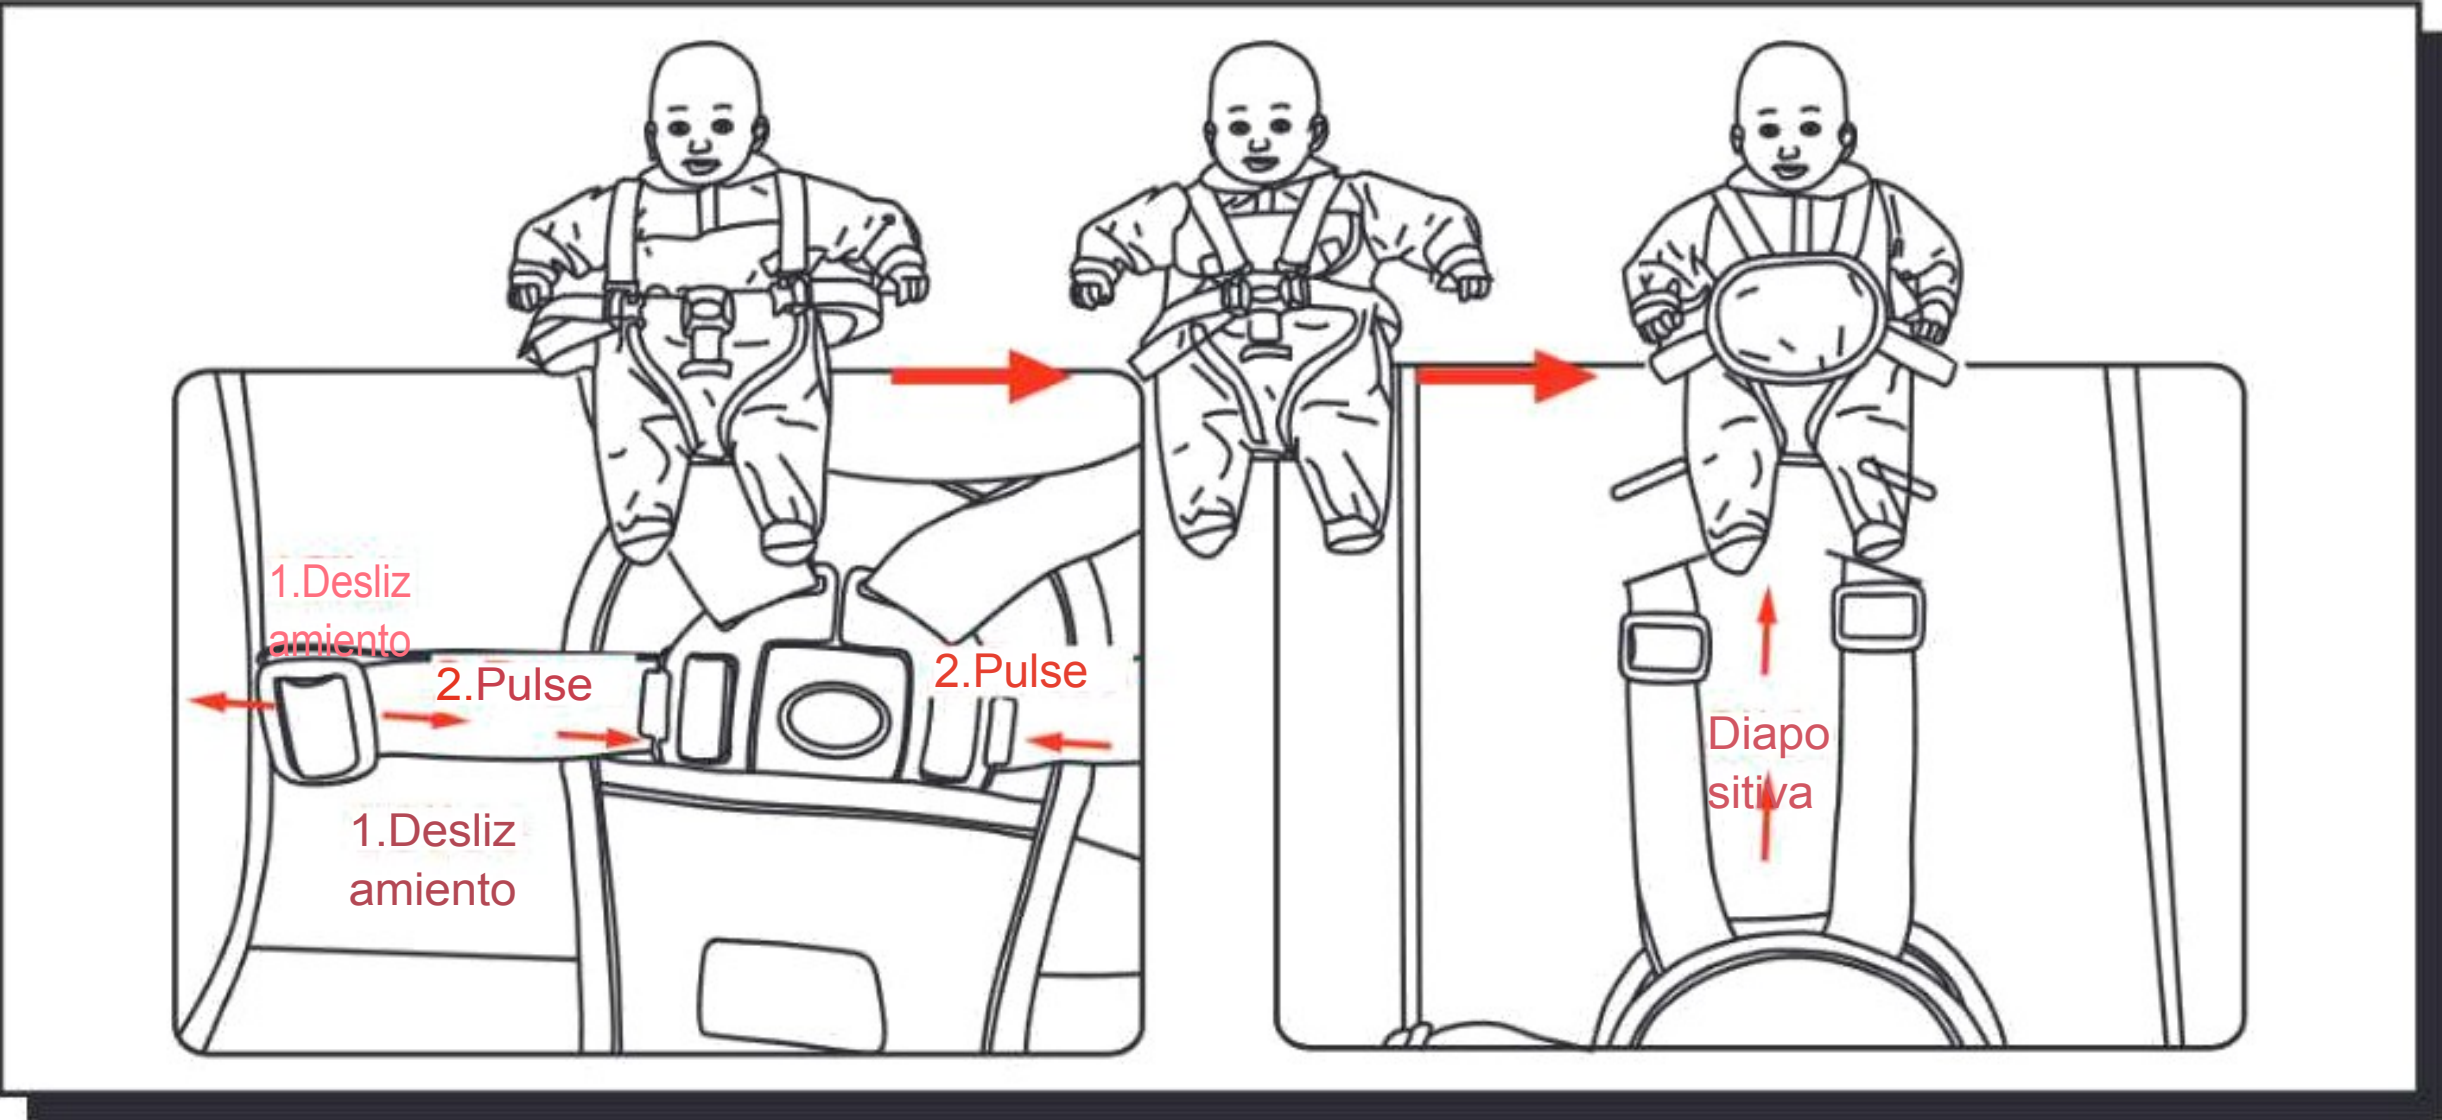


10. Instrucciones para el adaptador de CA Inserte la clavija de CC 2 del adaptador en el conector de alimentación y, a continuación, inserte la clavija de CA 3 en el enchufe de CA 0.EA de 100 -240 V 50/60 Hz. Extraiga el enchufe de CA 3 y el enchufe de CC 2 cuando deje de utilizarlos.

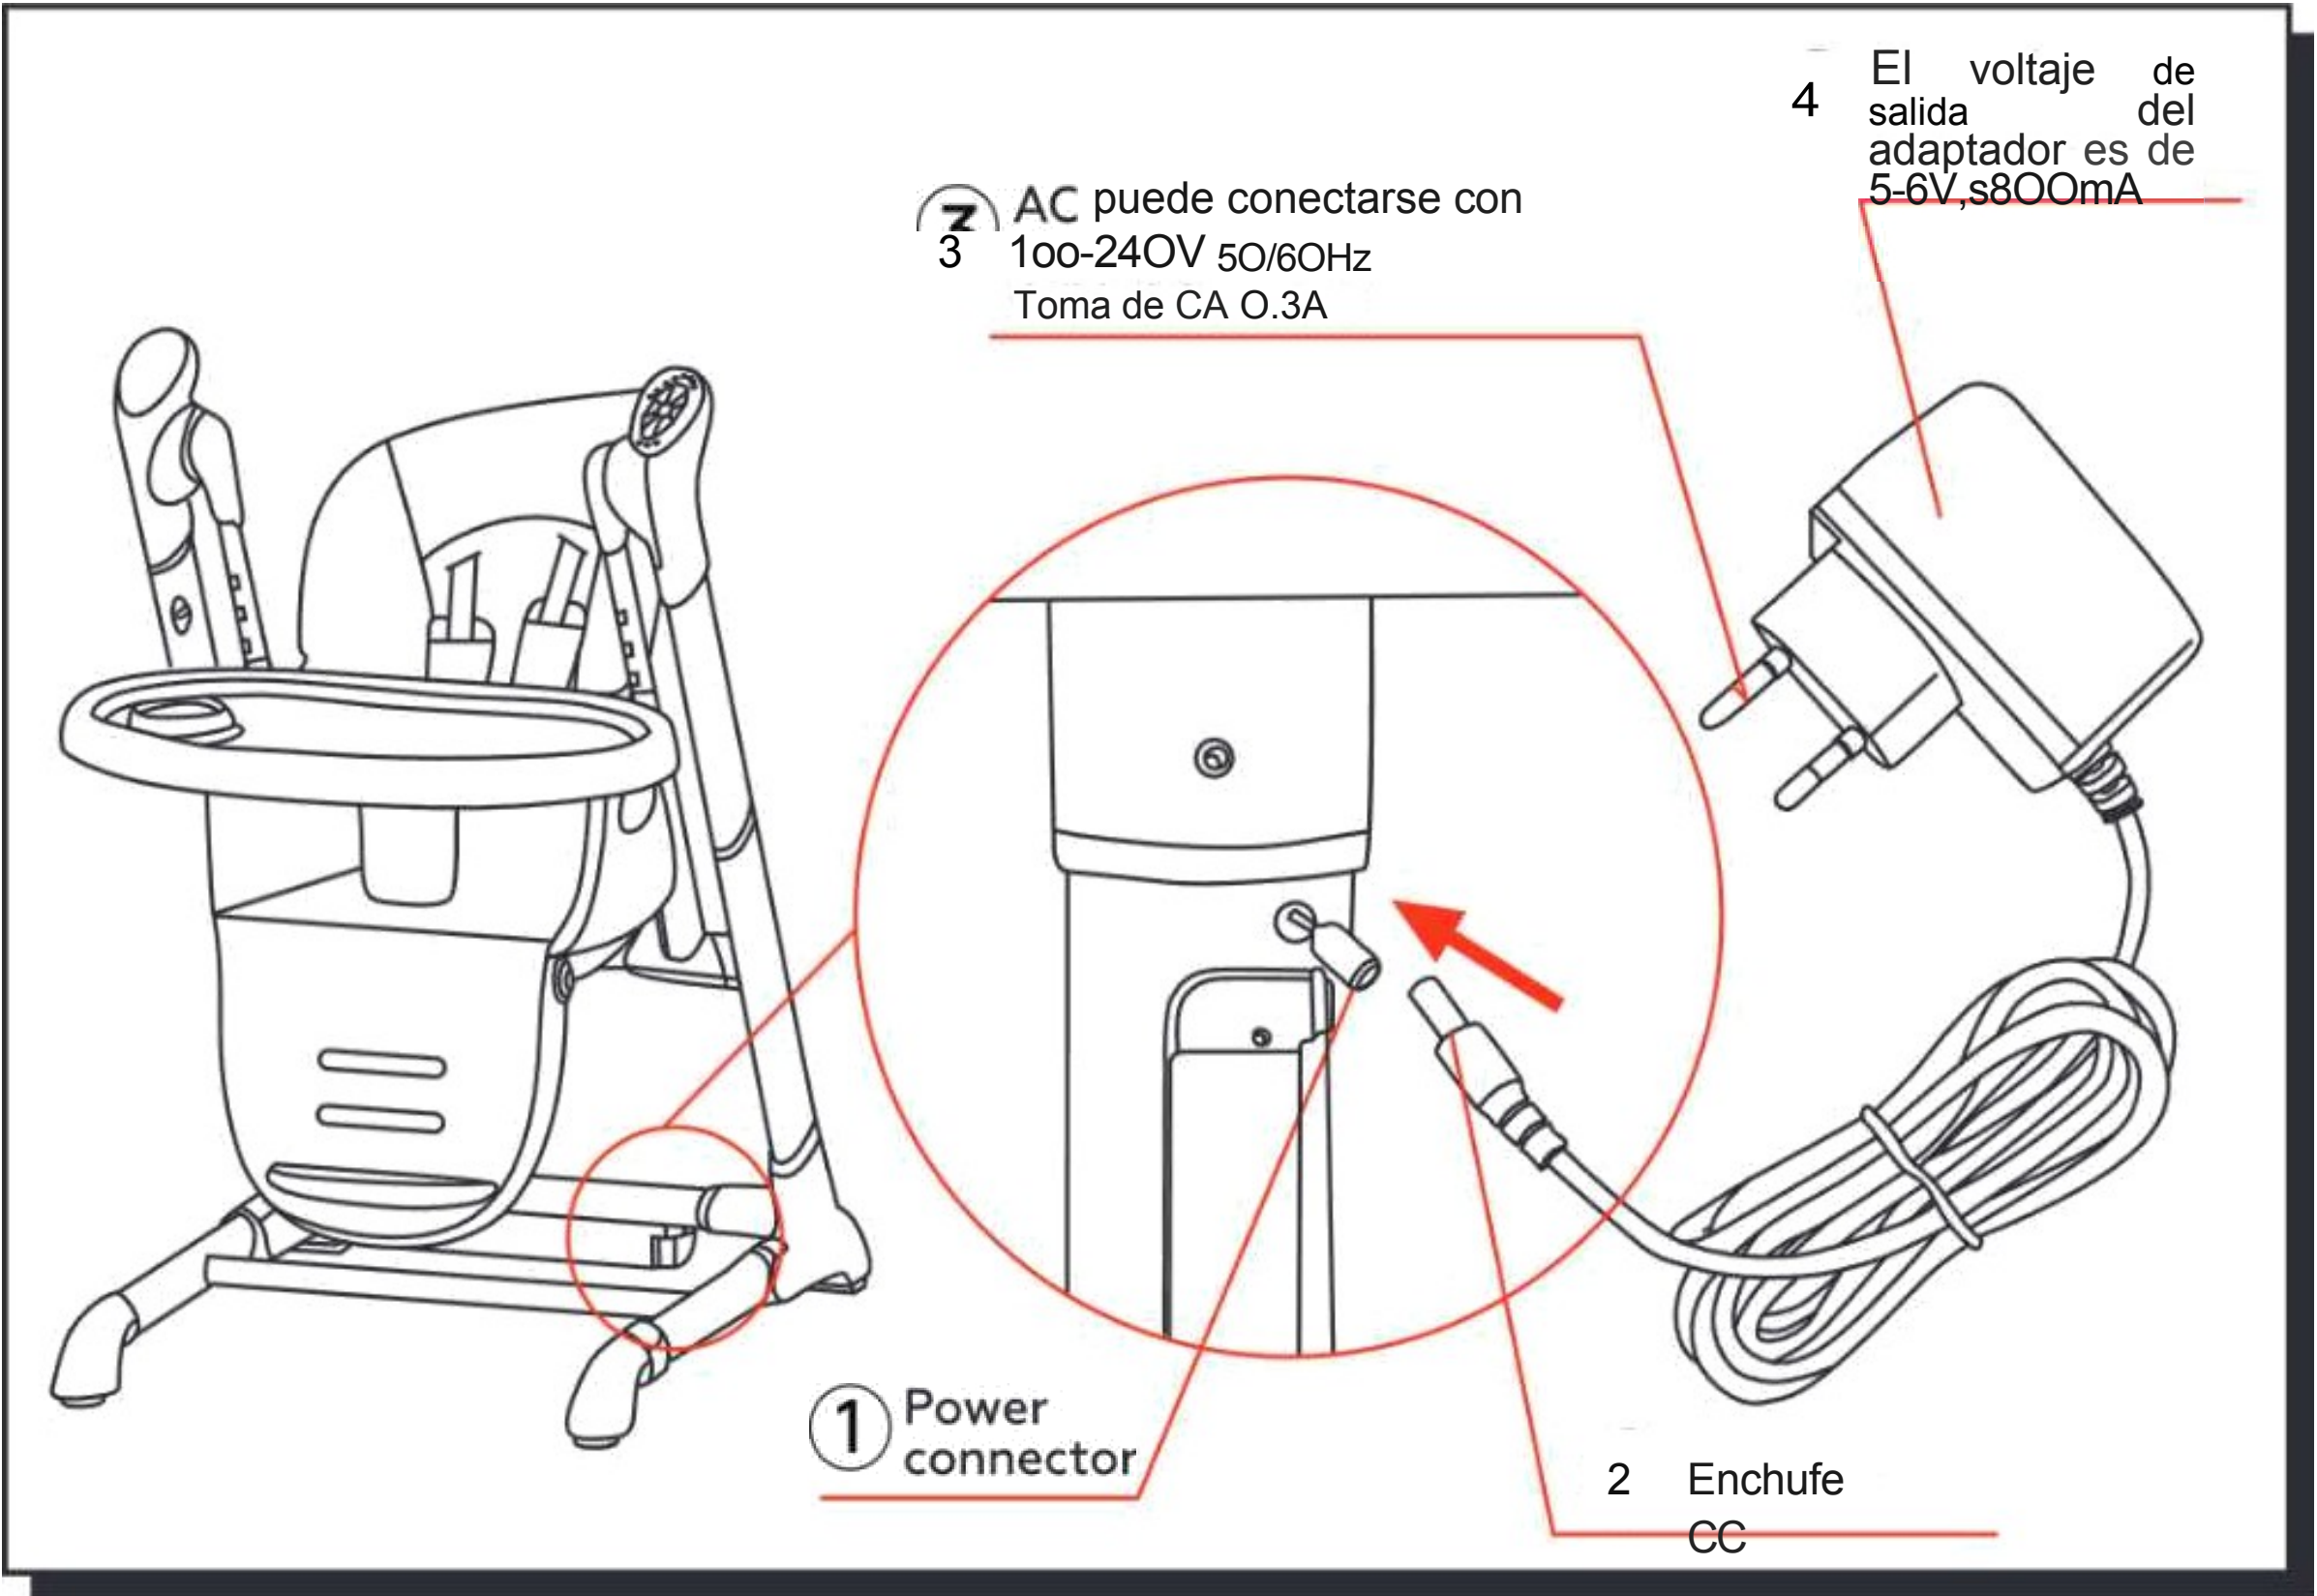

INSTRUCCIÓN ON MANUAL


11. Coloque el enchufe de CC en el orificio de la caja de la batería cuando utilice la batería, y desenchúfelo para ahorrar energía eléctrica si no lo utiliza durante mucho tiempo.

EN

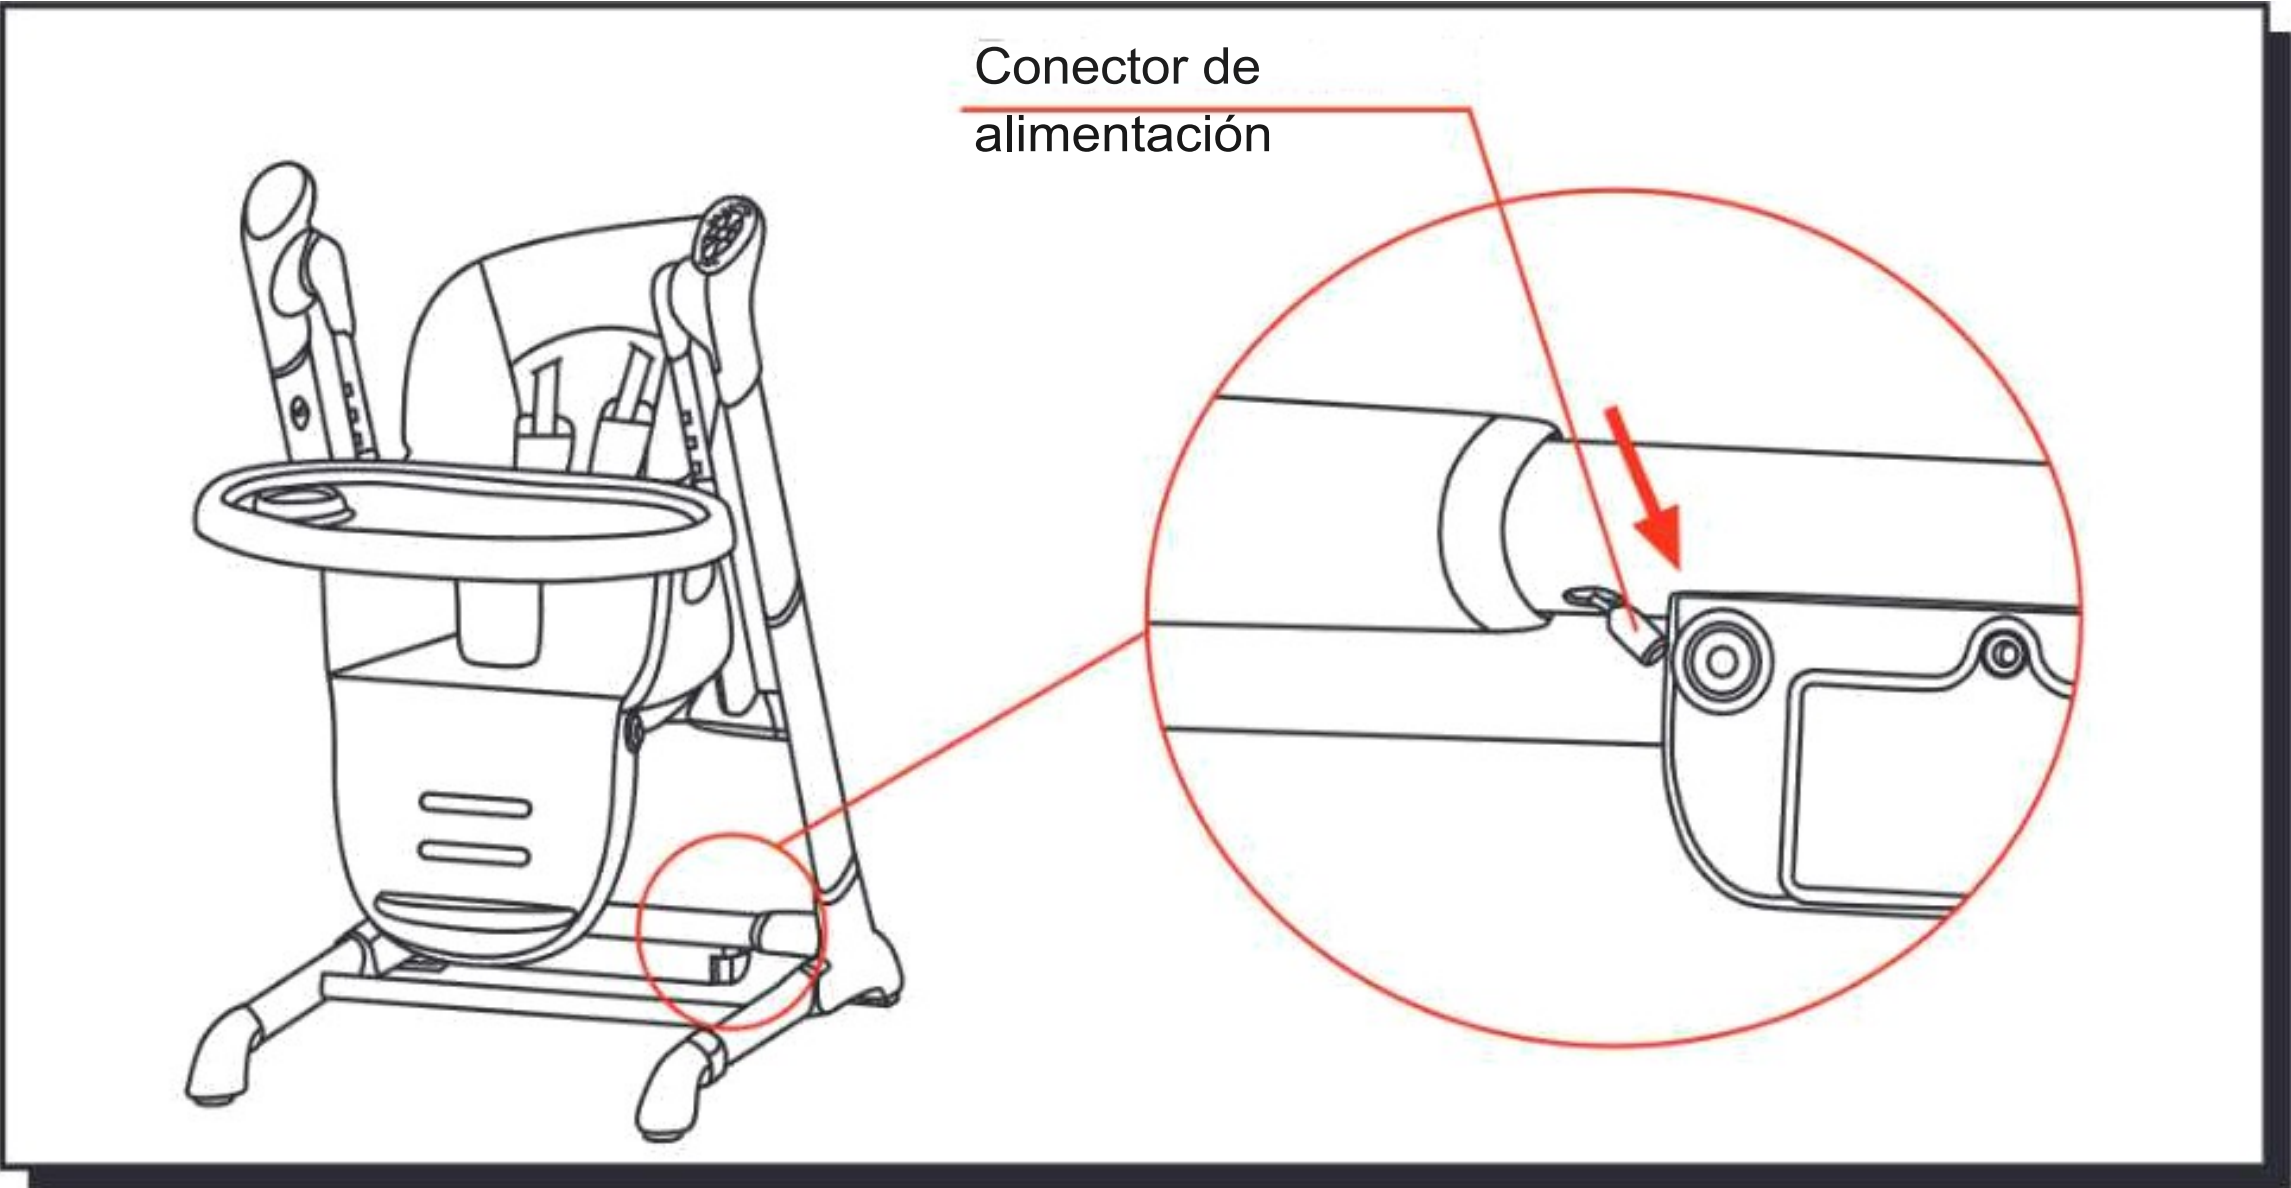


J2. Pulse el botón de plegado y cierre el tubo de la pata delantera al mismo tiempo para plegarlo. De este modo, el armazón puede mantenerse en pie por sí solo.

Advertencia: el plegado no debe estar en estado de oscilación.

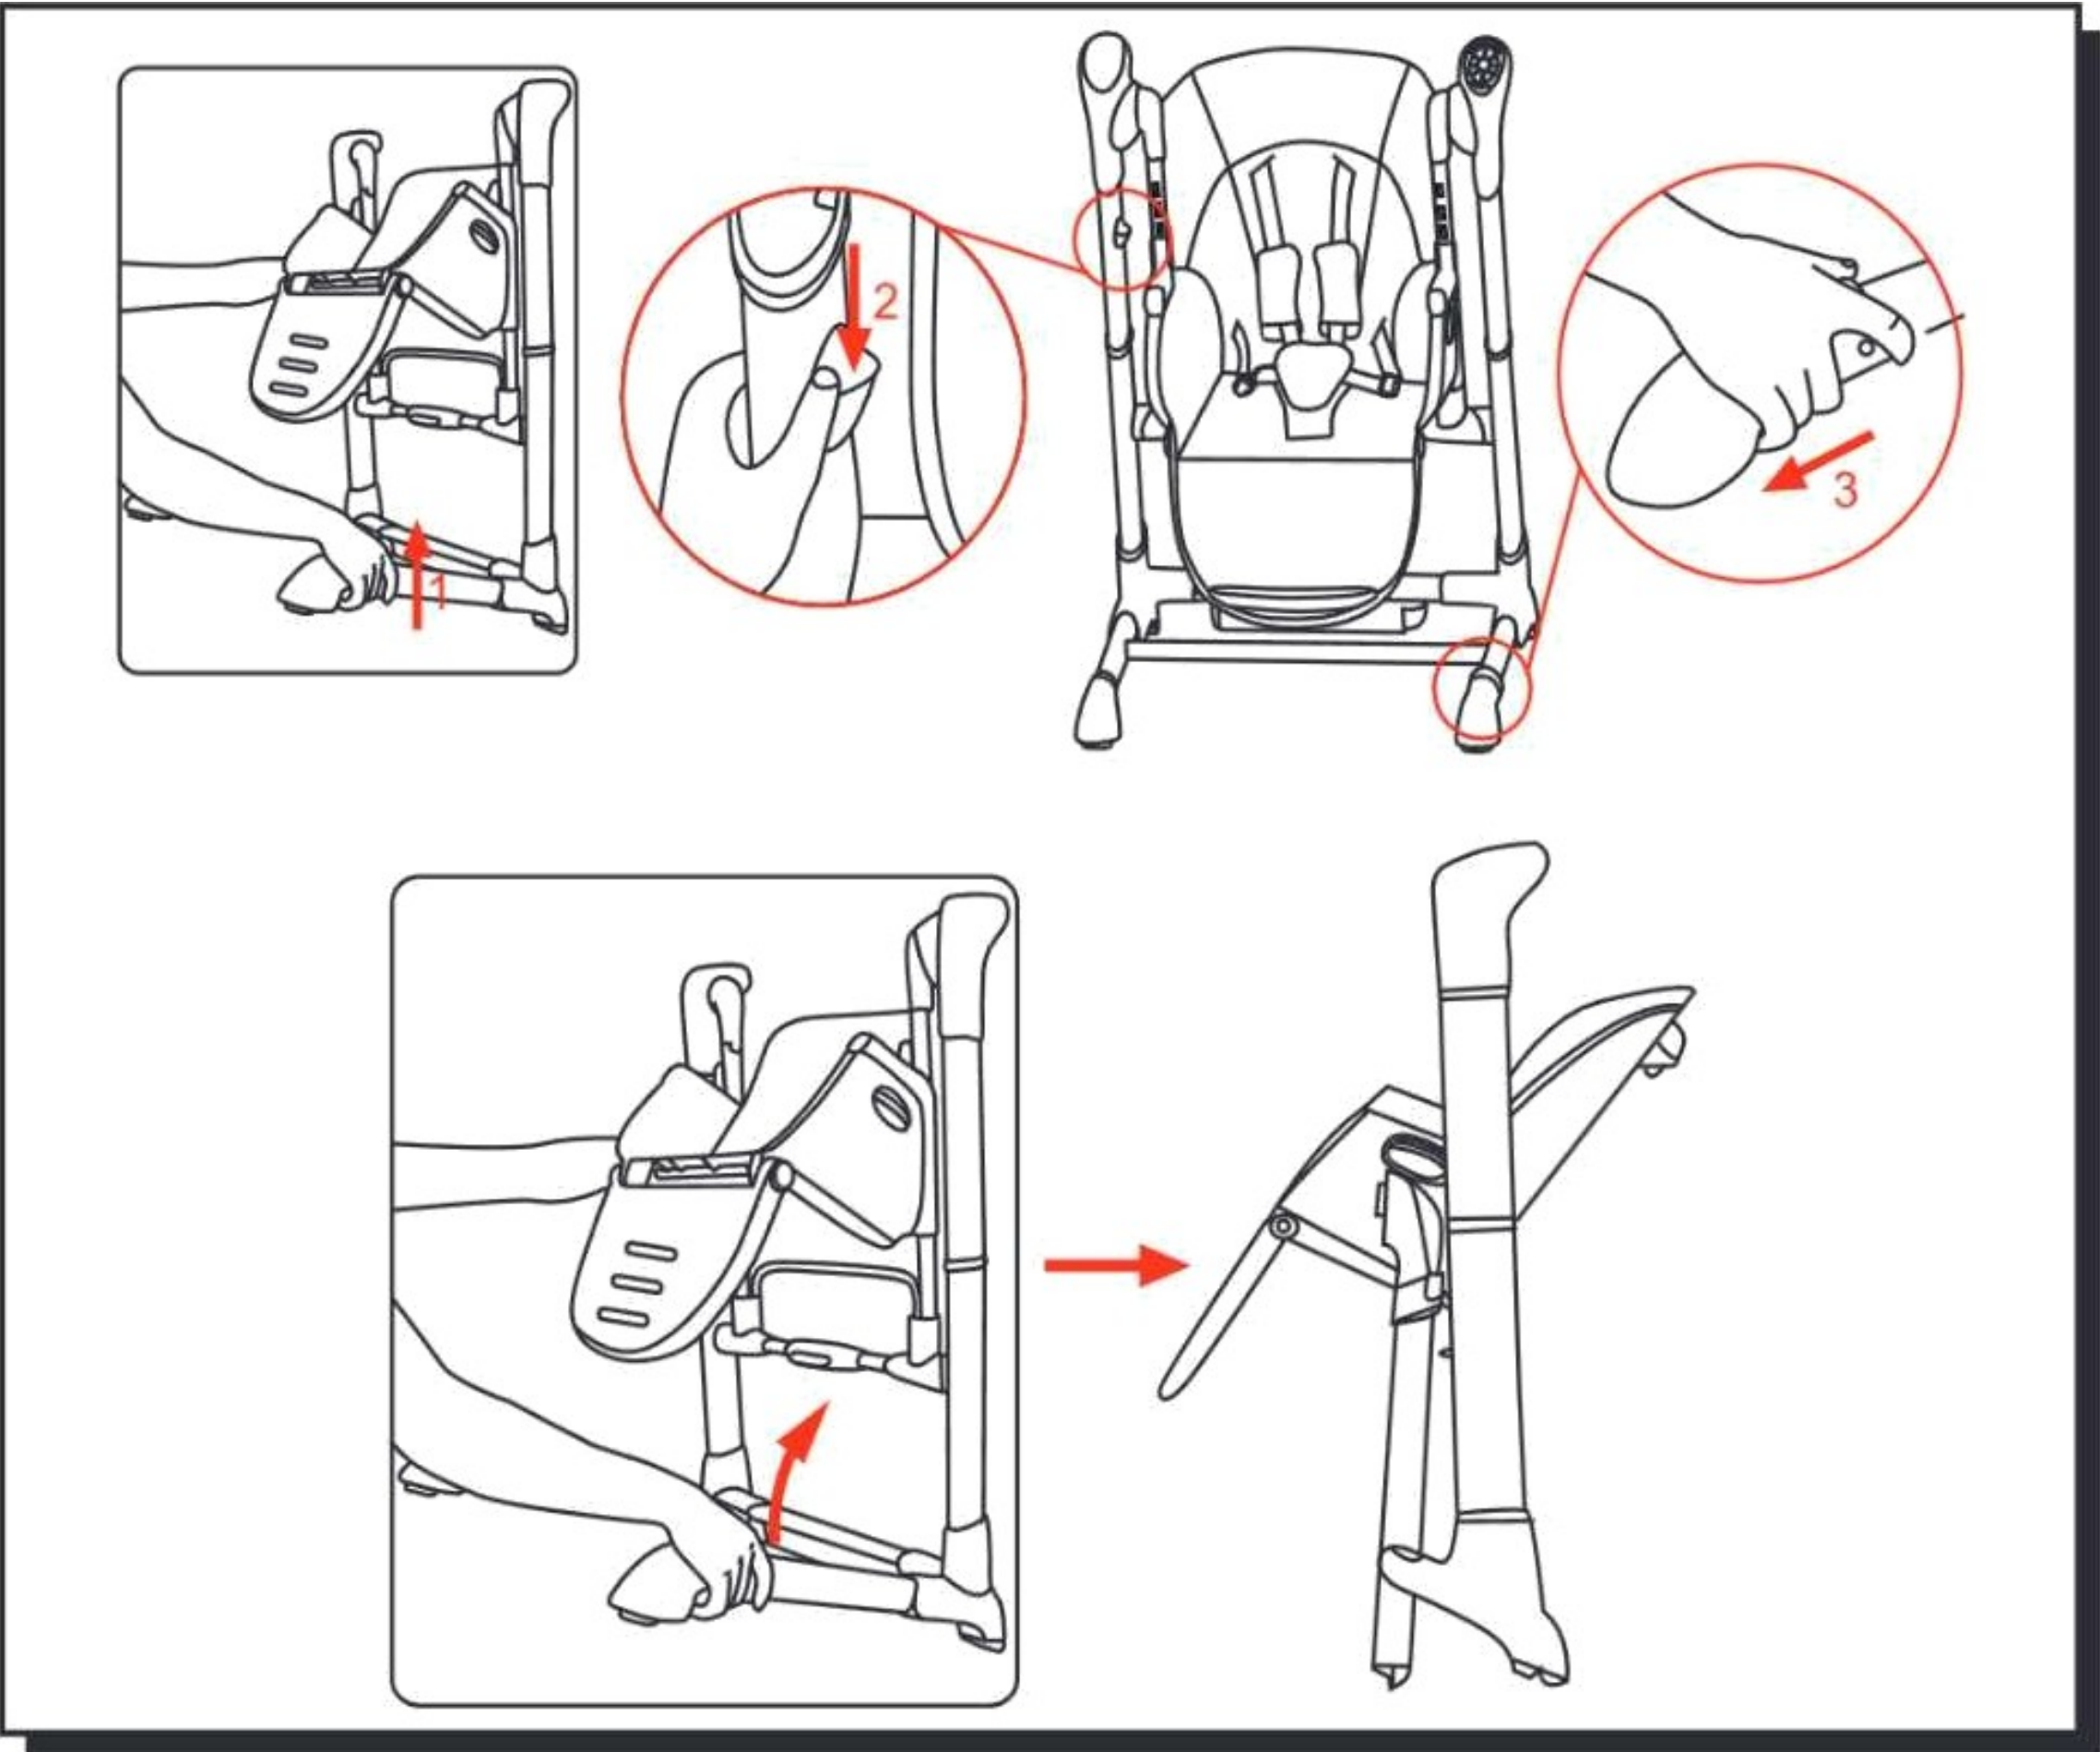

Touch screen control panel

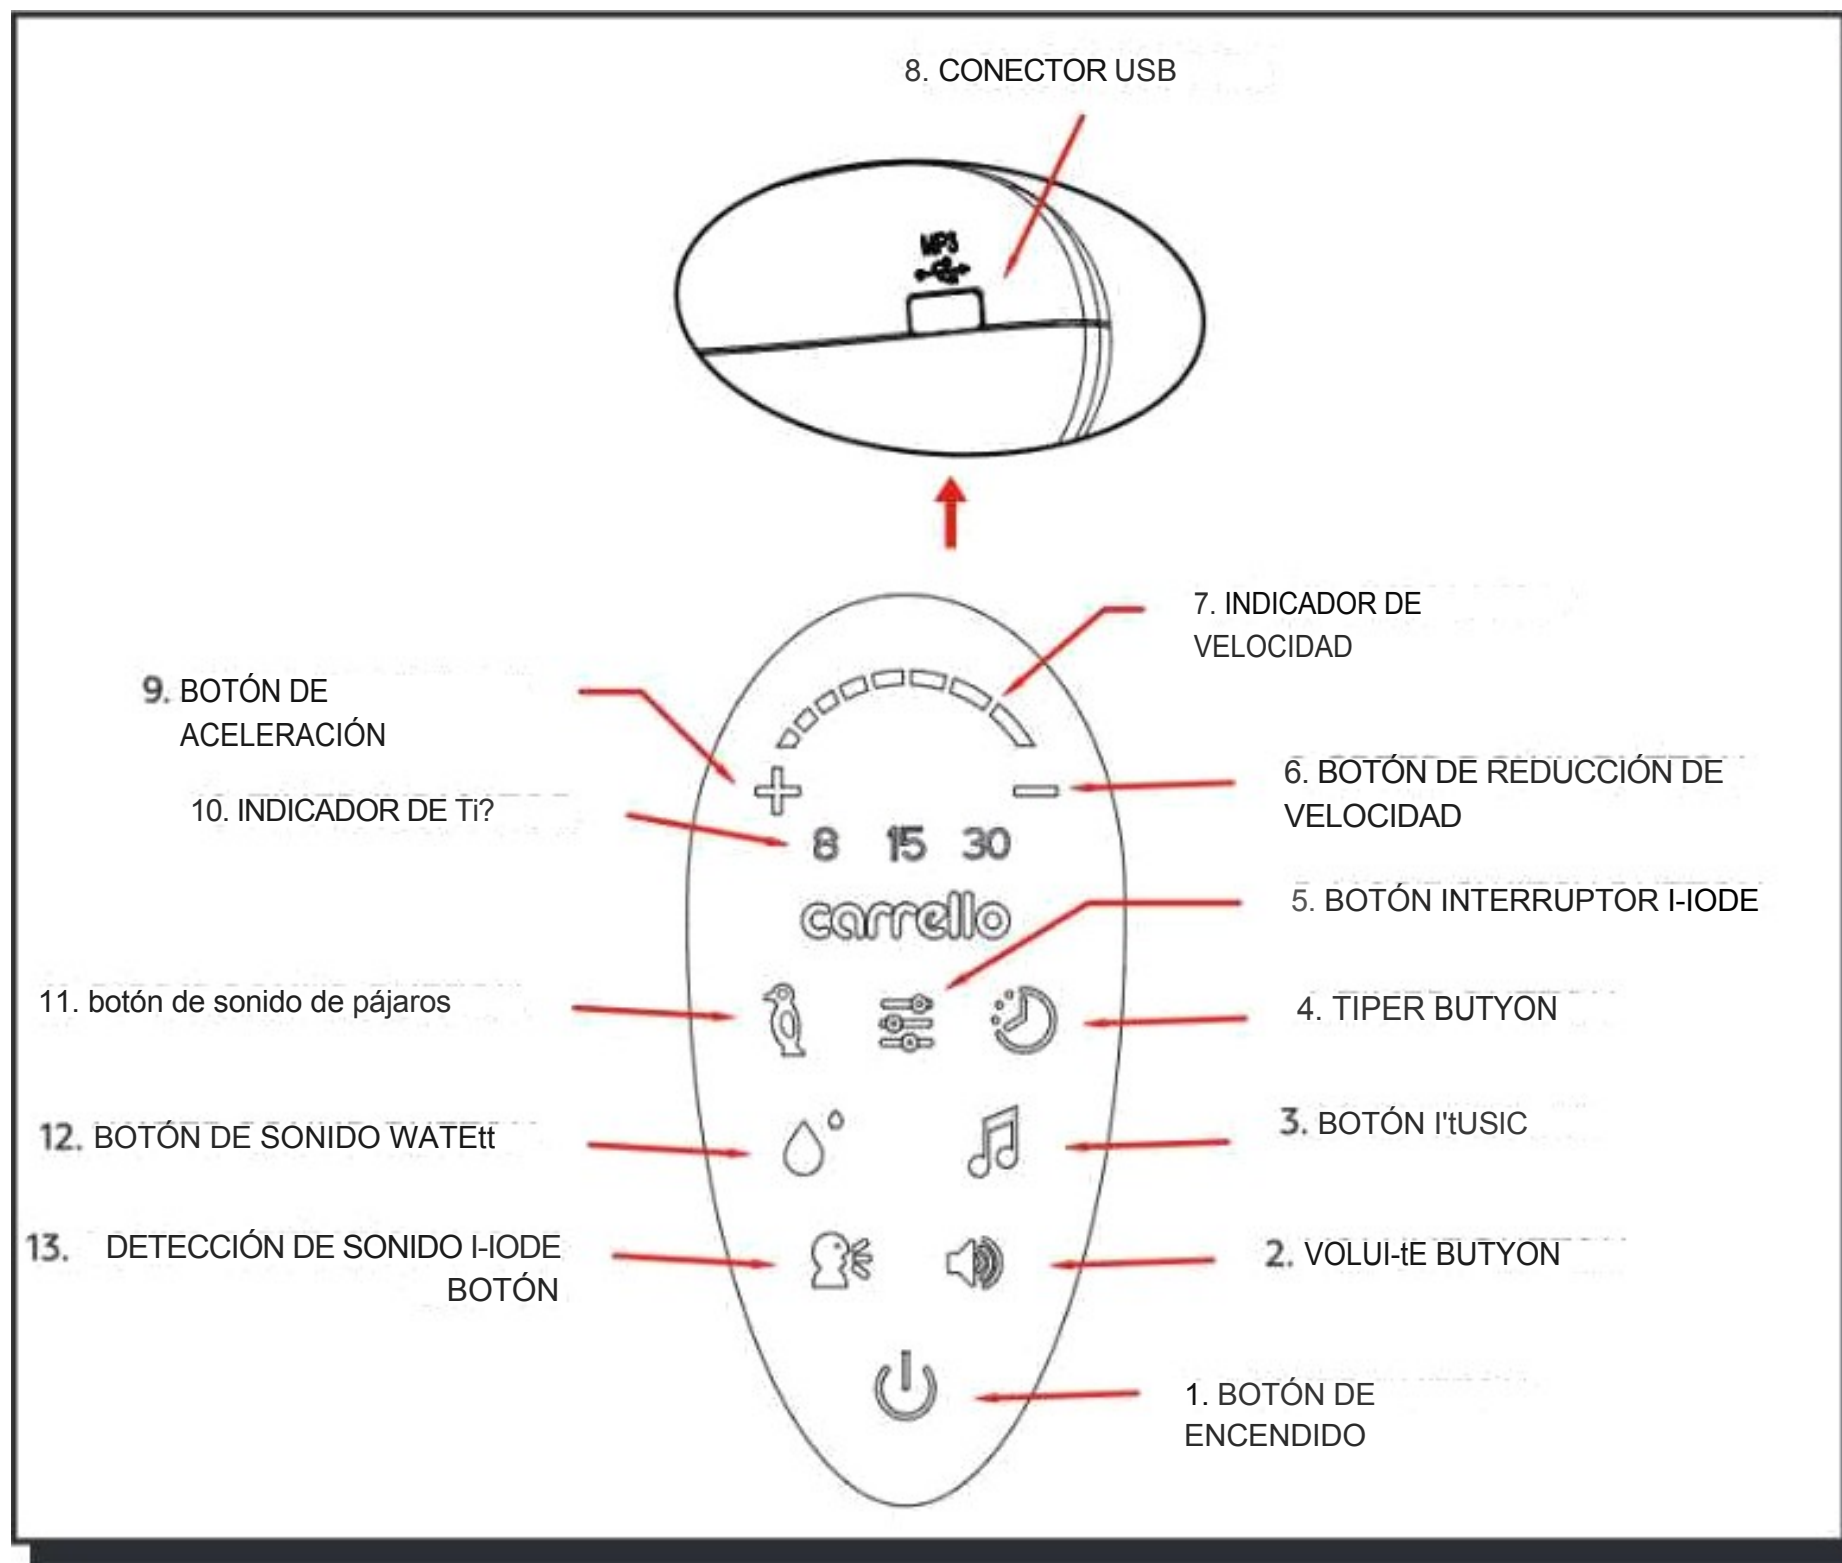

1. BOTÓN DE ENCENDIDO - ON/OFF

Toque una vez para encender el panel de control. Toque el botón de nuevo para apagarlo,

2. BOTÓN DE VOLUMEN - 5 NIVELES DE VOLUMEN

Hay 5 niveles de volumen. Toque el botón (tantas veces como sea necesario) para ajustar entre los niveles de volumen, de de pequeño a grande.

3. BOTÓN DE MÚSICA -12 MELODÍAS

Toca una vez para encender la primera melodía, toca una segunda vez para detenerla, el tercer toque iniciará la siguiente melodía. En hay un total de 12 melodías que se reproducirán automáticamente, una tras otra.

4. BOTÓN TEMPORIZADOR - 3 MODOS DE TEMPORIZADOR: 8/ 15/30 MINUTOS

Swing tiene 3 modos de temporizador: 8,15 y 30 minutos. Toque una vez para ajustar el temporizador a 8 minutos, toque por segunda vez para 15 minutos y por tercera vez para 30 minutos. Toque el botón del temporizador por cuarta vez para apagar el temporizador. Una vez finalizado el tiempo programado, el columpio se apagará por completo (el columpio, la luz y el sonido se apagarán).

5. BOTÓN DE CAMBIO DE MODO - 3 MODOS: POR DEFECTO/ USB / BLUETOOTH

Al inicio se activa el modo DEFAULT (para reproducir melodías y sonidos instalados). Toque el botón (tantas veces como sea necesario) para seleccionar entre los modos.

6. BOTÓN SPEED DOWN - REDUCE LA VELOCIDAD DE GIRO /TOTAL: 8 NIVELES

Swing tiene 8 niveles de velocidad. Toque el botón una vez para reducir la velocidad en un nivel continúe hasta la velocidad deseada está ajustado.

7. INDICADOR DE VELOCIDAD - MUESTRA LA VELOCIDAD DE GIRO ACTUAL

8. CONECTOR USB - CONECTE UN DISCO USB PARA REPRODUCIR MÚSICA

Cuando se conecta una memoria USB, se da prioridad a la reproducción de música USB.

9. BOTÓN SPEED UP - AUMENTA LA VELOCIDAD DEL SWING/TOTAL: 8 NIVELES

Swing Ha 8 niveles de velocidad.Toque el botón una vez para aumentar la velocidad en un nivel, continúe hasta que la velocidad deseada.


INSTRUCTION MANUAL

- 10 INDICADOR DE TEMPORIZADOR - MUESTRA EL MODO DE TEMPORIZADOR ACTUAL
- 11.BOTÓN DE SONIDO DE PÁJAROS -ACTIVAR/DESACTIVAR SONIDO DE PÁJAROS
Toca el botón una vez para activar el sonido del pájaro. Tócalo de nuevo para apagarlo.
- 12.BOTÓN DE SONIDO DEL AGUA - WATERSOUNDON/OFF
Toca el botón una vez para activar el sonido del agua. Tócalo de nuevo para apagarlo.
- 13.BOTÓN DE MODO DE DETECCIÓN DE SONIDO ON/OFF
Toque el botón una vez para activar el modo de detección de sonido.
Cuando la detección de sonido está en modo de espera, cuando se reciben dos o más sonidos de forma continua (con un nivel de sonido de 50 DB o superior), la función de oscilación y la melodía instalada se activarán inmediatamente.
Swing wit se ejecutará en la primera velocidad, y mMsic vOtume se ejecutará en el volumen predeterminado.


Bluetooth mode / application functions




Escanee el código QR para descargar la aplicación

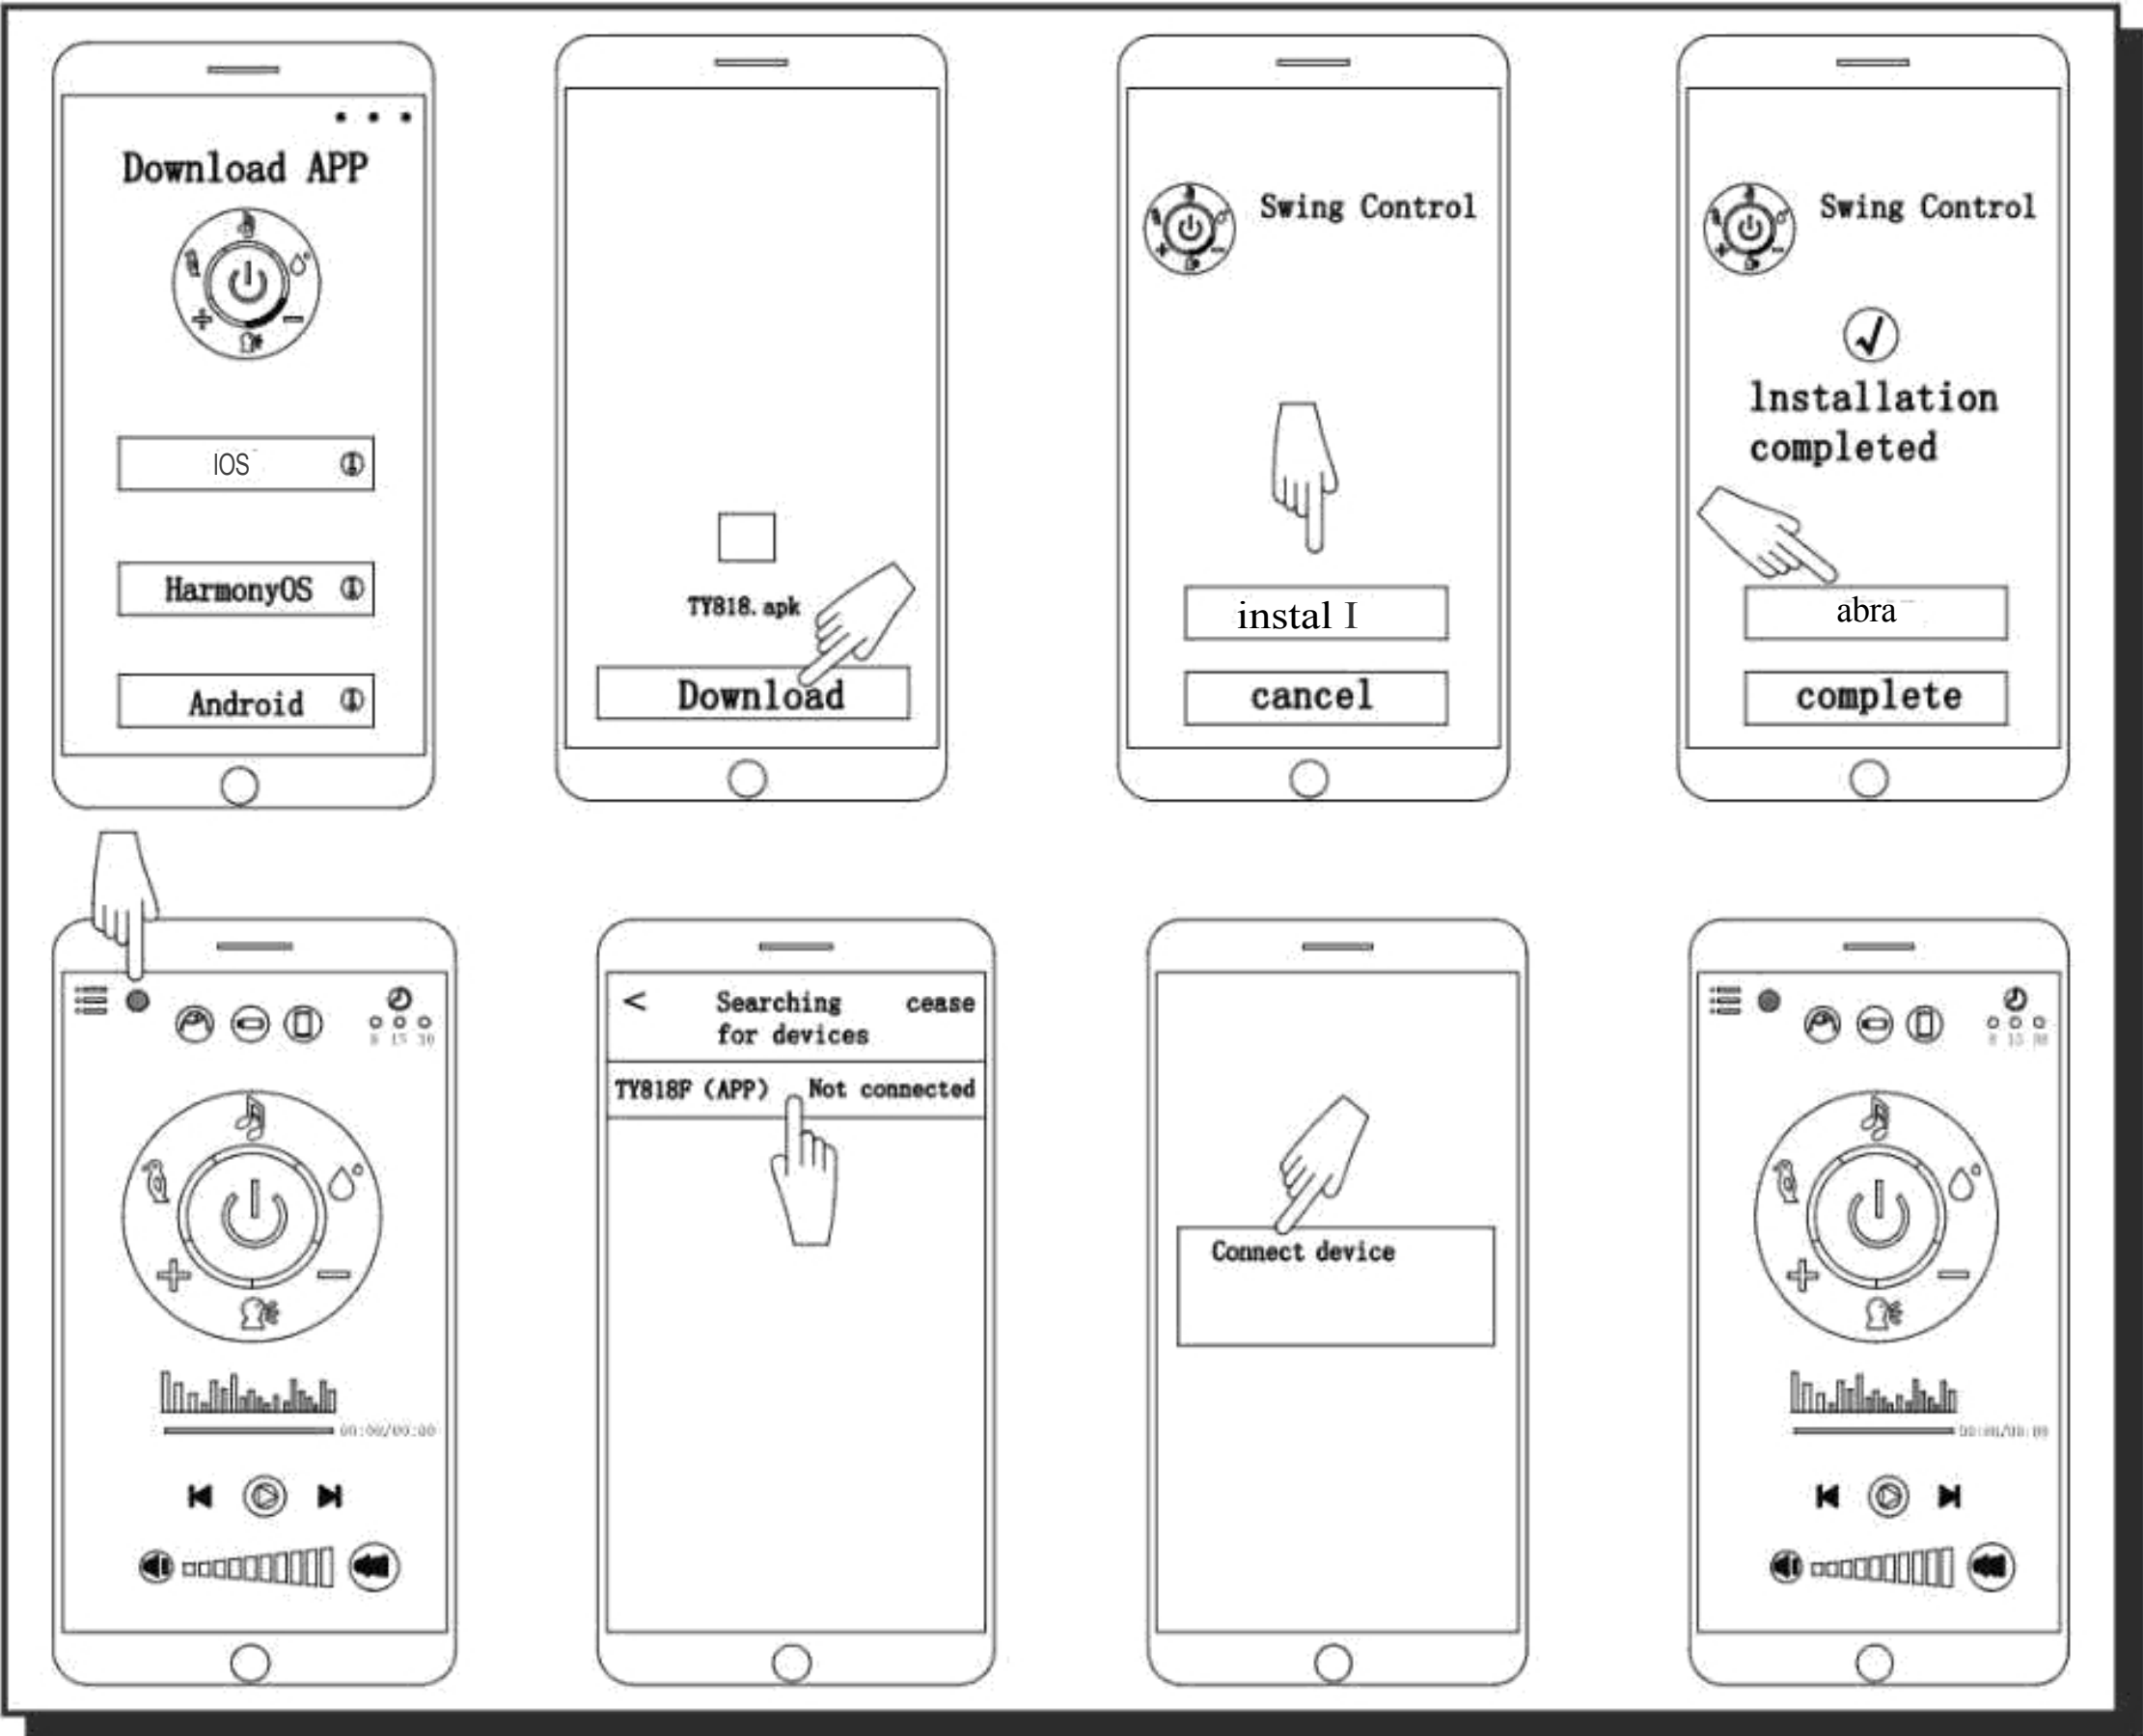

INSTRUCTION MANUAL

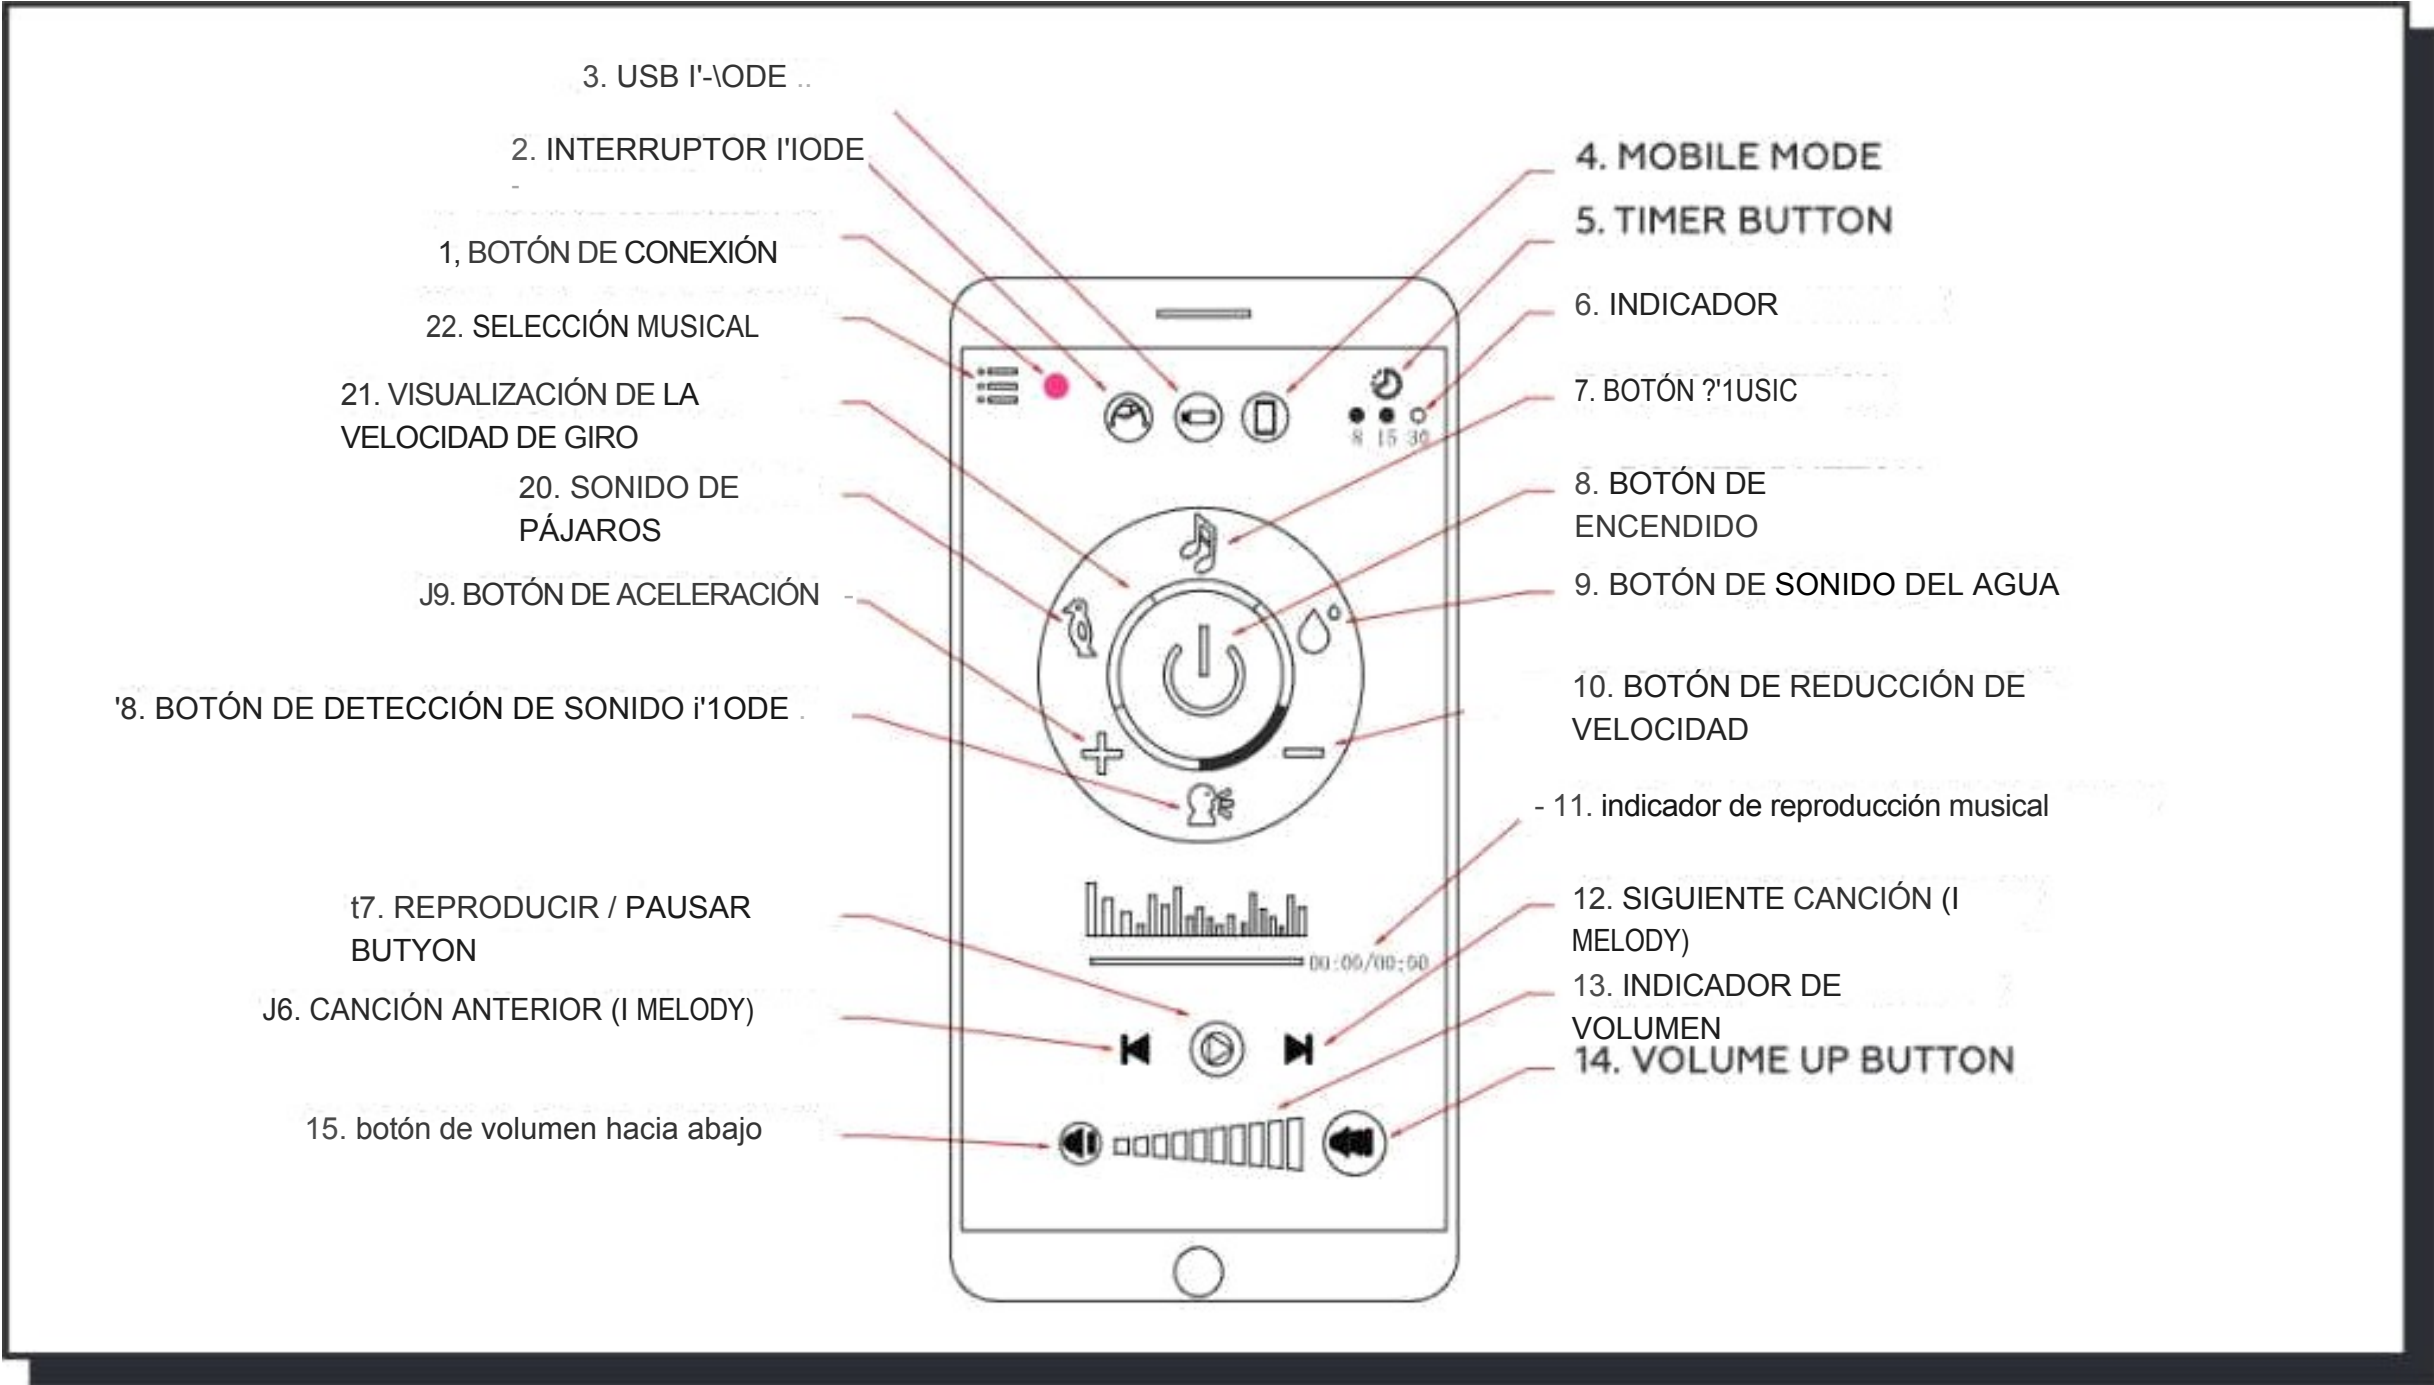

Remote control

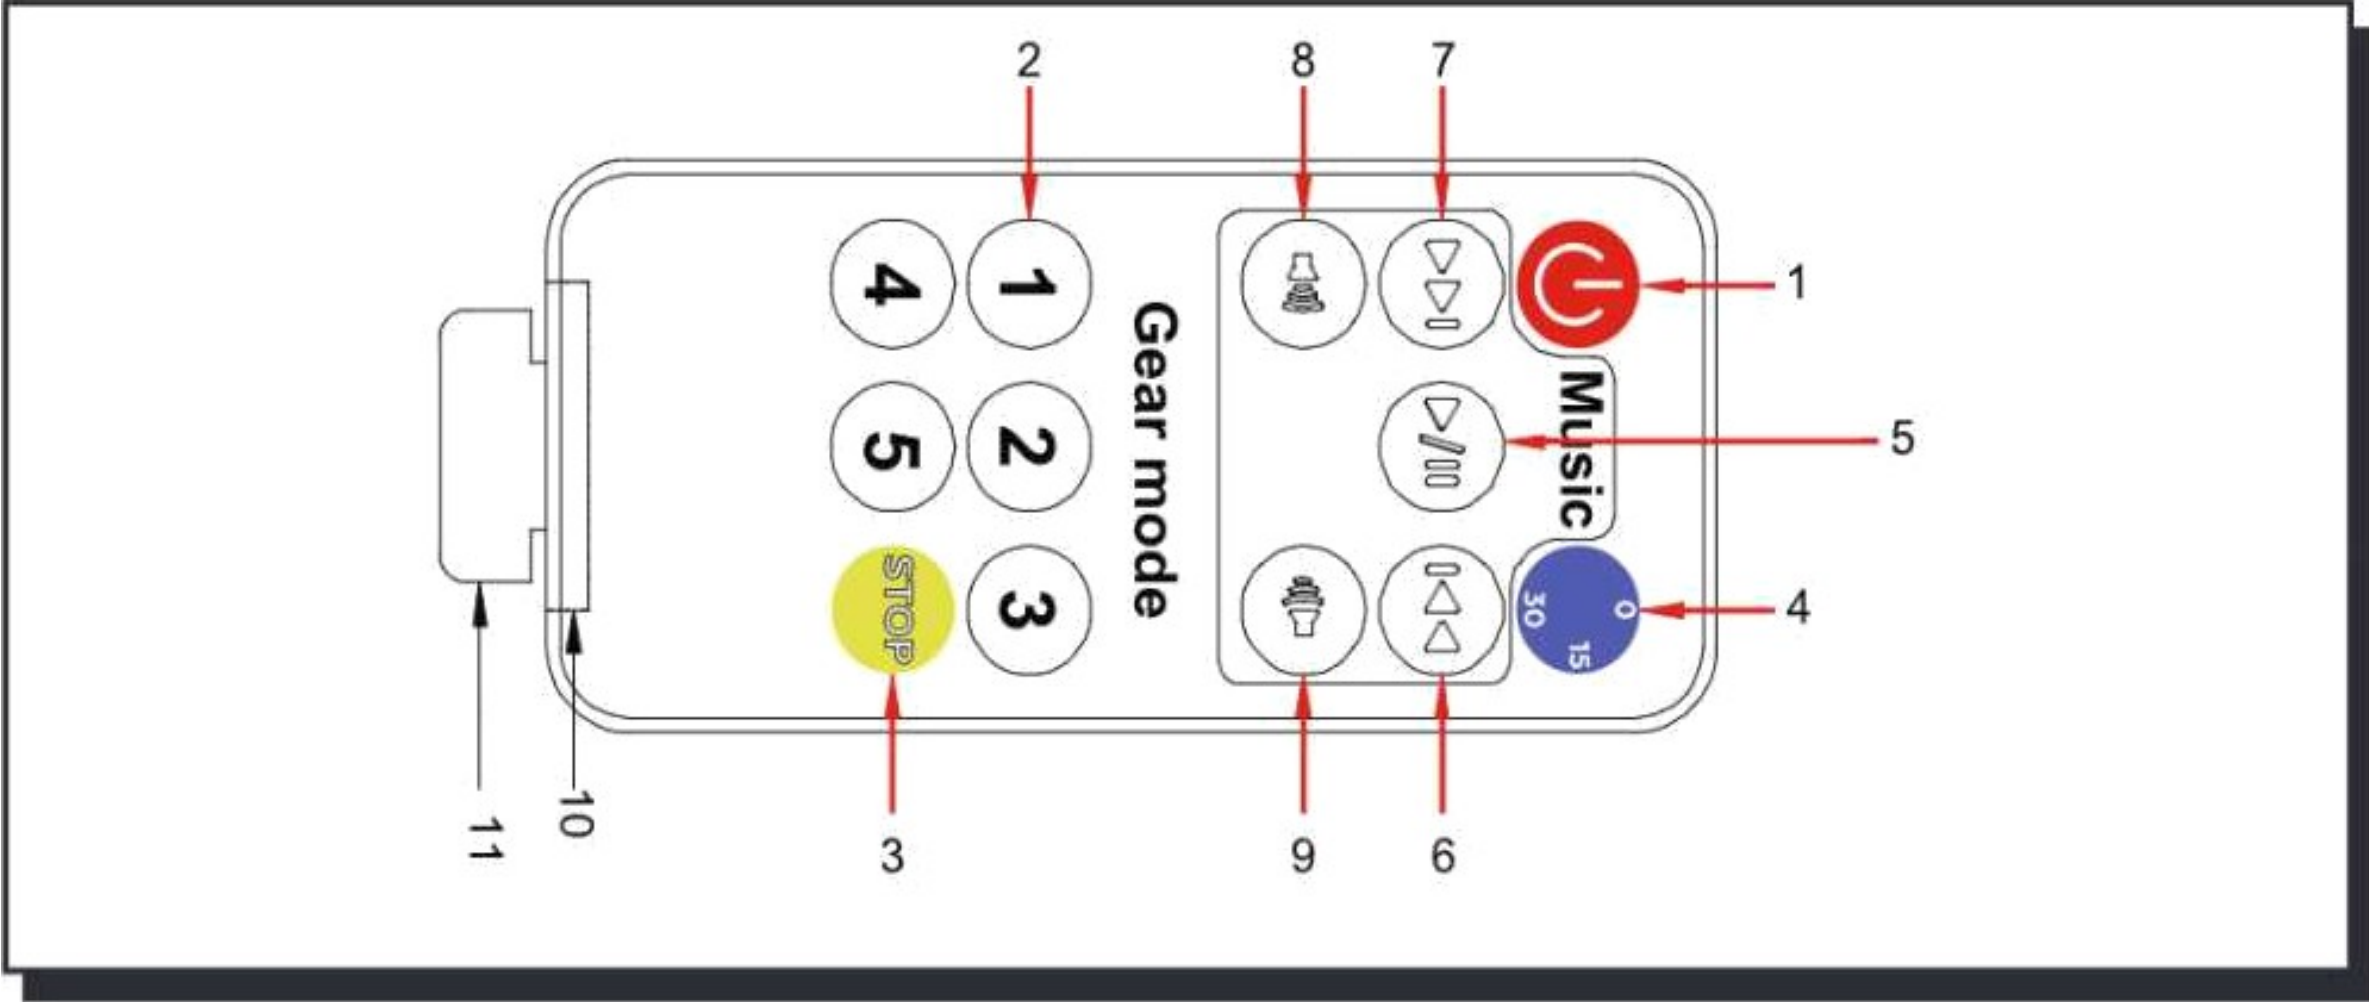

1. Botón de encendido

2. Botones de velocidad de giro

3. Botón de parada de giro

4. Botón del temporizador

5. Botón de reproducción / pausa

6. Botón de canción anterior
7. Botón de canción siguiente

8. Botón de subir volumen

9. Botón para bajar el volumen

10. La batería está dentro

11. Divisor de batería

carrellobaby.com