

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MODELO DE COCHE DE JUGUETE "CAT TRACTOR"

CAT-TRACTOR
ride on - car



2022 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR y su diseño y marcas son marcas registradas de Caterpillar Inc.

Ningbo Prince Toys Co., Ltd. е лицензиран от Caterpillar Inc.

Este juguete se fabrica de conformidad con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el mercado de conformidad y las normas europeas aplicables.

¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENO!
- ❖ **ATENCIÓN** ESTE JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES Y QUE PESEN MÁS DE 25 kg. ¡NO LO SOBRECARGUE!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO UTILICE EL JUGUETE CON NIÑOS MAYORES DE 36 MESES!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO UTILIZAR EN CARRILES DE CARRETERA!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ **PRECAUCIÓN** NO UTILICE EL REMOLQUE DE JUGUETE PARA TRANSPORTAR NIÑOS. NO COLOQUE UNA CARGA SUPERIOR A 1,5 kg EN EL REMOLQUE.
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE USAR, COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA FIJACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS. No utilice el producto si observa que faltan piezas o están dañadas.
- ❖ Para niños de 12 a 36 meses.
- ❖ No utilizar para dos niños al mismo tiempo.
- ❖ Sólo para adultos
- ❖ El niño debe llevar zapatos cuando utilice el juguete. Es aconsejable utilizar casco y protectores.
- ❖ No corras ni patines cuando empujes el correpassillos con el niño dentro.
- ❖ Utilizar sólo durante el día y en lugares con buena iluminación.
- ❖ No permita que los niños toquen las ruedas ni se coloquen cerca de ellas mientras el correpassillos esté en movimiento.
- ❖ Si se despegan pegatinas, hay que volver a pegarlas o retirarlas para evitar que los niños se las traguen.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la estructura. En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un centro de servicio autorizado para obtener asesoramiento y reparación.
- ❖ Utilice el producto sólo para su finalidad.
- ❖ No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del producto, para evitar el acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- ❖ No ate cuerdas ni accesorios al producto para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ Utilícelo sólo en zonas de juego llanas y a una distancia segura de calles o carriles para vehículos.
- ❖ No utilice el producto cerca de escaleras, escaleras mecánicas, salientes, piscinas, etc.
- ❖ Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS

- ❖ Las pilas sólo deben ser colocadas o sustituidas por un adulto.
- ❖ Después de colocar las pilas, asegure siempre el compartimento con la tapa.
- ❖ No permita que los niños accedan a las pilas o jueguen con ellas.
- ❖ Utilice sólo pilas del tipo y potencia indicados.
- ❖ No utilice pilas de distinto tipo.
- ❖ No mezcle pilas nuevas con usadas.
- ❖ Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
- ❖ Retire las pilas dañadas o gastadas.
- ❖ No cargue pilas no recargables.
- ❖ Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- ❖ No arroje las pilas al fuego. No rompa las pilas en pedazos.

ATENCIÓN Los residuos de pilas agotadas o inservibles deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlas en los contenedores para residuos domésticos. Deshágase de las pilas sólo en los lugares especificados.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ Este juguete está pensado para niños de 12 a 36 meses y hasta 25 kg de peso.
- ❖ Cuando el niño está sentado en él, el correpasillos puede ser propulsado por los pies del niño.
- ❖ Bocina y sonidos del motor
- ❖ Pilas del volante: 2 uds. tipo AAA/1,5V (LR6). Las pilas no están incluidas en el juego.

PIEZAS PRINCIPALES

<p>1. Cuerpo 1 ud.</p> 	<p>2. Dirección rueda 1 ud</p> 	<p>3. Remolque 1 unidad</p> 
<p>4. Asiento 1 pieza</p> 	<p>5. Tubo de escape 1 unidad</p> 	<p>6. Rueda delantera 2 unidades</p> 
<p>7. Cubierta de la rueda trasera 2 piezas</p> 	<p>8. Rueda trasera 2 unidades</p> 	<p>9. Rueda del remolque 2 unidades</p> 
<p>10. Cubierta de la rueda delantera 2 piezas</p> 	<p>11. Soporte antivuelco o 1 unidad</p> 	<p>12. Conector del remolque 1 unidad</p> 
<p>13. En forma de J / dirección / eje 1 ud.</p> 	<p>14. Eje de rueda 2 unidades</p> 	<p>15. Bush 6 piezas</p> 
<p>16. Arandela 7 piezas / 1 pieza de repuesto /</p> 	<p>17. Pasador de chaveta 5 piezas / 1 pieza de repuesto/</p> 	<p>18. Tornillo negro 2 piezas / 1 pieza de repuesto /</p> 
<p>19. Tornillo 4 piezas / 1 pieza de repuesto/</p> 	<p>20. Juguetes 2 unidades</p> 	


DIRECTRICES Y FUNCIONES DE MONTAJE

ATENCIÓN SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y LA SECUENCIA DE MONTAJE Y USO DEL PRODUCTO QUE SE INDICAN EN LAS FIGURAS SIGUIENTES.

¡ATENCIÓN! ¡COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN DESPUÉS DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN! **HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR ALGUNAS OPERACIONES:** DESTORNILLADOR (NO INCLUIDO). UTILICE LAS DESCRIPCIONES SIGUIENTES JUNTO CON LA ILUSTRACIÓN QUE LLEVA EL MISMO NÚMERO.


MONTAJE DEL TRACTOR

Primer

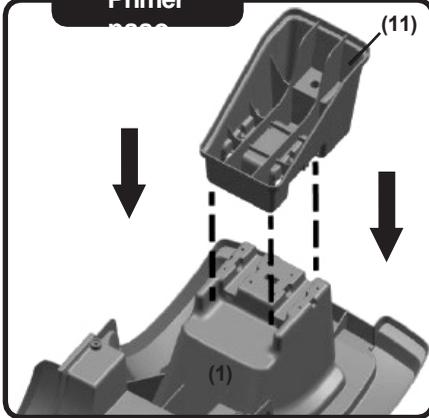


Coloque la carrocería (1) del tractor con la parte inferior hacia arriba. Coloque el soporte antivuelco (11) en la parte trasera de la carrocería y presione para fijarlo.

Paso

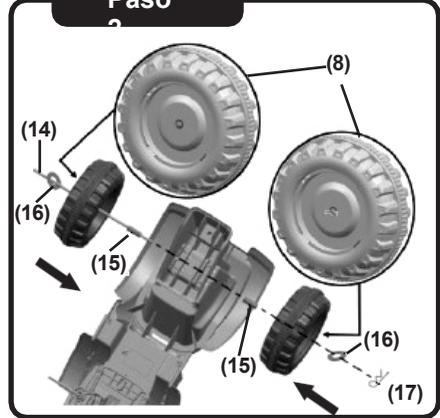


Coloque el eje (14), la arandela (16), la rueda trasera (8) y el casquillo (15). Pase el eje por el agujero y coloque otro casquillo (15), la otra rueda trasera (8), de nuevo la arandela (16) y finalmente fije con la chaveta (17).

Paso

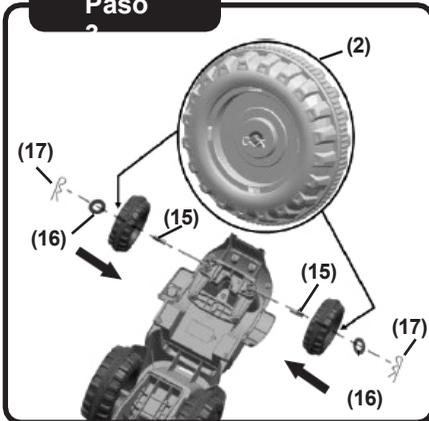


Instale las dos ruedas delanteras (2) en el eje delantero. Coloque a ambos lados del eje un casquillo (15), la rueda delantera (2), la arandela (16) y finalmente fije con la chaveta (17).


Paso

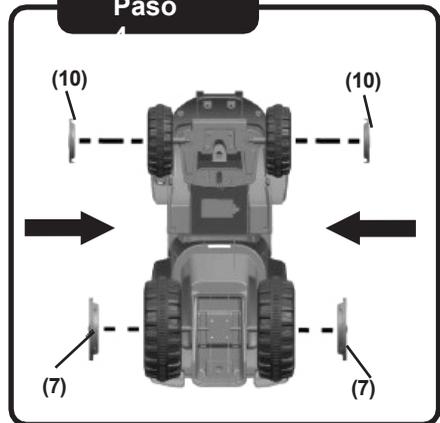


Presione las cubiertas (10 y 7) sobre las ruedas delanteras y traseras (2 y 8) hasta que encajen en su sitio.

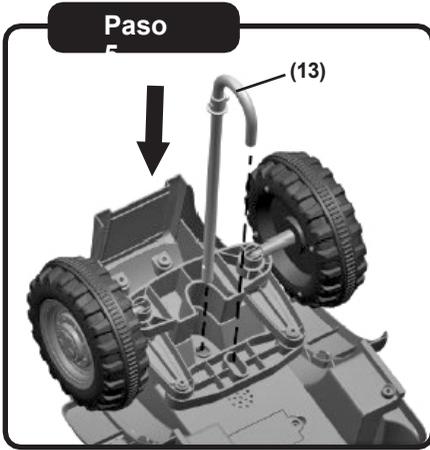

Inserte el eje de dirección en forma de J (13) a través del cuerpo siguiendo la posición y la dirección indicadas en la figura.

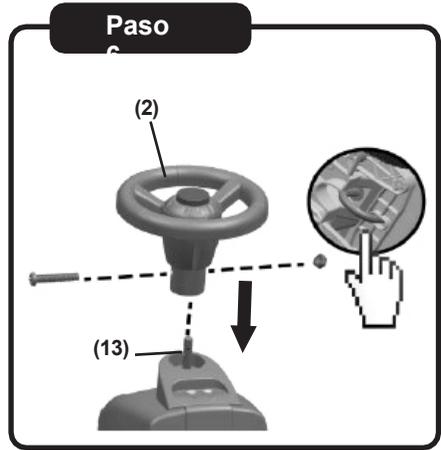

Retire el tornillo y la tuerca del volante (2). Coloque el tubo del volante en el eje en forma de J (13) de manera que los orificios de los tornillos queden alineados. Fije con el tornillo y la tuerca utilizando un destornillador.

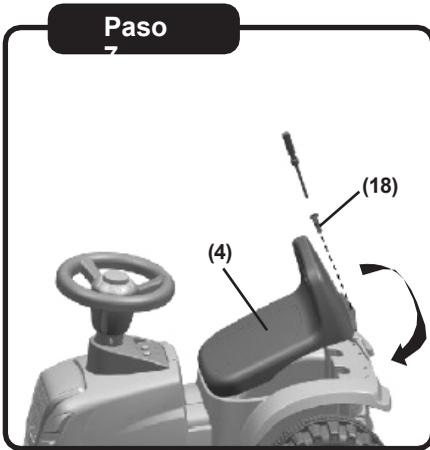


Coloque el asiento (4) en el cuerpo, como se muestra en la figura. Fíjelo con el tornillo (18) utilizando un destornillador.




Inserte el tubo de escape (5) en el correspondiente agujero del cuerpo.


MONTAJE DEL REMOLQUE

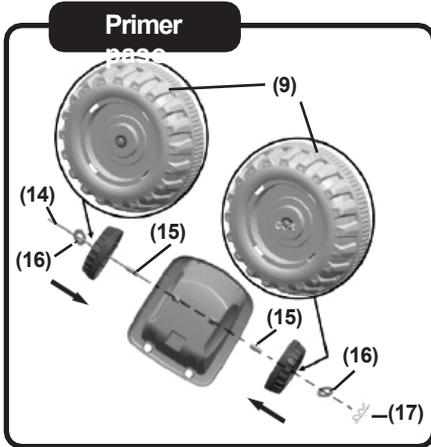


Coloque el eje (14), la arandela (16), la rueda (9) y el casquillo (15). Pase el eje por el agujero del cuerpo y coloque otro casquillo (15), la otra rueda (9), de nuevo la arandela (16) y finalmente fije con la claveta (17).

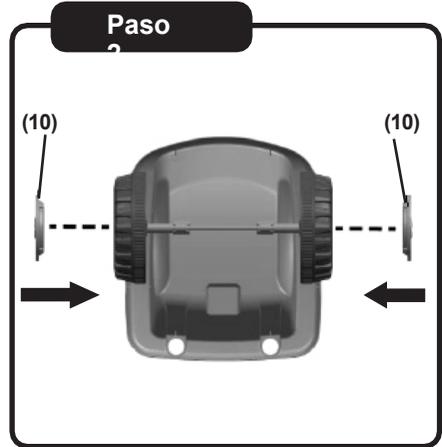

Presione los tapacubos (10) sobre las ruedas hasta que encajan en su sitio.

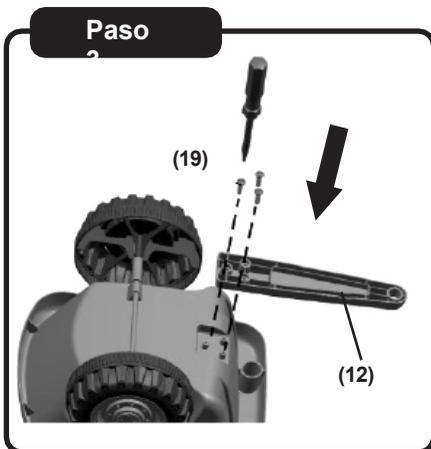


Instale el conector del remolque (19) en la parte inferior del remolque con 3 tornillos (12 cromados) utilizando un destornillador.

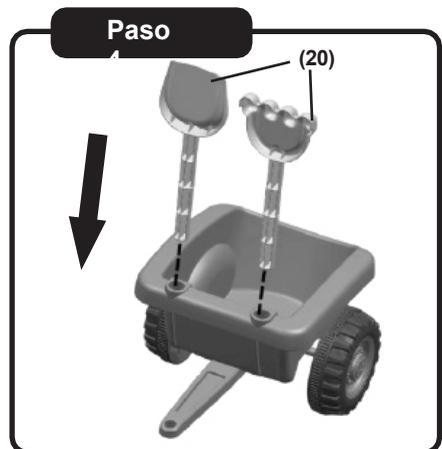



Inserte los juguetes (20) en los orificios correspondientes del remolque como se muestra en la figura.

PRECAUCIÓN NO UTILICE EL REMOLQUE PARA TRANSPORTAR NIÑOS. NO COLOQUE UNA CARGA SUPERIOR A 1,5 KG EN EL REMOLQUE.

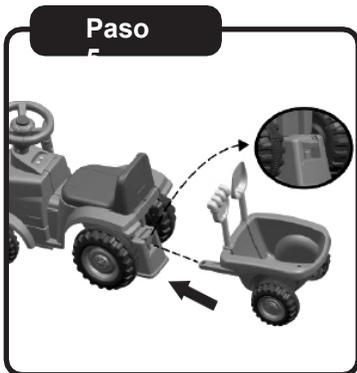

Abra el cierre y conecte el remolque al tractor.


PILAS

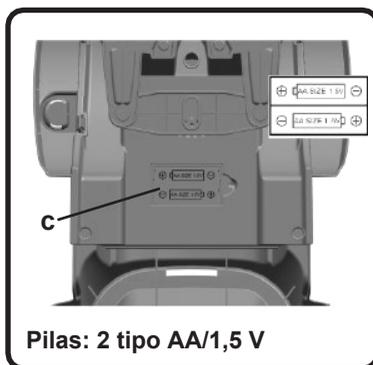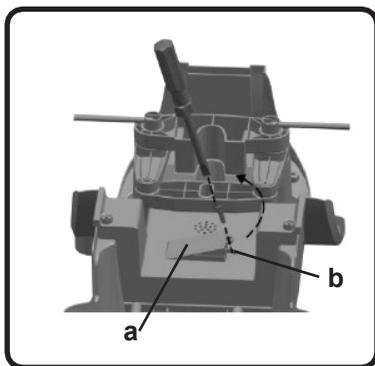

Para utilizar las funciones del juguete, hay que ponerle pilas:

- 1 - Dale la vuelta al tractor de juguete.
- 2 - Desenrosque el tornillo (b) de la tapa (a) del compartimento de las pilas y retire la tapa;
- 2 - Inserte 2 pcs. tipo AA/1,5V en el compartimento de las pilas (c), respetando la polaridad indicada.
- 3 - Coloque la tapa en el compartimento de las pilas (c) y fije el tornillo con el destornillador (b).

FUNCIONES

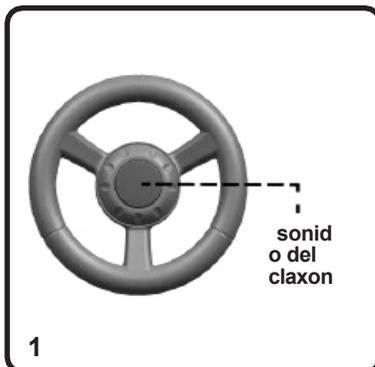

1. Pulse el botón del volante: suena un claxon.
2. Presione los botones de la carrocería: oírás el sonido del claxon y del motor.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente que las piezas de plástico del correpasillos no presentan grietas ni daños.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ Limpia el juguete con una toalla o esponja suave y húmeda y un jabón suave. No vierta agua sobre el juguete.
- ❖ No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco, sin humedad y a una distancia segura de fuentes de calor. No lo exponga a los efectos directos del medio ambiente: sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- ❖ No utilice el producto en terrenos embarrados, arenosos o cubiertos de grava, ya que pueden dañarse las piezas móviles.
- ❖ En caso de problemas relacionados con el funcionamiento normal, póngase en contacto con los centros de servicio autorizados para su consulta o reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal

ROCCAT02402TR /658C

Productor: Producido para Chipolino en la RPC
Importador: CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse
Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com