




DeepL

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de
Más información disponible en www.DeepL.com/pro.

**IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS**

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DEL PATINETE DE JUGUETE PARA NIÑOS CROXER EVO

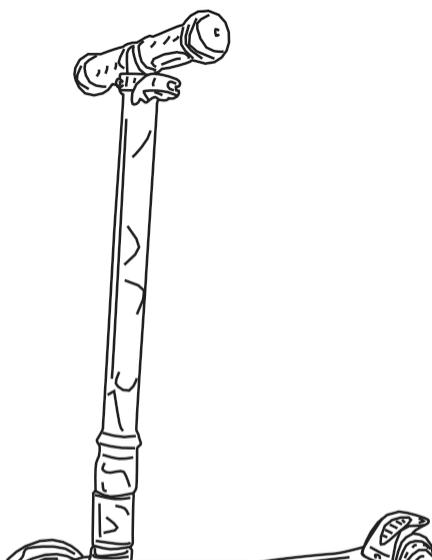

Este **chipolino** se produce de conformidad con los requi
productos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la seguridad de los juguetes, la legislación nacional y las normas
europeas aplicables al producto.

PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA LAS ADVERTENCIAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL:


¡IMPORTANTE! PRINCIPALES ADVERTENCIAS

- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILIZAR SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO - ¡PELIGRO DE CAÍDA!
- ❖ **ATENCIÓN** EL JUGUETE ES ADECUADO PARA NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS Y CON UN PESO MÁXIMO DE 50 KG.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO SOBRECARGAR! EL JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS CON UN PESO SUPERIOR A 50 kg.
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL JUGUETE, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE USARLO Y NORMAS DE SEGURIDAD. El uso del juguete requiere habilidades especiales y una mayor precaución para evitar caídas y colisiones.
- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILICE EQUIPO PROTECTOR - casco, protectores de rodillas y codos, calzado adecuado.
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE CADA USO, COMPRUEBE SI EL MANILLAR ESTÁ BIEN FIJADO A LA PLATAFORMA, ASÍ COMO SI TODOS LOS TORNILLOS, TUERCAS Y PERNOS ESTÁN BIEN APRETADOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA EN ZONAS DE JUEGO VIGILADAS Y A UNA DISTANCIA SEGURA DE LAS CALLES Y DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡ESTE JUGUETE NO ESTÁ PENSADO PARA CONDUCCIÓN AGRESIVA, TRUCOS Y SALTOS!
- ❖ ¡SÓLO un adulto debe abrir y plegar el JUGUETE!
- ❖ ¡NO permita la presencia de niños menores de 3 años antes de haber montado completamente el JUGUETE, para evitar el acceso a las piezas pequeñas y desmontadas!
- ❖ Este JUGUETE está destinado **SÓLO** a un niño.
- ❖ **NO** utilice el JUGUETE si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ **NO** utilice el freno al girar a la izquierda o a la derecha, ¡podría provocar la caída del niño!
- ❖ **NO** sujete cuerdas ni accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de enredos.
- ❖ **NO** coloque objetos ni equipaje en el manillar para evitar el riesgo de desequilibrio.
- ❖ El niño debe sujetar el manillar con ambas manos para circular con seguridad.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados sobre el JUGUETE para no dañar su construcción.
- ❖ ¡NO utilice otro medio de transporte para trasladar el JUGUETE por arrastre!
- ❖ **NO** permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños cercanos toquen las ruedas con las manos y/o pongan objetos sobre ellas.
- ❖ Utilícelo lejos de ríos, piscinas, escaleras y obstáculos.
- ❖ **NO** realice cambios ni modificaciones en la construcción del JUGUETE. En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor o un servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El productor declina toda responsabilidad en caso de que usted haya utilizado piezas de repuesto distintas de las originales o recomendadas por él.
- ❖ Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- ❖ El TOY es adecuado para niños mayores de 6 años y un peso de hasta 50 kg.
- ❖ El manillar puede ajustarse en altura en 3 posiciones;
- ❖ Empuñaduras de goma antideslizantes
- ❖ Freno de rueda trasera;
- ❖ Manillar plegable

PIEZAS PRINCIPALES

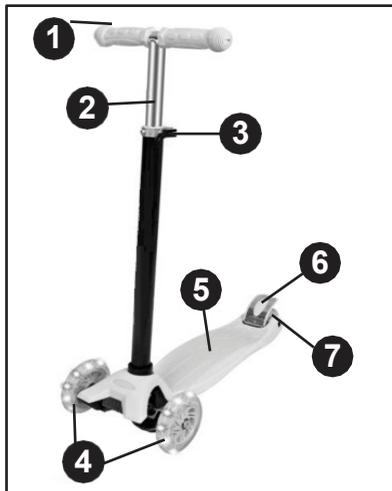

- 1 - ASIDEROS
- 2 - MANILLAR
- 3 - PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL MANILLAR
- 4 - RUEDA DELANTERA* 2pcs
- 5 - CUBIERTA
- 6 - FRENO
- 7 - RUEDA TRASERA
- 8 - MECANISMO DE PLEGADO

Asegúrese de que todas las piezas estén disponibles:

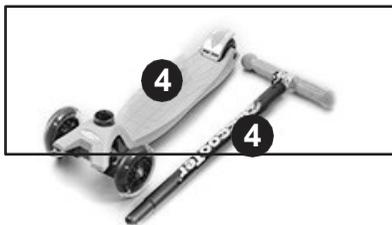

- 1 - CUBIERTA
- 2 - MANILLAR

MONTAJE Y USO SEGURO

ATENCIÓN SIGA EXACTAMENTE LAS DIRECTRICES Y LA SECUENCIA DE MONTAJE Y USO QUE SE INDICAN EN EL TEXTO Y LAS FIGURAS SIGUIENTES.

¡ATENCIÓN! COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN AL FINALIZAR CADA OPERACIÓN. **¡ATENCIÓN!** EL JUGUETE DEBE UTILIZARSE CON MAYOR PRECAUCIÓN PORQUE REQUIERE HABILIDAD PARA MANTENER EL EQUILIBRIO. DE ESTA FORMA EVITARÁ CAÍDAS O CHOQUES QUE PUEDAN CAUSAR LESIONES AL NIÑO O A OTRAS PERSONAS.

1 - MONTAJE DEL MANILLAR

Inserte el extremo inferior del manillar con presión en la abertura de la cubierta hasta que oiga un clic y el tubo del manillar esté en la abertura correspondiente.

Para desmontar el manillar, presione el pasador y tire del manillar hacia fuera.

2 - AJUSTE DE LA ALTURA DEL MANILLAR - 3 posiciones

- Suelte la palanca, que ajusta la altura del manillar.
- Presione el pasador y mueva el tubo del manillar a la altura deseada hasta que oiga un clic y el pasador asome por la abertura correspondiente.
- Apriete la palanca, que ajusta la altura del manillar.




3 - MOVIMIENTO DEL SCOOTER Y USO DE LOS FRENOS

Cuando incline el manillar hacia la derecha, las ruedas girarán hacia la DERECHA y el scooter girará hacia la derecha. Cuando incline el manillar hacia la izquierda, las ruedas girarán a la IZQUIERDA y el scooter girará a la izquierda.

En posición vertical, el scooter se moverá RECTO.


La rueda trasera tiene un FRENO. Para utilizar el freno durante el movimiento, el niño puede pisarlo con el talón y presionarlo hasta que el scooter se detenga.

ATENCIÓN El freno debe utilizarse con un solo pie.

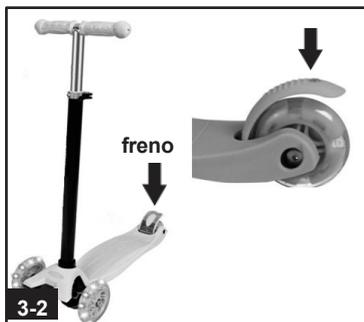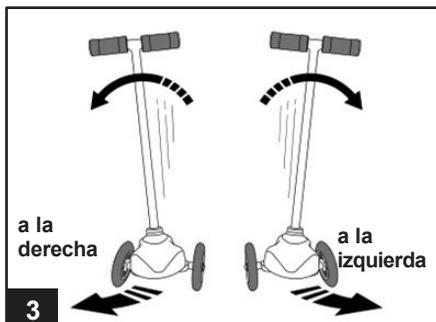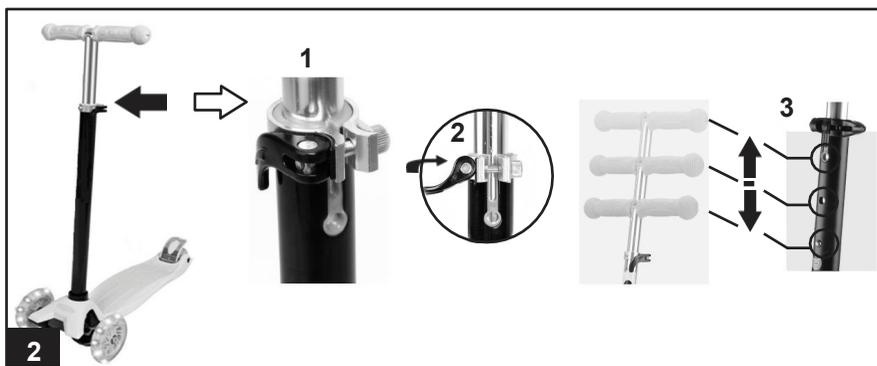

Uso de casco, protectores de rodillas y codos, calzado

Para mayor seguridad, el niño debe llevar casco en la cabeza, protectores en rodillas y codos y calzado mientras utiliza el juguete.

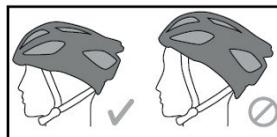

El **casco** debe estar fijo en la cabeza y no estar inclinado hacia atrás o no proteger la frente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las distintas piezas.
- ❖ No cubra el TOY con líquido. Límpielo con una toalla suave y húmeda y un jabón líquido neutro.
- ❖ No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar en terrenos arenosos.
- ❖ No guarde el TOY en lugares con aire muy caliente o cerca de fuentes de calor, se deformará.
- ❖ Store the TOY in a clean and dry space. Do not subject to direct environmental influence – sun, rain, ¡humedad o cambios bruscos de temperatura!
- ❖ Seque siempre el JUGUETE o déjelo secar antes de guardarlo o volver a utilizarlo. Puede aparecer moho si almacena el producto húmedo.
- ❖ En caso de problemas relacionados con la explotación normal del producto, diríjase al servicio técnico autorizado para su asesoramiento y reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal, PVC

DSCRE02xxxx/WX-891

CHIPOLINO

CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA

www.chipolino.com