


IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES PARA
EL USO DEL COCHECITO
DE JUGUETE PARA
NIÑOS "DAISY"**

DAISY

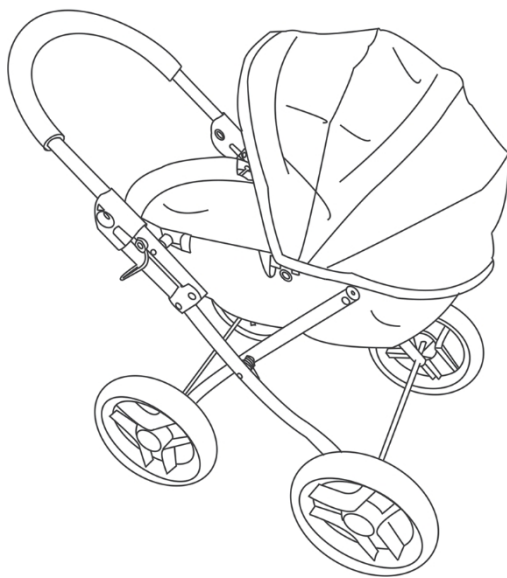

Este juguete

chipolino

marca es produce en

con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE de conformidad con el Reglamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el marcado de conformidad y las normas europeas aplicables.

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO DURANTE EL USO DE ESTE JUGUETE, SIGA LAS INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES DE USO QUE FIGURAN EN ESTE MANUAL Y EN EL ENVASE:

¡IMPORTANTE! PRINCIPALES ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** EL PRODUCTO SÓLO DEBE UTILIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
- ❖ **ADVERTENCIA** EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. ¡PELIGRO DE ASFIXIA POR PIEZAS PEQUEÑAS!
- ❖ **ADVERTENCIA** ESTE JUGUETE ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MUÑECAS Y NO ES ADECUADO PARA QUE NIÑOS O ANIMALES SE SIENTEN EN ÉL.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡EL PAQUETE CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS! ¡NO PERMITA LA PRESENCIA DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ANTES DE HABER COMPLETADO EL MONTAJE DEL JUGUETE PARA EVITAR EL ACCESO A PIEZAS PEQUEÑAS Y DIFERENTES!
- ❖ **SÓLO** se requiere el montaje, plegado y desplegado por parte de un adulto.
- ❖ Este juguete puede utilizarse en interiores o en parques infantiles seguros.
- ❖ **NO** permita que su hijo juegue con este juguete en carreteras; cerca de escaleras, puertas, calefactores o piscinas; superficies irregulares o pendientes, ¡para evitar posibles lesiones!
- ❖ Utiliza el juguete a la luz del día o en lugares bien iluminados para evitar lesiones.
- ❖ **NO** modifique la construcción del juguete. El fabricante garantiza la seguridad sólo en su forma y aspecto originales.
- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes que no hayan sido suministrados por el fabricante. Chipolino no se hace responsable en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no hayan sido suministradas o aprobadas por el fabricante.
- ❖ Mantenga alejado el embalaje de plástico para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ Adecuado para niños mayores de 3 años.
- ❖ Bastidor plegable.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

IMPORTANTE SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DADAS Y COMPRUEBE LAS IMÁGENES.

PRECAUCIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, ¡ASEGÚRESE DE QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE!

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 5. Utilice las descripciones de las operaciones dadas en este manual y su imagen correspondiente. No se necesitan herramientas para el montaje.

Este juguete está montado. Para plegarlo y desplegarlo no se necesita ninguna herramienta.

1. APERTURA DEL MARCO

2. FIJACIÓN DEL COCHECITO EN POSICIÓN ABIERTA

Después de desplegarla, deslice hacia abajo los elementos de bloqueo (a) en ambos extremos del asa y coloque la abrazadera de bloqueo.

ets (b) sobre los tubos delanteros. Asegúrese de que el juguete está fijado en posición abierta.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que el cochecito está fijado en posición desplegada.

3. MONTAJE DE LAS RUEDAS

Retire la cubierta protectora (c) del eje. A cada lado del eje coloque en este orden - rueda, fijación elemento (d) y cubierta decorativa (e).

4. MONTAJE DEL TOLDO






Deslice ambos extremos del toldo en los canales situados a ambos lados del bastidor. Asegúrese de que el toldo quede fijo.

5. PLEGADO DEL BASTIDOR

Tire hacia arriba de los soportes de bloqueo (b) y, a continuación, mueva hacia arriba los elementos de bloqueo (a) hasta que se separen de los tubos del armazón. Pliegue el juguete.

PLEGADO Y DESPLEGADO DEL TOLDO

Tire de la capota o empújela con la mano para plegarla o abrirla.

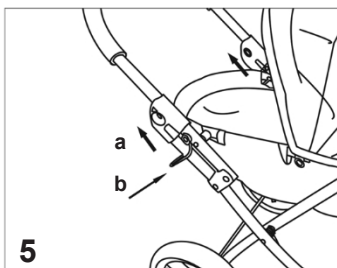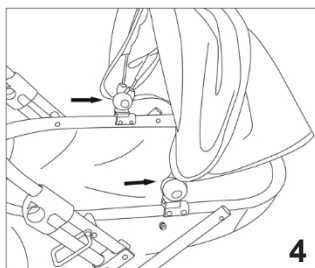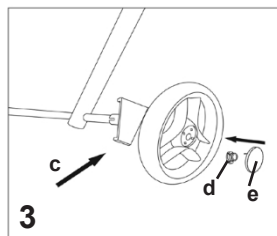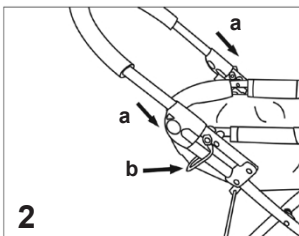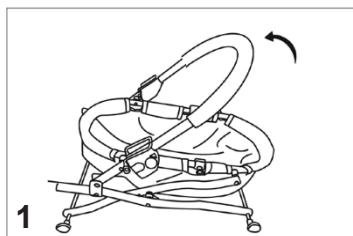

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente que no haya daños en ninguna pieza.
- ❖ No sumerja el juguete en agua. Límpielo con un paño de algodón suave, seco o húmedo, con un detergente suave.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Guarde el juguete en un lugar limpio y seco. No lo exponga directamente a factores ambientales: luz solar, lluvia, humedad o amplitudes térmicas duras!
- ❖ No guarde el juguete en un ambiente húmedo ni cerca de fuentes de calor.
- ❖ Deje siempre que el juguete se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo. Si el producto se almacena húmedo, puede causar moho.
- ❖ Deje de utilizar el juguete si encuentra piezas dañadas o rotas o superficies agrietadas, ¡hasta que sea reparado!
- ❖ En caso de problemas relacionados con el funcionamiento normal, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para su consulta o reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal, textil - 100% poliéster

KZKDZ0240xxx /9325A



България, П л о в д и в , ул. "Голямоконарско шосе" №1

www.chipolino.com