


**IMPORTANT ! CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

**MODE D'EMPLOI DE LA  
POUSSETTE POUPEE  
"DAISY" POUR ENFANTS**

**DAISY**

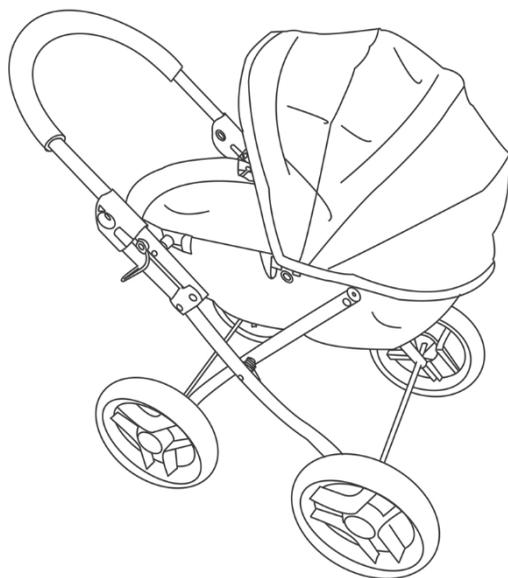

Ce jouet **chipolino** marque est produite en conformité avec les exigences de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, du règlement relatif aux exigences essentielles et à l'évaluation de la conformité des jouets, du règlement relatif au marquage de conformité et des normes européennes applicables

POUR ASSURER LA SECURITE DE VOTRE ENFANT LORS DE L'UTILISATION DE CE JOUET, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS, LES AVERTISSEMENTS ET LES DIRECTIVES

POUR L'UTILISATION INDIQUÉE DANS CE MANUEL ET DANS L'EMBALLAGE :

## IMPORTANT ! PRINCIPAUX AVERTISSEMENTS !

- ❖ **ATTENTION !** LE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE !
- ❖ **ATTENTION !** LE JOUET NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. RISQUE DE COINCEMENT DES PETITES PIÈCES !
- ❖ **ATTENTION !** CE JOUET EST DESTINÉ UNIQUEMENT AUX POUPÉES ET NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS OU DES ANIMAUX.
- ❖ **ATTENTION !** NE PAS APPROCHER DU FEU !
- ❖ **ATTENTION !** L'EMBALLAGE CONTIENT DE PETITES PIÈCES ! NE PAS PERMETTRE LA PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS AVANT D'AVOIR TERMINE L'ASSEMBLAGE DU JOUET POUR EVITER L'ACCES A DES PIECES PETITES ET DIFFERENTES !
- ❖ **SEUL** l'assemblage, le pliage et le dépliage par un adulte est nécessaire !
- ❖ Ce jouet peut être utilisé à l'intérieur ou sur des terrains de jeux sécurisés.
- ❖ **Ne laissez pas** votre enfant jouer avec ce jouet sur les routes, près des escaliers, des portes, des appareils de chauffage ou des piscines, sur des surfaces irrégulières ou des pentes, afin d'éviter d'éventuelles blessures !
- ❖ Utiliser le jouet à la lumière du jour ou dans des endroits bien éclairés afin d'éviter les blessures.
- ❖ **NE PAS** modifier la construction du jouet ! Le fabricant garantit la sécurité uniquement dans sa forme et son aspect d'origine.
- ❖ **N'UTILISEZ PAS** de pièces de rechange ou d'autres composants qui n'ont pas été fournis par le fabricant ! Chipolino n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas fournies ou approuvées par le fabricant.
- ❖ Conservez l'emballage en plastique afin d'éviter tout risque d'asphyxie !

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ❖ Convient aux enfants de plus de 3 ans.
- ❖ Cadre pliable.

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET FONCTIONS

**IMPORTANT !** SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS DONNÉES ET VÉRIFIEZ LES IMAGES.

**ATTENTION !** APRÈS CHAQUE OPÉRATION, ASSUREZ-VOUS QUE LA FIXATION EST STABLE !

Le montage, le démontage et les fonctions sont numérotés de 1 à 5. Utilisez les descriptions des opérations données dans ce manuel et l'image correspondante. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.

Ce jouet est assemblé. Pour le plier et le déplier, vous n'avez besoin d'aucun outil.

### **1. OUVERTURE DU CADRE**

### **2. FIXATION DE LA POUSSETTE EN POSITION OUVERTE**

Après le dépliage, faire glisser les éléments de verrouillage (a) aux deux extrémités de la poignée et placer l'étrier de blocage.

(b) sur les tubes avant. S'assurer que le jouet est fixé en position ouverte.

**ATTENTION !** S'assurer que la poussette est fixée en position dépliée !

### **3. ASSEMBLAGE DES ROUES**

Retirer le couvercle de protection (c) de l'axe. De chaque côté de l'axe, placer dans l'ordre suivant - roue, fixation

(d) et le couvercle décoratif (e).

### **4. ASSEMBLAGE DE L'AUVENT**



Faites glisser les deux extrémités de l'auvent dans les canaux situés de part et d'autre du cadre. Assurez-vous que l'auvent est bien fixé.

### **5. PLIAGE DU CADRE**

Tirez les supports de blocage (b) vers le haut et déplacez ensuite les éléments de verrouillage (a) vers le haut jusqu'à ce qu'ils se séparent des tubes du cadre. Plier le jouet.

### **LE PLIAGE ET LE DÉPLIAGE DE LA CANOPÉE**

Tirez ou poussez la capote avec votre main pour la plier ou l'ouvrir.

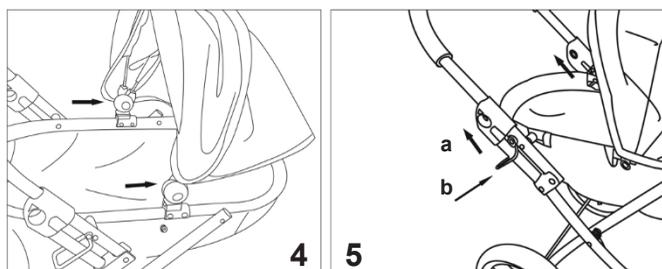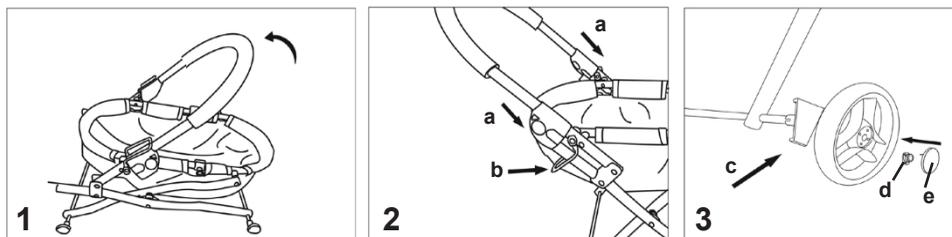

## LIGNES DIRECTRICES POUR L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE

- ❖ Vérifier régulièrement que chaque pièce n'est pas endommagée.
- ❖ Ne pas tremper le jouet dans l'eau. Nettoyer avec un chiffon en coton doux - sec ou humide - en utilisant un détergent doux.
- ❖ Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'eau de Javel ou d'autres détergents agressifs.
- ❖ Conservez le jouet dans un endroit propre et sec. Ne pas l'exposer directement aux facteurs environnementaux - soleil, pluie, l'humidité ou des amplitudes de température importantes !
- ❖ Ne pas stocker le jouet dans un environnement humide ou à proximité de sources de chaleur.
- ❖ Laissez toujours le jouet sécher complètement avant de le ranger ou de l'utiliser. Si le produit est stocké humide, cela peut provoquer des moisissures.
- ❖ Cessez d'utiliser le jouet si vous trouvez des pièces endommagées ou cassées ou des surfaces fissurées, jusqu'à ce qu'il soit réparé !
- ❖ En cas de problèmes liés au fonctionnement normal, contactez un centre de service agréé pour une consultation ou une réparation.

**Matériaux utilisés** : plastique, métal, textile - 100% polyester

**KZKDZ0240xxx /9325A**



---

България, Пловдив, ул. "Голямоконарско шосе" №1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)