

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES PARA
EL USO DEL COCHECITO
DE MUÑECAS DE
JUGUETE PARA NIÑOS
"DOLLY"**

DOLLY



Este juguete **chipolino** marca es produce en **conformidad** con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el mercado de conformidad y las normas europeas aplicables.

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO DURANTE EL USO DE ESTE JUGUETE, SIGA LAS INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES DE USO QUE FIGURAN EN ESTE MANUAL Y EN EL ENVASE:

¡ВАЖНО! ¡ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ADVERTENCIA** EL PRODUCTO SÓLO DEBE UTILIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
- ❖ **ADVERTENCIA** EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. ¡PELIGRO DE ASFIXIA POR PIEZAS PEQUEÑAS!
- ❖ **ADVERTENCIA** ESTE JUGUETE ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MUÑECAS Y NO ES ADECUADO PARA QUE NIÑOS O ANIMALES SE SIENTEN EN ÉL.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡EL PAQUETE CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS! ¡NO PERMITA LA PRESENCIA DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ANTES DE HABER COMPLETADO EL MONTAJE DEL JUGUETE PARA EVITAR EL ACCESO A PIEZAS PEQUEÑAS Y DIFERENTES!
- ❖ **SÓLO** se requiere el montaje, plegado y desplegado por parte de un adulto.
- ❖ Este juguete puede utilizarse en interiores o en parques infantiles seguros.
- ❖ **NO** permita que su hijo juegue con este juguete en carreteras; cerca de escaleras, puertas, calefactores o piscinas; superficies irregulares o pendientes, ¡para evitar posibles lesiones!
- ❖ Utiliza el juguete a la luz del día o en lugares bien iluminados para evitar lesiones.
- ❖ **NO** modifique la construcción del juguete. El fabricante garantiza la seguridad sólo en su forma y aspecto originales.
- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes que no hayan sido suministrados por el fabricante. Chipolino no se hace responsable en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no hayan sido suministradas o aprobadas por el fabricante.
- ❖ Mantenga alejado el embalaje de plástico para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ Adecuado para niños mayores de 3 años.
- ❖ Bastidor plegable.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

IMPORTANTE SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DADAS Y COMPRUEBE LAS IMÁGENES.

PRECAUCIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, ¡ASEGÚRESE DE QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE!

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 8. Utilice las descripciones de las operaciones dadas en este manual y su imagen correspondiente. No se necesitan herramientas para el montaje.

Este juguete está montado. Para plegarlo y desplegarlo no se necesita ninguna herramienta.

MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

1. Inserte en el eje trasero (e) la rueda (c), el elemento de fijación (a) y la cubierta decorativa (b). Inserte el eje (e) en las ranuras de los tubos traseros del bastidor del cochecito e instale la otra rueda (c), el elemento de fijación (a) y la cubierta decorativa (b).

MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

2. Enrosque el eje delantero en la ranura del tubo delantero. Instale la rueda (c), el elemento de fijación (a) y el adorno cubierta (b). Instale los mismos elementos en el otro lado del eje.







DESPLEGAR EL MARCO

3. Abra el cochecito. Tire de los elementos (d) y colóquelos en las ranuras de los tubos de la silla de paseo. Suelte los elementos (d) para fijar el cochecito en posición abierta.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que el cochecito está fijado en posición desplegada.

FUNCIONES

4. Ajuste de la altura del mango: pulse los botones situados a ambos lados y mueva el mango hacia arriba o hacia abajo.
5. Ajuste del respaldo: empuje o tire del respaldo con la mano para ponerlo en posición vertical.
6. Ajuste de la capota: empuje o tire de la capota con la mano para plegarla o desplegarla.
7. Sujeta la capota al chasis del cochecito utilizando los botones a presión.
8. Coloca la bandeja delantera en los tubos del cochecito y presiona hasta que oigas un clic y se fije.

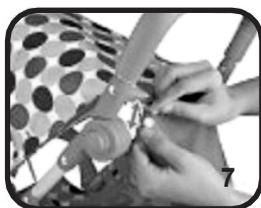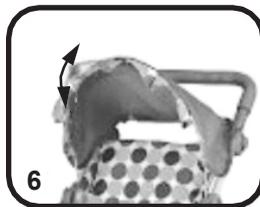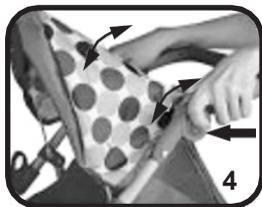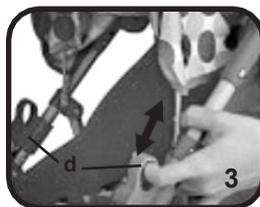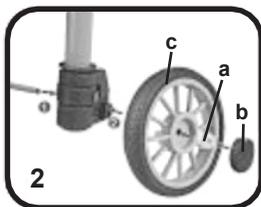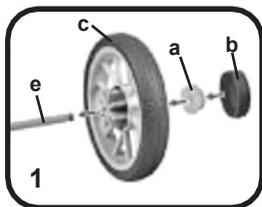

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente que no haya daños en ninguna pieza.
- ❖ No sumerja el juguete en agua. Límpielo con un paño de algodón suave, seco o húmedo, con un detergente suave.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Guarde el juguete en un lugar limpio y seco. No lo exponga directamente a factores ambientales: luz solar, lluvia, humedad o amplitudes térmicas extremas.
- ❖ No guarde el juguete en un entorno húmedo ni cerca de fuentes de calor.
- ❖ Deje siempre que el juguete se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo. Si el producto se almacena húmedo, puede causar moho.
- ❖ Deje de utilizar el juguete si encuentra piezas dañadas o rotas o superficies agrietadas, ¡hasta que sea reparado!
- ❖ En caso de problemas relacionados con el funcionamiento normal, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para su consulta o reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal, textil - 100% poliéster

KZKDL0240xxx/ 6911B-1



1 Goliakonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA

www.chipolino.com