

IMPORTANT ! CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

**MODE D'EMPLOI DE LA
POUSSETTE POUPEE
"DOLLY" POUR ENFANTS**



Ce jouet **chipolino** marque est produite en conformité avec les exigences de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, du règlement relatif aux exigences essentielles et à l'évaluation de la conformité des jouets, du règlement relatif au marquage de conformité et des normes européennes applicables

POUR ASSURER LA SECURITE DE VOTRE ENFANT LORS DE L'UTILISATION DE CE JOUET, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS, LES AVERTISSEMENTS ET LES DIRECTIVES

POUR L'UTILISATION INDIQUÉE DANS CE MANUEL ET DANS L'EMBALLAGE :

ВАЖНО ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ !

- ❖ **ATTENTION !** LE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE !
- ❖ **ATTENTION !** LE JOUET NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. RISQUE DE COINCEMENT DES PETITES PIÈCES !
- ❖ **ATTENTION !** CE JOUET EST DESTINÉ UNIQUEMENT AUX POUPÉES ET NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS OU DES ANIMAUX.
- ❖ **ATTENTION !** NE PAS APPROCHER DU FEU !
- ❖ **ATTENTION !** L'EMBALLAGE CONTIENT DE PETITES PIÈCES ! NE PAS PERMETTRE LA PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS AVANT D'AVOIR TERMINE L'ASSEMBLAGE DU JOUET POUR EVITER L'ACCES A DES PIECES PETITES ET DIFFERENTES !
- ❖ **SEUL** l'assemblage, le pliage et le dépliage par un adulte est nécessaire !
- ❖ Ce jouet peut être utilisé à l'intérieur ou sur des terrains de jeux sécurisés.
- ❖ **Ne laissez pas** votre enfant jouer avec ce jouet sur les routes, près des escaliers, des portes, des appareils de chauffage ou des piscines, sur des surfaces irrégulières ou des pentes, afin d'éviter d'éventuelles blessures !
- ❖ Utiliser le jouet à la lumière du jour ou dans des endroits bien éclairés afin d'éviter les blessures.
- ❖ **NE PAS** modifier la construction du jouet ! Le fabricant garantit la sécurité uniquement dans sa forme et son aspect d'origine.
- ❖ **N'UTILISEZ PAS** de pièces de rechange ou d'autres composants qui n'ont pas été fournis par le fabricant ! Chipolino n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas fournies ou approuvées par le fabricant.
- ❖ Conservez l'emballage en plastique afin d'éviter tout risque d'asphyxie !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ❖ Convient aux enfants de plus de 3 ans.
- ❖ Cadre pliable.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET FONCTIONS

IMPORTANT ! SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS DONNÉES ET VÉRIFIEZ LES IMAGES.

ATTENTION ! APRÈS CHAQUE OPÉRATION, ASSUREZ-VOUS QUE LA FIXATION EST STABLE !

Le montage, le démontage et les fonctions sont numérotés de 1 à 8. Utilisez les descriptions des opérations données dans ce manuel et l'image correspondante. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.

Ce jouet est assemblé. Pour le plier et le déplier, vous n'avez besoin d'aucun outil.

MONTAGE DES ROUES ARRIÈRE

1. Insérer sur l'axe arrière (e) la roue (c), l'élément de fixation (a) et le cache décoratif (b). Insérer l'axe (e) dans les fentes des tubes arrière du châssis de la poussette et installer l'autre roue (c), l'élément de fixation (a) et le cache décoratif (b).

MONTAGE DES ROUES AVANT

2. Visser l'axe avant dans la fente du tube avant. Installer la roue (c), l'élément de fixation (a) et l'élément décoratif (b).
couvrir (b). Installer les mêmes éléments de l'autre côté de l'axe.





DÉPLIER LE CADRE

3. Ouvrir la poussette. Tirez les éléments (d) et placez-les dans les fentes des tubes de la poussette. Relâcher les éléments (d) pour fixer la poussette en position ouverte.

ATTENTION ! S'assurer que la poussette est fixée en position dépliée !

FONCTIONS

4. Réglage de la hauteur de la poignée - appuyez sur les boutons des deux côtés et déplacez la poignée vers le haut ou vers le bas.
5. Réglage du dossier - pousser ou tirer le dossier avec la main pour le redresser.
6. Réglage de la capote - poussez ou tirez la capote avec votre main pour la plier ou la déplier.
7. Fixez la capote au châssis de la poussette à l'aide des boutons-pression.
8. Placez le plateau avant sur les tubes de la poussette et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic et qu'il se fixe.

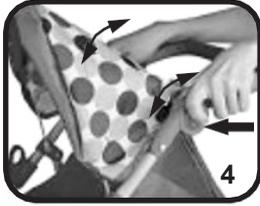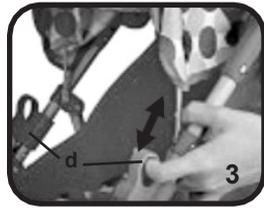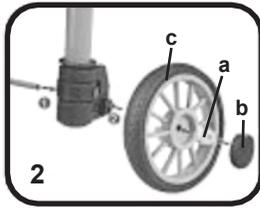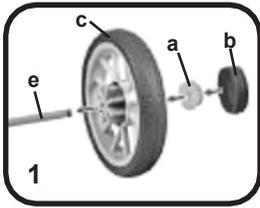

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE

- ❖ Vérifier régulièrement que chaque pièce n'est pas endommagée.
- ❖ Ne pas tremper le jouet dans l'eau. Nettoyer avec un chiffon en coton doux - sec ou humide - en utilisant un détergent doux.
- ❖ Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'eau de Javel ou d'autres détergents agressifs.
- ❖ Conservez le jouet dans un endroit propre et sec. Ne pas l'exposer directement aux facteurs environnementaux - soleil, pluie, humidité ou fortes amplitudes thermiques !
- ❖ Ne pas stocker le jouet dans un environnement humide ou à proximité de sources de chaleur.
- ❖ Laissez toujours le jouet sécher complètement avant de le ranger ou de l'utiliser. Si le produit est stocké humide, cela peut provoquer des moisissures.
- ❖ Cessez d'utiliser le jouet si vous trouvez des pièces endommagées ou cassées ou des surfaces fissurées, jusqu'à ce qu'il soit réparé !
- ❖ En cas de problèmes liés au fonctionnement normal, contactez un centre de service agréé pour une consultation ou une réparation.

Matériaux utilisés : plastique, métal, textile - 100% polyester

KZKDL0240xxx/ 6911B-1



1 Goliakonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIE

www.chipolino.com