

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES PARA
EL USO DEL COCHECITO
DE MUÑECAS DE
JUGUETE PARA NIÑOS
"DORA"**

DORA



Este juguete

chipolino

marca es produce en

con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE de conformidad con el Reglamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el marcado de conformidad y las normas europeas aplicables.

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO DURANTE EL USO DE ESTE JUGUETE, SIGA LAS INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES DE USO QUE FIGURAN EN ESTE MANUAL Y EN EL ENVASE:

¡IMPORTANTE! PRINCIPALES ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** EL PRODUCTO SÓLO DEBE UTILIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
- ❖ **ADVERTENCIA** EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. ¡PELIGRO DE ASFIXIA POR PIEZAS PEQUEÑAS!
- ❖ **ADVERTENCIA** ESTE JUGUETE ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MUÑECAS Y NO ES ADECUADO PARA QUE NIÑOS O ANIMALES SE SIENTEN EN ÉL.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡EL PAQUETE CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS! ¡NO PERMITA LA PRESENCIA DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ANTES DE HABER COMPLETADO EL MONTAJE DEL JUGUETE PARA EVITAR EL ACCESO A PIEZAS PEQUEÑAS Y DIFERENTES!
- ❖ **SÓLO** se requiere el montaje, plegado y desplegado por parte de un adulto.
- ❖ Este juguete puede utilizarse en interiores o en parques infantiles seguros.
- ❖ **NO** permita que su hijo juegue con este juguete en carreteras; cerca de escaleras, puertas, calefactores o piscinas; superficies irregulares o pendientes, ¡para evitar posibles lesiones!
- ❖ Utiliza el juguete a la luz del día o en lugares bien iluminados para evitar lesiones.
- ❖ **NO** modifique la construcción del juguete. El fabricante garantiza la seguridad sólo en su forma y aspecto originales.
- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes que no hayan sido suministrados por el fabricante. Chipolino no se hace responsable en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no hayan sido suministradas o aprobadas por el fabricante.
- ❖ Mantenga alejado el embalaje de plástico para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ Adecuado para niños mayores de 3 años.
- ❖ Bastidor plegable.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES


IMPORTANTE SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DADAS Y COMPRUEBE LAS IMÁGENES.

PRECAUCIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, ¡ASEGÚRESE DE QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE!

El montaje, el desmontaje y las funciones están numerados del 1 al 3. Utilice las descripciones de las operaciones que figuran en este manual y la imagen correspondiente. No se necesitan herramientas para el montaje.

Este juguete está montado. Para plegarlo y desplegarlo no se necesita ninguna herramienta.

PIEZAS PRINCIPALES

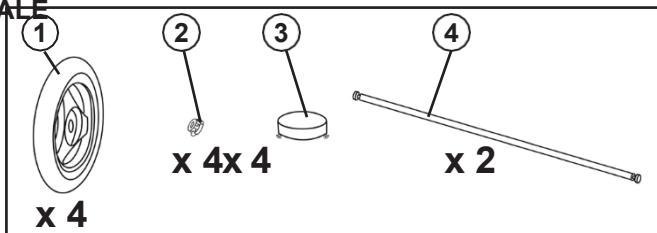

- 1 - Ruedas - 4 uds;
- 2 - Elemento de fijación - 4 uds;
- 3 - funda decorativa - 4 uds;
- 4 - Eje - 2 piezas

MONTAJE

1. MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS


Inserte el eje (a) en las ranuras de los tubos delantero y trasero del juguete. En cada lado del eje hay que instalar en este orden rueda (b), elemento de fijación (c) y tapa decorativa (d).

PLEGAR Y DESPLEGAR EL MARCO

2. Agarra el asa y abre el cochecito de muñecas.
3. I - Deslice el elemento (k) hacia abajo e instale los soportes de bloqueo (e) para fijar la silla de paseo en posición desplegada.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que el cochecito está fijado en posición desplegada.

3. II - Para plegar el juguete suelte los soportes de bloqueo (e) y deslice el elemento (k) hacia arriba. Tire o empuje de la capota con la mano para plegarla o abrirla.

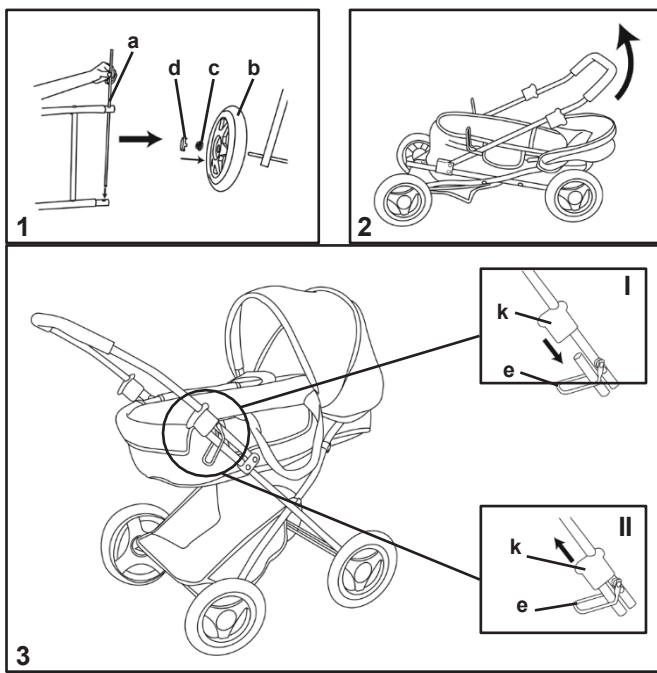

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente que no haya daños en ninguna pieza.
- ❖ No sumerja el juguete en agua. Límpielo con un paño de algodón suave, seco o húmedo, con un detergente suave.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Guarde el juguete en un lugar limpio y seco. No lo exponga directamente a factores ambientales: luz solar, lluvia, humedad o amplitudes térmicas extremas.
- ❖ No guarde el juguete en un ambiente húmedo ni cerca de fuentes de calor.
- ❖ Deje siempre que el juguete se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo. Si el producto se almacena húmedo, puede causar moho.
- ❖ Deje de utilizar el juguete si encuentra piezas dañadas o rotas, o superficies agrietadas, hasta que sea reparado.
- ❖ En caso de problemas relacionados con el funcionamiento normal, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para su consulta o reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal, textil - 100% poliéster

KZKDR0240xxx/TS3006



1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA

www.chipolino.com