



www.lorelli.eu 

Eagle

Kick Scooter

ТРОТИНЕТКА



MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

V1.1

CONTENIDO / C&#amp;QJ>Pd↑AHlñE

	Instrucciones manuales.	4
	£'1Hc pyKqriø aa ynozpe6a.	6
	Instrucciones de uso.	8
	OAHRlEZ XPHZHZ KAPEKAAZ.	10
	klHcTpyKLtriø no excnnyaTaLvrin.	12
	Uputstvo za upotrebu.	14



BG-Ckanupaúze QR Ko/ta, aa Sta nonyunze noeeue unØopluaLlua aa npoyxza n nHcTpyKLlua aa ynozpe6a Ha noeeue e3ur/u. Plazemeze npi4nox«ennezo QR cxenep Ha yc pouczeezo cn.

ES-Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y el manual de instrucciones en más idiomas. Descargue la aplicación QR Scanner en su dispositivo.

SRB/HR/ME/BIN

Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y las instrucciones de uso en varios idiomas. Descargue la aplicación QR Scanner en su dispositivo.

IT-Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto e instrucciones de uso en varios idiomas. Descargue la aplicación QR Scanner en su dispositivo.

GR-ZópuJoq iou xulðixa QR yia Trcpioo6TEpcç TTÁqpoëopiçç oyEiixó pE iø TTpðï"ón xai oðqyiðç Xpðloriç oE Trcpiooðíppçç yÁúiooçç. Kaiçðóoiç Tqy Eeáppoyrj QR Scanner oTq ouoxcuçj oaç.

FR-Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y el manual de usuario (disponible en varios idiomas). Descargue la aplicación QR Scanner en su dispositivo

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-OzcKannpyúze QR-xo,4, 'Jzoðuii nony'Jn u ðonuLue nnØopuaLtñn o npçlqyK e u nnczpyKLtñn na aKcnnyaZaLtñn Ha 4pyrx øauixax. 3arpy3n e npñno«enne QR Scanner na ceoe yczpouic ao.

DE-Para obtener más información sobre el producto y el manual de instrucciones en otros idiomas, escanee el código QR. Descargue la aplicación QR Scanner en su teléfono móvil o tableta.

NL - Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y el manual en varios idiomas. Descargue la aplicación del escáner QR en su dispositivo para escanearlo.

Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y el manual de instrucciones en varios idiomas. Descargue la aplicación QR Scanner en su dispositivo.





AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë mëshëm informacion reth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.

PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.

MK-Ckenupaj ro QR Kçlgo aa 4a goðneuj noeeEe nnØopuaLtñn aa npouaeopoz n ynazczee 3a xopnczeiJ>e,na noeeKe jaanqn.Cniuneze ja annnkaqnjaaz QR Scanner App na eaizuoaz ypep.

TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. Descargue el lector de códigos QR en su dispositivo.



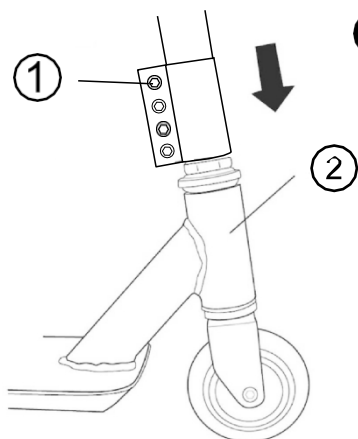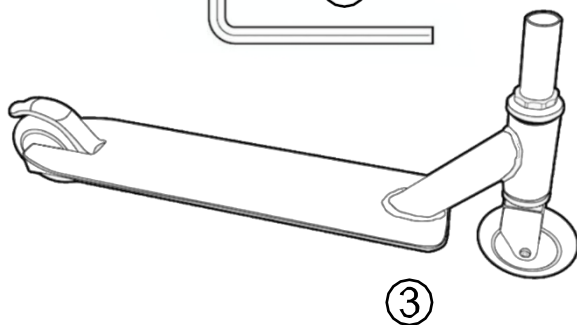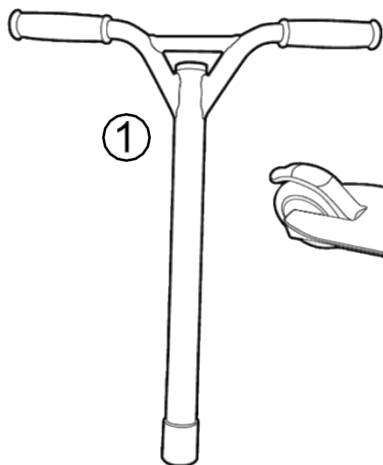

**IMPORTANTE: LÉALO ATENTAMENTE Y GUÁRDELO
PARA FUTURAS CONSULTAS.****ADVERTENCIA**

¡ADVERTENCIA! Lea y siga todas las advertencias e instrucciones escritas en este manual antes de utilizar el patinete.

¡ADVERTENCIA! Debe leer, seguir y comprender todas las instrucciones básicas de funcionamiento y advertencias que figuran en este manual, ya que, de lo contrario, existe un riesgo grave de lesiones como consecuencia de colisiones, caídas o pérdida de control.

¡ADVERTENCIA! ¡Es su responsabilidad comprobar y cumplir todas las leyes y normativas vigentes en su región!

¡ADVERTENCIA! ¡El sentido común y el buen juicio son muy importantes para evitar accidentes o lesiones!

¡ADVERTENCIA! ¡El producto debe ser montado correctamente por un adulto!

¡ADVERTENCIA! ¡No deje nunca al niño sin supervisión!

¡ADVERTENCIA! ¡Utilizar únicamente bajo la supervisión directa de un adulto!

¡ADVERTENCIA! ¡Mantenga los dedos de las manos y los pies alejados de todas las partes móviles del patinete!

¡ADVERTENCIA! ¡No modifique el producto!

¡ADVERTENCIA! ¡Utilice equipo de protección personal (cascos, guantes, rodilleras, coderas)! ¡No utilizar en el tráfico!

¡ADVERTENCIA! Peso máximo: 100 kg. Edad: a partir de 8 años.

¡ADVERTENCIA! El patinete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.

¡ADVERTENCIA! Antes de cada uso, inspeccione la suspensión, la sujeción y la fijación de los componentes y de los dispositivos de bloqueo, ya que con el paso del tiempo pueden perder su eficacia.

¡ADVERTENCIA! ¡No conduzca en la oscuridad!

¡ADVERTENCIA! Este producto no es un juguete. EN 14619, Clase A

NOTA IMPORTANTE Y CONSEJOS

- El usuario del producto deberá comprobar las limitaciones de uso de acuerdo con las normas de seguridad vial.
- Utilice el producto sobre superficies adecuadas: planas, limpias, secas y, en la medida de lo posible, alejadas de otros usuarios de la vía pública.
- ¡Tenga mucho cuidado al conducir sobre superficies mojadas debido a la reducción de la tracción de las ruedas y la acción de frenado!
- Manténgase alejado de las carreteras o de lugares con tráfico.
- No conduzca sobre superficies resbaladizas.
- Evite circular por escaleras, ya que el patinete podría volcar y provocar lesiones graves.
- Utilice como mínimo el siguiente equipo de protección: protección para manos/muñecas, rodillas, cabeza y codos.
- Compruebe que el sistema de dirección está correctamente ajustado y que todos los componentes de conexión están bien sujetos y no están rotos.
- Asegúrese de que está listo para el uso a fin de evitar vuelcos o atrapamientos.
- Lleve siempre calzado.
- El mecanismo para reducir la velocidad se calienta con el uso continuo, ¡no lo toque después de frenar!
- ¡El producto solo debe ser utilizado por una persona!
- El producto no está diseñado para deportes extremos.
- Mantenga los pies sobre la plataforma del patinete y nunca conduzca con una sola mano.

SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

TENGA EN CUENTA QUE EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO MEJORA LA SEGURIDAD DEL PATINETE.

- Compruebe y apriete periódicamente las tuercas autoblocantes y otras fijaciones autoblocantes, ya que pueden perder su eficacia.
- ¡Sustituya los cojinetes si están desgastados! **¡ADVERTENCIA!** - ¡Los cojinetes y las ruedas son consumibles y no están cubiertos por la garantía!
- No se deben realizar modificaciones que no sean las indicadas por el fabricante.
- Se recomienda inspeccionar y mantener el patinete antes de su uso.
- No exponga el patinete a la luz solar directa ni lo deje en lugares húmedos durante mucho tiempo. El patinete podría sufrir daños.
- Limpie el patinete periódicamente y manténgalo seco.
- Se recomienda lubricar periódicamente con aceite.
- Puede utilizar un paño húmedo y un detergente suave para limpiar el producto.

CONDUCCIÓN SEGURA

- Este patinete no debe conducirse bajo ninguna circunstancia en vías públicas o carreteras con mucho tráfico.
- No conduzca el producto bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
- Evite los pavimentos irregulares o los baches, ya que podrían hacerle perder el control del patinete.
- No conduzca el patinete en condiciones meteorológicas adversas, como viento fuerte, lluvia intensa o nieve.
- No utilice el patinete ni reduzca la velocidad si las condiciones de la carretera son adversas.
- El producto está destinado a usuarios mayores de 8 años.
- No lleve nada en las manos mientras conduce el patinete. Conduzca siempre con ambas manos.
- Evite el uso de auriculares, ya que pueden limitar su audición.
- No lleve ropa holgada o suelta ni bufandas, ya que podrían engancharse en las ruedas.
- Cuando conduzca cerca de vehículos estacionados, preste atención a las puertas de los coches que puedan abrirse.
- Asegúrese de que no haya componentes rotos y de que los dispositivos de bloqueo estén activados.

FRENADO

Imagen 3. La cubierta de la rueda trasera funciona como freno. Para frenar, pise el pedal de freno (cubierta de la rueda trasera). Antes de utilizar la scooter por primera vez, se recomienda practicar el uso del freno a diferentes velocidades y en una zona abierta, libre de personas y objetos. Presione gradualmente el mecanismo de freno con el pie. **¡IMPORTANTE!** A mayor velocidad, mayor distancia de frenado. Un frenado brusco en superficies con poca adherencia (mojadas, arenosas) puede provocar que las ruedas patinen o que se produzcan caídas

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

- No deje nunca al niño sin supervisión.
- Compruebe siempre que el producto no tenga tornillos, tuercas ni pernos sueltos antes de dejar que su hijo lo utilice.
- Enseñe a su hijo a montar en el patinete de forma segura y asegúrese de que es capaz de hacerlo.
- Asegúrese de que su hijo lleve equipo de protección para evitar lesiones, incluyendo cascos, guantes, rodilleras y coderas.
- Nunca permita que su hijo utilice el patinete en la carretera.
- Cuando monte en el patinete, asegúrese de que su hijo ceda el paso a los peatones y no se acerque demasiado a ellos.

MONTAJE

- Deslice la potencia del manillar sobre la sección roscada de bloqueo. (imagen 2)
 - Asegúrese de que la flecha de la horquilla esté orientada hacia delante y el manillar hacia atrás.
 - Apriete los tornillos (imagen 2.1) de manera uniforme y firme con la llave Allen (imagen 1.2).
 - Asegúrese de que la rueda delantera esté mirando hacia delante cuando el manillar esté apuntando hacia un lado.
- ¡Advertencia! El producto debe ser montado correctamente por un adulto.

NOTA

Un tornillo que parezca completamente apretado puede necesitar un apriete adicional después de apretar los demás tornillos.

PIEZAS Y HERRAMIENTAS

- Potenciador del manillar (imagen 1.1) 1 unidad.
- Juego de carrocería del scooter (imagen 1.3/2.2) 1 unidad.
- Llave Allen (imagen 1.2) 1 unidad





/Inauc OOH, Banrapna
Itlyuien 9700, yø. „Traxnn-nazok“ Ne 6
Tel.: 054/850 830
Correo electrónico: home.market@didis-
ltd.com Correo electrónico:
export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, Ns 6, calle Trakia-iztok
Tel.: +359 54 850 830
Correo electrónico: home.market@didis-
ltd.com Correo electrónico:
export@didis-ltd.com