



www.lorelli.eu 

Eagle



Kick Scooter

ТРОТИНЕТКА



MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

V1.1

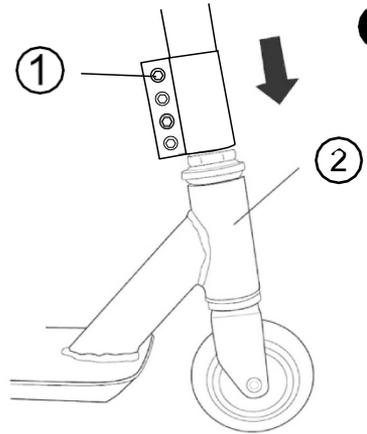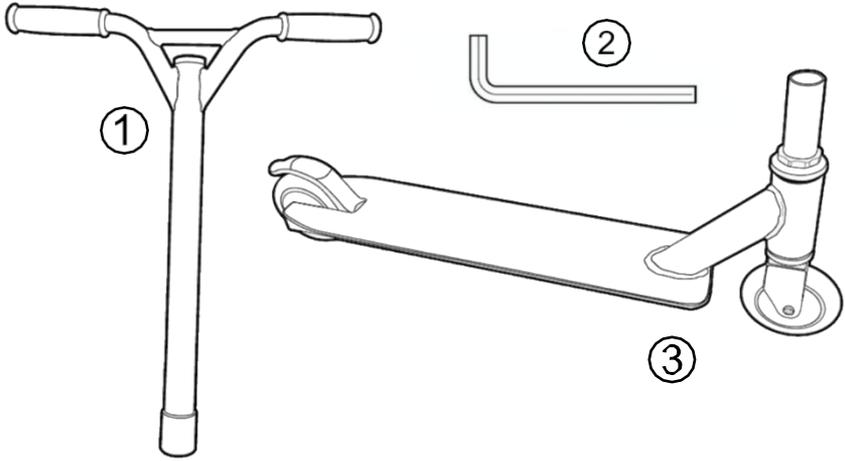

**IMPORTANTE - LEIA ATENTAMENTE E GUARDE
PARA REFERÊNCIA FUTURA!****AVISO**

AVISO! Leia e siga todos os avisos e instruções escritos neste manual antes de utilizar a trotineta!
ATENÇÃO! Deve ler, seguir e compreender todas as instruções operacionais básicas e avisos indicados neste manual, caso contrário, existe um risco grave de ferimentos em resultado de colisões, quedas ou perda de controlo.

AVISO! É da sua responsabilidade verificar e cumprir todas as leis e regulamentos em vigor na sua região!

AVISO! O bom senso e o bom juízo são muito importantes para evitar acidentes ou ferimentos!

ATENÇÃO! O produto deve ser montado corretamente por um adulto! **ATENÇÃO!**

Nunca deixe a criança sem supervisão!

AVISO! Para ser utilizado apenas sob a supervisão direta de um adulto!

ATENÇÃO! Mantenha os dedos das mãos e dos pés afastados de todas as partes móveis da trotineta!

AVISO! Não modifique o produto!

AVISO! Use equipamento de proteção individual (capacetes, luvas, joelheiras, cotoveleiras)! Não utilizar no trânsito!

AVISO! Peso máximo: 100 kg! Idade: 8+ anos!

AVISO! A trotineta deve ser utilizada com cuidado, uma vez que é necessária habilidade para evitar quedas ou colisões que possam causar ferimentos ao utilizador ou a terceiros.

ATENÇÃO! Antes de cada utilização, inspecione a suspensão, a fixação e a fixação dos componentes e dos dispositivos de bloqueio, pois com o tempo podem perder a sua eficácia.

ATENÇÃO! Não conduza no escuro!

AVISO! Este produto não é um brinquedo. EN 14619, Classe A

NOTA IMPORTANTE E CONSELHOS

- O utilizador do produto deve verificar as limitações de utilização de acordo com os regulamentos de segurança rodoviária.
- Utilize o produto em superfícies adequadas: planas, limpas, secas e, sempre que possível, longe de outros utentes da estrada.
- Tenha muito cuidado ao conduzir em superfícies molhadas devido à redução da tração das rodas e da ação de travagem!
- Mantenha afastado de estradas ou locais com tráfego intenso.
- Não conduza em superfícies escorregadias.
- Evite conduzir em escadas, pois a trotinete pode capotar, causando ferimentos graves.
- Use pelo menos o seguinte equipamento de proteção: proteção para as mãos/punhos, joelhos, cabeça e cotovelos.
- Verifique se o sistema de direção está corretamente ajustado e se todos os componentes de conexão estão bem fixados e não estão danificados.
- Certifique-se de que está pronto para utilizar o equipamento, a fim de evitar tombos ou aprisionamentos.
- Use sempre sapatos.
- O mecanismo para reduzir a velocidade fica quente com o uso contínuo, não toque após travar!
- O produto deve ser utilizado por apenas 1 pessoa!
- O produto não se destina a desportos radicais!
- Mantenha os pés na plataforma da trotineta e nunca conduza com uma só mão!

ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: A MANUTENÇÃO REGULAR AUMENTA A SEGURANÇA DA PATTINHA.

- Verifique e aperte periodicamente as porcas de bloqueio automático e outras fixações de bloqueio automático, pois podem perder a sua eficácia.
- Substitua os rolamentos se estiverem gastos! **AVISO!** - Os rolamentos e as rodas são consumíveis e não estão cobertos pela garantia!
- Não devem ser feitas modificações que não sejam as instruções do fabricante.
- Recomenda-se inspecionar e fazer a manutenção da trotineta antes de usar.
- Não deixe a scooter exposta à luz solar direta ou em locais húmidos por muito tempo. A scooter pode ser danificada.
- Limpe a scooter periodicamente e mantenha-a seca.
- Recomenda-se usar óleo periodicamente para lubrificação.
- Pode usar um pano húmido e um detergente suave para limpar o produto.

CONDUÇÃO SEGURA

- Esta scooter não deve, em circunstância alguma, ser conduzida em vias públicas ou estradas movimentadas.
- Não conduza o produto sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos.
- Evite pavimentos irregulares ou buracos, pois isso pode fazer com que perca o controlo da trotineta.
- Não conduza a scooter em condições meteorológicas adversas, como vento forte, chuva intensa ou neve.
- Não utilize a trotineta nem reduza a velocidade se as condições da estrada forem precárias.
- O produto destina-se a utilizadores com idade superior a 8 anos.
- Não transporte nada nas mãos enquanto conduz a trotineta. Conduza sempre com as duas mãos.
- Evite usar auriculares/auscultadores, pois podem limitar a sua audição.
- Não use roupas largas/soltas ou cachecóis, pois podem ficar presos nas rodas.
- Quando estiver a conduzir perto de veículos estacionados, tenha cuidado com as portas dos carros que podem ser abertas.
- Certifique-se de que não há componentes quebrados e que os dispositivos de travamento estão engatados.

TRAVAGEM

Figura 3. A tampa da roda traseira funciona como um travão. Aplique o travão pisando no pedal do travão (tampa da roda traseira). Antes da primeira utilização da sua scooter, é recomendável treinar a aplicação do travão em várias velocidades e numa área aberta, livre de pessoas e objetos. Pressione **gradualmente** o mecanismo de travagem com o pé. **IMPORTANTE!** Velocidades mais altas requerem distâncias de travagem mais longas. A travagem repentina em superfícies de baixa tração (molhadas, arenosas) pode causar derrapagens ou quedas

SEGURANÇA INFANTIL

- Nunca deixe a criança sem supervisão.
- Verifique sempre se o produto não tem parafusos, porcas e porcas soltos antes de deixar a criança andar nele.
- Ensine a criança a andar na trotineta com segurança e certifique-se de que ela é capaz de fazê-lo.
- Certifique-se de que a criança usa equipamento de proteção para evitar lesões, incluindo capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras.
- Nunca deixe a criança andar de trotineta na estrada.
- Ao andar de trotineta, certifique-se de que a criança dá prioridade aos peões e não anda muito perto deles.

MONTAGEM

- Deslize o tubo do guiador sobre a secção riscada de bloqueio. (figura 2)
 - Certifique-se de que a seta no garfo está virada para a frente e o guiador posicionado para trás.
 - Aperte os parafusos (fig. 2.1) de maneira uniforme e firme usando a chave Allen (fig. 1.2).
 - Certifique-se de que a roda dianteira está virada para a frente quando o guiador estiver virado para o lado.
- Atenção! O produto deve ser montado corretamente por um adulto.

NOTA

Um parafuso que parece totalmente apertado pode precisar de ser apertado novamente após apertar os outros parafusos.

PEÇAS E FERRAMENTAS

- Haste do guidador (imagem 1.1) 1 unidade.
- Conjunto do corpo da scooter (figura 1.3/2.2) 1 unidade.
- Chave Allen (figura 1.2) 1 unidade





www.lorelli.eu B

/nauc OOH, Banrapna
Itlyuien 9700, yø. „Tpaonn-nazok“ Ne 6
Tel.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com e-
mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgária
Shumen 9700, Ns 6 Rua Trakia-iztok
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com e-
mail: export@didis-ltd.com