

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL CORREPASILLOS

CAMIÓN DE

BOMBEROS

UNICORN



Este juguete se fabrica de conformidad con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el mercado de conformidad y las normas europeas aplicables.

¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS


- **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENO!
- **ATENCIÓN** ESTE JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 18 MESES Y QUE PESEN MÁS DE 25 kg. ¡NO LO SOBRECARGUE!
- **PRECAUCIÓN** NO UTILICE EL JUGUETE CON NIÑOS MAYORES DE 36 MESES.
- **PRECAUCIÓN** ¡ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE!
- **PRECAUCIÓN** ¡NO UTILIZAR EN CARRILES DE CARRETERA!
- **PRECAUCIÓN** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- **ATENCIÓN** ANTES DEL USO, COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA FIJACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS.

No utilice el producto si observa que faltan piezas o están dañadas.

- **PRECAUCIÓN PARA EVITAR EL PELIGRO DE LESIONES, RETIRE LA BARRA DE EMPUJE PARA PADRES Y EL REPOSAPIÉS, UNA VEZ QUE SU HIJO CONTROLE EL JUGUETE POR SÍ MISMO.**
- **ATENCIÓN** CUANDO DIRIJA EL COCHE CON LA BARRA DE EMPUJE PARA PADRES, UTILICE SIEMPRE EL REPOSAPIÉS PARA EVITAR DAÑAR LOS PIES DEL NIÑO.
- Para niños de 18 a 36 meses.
- No utilice para dos niños al mismo tiempo.
- Sólo para adultos
- El niño debe llevar zapatos cuando utilice el juguete. Es aconsejable utilizar casco y protectores.
- No corras ni patines cuando empujes el correpasillos con el niño dentro.
- Utilizar sólo durante el día y en lugares con buena iluminación.
- No deje que los niños toquen las ruedas ni se coloquen cerca de ellas mientras el correpasillos esté en movimiento.
- Si se despegan pegatinas, hay que volver a pegarlas o retirarlas para evitar que los niños se las traguen.
- No utilice el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- No utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- No realice cambios ni modificaciones en la estructura. En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un centro de servicio autorizado para obtener asesoramiento y reparación.
- Utilice el producto sólo para su finalidad.
- No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del producto, para evitar el acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- No ate cuerdas ni accesorios al producto para evitar el riesgo de asfixia.
- Utilícelo sólo en zonas de juego llanas y a una distancia segura de calles o carriles para vehículos.
- No utilice el producto cerca de escaleras, escaleras mecánicas, salientes, piscinas, etc.
- Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS

- Después de colocar las pilas, asegure siempre el compartimento con la tapa.
 - No permita que los niños accedan a las pilas o jueguen con ellas.
 - Utilice sólo pilas del tipo y potencia indicados.
 - No utilice pilas de distinto tipo.
 - No mezcle pilas nuevas con usadas.
 - Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
 - Retire las pilas dañadas o gastadas.
 - Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
 - No arroje las pilas al fuego. No rompa las pilas en pedazos.
- **ATENCIÓN** Los residuos de pilas agotadas o inservibles deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlas en los contenedores para residuos domésticos. Deshágase de las pilas sólo en los lugares especificados.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Este juguete está pensado para niños de 18 a 36 meses y de hasta 25 kg de peso.
- Cuando el niño está sentado en él, el correpasillos puede ser impulsado por los pies del niño o empujado por el asa.
- Barandilla de protección del reposabrazos.
- Reposapiés.
- Volante con claxon y música.
- Asa paterna.
- Pilas, 2 unidades, tipo AA/1,5V. Las pilas no están incluidas.

PIEZAS PRINCIPALES



1. Cuerpo
2. Respaldo
3. Volante
4. Elemento de fijación de la rueda delantera
5. Asiento
6. Juego de ruedas delanteras
7. Mango para padres
8. Varilla guía
9. Tornillos
10. Guardias
11. Reposapiés (no se muestra en la figura)
12. Juego de ruedas traseras (no se muestra en la figura)

Asegúrese de que todas las piezas estén disponibles.

DIRECTRICES Y FUNCIONES DE MONTAJE

1. MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS.

Pon el coche boca abajo y coloca el juego de ruedas delanteras, como muestra la figura.

2. MONTAJE DE ELEMENTO PARA FIJACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS.

Fijar con tornillos.

3. MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS.

4. INSTALACIÓN DE LA VARILLA GUÍA.

5. MONTAJE DEL ASIENTO.

6. MONTAJE DEL VOLANTE.

Nota: Las aberturas del volante y de la barra guía deben coincidir. Fije el volante con tornillo y tuerca.

7. MONTAJE DEL ASIENTO.

8. MONTAJE DE PROTECCIONES.



8-1 - Coloque cada uno de los protectores en el asiento (1) Gire el protector hacia el volante (2)
8-2 - Presione el volante para fijarlo (3)







9. MONTAJE DEL REPOSAPIÉS.






Coloque el coche boca abajo e inserte la prueba del pie en las aberturas hasta que oiga un clic.



10. ENSAMBLAJE DE LA MANILLA MADRE.


11. JUGUETE CORRECTAMENTE MONTADO.

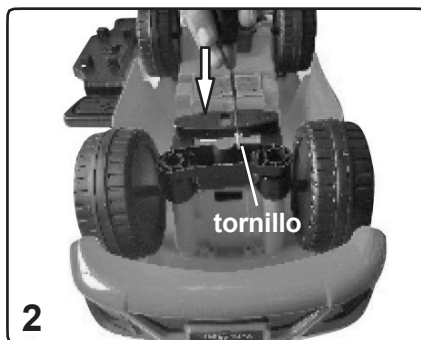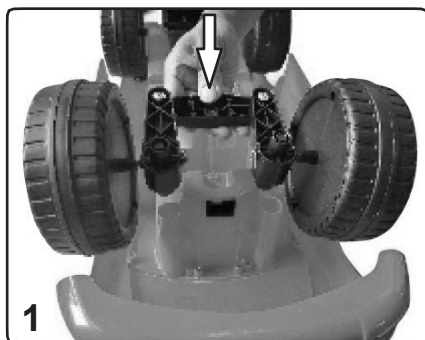

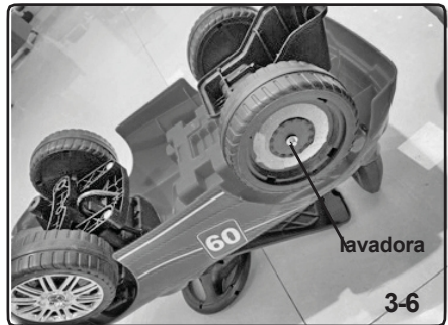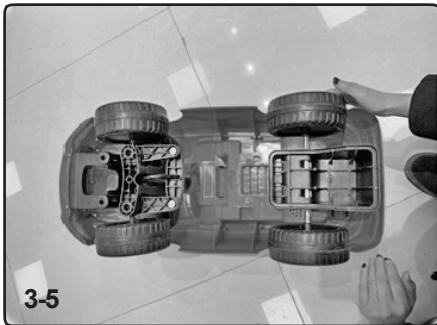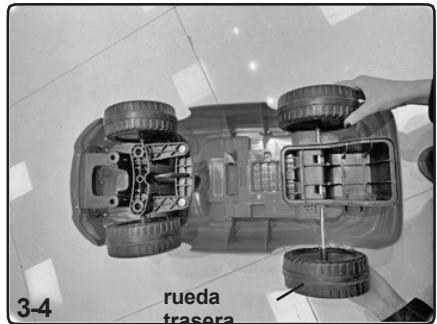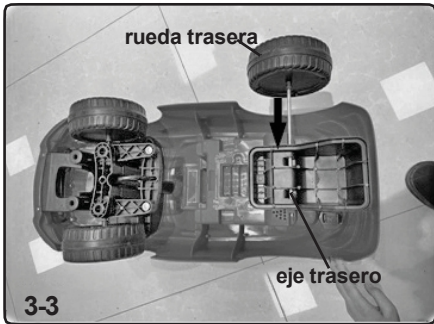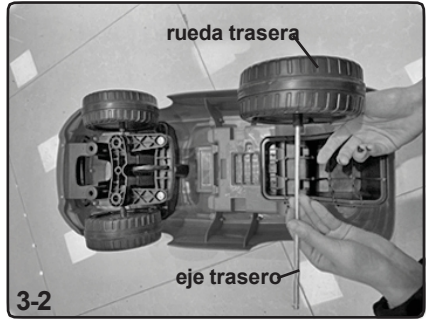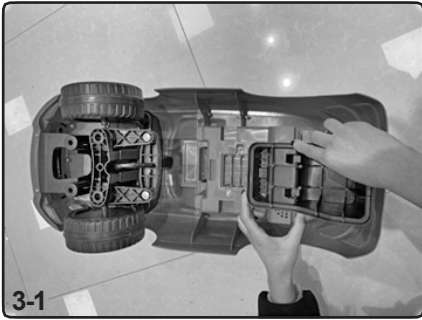

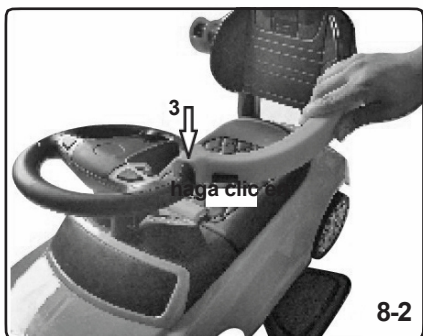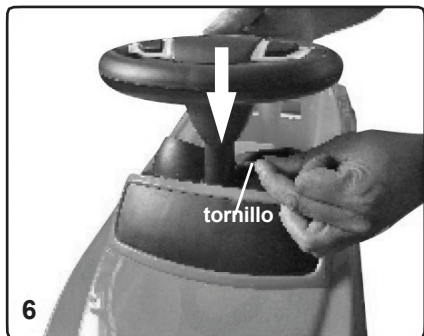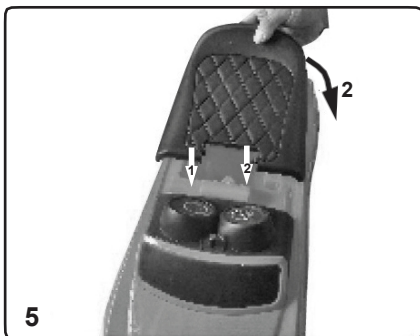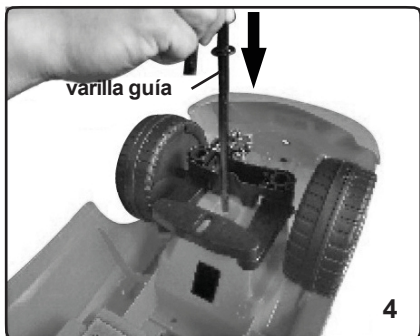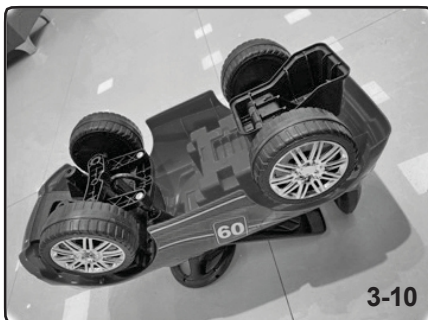

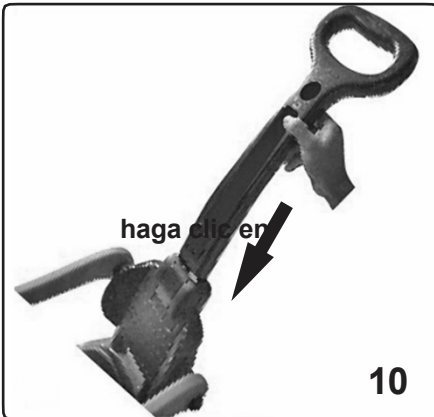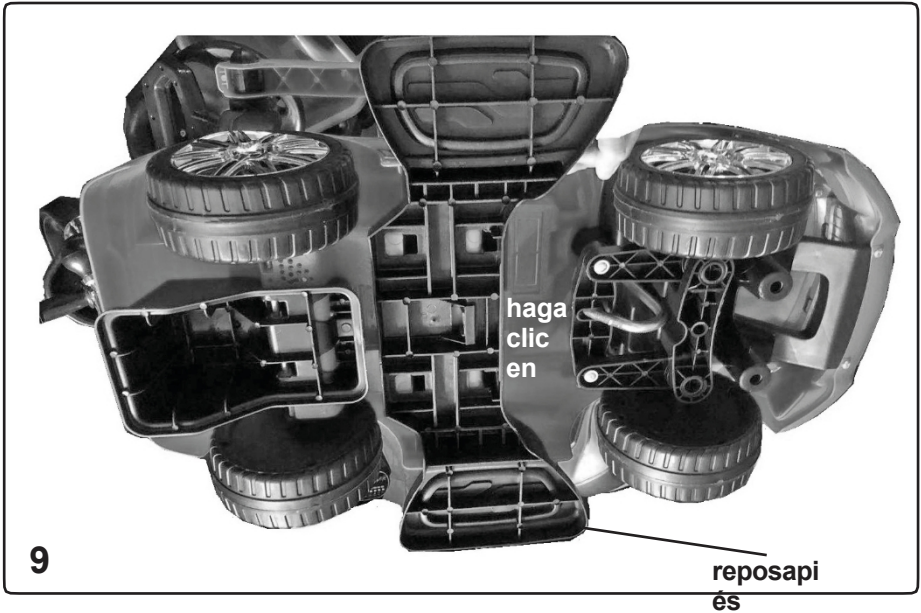

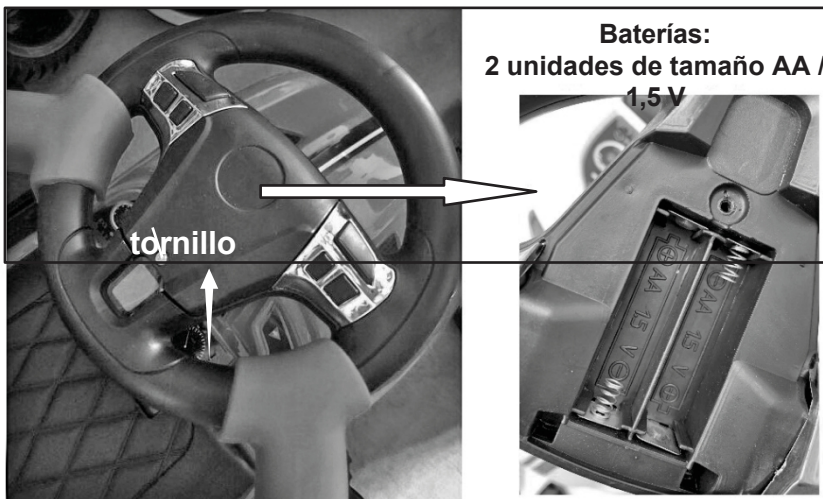

El compartimento de las pilas se encuentra en el volante.

1. Desenrosque la tapa del compartimento de las pilas;
2. Quítalo;
3. Instale dos pilas de tamaño AA/1,5V;
4. Coloque la tapa en el compartimento de las pilas y fjela con el tornillo.

PRECAUCIÓN Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.

FUNCIONES

1 - VOLANTE CON MELODÍAS Y SONIDOS

Pulsa los botones situados a ambos lados del volante para reproducir melodías y sonidos.

2 - ASA PARA LOS PADRES Y REPOSAPIÉS



INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Compruebe que las piezas de plástico del vehículo no presentan grietas ni daños.
- Regule la tñye partes móviles.
- Limpie el juguete con una toalla suave húmeda o una esponja y un jabón suave. No vierta el juguete con agua.
- No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- Guarde el producto en un lugar limpio y seco, sin humedad y a una distancia segura de fuentes de calor. No lo exponga a los efectos directos del medio ambiente: sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- no utilice el producto en terrenos embarrados, arenosos o cubiertos de grava, ya que pueden dañar el mpcavintg.
- en caso de problemas relacionados con el uso normal, diríjase para asesoramiento o reparación a los seprovincios autorizados.

Materiales utilizados: plástico, metal

ROCFT0200xxx/919P
ROCPL0200xxx/919P
ROCUN0200xxx/919P

Productor: Producido para Chipolino en la RPC
Importador: CHIPOLINO LTD., 1 Goliakonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com