

**IMPORTANTE CONSERVE ESTE
MANUAL PARA FUTURAS
CONSULTAS**

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL COCHECITO DE BEBÉ "KISS

KISS



Este **chipolino** es fabricado según a los requisitos de la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos y con la norma europea EN 1888-1:2018+A1:2022 "Artículos de puericultura. Parte 1: Cochecitos y sillas de paseo y EN 1888-2:2018+A1:2022 "Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 2: Cochecitos de bebé de 15 a 22 kg, así como la Ley nacional de protección de los consumidores y la legislación nacional.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS

- ❖ ADVERTENCIA ¡NO DEJE NUNCA A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ ADVERTENCIA ¡UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD)!
- ❖ ADVERTENCIA ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO ESTÉ A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COCHECITO DURANTE LOS AJUSTES, EL PLEGADO O EL DESPLEGADO DEL MISMO.
- ❖ ADVERTENCIA ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ENGRANADOS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- ❖ ADVERTENCIA ANTES DE CADA USO, ¡COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DE LAS PIEZAS SEPARADAS!
- ❖ ADVERTENCIA ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COCHECITO!
- ❖ ADVERTENCIA ¡ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ ¡PARA RECIÉN NACIDOS UTILICE LA POSICIÓN MÁS TUMBADA DEL RESPALDO DEL ASIENTO!
- ❖ UTILICE LA POSICIÓN DE SENTADO DE LA UNIDAD DE ASIENTO SÓLO CUANDO EL NIÑO TENGA AL MENOS 6 MESES. LA POSICIÓN DE SENTADO DEL ASIENTO NO ES ADECUADA PARA BEBÉS MENORES DE 6 MESES.
- ❖ ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!
- ❖ Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 22 kg.
- ❖ El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- ❖ Enganche siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque al niño de él.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ No coloque un colchón adicional en el cochecito.
- ❖ La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 2 kg.
- ❖ La carga máxima para la bolsa de accesorios (en caso de que exista) es de 2 kg.
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.
- ❖ La silla de paseo está diseñada para ser utilizada por un niño cada vez.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el

fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad de l
ni ñ o s i no se utilizan las piezas de r e p u e s t o originales y adecuadas,
aprobadas y suministradas por el fabricante.

- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. En su lugar, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparaciones autorizado para obtener asesoramiento y/o reparaciones.
- ❖ Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, dañadas o faltantes. ¡piezas! Existe riesgo de lesiones para el niño.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!
- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ Silla de paseo adecuada para recién nacidos y niños de hasta 4 años o con un peso máximo de 22 kg. (lo que ocurra primero);
- ❖ Arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ Respaldo regulable;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Reposapiernas ajustable;
- ❖ Plegado automático del cochecito.

PIEZAS PRINCIPALES



- Marco - 1 ud.
- Ruedas delanteras - 2 uds
- Ruedas traseras - 2 uds
- Barra parachoques delantera - 1 ud
- Portavasos - 1 ud
- Soporte - 2 uds

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

IMPORTANTE Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes. ¡Evite que sus manos queden atrapadas!

IMPORTANTE Después de cada operación, asegúrese de que ha seguido correctamente las instrucciones y la fijación es estable

IMPORTANTE En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oír un chasquido.

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 13. Utilice las descripciones de las operaciones que figuran en este manual y la imagen correspondiente.

1 - DESPLEGAR EL COCHECITO

1-1 - Suelte el gancho (a).

1-2 - Tire del asa hacia arriba hasta que la silla de paseo esté completamente desplegada y oiga un clic.

2 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

2-1 - Inserte las ruedas delanteras en las aberturas de la parte delantera del bastidor y cuando las ruedas estén fijas

oirás un clic.

2-2 - Para desmontar las ruedas, pulse los botones (b) y retire las ruedas.

3 - MOVIMIENTO RECTILÍNEO Y GIRATORIO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Presione hacia abajo la palanca (c) - las ruedas delanteras se moverán sólo en línea recta. Presione hacia arriba la palanca (c) - las ruedas delanteras girarán.

Nota: Al empujar el cochecito sobre superficies irregulares, las ruedas delanteras deben moverse en línea recta.

4 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

4-1 - Introduzca las ruedas traseras en las aberturas de la parte trasera del cuadro hasta que oiga un clic.

ATENCIÓN Después del montaje asegúrese de que la rueda puede rodar y está bien fijada intentando sacarla ¡del marco!

4-2 - Para desmontar las ruedas, pulse los botones (d) situados a ambos lados y extraiga las ruedas.

5 - MONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Montaje: Coloque los dos extremos del parachoques delantero en las aberturas del bastidor y presione hasta que oiga un clic y los botones (e) salgan por la ranura.

Desmontaje: Pulse los botones (e) situados a ambos lados y extraiga el parachoques.

6 - MONTAJE DE SOPORTES

Coloque los soportes en el chasis, de modo que coincidan y presione.

Los soportes aseguran la estabilidad después de plegar el cochecito en posición vertical.

7 - INSTALACIÓN DEL PORTAVASOS

Coloque el portavasos en el elemento situado a un lado del marco y deslícelo hacia abajo para fijarlo.

8 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

Presione el pedal hacia abajo para activar el dispositivo de estacionamiento. El cochecito no se mueve. Los indicadores (1) mostrarán una señal roja.

Ponga el pedal hacia arriba para liberar el dispositivo de estacionamiento. El cochecito puede moverse de nuevo. Los indicadores (1) mostrarán una señal verde.

¡IMPORTANTE! Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito no esté en movimiento para evitar deslizamientos bruscos y lesiones.

9 - AJUSTE DE RECLINACIÓN DEL RESPALDO

ADVERTENCIA LOS BEBÉS MENORES DE 6 MESES DEBEN SENTARSE EN EL ASIENTO SÓLO CON EL RESPALDO AJUSTADO EN LA POSICIÓN MÁS RECLINADA (PLANA).

9 - 1 - Presione a ambos lados la hebilla de reclinación del respaldo y tire hacia abajo para colocar el respaldo en posición tumbada.

9 - 2 - Tire de ambos cinturones hacia fuera para desplazar la hebilla hacia arriba y colocar el respaldo en posición vertical.

10 - AJUSTE DEL TOLDO

Despliegue: (1): Tire de la capota con la mano para abrirla.

Plegado (2): Empuje la capota con la mano para plegarla.

11 - REPOSAPIERNAS

Presione simultáneamente ambas palancas (L) en la parte inferior del reposapiernas (debajo de la funda de tela) y baje el reposapiernas hasta alcanzar la posición deseada.

Para fijar el reposapiernas en la posición superior, tire de él con la mano. Al fijarlo, oír un clic.

12 - SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD)

¡ATENCIÓN! UTILICE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD) DESDE EL NACIMIENTO Y DURANTE TODO EL PERÍODO DE UTILIZACIÓN DEL COCHECITO. AJUSTE LA ALTURA DE LOS CINTURONES DE ACUERDO CON LA EDAD Y LA ALTURA DEL NIÑO, ¡PERO NO SAQUE A LOS NIÑOS DEL ASIENTO DEL COCHECITO!

12-1 - El cinturón de seguridad puede ajustarse en 2 niveles de altura (I y II).

Pase la hebilla del cinturón de hombro por la ranura de la altura deseada (I o II), gire y tire del cinturón para fijarlo.

Nota: Instale siempre ambos cinturones de hombro a la misma altura.

Para quitar las correas, a fin de cambiar su posición de altura, gire las hebillas y páselas por la ranura.

12-2 - Pulse el botón (1) de la hebilla central para desabrochar el cinturón de seguridad. Ajuste la longitud de los cinturones moviendo las hebillas (2) hacia arriba o hacia abajo.

Ajuste la longitud de las correas en consecuencia.

Nota: Los cinturones deben quedar ajustados al cuerpo del niño y no deben retorcerse.

ADVERTENCIA Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado. Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes, no estar dañados y estar bien sujetos.

13 - PLEGAR EL COCHECITO










¡IMPORTANTE! Antes de plegar el cochecito, el dispositivo de plegado debe estar activado y la cesta portaobjetos debe estar vacía.




13-1 - Coloque las ruedas delanteras en posición de movimiento recto.

13-2 - Tire con el pulgar de la palanca (1) en la dirección indicada y pulse simultáneamente con el otro pulgar dedos el botón (2).

13-3 - Presione el asa hacia delante y el cochecito se plegará automáticamente. La fijación (3) bloqueará el cochecito en la posición de plegado.

13-4 - Silla de paseo plegada.

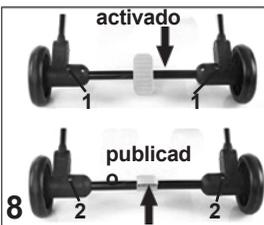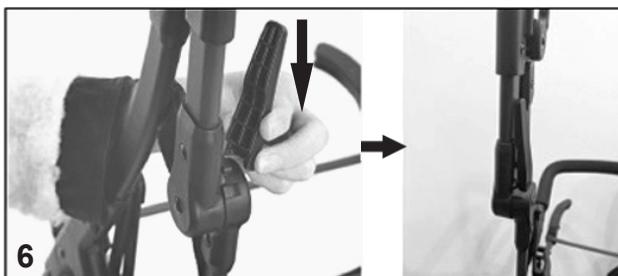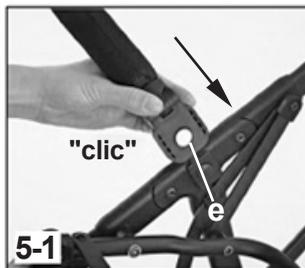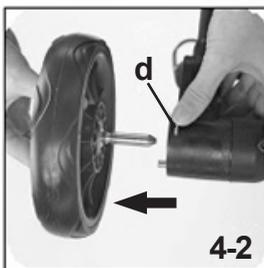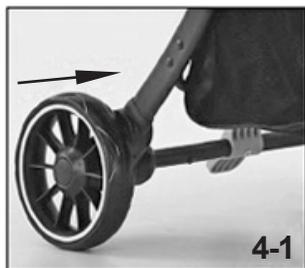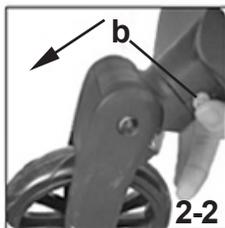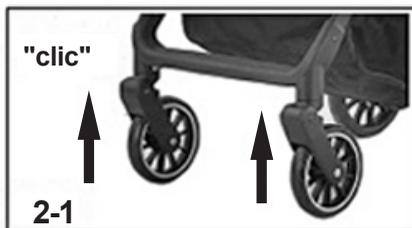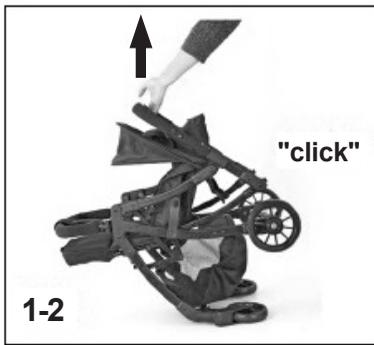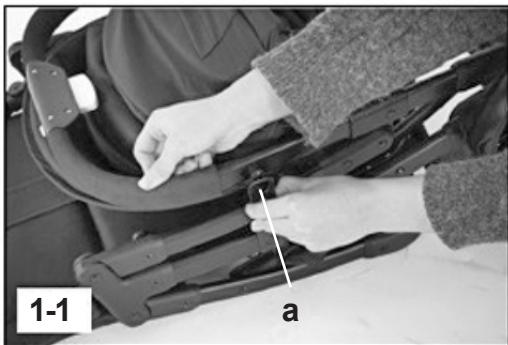

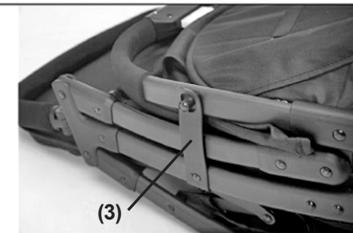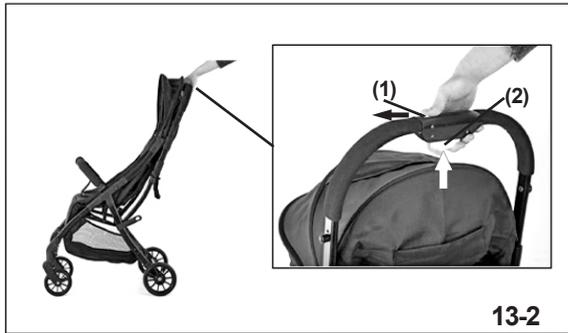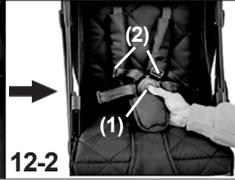

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles. Utilice aceite de silicona o spray de silicona para engrasar.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar limpio y seco. No exponer al ambiente directo influencia: sol, lluvia, humedad e intervalos de altas temperaturas.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición del tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



LKKS024xxxx

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, str. Golyamokonarsko shosse

1 www.chipolino.com