

**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y
GUARDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS**

JUGUETE INFANTIL COCHE A PILAS POLICÍA/UNICORNIO

POLICE



UNICORN



Este producto se fabrica de acuerdo con la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el mercado de conformidad y las normas aplicables a este juguete.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ¡UTILÍCELO SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO! ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.
- ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ¡NO SOBRECARGUE EL JUGUETE! EL JUGUETE SÓLO PUEDE GARANTIZAR LA SEGURIDAD CON UN PESO MÁXIMO DEL NIÑO DE HASTA 30 KG.
- ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE
- NO UTILIZAR EN CARRILES DE CARRETERA
- ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- COMPRUEBE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN BUEN ESTADO ANTES DE CADA USO. PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN AL CIRCUITO ELÉCTRICO, A TODAS LAS PIEZAS ELÉCTRICAS, CABINAS E INTERRUPTORES.
- Para niños de 3 a 7 años.
- ¡Este juguete debe utilizarse con atención elevada! ¡Se requieren ciertas habilidades para evitar choques, caídas o lesiones del niño en el coche o de terceros!
- ASEGÚRESE DE QUE EL NIÑO HA SIDO ADIESTRADO PARA MONTAR EN EL COCHE, PARA ARRANCARLO Y PARARLO Y DE QUE ESTÁ FAMILIARIZADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE USO.
- El juguete no debe ser utilizado simultáneamente por dos niños.
- Se requiere montaje por parte de un adulto.
- El niño debe llevar zapatos cuando utilice el juguete. Se recomienda llevar casco.
- NO permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños de su alrededor toquen las ruedas o introduzcan objetos en ellas.
- Sólo debe utilizarse durante el día y en lugares con mucha luz.
- No permita que el niño permanezca de pie en el vehículo durante el desplazamiento. El niño podría sufrir lesiones.
- Si encuentra una pegatina o adhesivo despegado, debe pegarlo o retirarlo para evitar el riesgo de ingestión.
- No utilice el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante y recomendadas por el distribuidor o el servicio técnico de la empresa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- ¡No realice cambios ni modificaciones en el TOY! En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un distribuidor autorizado.
centro de servicio para asesoramiento y reparación.
- No modifique los circuitos eléctricos ni añada otras piezas eléctricas. En caso necesario, póngase en contacto con el
tailer o un centro de servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- Utilice el producto sólo para su finalidad.
- NO permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del JUGUETE. De este modo, evitará que tengan acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- No coloque cuerdas ni cordones para evitar el riesgo de asfixia.

- Utilícelo sólo en zonas de juego llanas y seguras, situadas a una distancia segura de los carriles de la carretera.
- No utilice el producto cerca de escaleras, escaleras mecánicas, bordillos, piscinas o fuentes de calor.
- Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS TIPO "AAA" UTILIZADAS PARA EL MANDO A DISTANCIA Y EL VOLANTE

- ❖ Asegure siempre la tapa del compartimento de las pilas después de haberlas colocado.
- ❖ No deje que los niños tengan acceso a las pilas ni jueguen con ellas.
- ❖ Inserte sólo pilas del tipo y voltaje designados.
- ❖ No utilice pilas de distinto tipo.
- ❖ No mezcle pilas usadas y nuevas.
- ❖ Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
- ❖ Retire las pilas dañadas o gastadas.
- ❖ Retire las pilas cuando no utilice el producto.
- ❖ No arroje las pilas al fuego. No rompa las pilas en pedazos.

ATENCIÓN Los residuos de pilas agotadas o inutilizables deben eliminarse por separado. No tire las pilas con la basura doméstica. Tire las pilas en los lugares previstos para ello.



PARA CAMBIAR LA BATERÍA, DEBE PONERSE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE.

La batería pierde parte de su carga con el tiempo. Dependiendo de su uso, puede funcionar entre 1 y 3 años.



- **PRECAUCIÓN** No tire la pila con la basura doméstica.
- **PRECAUCIÓN** ¡Recicle la batería con responsabilidad! La batería contiene ácido de plomo (electrolito) y sólo debe desecharse en lugares especiales. Es ilegal quemar baterías. ¡No tire la batería con la basura doméstica!
- **¡IMPORTANTE!** Dependiendo del estado de la batería (por ejemplo, si tiene fugas), se deben utilizar guantes para manipularla.
- No levante la batería por los conectores o cables.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Edad adecuada	3-7 años
Carga máxima	Hasta 30 kg
Batería, 2 piezas	6V/4AH
Velocidad	3-5 km/h
Cargador	Entrada: 110-240V,50/60Hz Salida: 12V CC 1000mA
Motor	2*25W
Frecuencia del mando a distancia	2,4 GHz
Tiempo de carga de la batería: Primera carga - Próxima carga -	8-12 No más de 16 horas 8-12 horas No más de 16 horas
Fusible, 1 pieza	13A
Pilas para el RC (no incluidas)	2 unidades *1,5V/AAA(LR03)
Tamaño del coche, cm	114*70*45

PIEZAS PRINCIPALES

Partes principales	 1. Marco		 2. Rueda
			
	3. 	4.  Asiento	5.  Cubierta
7.  Cargador	8.  Teclas	9.  Parabrisas	6.  Retrovisores laterales (juego)
			10.  Mando a distancia

Nombre	Marco	Rueda	Volante	Asiento	Cubierta decorativa	Странични огледала (комплект)
Cantidad	1 unidad	4 piezas	1 unidad	1 unidad	4 piezas	1 unidad

Nombre	Cargador	Claves	Parabrisas	Mando a distancia
Cantidad	1 unidad	1 unidad	pc	pc

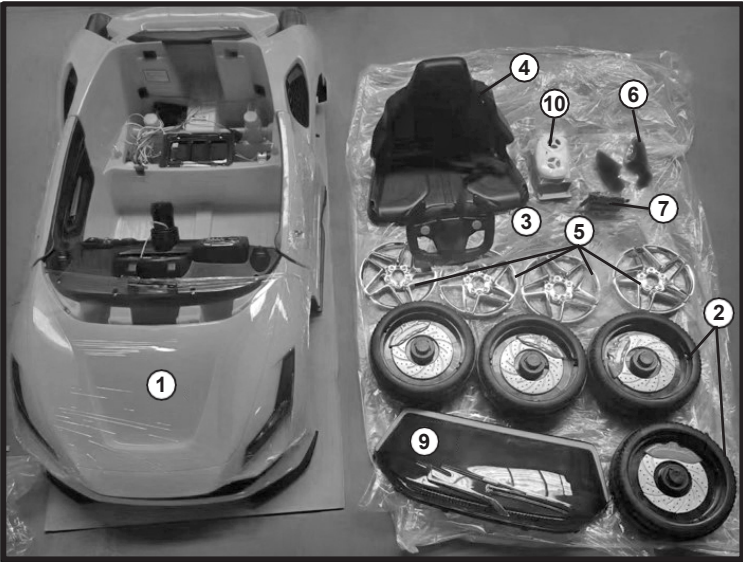

GUÍA DE MONTAJE

¡ATENCIÓN! ASEGÚRESE DE QUE EL BOTÓN DE ENCENDIDO ESTÁ APAGADO ANTES DE EMPEZAR A MONTAR EL JUGUETE.

IMPORTANTE SIGA EXACTAMENTE LAS DIRECTRICES Y LA SECUENCIA DE PASOS PARA EL MONTAJE Y USO DEL PRODUCTO QUE ENCONTRARÁ EN LAS FIGURAS DE ESTE MANUAL.

¡ATENCIÓN! LA MAYORÍA DE LAS VECES, LA FIJACIÓN EN UNA POSICIÓN DETERMINADA VA ACOMPAÑADA DE UN CLIC. **¡ATENCIÓN!** COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN ES SEGURA DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.



Herramientas necesarias: destornillador (no incluido).

INTSALLING RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS



1. Coloque la cubierta decorativa (5) en la rueda (2) alineándola con las ranuras de la rueda. Instale con presión hasta que oigas un clic y se arregle.

Repita las mismas acciones para montar la cubierta decorativa en todas las ruedas.

2. Pulse el botón en el centro de la rueda e inserte la rueda en el eje delantero/trasero. Suelte el botón para fijar.

Repita las mismas acciones para montar todas las ruedas.

INSTALACIÓN DEL VOLANTE




3. Conecte la clavija del volante (3) con la clavija del salpicadero (1).

4. Inserte los cables en la abertura del volante y coloque el volante en la dirección.

varilla/eje, para que coincidan. Presione el volante para fijarlo. Al fijar debe oír un sonido de clic.

INSTALACIÓN DEL PARABRISAS

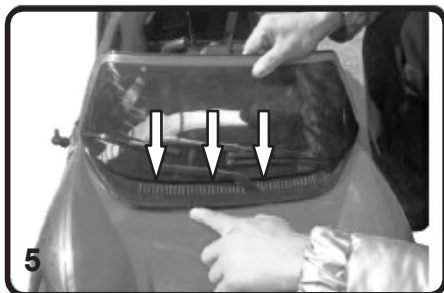

Alinee las piezas del parabrisas (9) con las ranuras correspondientes (clips) de la carrocería. Presione el paravientos hacia abajo hasta que quede fijo.

INSTALACIÓN DE ESPEJOS LATERALES



Coloque cada uno de los retrovisores laterales (izquierdo y derecho) en las ranuras correspondientes de la carrocería del automóvil ejerciendo una ligera presión.


Nota: Antes de instalar los retrovisores laterales hay que prestar atención a su posición - izquierda o derecha.

CONEXIÓN DE LA BATERÍA




Unir el cable rojo del coche con el enchufe rojo en la batería como se muestra en la figura.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO

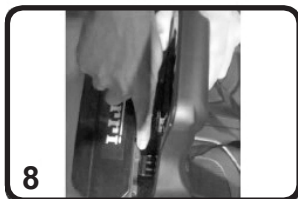

Nota: Antes de montar el asiento conecte la batería para conectar la alimentación (Ver Punto **CONECTAR LA BATERÍA**).

9. Coloque el asiento en la carrocería del automóvil. Monte el respaldo del asiento en las ranuras de la carrocería.
10. Presione con fuerza el asiento hacia abajo.
11. Fije el asiento con 2 tornillos en la parte delantera.

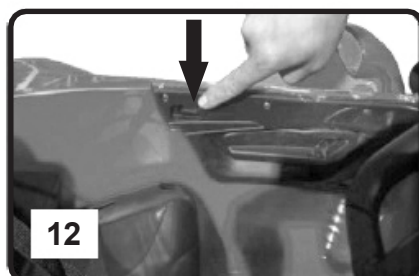


Coche montado Para abrir la puerta del coche, tienes que pulsar el botón en el interior.

FUNCIONES Y USO DEL VEHÍCULO



VOLANTE Y SALPICADERO CONDUCCIÓN MANUAL DEL VEHÍCULO

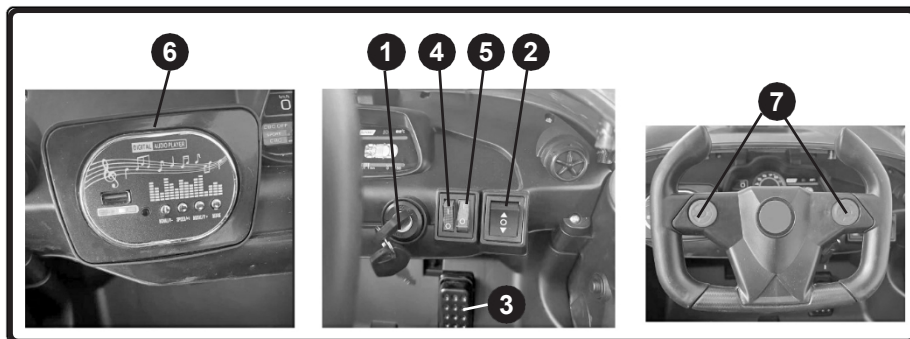



¡CUIDADO!

Detenga siempre el vehículo cuando cambie de dirección o velocidad para evitar daños en la caja de cambios y los motores.

- 1. Tecla ON/OFF para la alimentación eléctrica:** gire la llave para apagar o encender la alimentación del coche.
- 2. Interruptor de dirección ADELANTE/ATRÁS:** controla el movimiento del coche hacia delante o hacia atrás o detiene el coche.
 - Pulse el botón adelante (▲) y después el pedal (3). El vehículo avanzará hacia adelante. Suelte el pedal y el coche se detendrá lentamente su movimiento.
 - Pulse el botón hacia abajo (▼) y después el pedal (3). El vehículo se moverá hacia atrás. Suelte el pedal y el vehículo se detendrá lentamente.
- 3. Pedal.**

Pise el pedal y el coche empezará a moverse (hacia delante o hacia atrás), suelte el pedal y el coche detendrá lentamente su **movimiento**.
- 4. Interruptor para la función de balanceo:** Pulse el botón en la posición "I" para activar la función de balanceo y en la posición "O" para desactivar esta función.
- 5. Interruptor de luces:** Pulse el botón en la posición "I" para encender las luces y en la posición "O" para apagarlas.
las luces.
- 6. Panel musical.**
- 7. Botones en el volante:** Pulsa los botones para escuchar el sonido del claxon o melodías.

PANEL MUSICAL


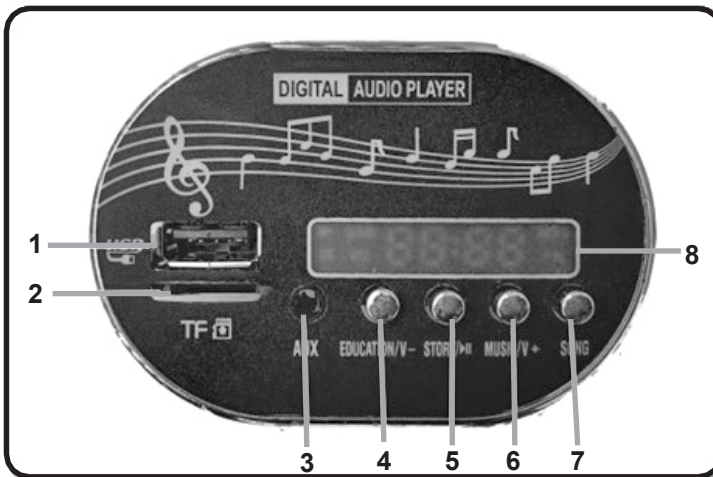
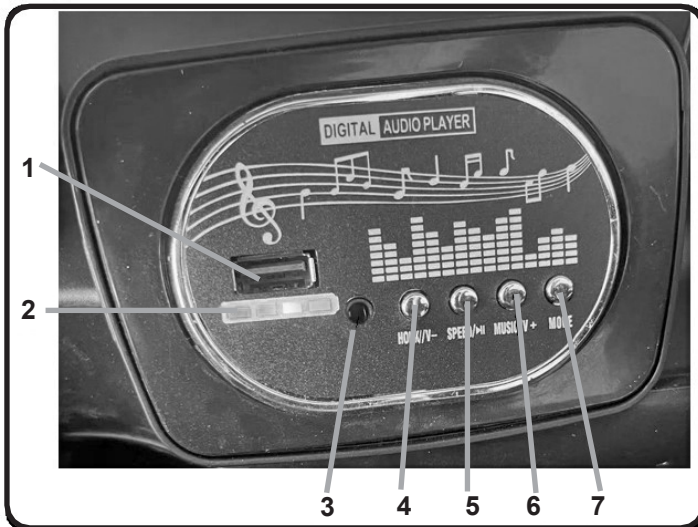


- 1. Toma USB:** se necesita un dispositivo USB; reproduce archivos de audio.
- 2. Pantalla para la carga de la batería:** Muestra si la batería está cargada o no.
- 3. Toma AUX:** Reproduce archivos de audio solo en formato MP3 a través de la conexión con otros dispositivos.
- 4. Botón de bocina:** Al pulsar este botón sonará un claxon; si lo mantienes pulsado puedes bajar e l nivel de sonido.
- 5. Sonido del motor:** Al pulsar este botón sonará un sonido de arranque del motor.
- 6. Botón de melodías:** Pulsando este botón sonarán melodías; manteniendo pulsado el botón puedes aumentar el nivel de sonido.
- 7. Botón para cambiar de modo y encender el Bluetooth:** Pulsando este botón y activando el modo "Bluetooth", conecta el teléfono móvil para reproducir música.

MANDO A DISTANCIA CONTROL DEL JUGUETE CON RC

El mando a distancia se fabrica de conformidad con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre dispositivos radioeléctricos. El cumplimiento se demuestra con informes de pruebas que se pueden encontrar en la declaración de conformidad publicada aquí: www.chipolino.com.

¡ATENCIÓN! ¡PARA USO EXCLUSIVO DE ADULTOS! ¡EL CONTROL REMOTO DEL JUGUETE DEBE SER REALIZADO ÚNICAMENTE POR UN ADULTO!

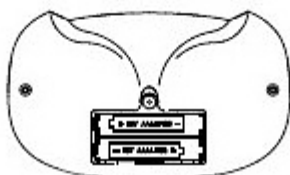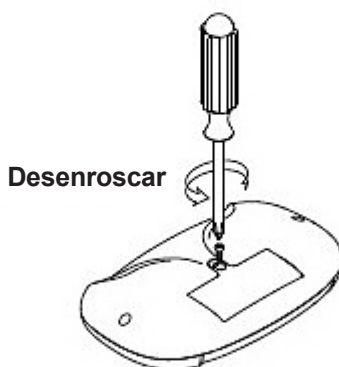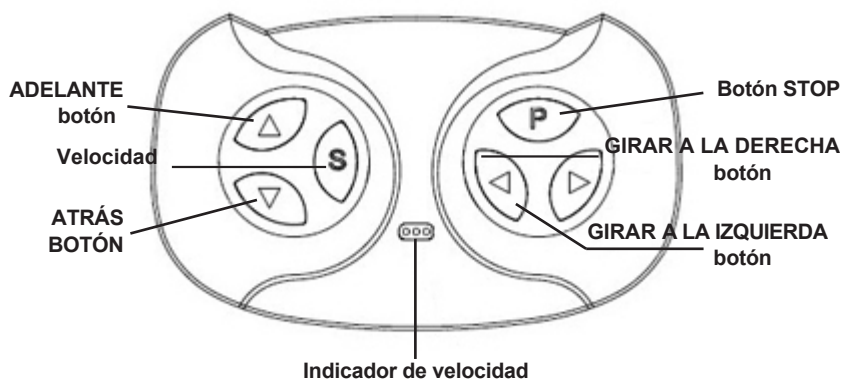

Pilas: 2 unidades, tipo AAA/1,5 V

NOTA: Al cambiar al modo de control remoto, el pedal se desactivará y el juguete será controlado únicamente por el RC.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Desenrosque y extraiga el compartimento de las pilas (situado en la parte trasera del aparato). Coloque 2 pilas, tipo "AAA" (LR03), y siga la polaridad marcada en el compartimento. Asegure el compartimento cerrando la tapa.

1. Emparejamiento

NOTA: Para emparejar el coche con el mando a distancia, el coche debe estar apagado.

Mantenga pulsados durante 3 segundos los botones AVANCE y RETROCESO. El indicador de velocidad comenzará a parpadear. Pulse el botón ON (en el salpicadero). El indicador de velocidad dejará de parpadear, lo que significa que el emparejamiento se ha realizado correctamente. Si el indicador sigue parpadearo, significa que el emparejamiento no se ha realizado correctamente. En caso de que el emparejamiento no se realice correctamente, deberá cambiar las pilas e intentarlo de nuevo.

2. Botón STOP

Pulse el botón STOP para detener el vehículo. Vuelva a pulsarlo para soltar el freno.

3. Botón de velocidad

Puede elegir entre 3 velocidades:

- Velocidad baja: el indicador de velocidad parpadea una vez;
- Velocidad media: el indicador de velocidad parpadea dos veces;
- Alta velocidad: el indicador de velocidad parpadea tres veces.

OBSERVACIÓN: El coche está configurado para ir hacia atrás sólo a baja velocidad.

NOTAS:

- Si no utiliza el RC durante 10 segundos, se apagará automáticamente;
- Repita las acciones descritas en el punto 1 - Emparejamiento, cada vez que cambie las pilas.

ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE PILAS RECARGABLES

PARA EVITAR PROVOCAR UN INCENDIO, UNA DESCARGA ELÉCTRICA, UNA EXPLOSIÓN O DAÑOS PERMANENTES EN EL PRODUCTO, DEBE SEGUIR ESTAS DIRECTRICES:

- **¡SÓLO LOS ADULTOS DEBEN CARGAR LA BATERÍA!**
- Utilice la batería y el cargador incluidos en este set. No utilice pilas ni cargadores de otro tipo. No utilice pilas ni cargadores de otros productos similares.
- No modifique nunca los circuitos eléctricos.
- No permita un contacto estrecho de los terminales de la batería (cortocircuito).
- La batería y sus componentes deben mantenerse secos.
- Durante la carga de la batería se liberan gases explosivos. No cargue cerca de fuentes de calor y materiales inflamables. Cargue la batería SÓLO en lugares secos y bien ventilados.
- **NUNCA** levante ni mueva el vehículo por los cables o el cable del cargador. Esto podría dañar la batería o provocar un incendio.
- **IMPORTANTE** Lávese siempre las manos después de tocar la batería. Las pilas recargables contienen plomo y compuestos de plomo, que pueden provocar cáncer en los órganos reproductores.
- No abra la batería. Contiene ácido de plomo y otras sustancias corrosivas y tóxicas.
- No desintegre el cargador. El cable del interior puede provocar una descarga eléctrica.
- **NUNCA** permita que un niño sujete o cargue la batería. La batería es pesada y contiene electrolito.
- No deje caer ni golpee la batería. Podría sufrir lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, compruebe si está dañada y si los cables y el cargador parecen intactos. Si observa algún daño o desgaste, no cargue la batería.
- No deje que la batería se agote por completo. Si no se utilizan, las baterías deben cargarse una vez

al mes para mantener su carga celular.

- Al cargar la batería, ésta debe estar nivelada y no inclinada.
- Fija siempre bien la batería. En caso de que el coche vuelque, la batería puede caerse y lesionar al niño.
- **NUNCA** permita que los niños jueguen con el cargador o la batería.


CARGAR LA BATERÍA

¡ATENCIÓN! ¡LA CARGA Y RECARGA DE LA BATERÍA SÓLO DEBE SER REALIZADA POR UN ADULTO! **¡ATENCIÓN!** DURANTE LA CARGA DE LA BATERÍA, TODAS LAS FUNCIONES DEBEN ESTAR DESACTIVADAS Y LA ALIMENTACIÓN DEL VEHÍCULO DEBE ESTAR DESCONECTADA.

Si el coche empieza a moverse más despacio, es hora de recargar la batería. Para recargar la batería, no es necesario extraerla del coche.

IMPORTANTE La carga de la batería sólo debe ser realizada por un adulto. La batería y el cargador deben mantenerse en un lugar inaccesible para los niños. Los niños no deben tocar la batería ni el cargador.

- Antes del primer uso, la batería debe cargarse durante 8-12 horas.
- Después de cada uso o una vez al mes, cargue la batería durante 8-12 horas, pero no más de 16 horas.
- Durante la carga de la batería, el cargador puede calentarse, lo cual es normal y no debe preocuparle.
- Para cargar la batería debe utilizar únicamente el cargador suministrado por el fabricante.
- Si nota humo, olor, sonido o cualquier otro suceso inusual, detenga la carga y póngase en contacto con su distribuidor autorizado.
- Cuando el producto no está en uso, si la pantalla muestra el siguiente número, por favor, cargue:

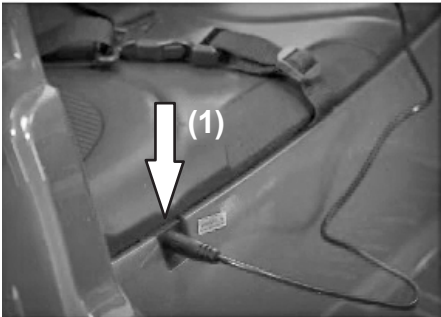

El enchufe de carga del coche se encuentra debajo del asiento. Para cargar el coche, enchufe el cargador en la entrada del coche (1) y enchufa el cargador a la toma de corriente. La batería empezará a cargarse.

FUSIBLE

Este coche está equipado con un fusible de 13A, situado debajo del asiento. Si el motor, el sistema eléctrico y la batería se sobrecargan, el fusible desconectará la alimentación del juguete. Después de 15-20 segundos el fusible se reiniciará automáticamente, se restablecerá la alimentación y el juguete funcionará normalmente. Si durante el uso normal el fusible se apaga varias veces, por favor, póngase en contacto con el fabricante o distribuidor autorizado. Para evitar que el fusible se apague debe seguir estas recomendaciones:

- No sobrecargue el vehículo. La carga máxima debe ser de 30 kg.
- No enganche ningún remolque al coche.
- No utilice el vehículo en superficies empinadas.
- No utilice el vehículo en terrenos en los que las ruedas puedan patinar, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento del motor.
- No utilice el vehículo si la temperatura exterior es demasiado alta. Podría recalentarse alguna de sus

piezas.

- No moje el vehículo ni sus componentes eléctricos.
- No cambie el esquema eléctrico, ya que esto puede provocar que se apague el circuito y el fusible.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si necesita ayuda, póngase en contacto con el distribuidor autorizado o el fabricante.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
<p>EL COCHE NO SE MUEVE</p>	<p>Batería agotada</p>	<p>Carga la batería. Después de cada uso o una vez al mes, cargue la batería durante 8-12 horas, pero no más de 16 horas.</p>
	<p>El fusible está apagado</p>	<p>Mira "FUSE"</p>
	<p>Los enchufes o conectores están sueltos</p>	<p>Compruebe si los conectores de la batería están bien conectados y no están sueltos. <i>Póngase en contacto con el distribuidor o servicio técnico autorizado.</i></p>
	<p>La batería ha perdido su capacidad de mantener la carga</p>	<p>Sustituya la batería por una nueva. <i>Póngase en contacto con el distribuidor autorizado o servicio.</i></p>
	<p>El sistema eléctrico está dañado</p>	<p>Es posible la corrosión o suciedad del sistema eléctrico debido a la presencia de agua o arena en los interruptores. <i>Póngase en contacto con el distribuidor o servicio técnico autorizado.</i></p>
	<p>El motor está dañado</p>	<p><i>Póngase en contacto con el distribuidor o servicio técnico autorizado.</i></p>
<p>EL COCHE FUNCIONA POCO TIEMPO</p>	<p>La batería no está completamente cargada</p>	<p>Compruebe si los conectores de la batería están bien conectados y no están sueltos. Después de cada uso o una vez al mes, cargue la batería durante 8-12 horas, pero no más de 16 horas.</p>
	<p>La batería es vieja</p>	<p>Sustituya la batería por una nueva. <i>Póngase en contacto con el distribuidor o servicio técnico autorizado.</i></p>

EL COCHE SE MUEVE LENTAMENTE	La batería tiene poca carga	Carga la batería. Después de cada uso o una vez al mes, cargue la batería durante 8-12 horas, pero no más de 16 horas.
	La batería es vieja	Sustituya la pila por una nueva. <i>Póngase en contacto con el distribuidor o servicio técnico autorizado.</i>
	Coche sobrecargado	La carga máxima es de hasta 30 kg.
	El coche se utiliza en malas condiciones	No utilice el vehículo en mal estado (consulte "Cuidado y mantenimiento").
LA BATERÍA NO SE CARGA	Los enchufes o conectores están sueltos	Compruebe si los cables o enchufes están correctamente conectados.
	El cargador no está enchufado a una toma de corriente.	Compruebe si el cargador está enchufado.
	El cargador no funciona	¿Está caliente el cargador? Si no es así, lo más probable es que el aparato esté dañado. <i>Póngase en contacto con el distribuidor o el servicio técnico autorizado.</i>
BATERÍA ESTÁ HACIENDO RUIDO EXTRAÑO	Esto es normal y no debe preocuparse.	Es posible que la batería permanezca quieta durante la carga. Esto también es normal.
EL CARGADOR SE CALIENTA MUCHO DURANTE LA CARGA	Esto es normal y no debe preocuparse.	

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Compruebe periódicamente si las piezas de plástico presentan grietas o daños.
- Engrase regularmente las piezas móviles.
- Limpie el juguete con un paño suave de algodón o una esponja con agua o detergente suave.
- No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcoholes.
- Guarde el producto en un lugar limpio y seco en interiores. No lo exponga a la luz solar directa, a la humedad ni a las inclemencias del tiempo.
- No utilice el producto en superficies embarradas, arenosas o con gravilla, ya que podría dañar las piezas móviles.
- Por razones de seguridad, al transportar o almacenar la batería, el producto debe estar en su posición habitual (no boca abajo) - la batería contiene electrolito.

Materiales utilizados: plástico, metal.

ELKPL02401BL/ XHD-F8R
ELKUN02401PI/ XHD-F8R

Fabricante: Fabricado para Chipolino Ltd en China.
Importador: Chipolino Ltd, Bulgaria, Plovdiv,
Golyamokonarsko shosse №1; tel. +359 32 600 889
tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com