

**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y
GUARDELAS EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS**

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES
ANDADOR
"VACA PEQUEÑA"**

**LITTLE COW
BABYWALKER**



Este andador

chipolino

se fabrica de conformidad con con la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos, a la norma europea EN 1273 "Artículos de puericultura. Andadores para bebés. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo", así como la Ley de Protección del Consumidor de la legislación nacional.

PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO Y EVITAR QUE EL BEBÉ SUFRA LESIONES, ¡SIGA LAS ADVERTENCIAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL!

- ❖ **PRECAUCIÓN** NO DEJE NUNCA AL NIÑO EN EL ANDADOR SIN VIGILANCIA.
- ❖ **ATENCIÓN** EL ANDADOR NO ES PARA NIÑOS QUE PUEDEN ANDAR SOLOS.
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡BABY WALKER NO ES PARA NIÑOS QUE PESEN MÁS DE 12 kg!
- ❖ **ATENCIÓN** EL ANDADOR NO ES PARA NIÑOS QUE NO PUEDAN SENTARSE EN ÉL SIN AYUDA.
- ❖ **ATENCIÓN** EL NIÑO EN ANDADOR PUEDE ALCANZAR MÁS OBJETOS, MOVERSE MÁS RÁPIDO Y A MAYOR DISTANCIA. PARA PROTEGER AL NIÑO DE POSIBLES LESIONES:
- ❖ NO PERMITA EL ACCESO A ESCALERAS, PELDAÑOS O SUPERFICIES IRREGULARES.
- ❖ MANTENER ALEJADO DEL FUEGO, FUENTES DE CALOR Y APARATOS DE COCINA.
- ❖ MANTENGA ALEJADOS DE LOS NIÑOS LÍQUIDOS CALIENTES, CABLES ELÉCTRICOS Y OTROS OBJETOS PELIGROSOS.
- ❖ ¡EVITE IMPACTOS CON CRISTALES DE PUERTAS, VENTANAS Y MUEBLES!
- ❖ **ATENCIÓN** EL CONJUNTO DE ESTE PAQUETE CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS SE ACERQUEN AL PRODUCTO DURANTE SU MONTAJE.
- ❖ No utilice el andador si encuentra piezas rotas, que se tambalean o que faltan.
- ❖ Es necesario que un adulto monte el andador y sus accesorios.
- ❖ La altura del asiento debe ajustarse a las necesidades del niño.
- ❖ Debe utilizar este andador sólo durante periodos cortos. La duración recomendada es de 20 minutos.
- ❖ Cuando el niño está en el andador, sus pies deben tocar el suelo.
- ❖ Antes de su uso, el andador debe estar completamente desplegado y todas las piezas deben estar fijadas. Asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo están activados.
- ❖ Utilice el andador sólo en casa, sobre una superficie plana (no inclinada) y sólo para su propósito.
- ❖ No levante ni mueva el andador mientras el niño esté en él.
- ❖ Pega o retira las pegatinas sueltas para evitar que se las traguen los niños pequeños.
- ❖ No utilice piezas de repuesto o componentes distintos de los suministrados por el fabricante. El productor no se hace responsable en caso de que utilice piezas distintas a las originales o aprobadas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en el cuadro. En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un servicio técnico autorizado para que le asesoren y reparen el cuadro.
- ❖ Mantenga el envase de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.



IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS

- ❖ Después de instalar las pilas, asegure siempre el compartimento de las pilas con la tapa.
- ❖ No permita que los niños accedan a las pilas o jueguen con ellas.
- ❖ Utilice sólo pilas del tipo y potencia indicados.
- ❖ No utilice pilas de distinto tipo.
- ❖ No cortocircuite las superficies de contacto.
- ❖ Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
- ❖ Retire las pilas dañadas o gastadas.
- ❖ Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- ❖ No tire las pilas al fuego. No rompa las pilas en pedazos.

ATENCIÓN Los residuos de pilas agotadas o inservibles deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlas en los contenedores para residuos domésticos. Deshágase de las pilas sólo en los lugares especificados.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El andador Vaca Pequeña anima al niño a intentar dar y perfeccionar sus primeros pasos y ayuda al pequeño a desarrollar su equilibrio y coordinación. Los colores brillantes y los sonidos de la bandeja con juguetes y el panel musical estimulan la creatividad del niño, desarrollan el oído y la vista.

- ❖ DESTINADO A NIÑOS DE HASTA 12 KG, QUE NO PUEDEN CAMINAR SOLOS, PERO PUEDEN SENTARSE SIN AYUDA.
- ❖ Base ancha o mayor estabilidad;
- ❖ Bandeja de colores con juguetes y melodías;
- ❖ 3 posiciones de altura del asiento para adaptarse a la estatura del niño;
- ❖ Topes para evitar vuelcos o caídas por las escaleras (6 uds.);
- ❖ 2 ruedas delanteras (las ruedas delanteras giran ^{360°});
- ❖ 2 ruedas traseras
- ❖ Pilas necesarias: 2 pilas AA/1,5 V para la bandeja de juguete (no incluidas)

PIEZAS PRINCIPALES

Por favor, asegúrese de que todas las piezas descritas están disponibles.



BASTIDOR CON BASE Y BANDEJA SUPERIOR




PANEL MUSICAL



JUGUETES PARA PANEL MUSICAL



TOY BAR

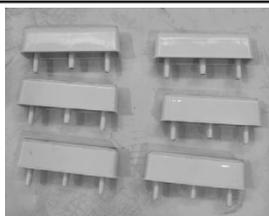

TAPONES 6 PIEZAS



RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS - 2 UDS



RUEDAS TRASERAS -2 PIEZAS



**TORNILLOS PARA RUEDAS TRASERAS -2
UDS**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMPORTANTE SIGA EXACTAMENTE LAS DIRECTRICES Y LA SECUENCIA DE MONTAJE Y USO QUE ENCONTRARÁ EN LAS FIGURAS DE ESTE MANUAL.

¡ATENCIÓN! COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN AL FINALIZAR CADA OPERACIÓN. **¡CUIDADO!** ¡EVITE QUE SUS MANOS QUEDEN ATRAPADAS DURANTE EL MONTAJE, ESPECIALMENTE AL PLEGAR Y DESPLEGAR EL ANDADOR!

NOTA: El producto se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje y desmontaje es posible que necesite utilizar un destornillador (no incluido en el juego).

Las acciones de montaje están numeradas del 1 al 5. Utilice las descripciones siguientes en combinación con la figura del mismo número.

1 - ABRIR EL BASTIDOR CON BASE Y BANDEJA SUPERIOR.

Tire de la bandeja hacia arriba con ambas manos hasta que oiga un clic y el marco quede fijado en la posición más alta.

2 - RUEDAS DELANTERAS, RUEDAS TRASERAS Y CONJUNTO DE TOPES.

Instale las ruedas delanteras, las ruedas traseras y los topes presionándolos en las aberturas correspondientes de la base.

ADVERTENCIA NO UTILICE NUNCA EL ANDADOR SIN RUEDAS NI TOPES.

3 - ENSAMBLAJE DEL ASIENTO Y EL ASA AL ARMAZÓN.

Inserte las clavijas en los orificios correspondientes de la bandeja superior, tal como se muestra.

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que el asiento está bien fijado intentando sacarlo del bastidor.

4 - MONTAJE DEL PANEL DE MÚSICA EN LA BANDEJA SUPERIOR E INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS.

Coloque el panel musical en la bandeja superior como se muestra en la imagen. Gira los tornillos de plástico de la parte inferior de la bandeja para fijar el panel de música.

Para poder utilizar las funciones del panel de música, debes ponerle pilas. El compartimento de las pilas se encuentra debajo de la bandeja con juguetes. Afloje el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador. Retire la tapa. Inserte 2 pilas x 1,5V/AA. Coloque la tapa del compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

IMPORTANTE Respete la polaridad de las pilas colocadas en el compartimento.

Mueva el control deslizante y pulse el botón deseado para escuchar las melodías.

5 - AJUSTE DE LA ALTURA DE LA BANDEJA SUPERIOR Y PLEGADO DEL ANDADOR.

El andador se puede fijar en 3 posiciones de altura.



Agarre la bandeja superior con las manos y tire hacia arriba del andador para ajustarlo en una posición más alta - oírás un clic cuando se fije la posición.



¡IMPORTANTE! La posición del asiento se fija automáticamente después de soltar el botón.

Plegado: Tire del botón y mueva la bandeja en su posición más baja.

FUNCIONES


- Regulación de la altura de la bandeja superior en 3 posiciones.
- Ruedas delanteras giratorias a 360° .
- Ruedas traseras de movimiento rectilíneo.
- Panel musical con música.

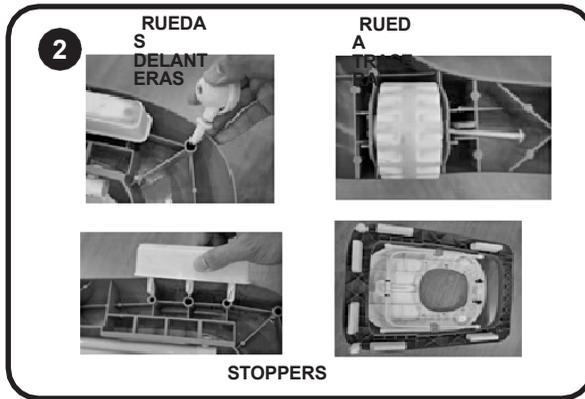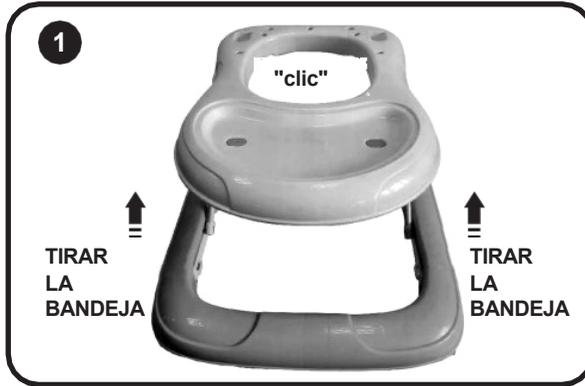

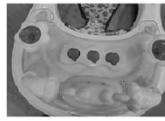

Baterías:
2pcs tipo AA (LR6)/1,5V

4

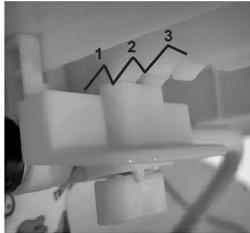

5

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen estado de funcionamiento de todas las piezas. Cualquier pieza rota o dañada debe repararse o sustituirse inmediatamente.
- ❖ No vierta agua sobre el andador. Límpielo con una toalla suave húmeda y un líquido neutro.
- ❖ El asiento de tela y la alfombrilla para los pies deben lavarse a mano a 300.
- ❖ No utilice nunca detergentes abrasivos, lejía o alcohol.
- ❖ Deje de utilizar el andador si detecta daños o que no funciona.
- ❖ Después de cada limpieza, deje que el andador se seque completamente y sólo después utilícelo o guárdelo.
- ❖ No guardar en lugares con aire caliente o cerca de fuentes de calor para evitar que se deforme.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco. No lo deje expuesto a los efectos ambientales: sol, lluvia, humedad o fuertes fluctuaciones de temperatura.
- ❖ No coloque objetos pesados sobre el andador durante su transporte o almacenamiento.
- ❖ En caso de problemas con la explotación normal, póngase en contacto con un servicio autorizado para obtener asesoramiento o reparación.

Composición del tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



Materiales utilizados: plástico, metal, textil.



CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA;
tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com