LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES TRICICLO DE JUGUETE PARA NIÑOS "MARATÓN"

MARATHON tricycle

Este producto CHIPOLINO es produce en de acuerdo con con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el marcado de conformidad y el Reglamento sobre el marcado de conformidad.
normas aplicables a este juguete.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES EN ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- **PRECAUCIÓN ¡**UTILÍCESE ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO!
- **¡CUIDADO! ¡**ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- **ATENCIÓN** EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MAYORES DE 36 MESES.
- **ATENCIÓN** EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 1 AÑO.
- **ATENCIÓN** ESTE JUGUETE NO ES PARA NIÑOS MENORES DE 1 AÑO Y DE MÁS DE 25 kg DE PESO.
- **ATENCIÓN** NO UTILIZAR CON NIÑOS DE MÁS DE 25 KG - ¡PELIGRO DE SOBRECARGA DEL JUGUETE!
- **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL TRICICLO, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE UTILIZARLO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- **PRECAUCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO.
- **ATENCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA EN ZONAS DE JUEGO LLANAS Y A UNA DISTANCIA SEGURA DE CALLES O CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- **PRECAUCIÓN** PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES, RETIRE SIEMPRE EL ASA DE EMPUJE CUANDO EL NIÑO MONTE SOLO EN EL JUGUETE.
- **PRECAUCIÓN** MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO O DE OTRAS FUENTES DE CALOR.
- **SÓLO** requiere montaje por parte de un adulto.
- **NO** permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del JUGUETE. De este modo, evitará que tengan acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- El JUGUETE está pensado **SÓLO** para un niño cada vez.
- **¡NO** dejes que otros niños empujen el triciclo!
- El JUGUETE **NO es** apto para correr ni patinar.
- Deje de utilizar el TOY si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- **NO** deje que el niño se suba al reposapiés o al asiento para evitar lesiones.
- ¡El niño debe llevar zapatos cuando utilice el TOY!
- **NO** ate cuerdas ni accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de asfixia.
- **NO** coloque más de 0,2 kg de carga en la cesta de almacenamiento delantera y no más de 0,5 kg de carga en la cesta trasera.
- **NO** coloque objetos ni equipaje en el manillar ni en el asa de los padres para evitar el riesgo de lesiones provocadas por la inestabilidad y el vuelco del juguete.
- **NO** coloque objetos pesados en el TOY ni sobre él durante el almacenamiento o el transporte para evitar daños en el armazón.
- **NO** utilice otro medio de transporte para desplazar el JUGUETE tirando de él.
- **NO** permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños a su alrededor toquen las ruedas o introduzcan objetos en ellas.
- Utilícelo lejos de ríos, piscinas, escaleras o vallas.

- **No** realice cambios ni modificaciones en el bastidor TOY. En caso necesario, póngase en contacto con al vendedor o a un centro de servicio autorizado para su asesoramiento y reparación.
- Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante y recomendadas por el distribuidor o el servicio técnico de la empresa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Se trata de un JUGUETE funcional cuya finalidad es crear en el niño las habilidades iniciales para coordinar sus brazos y pies a la hora de montar en triciclo o bicicleta.
IMPORTANTE Retire el asa de los padres cuando esté seguro de que el niño puede montar en el triciclo por sí solo y sin ayuda.

- Adecuado para niños mayores de entre 1 y 3 años con un peso de hasta 25 kg;
- Puede ser conducido por el niño utilizando los pedales;
- El asiento gira 360°;
- Puede ser empujado por un adulto y el niño apoya los pies en el reposapiés;
- Bandeja de comida;
- Reposapiés móvil;
- Reposapiernas;
- Ajuste del respaldo;
- La barra de dirección es plegable;
- Toldo ajustable;
- Cestas portaobjetos delanteras y traseras.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

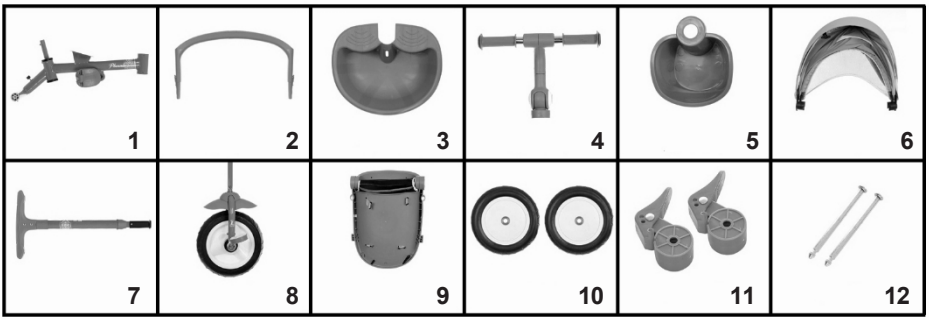

1	Marco	**7**	Barra de empuje para padres
2	Bandeja de comida	**8**	Rueda delantera con horquilla
3	Cesta trasera	**9**	Asiento
4	Barra de dirección	**10**	Ruedas traseras
5	Cesta portaobjetos delantera	**11**	Dispositivo de aparcamiento
6	Toldo con parasol	**12**	Eje trasero

Por favor, asegúrese de que estas piezas están en el paquete.
Algunas de las piezas pueden estar preinstaladas por el fabricante.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMPORTANTE Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes. ¡Evite que sus manos queden atrapadas!
IMPORTANTE DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, COMPRUEBE QUE HA SEGUIDO CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE.
PRECAUCIÓN Asegúrese de que todas las fijaciones estén bien apretadas, pero no las apriete en exceso. Si algunas piezas están sueltas podría
causar la desintegración del triciclo y lesiones a su hijo.

Para el montaje no se necesita ninguna herramienta.

MONTAJE

MONTAJE DEL BASTIDOR, LA RUEDA DELANTERA Y LA BARRA DE DIRECCIÓN

1. Inserte la rueda delantera (8) en el bastidor (1).
2. Presione hasta que se fijen.
3. Inserte la cesta delantera (5) en la rueda delantera y el bastidor como se muestra en la figura.
4. Coloque la barra de dirección (4) en el tubo de la horquilla de forma que las ranuras de la horquilla y de la barra de dirección coincidan.
5. Coloque el remache con cabeza de plástico (a) y apriételo para fijar la barra de dirección.

MONTAJE DE DISPOSITIVOS DE ESTACIONAMIENTO

6. Inserte los dispositivos de estacionamiento (11) en los tubos traseros del bastidor.

¡ATENCIÓN! La pieza (b) del dispositivo de estacionamiento debe coincidir con el canal del tubo trasero (c).

7. Dispositivo de estacionamiento montado.
8. Inserte el eje trasero (12) en la ranura de la rueda trasera (10), como se muestra en la figura.
9. Inserte el eje de las ruedas en la ranura del tubo trasero del cuadro.
10. Pulsa la rueda hasta que oigas un clic y se arregle.

MONTAJE DEL ASA DE LOS PADRES/AJUSTE DE ALTURA

11. Coloque la empuñadura de los padres (7) en el tubo del bastidor y presione hasta que el pasador (e) asome por la ranura.
12. Mueva la palanca roja hacia abajo para dixar la palanca.
13. Mueva hacia abajo la palanca (f) situada en la parte superior de la empuñadura. Tire de la empuñadura hacia arriba hasta que alcance la posición más alta, hasta que el pasador asome por la ranura. Fije esta posición moviendo el nivel (f) hacia abajo.

Nota: La empuñadura superior (7) puede ajustarse en 2 (dos) posiciones de altura.

MONTAJE DEL ASIENTO

14. Retire las juntas de plástico de los tornillos situados en la parte inferior del asiento (las juntas no se muestran en la figura).
15. Coloque el asiento (9) de modo que los tornillos pasen por las ranuras del bastidor.
16. Apriete las juntas de plástico para fijar el asiento al armazón.

MONTAJE DE LA BANDEJA DELANTERA/PLEGADO Y DESPLEGADO DEL ASIENTO

17. Pulse simultáneamente los botones (n) y pliegue el asiento.
18. Coloque cada uno de los hombros de la bandeja delantera en las ranuras laterales del asiento. Presione hasta que oiga un clic y se fijen. Para retirar la bandeja delantera, presione los botones t ambos lados y tire de la bandeja para separarla del asiento.

MONTAJE DEL TOLDO

19. Inserte los dos extremos de la capota (6) en los elementos correspondientes a ambos lados del asiento. como se muestra en la figura.
20. Tire de la capota (6) hacia delante para abrirla. Empújela con la mano para plegarla.

REPOSAPIES

21. *Despliegue el reposapiernas:* Tire con la mano de ambos reposapiés, presione el pasador (g) y gire todo el reposapiés hacia abajo. Al fijarlo, oirá un clic.
21. *Plegado de los reposapiernas:* Pliegue ambos reposapiés con la mano hacia dentro. Presione el pasador (g) y gire todo el reposapiés hacia arriba. Al fijarlo, oirá un clic.

PRECAUCIÓN Cuando el padre empuja el triciclo, los reposapiés deben estar abiertos y cuando el niño monta en el triciclo los reposapiés deben estar cerrados al cuadro.

MONTAJE DE LA CESTA TRASERA

22. Coloque la cesta trasera de almacenamiento en la parte trasera del bastidor alineando las ranuras de la cesta y del bastidor.
23. Apriete con el tornillo con cabeza de plástico para fijar la cesta.

ROTACIÓN DEL ASIENTO A 360

24. Pulse el botón rojo (k) situado debajo del asiento y gírelo. Después de la rotación, el asiento puede ajustarse en 2 posiciones: orientado hacia el movimiento y orientado hacia los padres (dirección opuesta al movimiento).
25. Al fijar la posición deseada debe oírse un clic.

AJUSTE DE LA BARRA DE DIRECCIÓN

26. Pulse simultáneamente los botones (m) y mueva la barra de dirección hacia arriba o hacia abajo para cambiar su posición.
    Al fijarlo, oirá un clic.

AJUSTE DEL RESPALDO

El respaldo puede colocarse en posición vertical o reclinada.

27. Pulse simultáneamente los botones (n) para ajustar el respaldo y colóquelo en una de las dos posiciones posibles posiciones - vertical o reclinada. Al fijar la posición deseada, oirá un clic.

REPOSAPIERNAS SUPERIOR

28. Tire del reposapiernas superior con la mano hacia fuera cuando necesite utilizarlo. Empuje el reposapiés hacia dentro con la mano para guardarlo en el asiento.

PARASOL ADICIONAL

29. Abra el toldo. Baje el parasol adicional. Envuelva la bandeja delantera y fíjela con las fijaciones como se muestra en la figura.

DISPOSITIVOS DE APARCAMIENTO

30. Pise el pedal del dispositivo de aparcamiento para activar su función y el triciclo se detendrá. Levante el pedal para liberar la función de bloqueo, por lo que triciclo puede moverse de nuevo.

MOVIMIENTO DE LOS PEDALES (fig.31)

Posición de la tecla de bloqueo **"P"** (1 hacia abajo): los pedales giran junto con la rueda delantera.
Posición de la tecla de bloqueo **"P"** (2-up): los pedales giran libremente y con independencia del movimiento de la rueda delantera.

El triciclo puede ser empujado por los padres por el asa o el niño puede montar en el triciclo después de quitar la capota, el asa y la bandeja delantera.

¡AVISO!

SÓLO PODRÁ RETIRAR EL ASA DE EMPUJE CUANDO ESTÉ SEGURO DE QUE EL NIÑO PUEDE CONDUCIR EL TRICICLO POR SÍ SOLO.

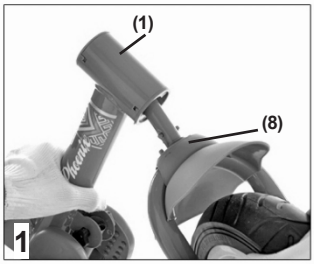

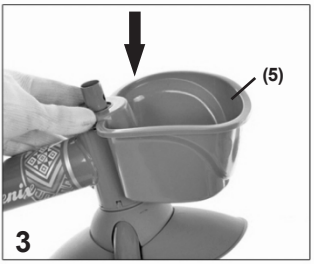

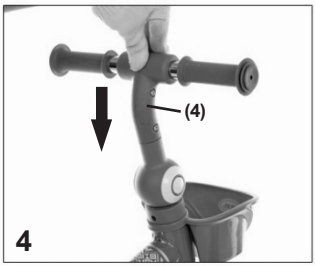

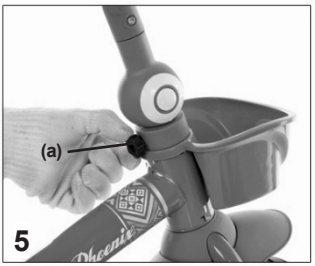

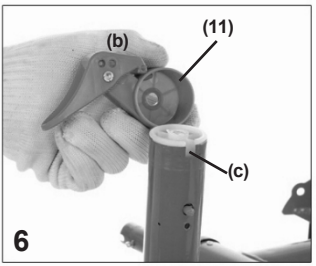

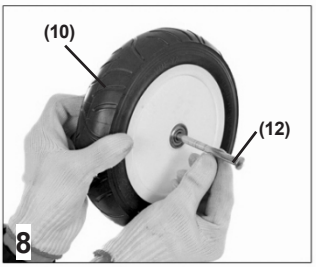

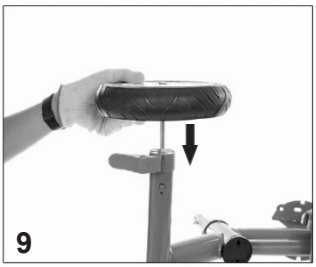

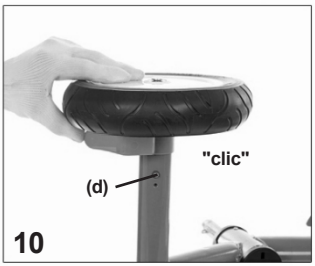

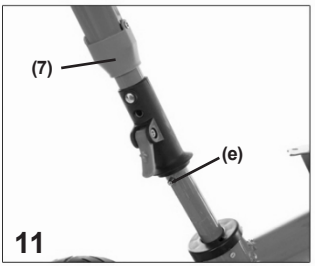

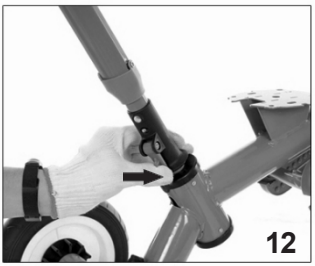

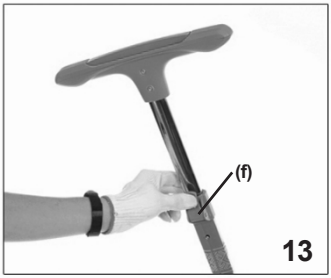
(f)
13

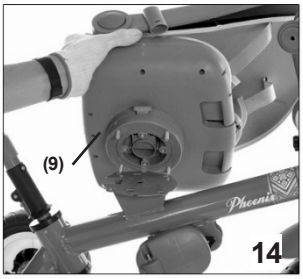
(9)
14

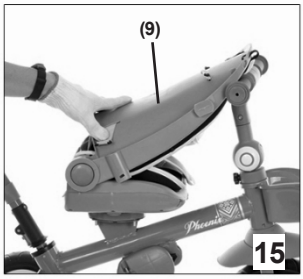
(9)
15

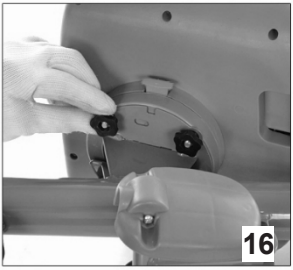
16

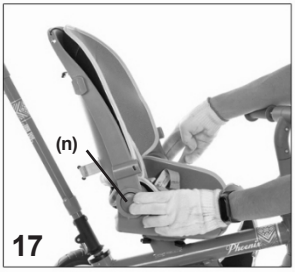
(n)
17

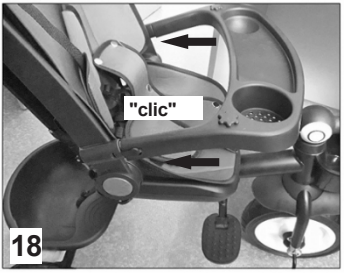
"clic"
18

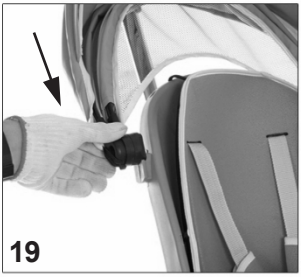
19

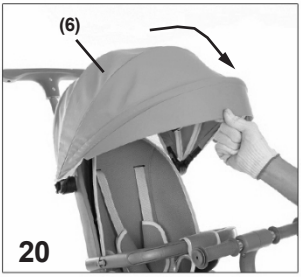
(6)
20

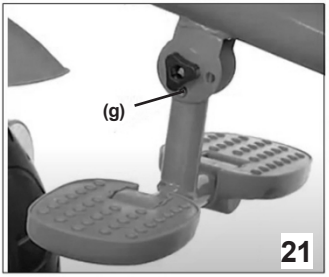
(g)
21

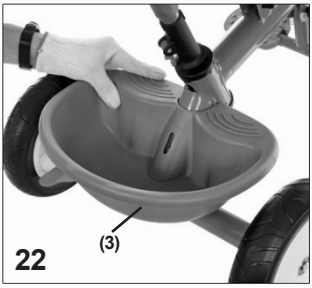
(3)
22

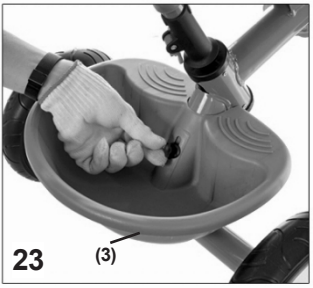
(3)
23

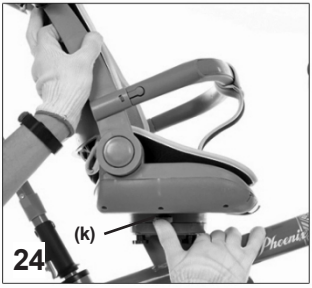
(k)
24

"clic"
25

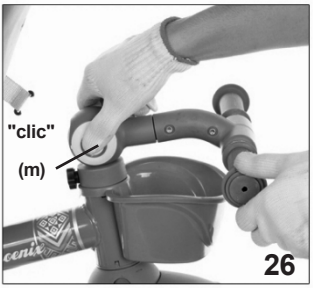
"clic"
(m)
26

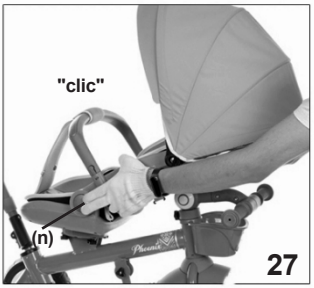
"clic"
(n)
27

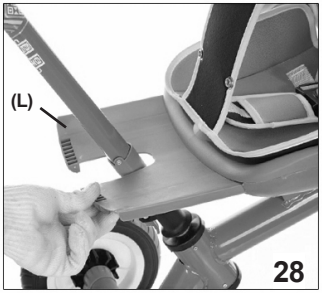
(L)
28

29

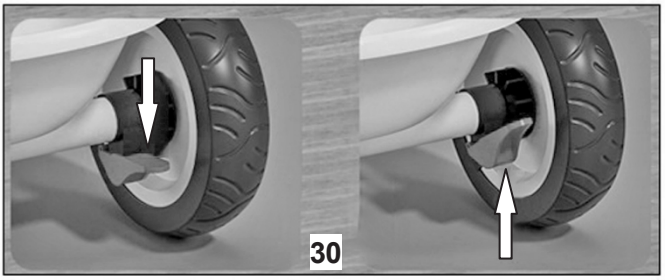
30

(2)
(1)
p
31

DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

- Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las piezas del triciclo.
- No lo lave ni lo sumerja en agua. Utilice un paño suave húmedo y agua o detergente líquido neutro.
- No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcoholes.
- Engrase regularmente las piezas móviles.
- No utilizar sobre arena.
- No guarde el triciclo en ambientes calurosos, para evitar que las piezas de plástico se deformen.
- Guarde el producto en un lugar limpio y seco en interiores. No lo exponga a la luz solar directa, a la humedad ni a las inclemencias del tiempo.
- Deje siempre que el triciclo se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo, para evitar la formación de moho y óxido.
- Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si necesita consulta o reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal, textil y relleno textil- 100% poliéster.

TRKMRT024xxx/ D-6

CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA

www.chipolino.com