

**IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL DE
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS.**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA EL CORREPASILLOS
Mercedes-AMG GLE 63**



Este juguete se ha fabricado de conformidad con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el mercado de conformidad y las normas europeas aplicables.

PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA LAS ADVERTENCIAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL:

¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS

- **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENO!
- **ATENCIÓN** ESTE JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS Y PESO SUPERIOR A 23kg. ¡NO LO SOBRECARGUE!
- **PRECAUCIÓN** ¡ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE!
- **PRECAUCIÓN** ¡NO UTILIZAR EN CARRILES DE CARRETERA!
- **PRECAUCIÓN** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- **ATENCIÓN** ANTES DEL USO, COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA FIJACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS.
No utilice el producto si observa que faltan piezas o están dañadas.
- **PRECAUCIÓN** PARA EVITAR EL PELIGRO DE LESIONES, RETIRE LA BARRA DE EMPUJE PARA PADRES Y EL REPOSAPIÉS, UNA VEZ QUE SU HIJO CONTROLE EL JUGUETE POR SÍ MISMO.
- **ATENCIÓN** CUANDO DIRIJA EL COCHE CON LA BARRA DE EMPUJE PARA PADRES, UTILICE SIEMPRE EL REPOSAPIÉS PARA EVITAR DAÑAR LOS PIES DEL NIÑO.
- Para niños mayores de 2 años.
- No utilizar para dos niños al mismo tiempo.
- Sólo para adultos
- El niño debe llevar zapatos cuando utilice el juguete. Es aconsejable utilizar casco y protectores.
- No corras ni patines cuando empujes el correpasillos con el niño dentro.
- Utilizar sólo durante el día y en lugares con buena iluminación.
- No permita que los niños toquen las ruedas ni se coloquen cerca de ellas mientras el correpasillos esté en movimiento.
- Si se despegan pegatinas, hay que volver a pegarlas o retirarlas para evitar que los niños se las traguen.
- No utilice el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- No utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- No realice cambios ni modificaciones en la estructura. En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un centro de servicio autorizado para obtener asesoramiento y reparación.
- Utilice el producto sólo para su finalidad.
- No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del producto, para evitar el acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- No ate cuerdas ni accesorios al producto para evitar el riesgo de asfixia.
- Utilicelo sólo en zonas de juego llanas y a una distancia segura de calles o carriles para vehículos.
- No utilice el producto cerca de escaleras, escaleras mecánicas, salientes, piscinas, etc.
- Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS

- Después de colocar las pilas, asegure siempre el compartimento con la tapa.
- No permita que los niños accedan a las pilas o jueguen con ellas.
- Utilice sólo pilas del tipo y potencia indicados.
- No utilice pilas de distinto tipo.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
- Retire las pilas dañadas o gastadas.
- Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- No arroje las pilas al fuego. No rompa las pilas en pedazos.
- **ATENCIÓN** Los residuos de pilas agotadas o inservibles deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlas en los contenedores para residuos domésticos. Deshágase de las pilas sólo en los lugares especificados.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El juguete está destinado a niños mayores de 2 años cuyo peso no supere los 23 kg.
- Cuando el niño está sentado en él, el correpasillos puede ser propulsado por los pies del niño o por el adulto empujando el correpasillos mediante la barra de empuje para padres.
- La barra de empuje de los padres es ajustable en altura
- Parachoques de seguridad
- Reposapiés
- Volante con bocina y melodías
- Pilas 2 uds. tipo AA/1,5V (no incluidas en el juego)
- Dimensiones 69 x 48,8 x 93 cm.



PIEZAS PRINCIPALES

Asegúrese de que todas las piezas están disponibles

 <p>1. CARROCERÍA</p>	 <p>2. VOLANTE DE DIRECCIÓN</p>	
 <p>3. RESPALDO</p>	 <p>4. EJE MOTRIZ</p>	 <p>5. RUEDAS MOTRICES DELANTERAS</p>
 <p>DERECHA IZQUIERDA</p> <p>6. PARACHOQUES DE SEGURIDAD</p>	 <p>7. BARRA DE EMPUJE PARA PADRES</p>	
 <p>8. TORNILLO para ruedas delanteras, 4 piezas, Ø3,5</p>		
 <p>9. TORNILLO para ruedas delanteras, 1 pieza, Ø4</p>		
 <p>10. TORNILLO para volante, 1 pieza, M5</p>		



11. TUERCA manillar, 1 pieza, M5

12. CANOPY



13. MARCO DE LONA



14. TAPA PARA FIJAR EL TOLDO



15. TORNILLO para la tapa de fijación el toldo, 6 piezas, Ø3,5



DIRECTRICES DE MONTAJE

ATENCIÓN SIGA EXACTAMENTE LAS DIRECTRICES Y LA SECUENCIA DE MONTAJE Y USO DEL PRODUCTO QUE ENCONTRARÁ EN LAS FIGURAS DEL MANUAL.

ATENCIÓN DESPUÉS DE CADA PASO, ¡COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE!

Herramientas necesarias para algunos pasos de montaje: destornillador (no incluido en el juego).

Los pasos y funciones de montaje están numerados del 1 al 14. Utilice sus descripciones a continuación junto con la figura del mismo número.

MONTAJE

1 - CONJUNTO DEL EJE MOTRIZ

Dé la vuelta a la carrocería e introduzca el extremo recto del eje motriz por la abertura para el volante hasta que aparezca.

2 - CONJUNTO RUEDAS MOTRICES DELANTERAS

3 - INSERCIÓN DE LAS PILAS EN EL VOLANTE. MONTAJE DEL VOLANTE.

4 - MONTAJE DEL RESPALDO

IMPORTANTE: Antes de montar el respaldo, coloque el mando en la posición "sentido de la marcha".

5 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PARACHOQUES DE SEGURIDAD









6 - ACOPLAR Y DESACOPLAR LA BARRA DE EMPUJE PRINCIPAL.








7 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CAPOTA


7-1 - Fijación del marco del toldo

7-2 - Colocación de la cubierta para fijar el toldo

7-3 - Fijación de la capota a la carrocería

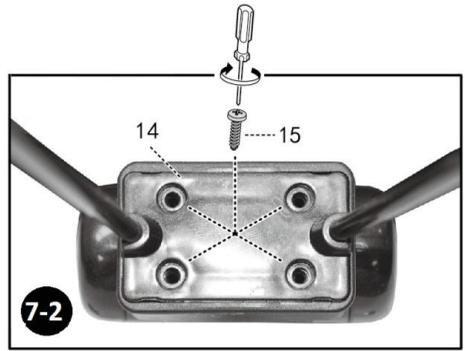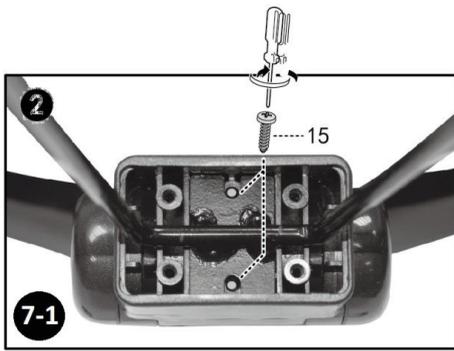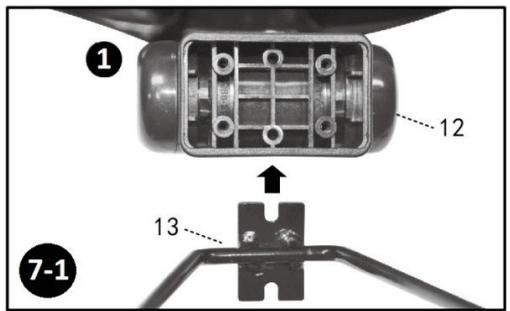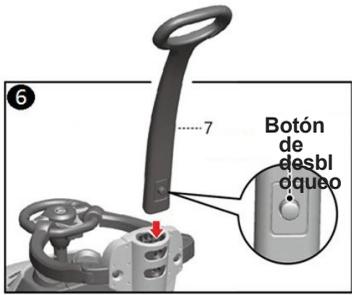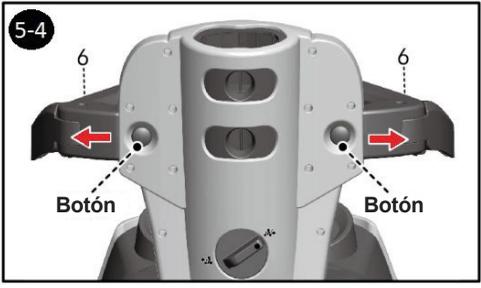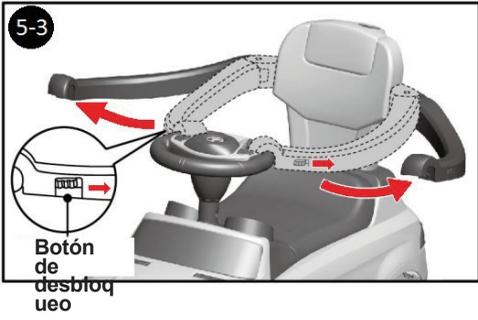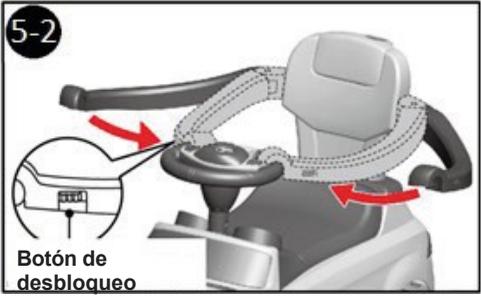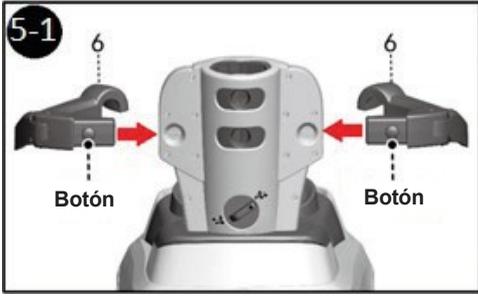

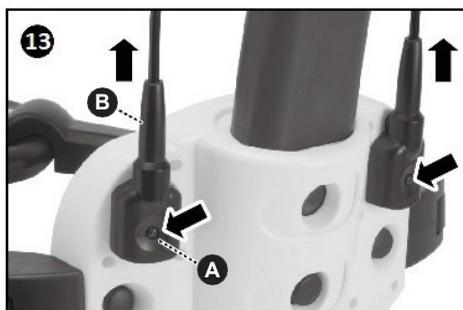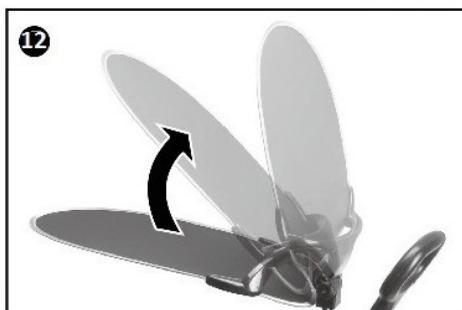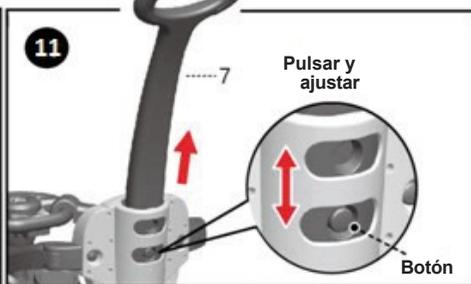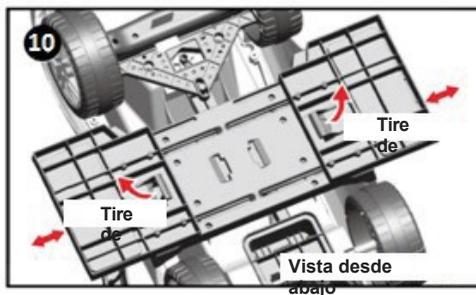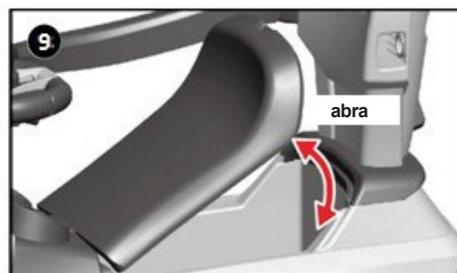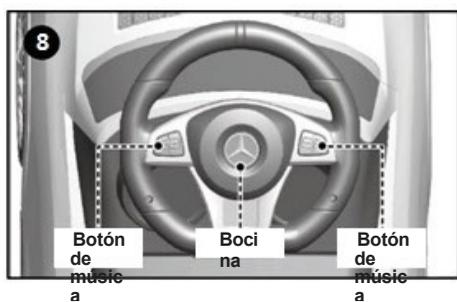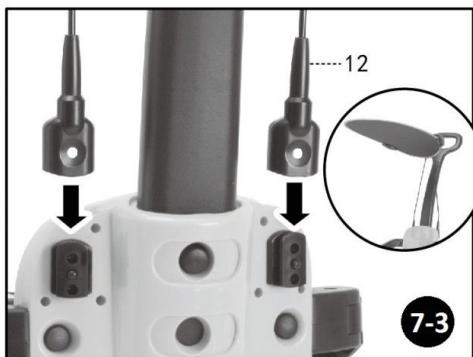

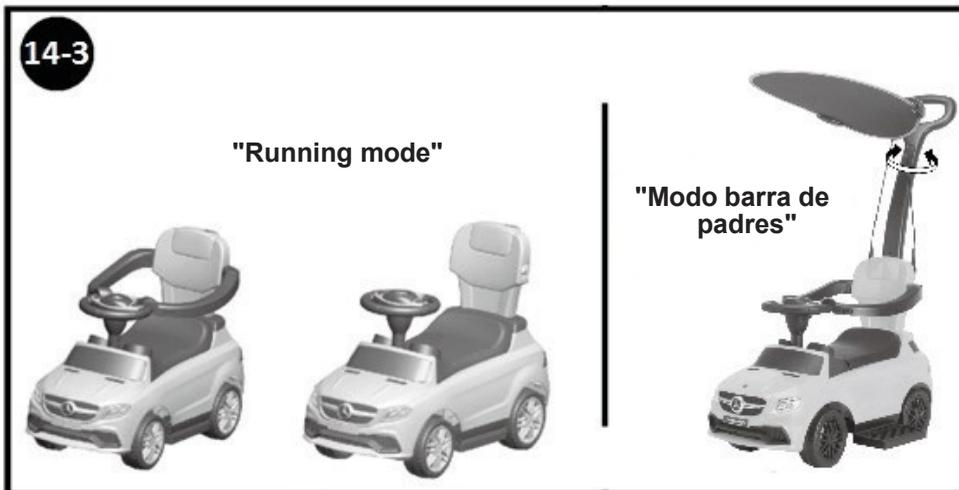

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Compruebe periódicamente que las piezas de plástico del correasillos no presentan grietas ni daños.
- Engrase regularmente las piezas móviles.
- Limpia el juguete con una toalla o esponja suave y húmeda y un jabón suave.
- No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- Guarde el producto en un lugar limpio y seco, sin humedad y a una distancia segura de fuentes de calor. No lo exponga a los efectos directos del medio ambiente: sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- No utilice el producto en terrenos embarrados, arenosos o cubiertos de grava, ya que pueden dañarse las piezas móviles.
- En caso de problemas relacionados con el uso normal, diríjase para asesoramiento o reparación al servicio técnico autorizado puntos.

Materiales utilizados: plástico, metal.

"Mercedes-Benz",   y el diseño del producto adjunto están sujetos a derechos de propiedad intelectual. Son utilizados por Dongguan Chi Lok Bo Company Limited bajo licencia.

Productor: Producido para Chipolino en la RPC
Importador: CHIPOLINO LTD., 1 Goliakonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;
www.chipolino.com