

¡IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

INSTRUCCIONES DE USO DEL COCHE ELÉCTRICO DE JUGUETE "MERCEDES_UNIMOG "

MERCEDES
Unimog



y "Mercedes-Benz" son propiedad intelectual de Mercedes-Benz Group AG. Son utilizados por Julong Toys (Jiaxing) Co., Ltd bajo licencia. El diseño de este producto es propiedad intelectual de Daimler Truck AG. Utilizado por Julong Toys (Jiaxing) Co., Ltd bajo licencia.

Este juguete está fabricado de conformidad con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE "Seguridad de los juguetes" del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el mercado de conformidad y las normas europeas aplicables al juguete.

¡ATENCIÓN! ADVERTENCIAS

- ¡SÓLO DEBE UTILIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO! NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA.
- ¡EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS!
- ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENO!
- ¡NO SOBRECARGUE EL JUGUETE! LA CONSTRUCCIÓN DEL JUGUETE GARANTIZA LA SEGURIDAD CON UN PESO MÁXIMO DEL NIÑO DE 30 KG.
- ¡ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE!
- ¡NO UTILIZAR EN EL CARRIL DE CIRCULACIÓN!
- ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ANTES DE UTILIZARLO, COMPRUEBE QUE TODAS LAS PIEZAS DEL JUGUETE SON CORRECTAS Y QUE EL CONJUNTO ES ESTABLE. COMPRUEBE CON ESPECIAL CUIDADO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL JUGUETE. EL JUGUETE DEBE INSTALARSE CON EL MÁXIMO CUIDADO Y ATENCIÓN. PIEZAS, CABLES Y ENCHUFES.
- Para niños de 3 a 8 años.
- ¡Este juguete debe utilizarse con p r e c a u c i ó n ! ¡Se requiere destreza para evitar colisiones, caídas o lesiones al niño en el coche o a terceros!
- ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO ESTÁ ENTRENADO PARA CONDUCIR, ARRANCAR Y PARAR EL COCHE Y DE QUE CONOCE LAS NORMAS PARA UN USO SEGURO.
- No debe ser utilizado por dos niños al mismo tiempo.
- El montaje del producto debe ser realizado únicamente por un adulto.
- El niño debe llevar zapatos cuando utilice el juguete. También se recomienda el uso de casco.
- No dejes que los niños toquen las ruedas ni estén cerca de ellas cuando el coche esté en movimiento.
- Utilizar sólo de día y en lugares bien iluminados.
- No permita que el niño se ponga de pie mientras se desplaza. De lo contrario, existe riesgo de lesiones para el niño.
- Si hay una pegatina o partes de una pegatina pegada, ¡debe pegarla o retirarla para que no se la traguen los niños pequeños!
- No utilice el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- No utilice piezas de repuesto ni otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no sean las originales del tipo homologado o las recomendadas por el fabricante.
- No realice cambios ni modificaciones en el diseño. En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio técnico autorizado para su consulta y reparación.
- No modifique la instalación eléctrica ni añada otras piezas eléctricas. En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor o con un taller autorizado para su consulta y reparación.
- Utilice el producto sólo como está previsto.
- No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de haber montado completamente el producto para evitar el acceso a las piezas pequeñas y desmontadas.
- No coloque cordones ni bridas adicionales en el producto para evitar el riesgo de asfixia.
- Utilícelo sólo en lugares llanos, sin pendientes y seguros, situados a una distancia segura de las carreteras.
- No utilice el producto cerca de escaleras, escaleras mecánicas, umbrales, salientes, piscinas, fuentes de calor, etc.
- Mantenga el envoltorio de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

IMPORTANTE ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE USO DE LAS PILAS AAA QUE ALIMENTAN EL MANDO A DISTANCIA

- La inserción y extracción de las pilas sólo debe ser realizada por un adulto.
- Después de colocar las pilas, asegure siempre la toma con la tapa.
- No permita que los niños tengan acceso a las pilas o jueguen con ellas.
- Inserte sólo pilas del tipo y voltaje especificados.
- No utilice pilas de distinto tipo.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- Observe la polaridad marcada en la toma de la batería.
- Deseche las pilas dañadas y agotadas.
- No cargue pilas que no sean recargables.
- Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto.
- Las pilas recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlo.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- No tire las pilas al fuego. Las pilas no deben desmontarse. **PRECAUCIÓN** Los residuos generados por las pilas agotadas e inservibles deben recogerse por separado. No deben desecharse en contenedores de residuos domésticos mezclados. Deshágase de las pilas únicamente en las zonas designadas para ello.



PARA SUSTITUIR LA BATERÍA, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR O CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

Con el tiempo, la batería pierde su capacidad de mantener la carga. Dependiendo del uso, la batería puede durar entre 1 y 3 años.



- **¡ATENCIÓN!** No tire la batería a la basura doméstica.


¡ATENCIÓN! Recicle su batería agotada de forma responsable. La batería contiene ácido de plomo (electrolito) y debe eliminarse en los lugares designados para el reciclaje y la aceptación de este tipo de residuos. Es ilegal quemar baterías de plomo. No tire las baterías con la basura doméstica.

- **¡IMPORTANTE!** Dependiendo del estado de la batería (por ejemplo, si presenta fugas), ¡es necesario utilizar guantes de protección!
- No levante la batería por los conectores o cables.

CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO

Edad apropiada del niño	3-8 años
Carga máxima	hasta 30 kg
Batería recargable, 1 unidad	12V / 7AH
Velocidad del coche	3 - 5 km/h
Dispositivo de carga	Entrada: 220-240 V, 50/60 Hz Salida: 12 V CC 1000 mA
Motor	2 * 25W
Frecuencia de funcionamiento del mando a distancia	2,4 GHz
Tiempo de carga de la batería:	
- Primera carga (antes del primer uso)	4-6 horas
- Cargos posteriores	8-12 horas
Fusible	13A
Pilas que alimentan el mando a distancia (no incluidas)	2 unidades *1,5V/BAA(LR03)
Dimensiones del coche, cm	108*68*88

DIAGRAMA DE LAS PARTES PRINCIPALES

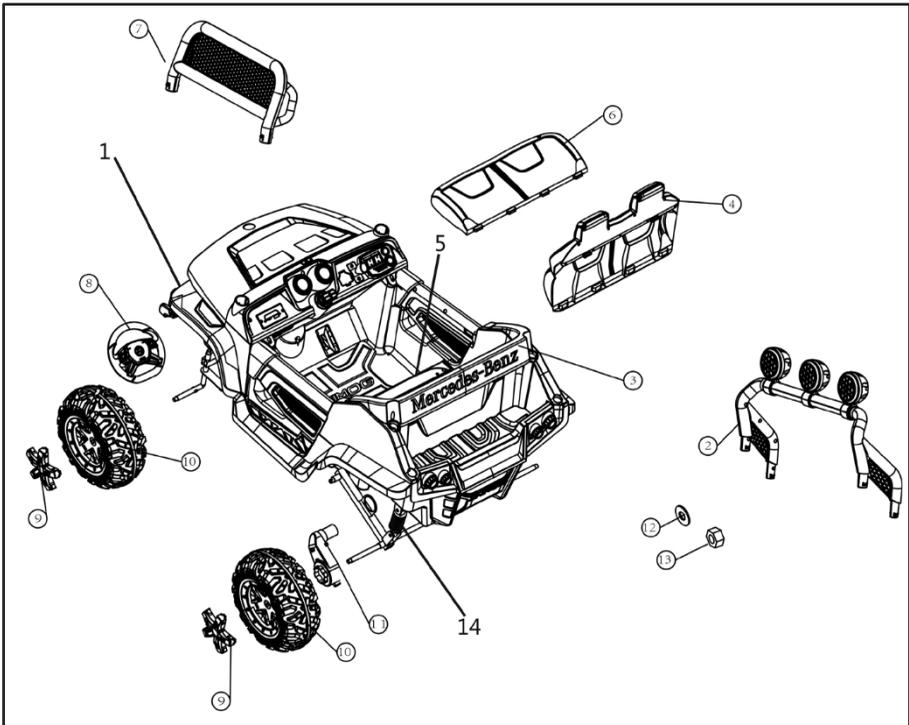

Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre
1	Corpus	6	Asiento	11	Caja de cambios
2	Caballote trasero con luces	7	Parabrisas	12	Junta de estanqueidad
3	Tabique trasero	8	Alimentar	13	Tuerca M10 - 4 uds.
4	Respaldo del asiento	9	Tapa decorativa - 4 uds.	14	Amortiguadores
5	Fijación bajo el asiento	10	Rueda - 4 uds.		

Asegúrese de que todas las piezas estén disponibles.

Herramientas necesarias:

Destornillador (no incluido), alicates (no incluidos)

Llave Allen interna (incluida), llave inglesa (incluida).

Le recomendamos que conserve el material de embalaje original hasta que el juguete esté completamente montado para asegurarse de que no hay piezas desechadas.

¡ATENCIÓN! NO permita la presencia de niños menores de 3 años antes de haber montado completamente el JUGUETE para evitar el acceso a las piezas pequeñas y desmontadas. ¡Riesgo de asfixia!




¡ATENCIÓN! EN ALGUNOS CASOS, LA FIJACIÓN DE UNA POSICIÓN DETERMINADA VA ACOMPAÑADA DE UN CHASQUIDO.

¡ATENCIÓN! COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

NOTA: El modelo ofrecido es de doble motor (2WD).


AMORTIGUADORES DELANTEROS Y MONTAJE DEL EJE DELANTERO

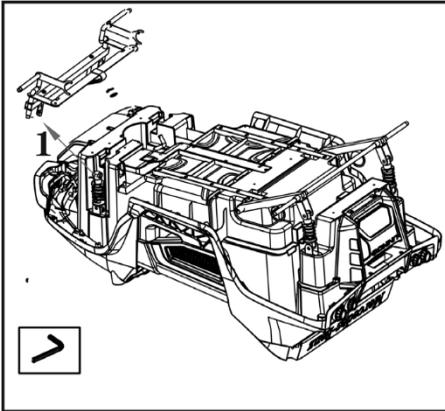

- Coloque la carcasa sobre una superficie plana.
- Retire el tornillo y la tuerca de la parte inferior de los amortiguadores. Introduzca la parte inferior del amortiguador en la ranura en "U" del eje. Asegúrelo con el perno y la tuerca utilizando una llave Allen.
- Realice los mismos pasos para montar el amortiguador en el otro lado del telar.
- El tubo del eje delantero (perfil cuadrado) debe coincidir con el orificio de la carrocería, y el orificio del tubo debe coincidir con el orificio del eje de dirección. Fije la parte superior de los amortiguadores a la carrocería con tornillos f4x12.
- Deslice una arandela de sellado de 10 mm sobre el eje de dirección. A continuación, deslice el muelle sobre la parte rebajada del eje de dirección.

MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

CORTE RÁPIDO (versión de 4 motores)

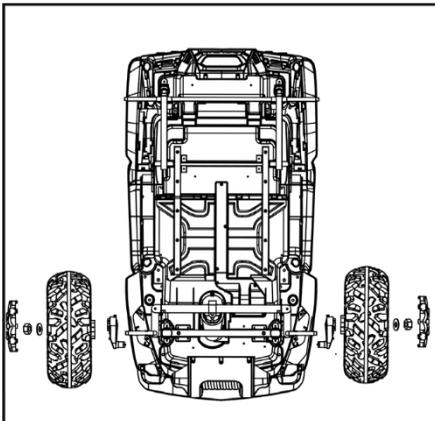

- **¡ATENCIÓN!** ESTE PASO SÓLO ES APLICABLE SI SU COCHE TIENE CUATRO MOTORES - 4WD:

Deslice la caja de cambios sobre el eje delantero. Inserte el cable del motor de la caja de cambios en la interfaz que conduce al compartimento de la batería.


Nota: La caja de cambios se divide en FL/FR).

- Colocar la rueda del eje delantero, la arandela de estanqueidad de 10 mm y la tuerca. Fijar con la tuerca utilizando una llave.

Nota: El perfil de la rueda debe coincidir con el perfil de la caja de cambios).


- Coloque la cubierta decorativa en la rueda ejerciendo una ligera presión hasta que oiga un chasquido.
- Realice las mismas acciones con la rueda de la otra rodilla.

MONTAJE DE LOS AMORTIGUADORES TRASEROS

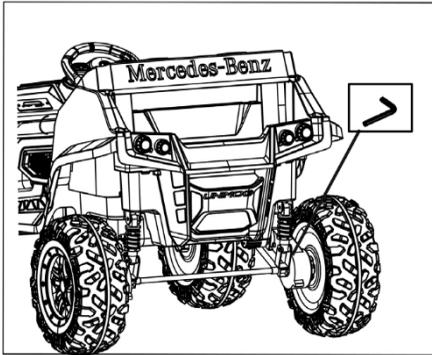


- Retire el tornillo y la tuerca de la parte inferior de los amortiguadores. Introduzca la parte inferior del amortiguador en la ranura en "U" del eje.
- Fijar con el tornillo y la tuerca utilizando una llave Allen.
- Realice los mismos pasos para montar el amortiguador en el otro lado del telar.

MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA

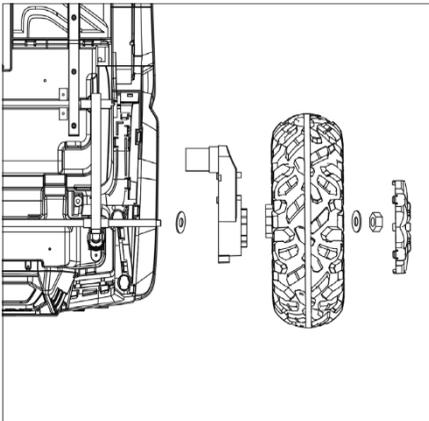

- Pase el eje trasero por el orificio del soporte.
- Instale la arandela de estanqueidad de 12 mm del eje trasero, la caja de cambios, la arandela de estanqueidad de 10 mm y, por último, la tuerca. (**Nota:** La caja de cambios es izquierda y derecha (I/D). En el montaje, el perfil de la rueda debe coincidir con el perfil de la caja de cambios)
- Realice los mismos pasos para montar la rueda trasera en el otro lado.
- Atornille las tuercas en ambos extremos del eje con una llave inglesa.
- Coloque la cubierta decorativa en la rueda trasera con una ligera presión hasta que oiga un chasquido.
- Instale también una cubierta decorativa en el otro lado.

INSTALACIÓN DEL CIERRE BAJO EL ASIENTO

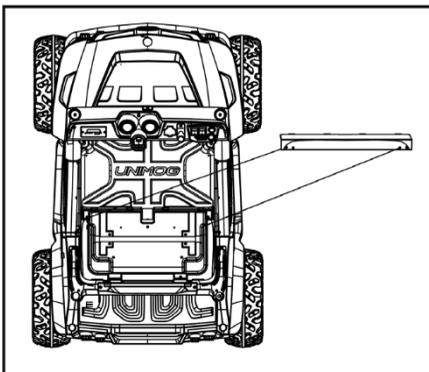


- Coloque la parte inferior del retenedor sobre la abertura de la carrocería y presione hacia abajo.
- Fije ambos lados del retén del asiento a la carcasa con tornillos de 4x12 mm.

INSTALACIÓN DEL MAMPARO TRASERO




- Coloque el mamparo trasero en la carrocería y presione firmemente hasta que oiga un clic.
- Fijar en los lados de los niños con tornillos de 4x12 mm.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO

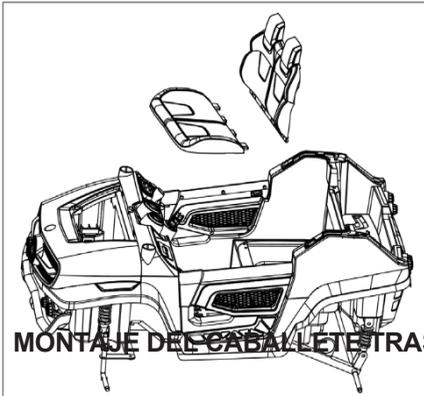


- **Nota:** Conecte la interfaz de cableado a la caja de cambios trasera antes de instalar el asiento. La interfaz NO está dividida en la caja de cambios L/R (izquierda/derecha).
- Coloque el cinturón de seguridad en el centro del retenedor situado debajo del asiento y fíjelo con tornillos de 4x12 mm.
- Coloque el respaldo contra la carrocería y presione firmemente hasta que oiga un clic.
- Coloque el asiento contra el respaldo. Fije el asiento al soporte situado debajo del asiento con tornillos de 4x12 mm.

MONTAJE DEL CABALETE TRASERO Y LAS LUCES

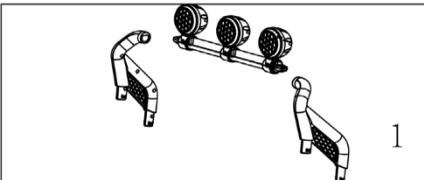


- Conecte el cable de la luz a la toma del soporte trasero.
- Encaje las dos partes del soporte trasero en la base de las luces presionando firmemente hasta que oiga un clic (Fig.1).
- Inserte el soporte trasero instalado con las luces en los orificios correspondientes de la carcasa y presione firmemente hasta que oiga un clic (Fig.2).

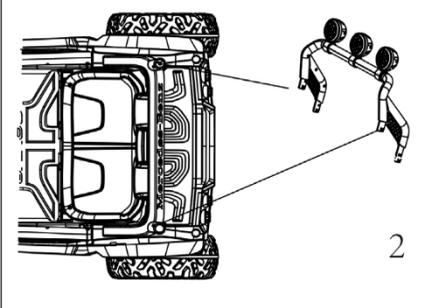


- **Nota:** Ten cuidado con los cables de las luces.
- Conecte la interfaz del cable de las luces a la toma situada en la parte inferior de la carcasa.

MONTAJE DEL MANILLAR

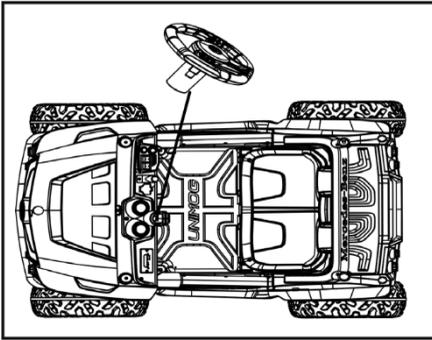


- Conecte el conector del timón al gato de la base fija del eje de dirección.
- Inserte los cables conectados en el orificio de la base.
- Monte el manillar en la base fija del eje de dirección empujando el manillar hacia abajo hasta que oiga un clic.

MONTAJE EN PARABRISAS

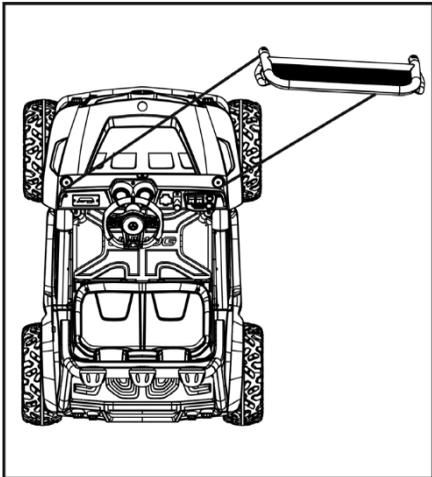

- Coloca el parabrisas en los orificios correspondientes de la carrocería y presiona suavemente hasta que oigas un chasquido y el parabrisas encaje en su sitio.

CONEXIÓN DE LA BATERÍA

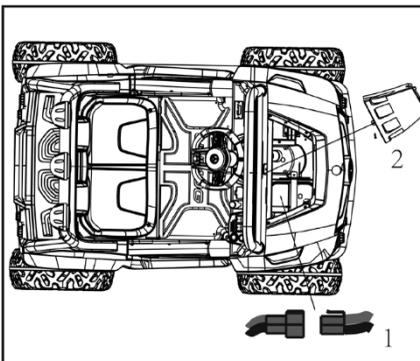




- Abre el capó del coche y conecta el conector de la batería al conector del coche (fig. 1).
- Cierre la tapa delantera del coche y fije la tapa a la carrocería con tornillos $\phi 4 \times 12$ mm. (Fig. 2).

FUNCIONES Y USO DEL VEHÍCULO

DISPOSITIVO DE CONTROL REMOTO CONTROL REMOTO DEL COCHE

El dispositivo de control remoto está fabricado de conformidad con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos radioeléctricos. La conformidad se certifica mediante informes de ensayo, tal y como se refleja en la declaración de conformidad del producto, que puede consultarse en www.chipolino.com.

¡ATENCIÓN! ¡EL MANDO A DISTANCIA NO ES UN JUGUETE! ¡SÓLO DEBE SER UTILIZADO POR UN ADULTO! ¡EL MANDO A DISTANCIA DEL COCHE SÓLO DEBE SER MANEJADO POR UN ADULTO!

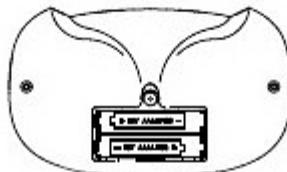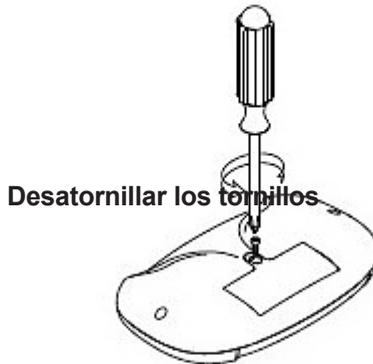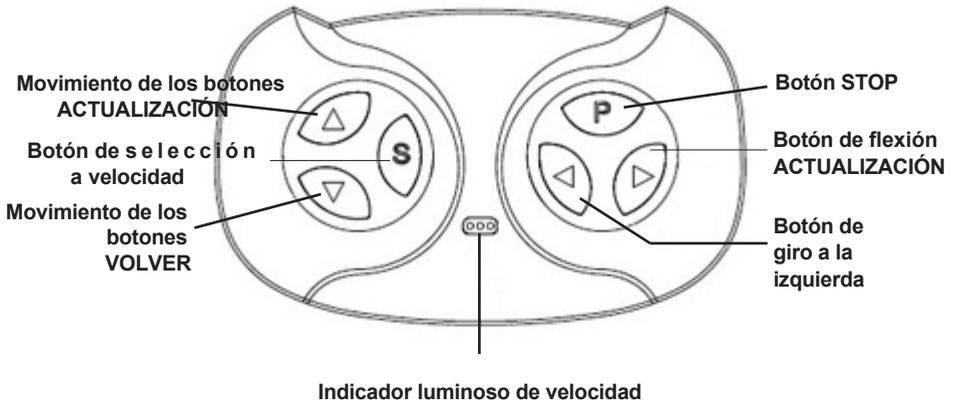

PILAS - 2pcs AAA / 1,5V

INSERCIÓN DE LAS PILAS

Desenrosque el tornillo y retire el portapilas (en la parte trasera del mando a distancia). Introduzca 2 pilas del tipo "AAA" (LR03) respetando la polaridad marcada. Fije la toma de las pilas con la tapa.

1. Emparejamiento

NOTA: Antes de emparejar el coche con el mando a distancia, el coche debe estar desconectado de la red eléctrica.

Mantenga pulsados los botones de avance y retroceso durante 3 segundos. El indicador de velocidad comenzará a parpadear. Encienda el botón de encendido del coche (en el salpicadero). El indicador de velocidad se encenderá de forma fija, lo que indica que el emparejamiento **se** ha realizado **correctamente**. Si el indicador de velocidad no se enciende fijo, el emparejamiento **ha fallado**. Cambie las pilas del mando a distancia y vuelva a intentarlo.

2. Botón STOP

Pulse el botón STOP para detener el vehículo. Vuelva a pulsar el botón para soltar el freno.

3. Botón de selección de velocidad

3 velocidades a elegir:

- Velocidad baja: un parpadeo del indicador de velocidad;
- Velocidad normal: el indicador de velocidad parpadea dos veces;
- Alta velocidad: el indicador de velocidad parpadea tres veces.

NOTA: El coche viene ajustado de fábrica para ser conducido marcha atrás SOLO a baja velocidad.

NOTAS:


- Cuando no utilices el mando a distancia durante 10 segundos, se apagará automáticamente;
- Repita los pasos del apartado 1 - Emparejamiento cada vez que cambie las pilas del mando a distancia.

Recomendaciones para trabajar con el mando a distancia

- El control remoto de un coche es posible a una distancia no superior a 15 metros del coche.
- El adulto debe familiarizarse con las instrucciones del mando a distancia antes de conducir el coche con un niño dentro.
- El mando a distancia tiene ajustes de ahorro de energía. Cuando no se utiliza, se apaga automáticamente a los 15 segundos.
- NUNCA utilizar en o cerca de carreteras, agua o terreno escarpado.
- Mantenga el mando a distancia alejado del agua u otros líquidos para evitar daños.
- No reutilice las pilas. Si es necesario, sustituya ambas pilas al mismo tiempo.
- Asegúrese de que las pilas están correctamente colocadas antes de utilizar el mando a distancia.
- Extraiga las pilas del mando a distancia cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- Debe cambiar las pilas por otras nuevas cuando sea posible controlar a distancia a menos de 3 metros del coche.



VOLANTE Y SALPICADERO CONTROL MANUAL DEL VEHÍCULO

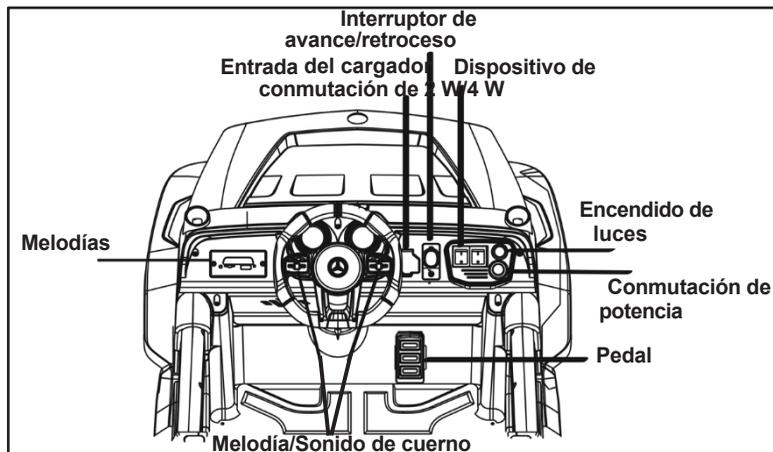

ATENCIÓN

DETENGA SIEMPRE EL VEHÍCULO AL CAMBIAR DE VELOCIDAD O DE DIRECCIÓN PARA EVITAR DAÑOS EN LOS ENGRANAJES Y EN EL MOTOR.

Interruptor de encendido: Pulsa el interruptor de encendido para encender el coche. Vuelve a pulsarlo para apagar el vehículo.

Pedal: pise el pedal para mover el automóvil. Para detener el vehículo o reducir la velocidad, suelte o reduzca la presión sobre el pedal.

Palanca adelante/atrás:

- Para hacer avanzar la cabina, coloque la palanca en la posición D
- Para hacer avanzar el vehículo, coloque la palanca en la posición R
- Ponga la palanca en la posición P y el coche permanecerá parado

DERECHA/IZQUIERDA: Para moverte a la derecha o a la izquierda, utiliza el manillar.


Interruptor de luces: Pulsa el interruptor para encender o apagar las luces del coche.

Botón del claxon: pulse el botón derecho del volante para que suene el claxon.

Botón de sintonía: pulsa el botón izquierdo del manillar para pasar de una sintonía a otra.


Interruptor 2W/4W: Pulse el interruptor para seleccionar tracción a dos ruedas (2W-con dos motores) o tracción total (4W-con cuatro motores).

¡ATENCIÓN! Este interruptor sólo está disponible en tracción total (4W- con cuatro motores).

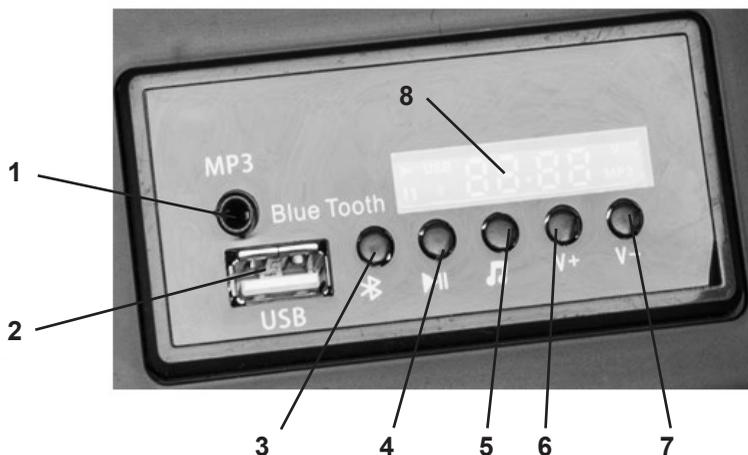

1. Entrada MP3
- 2 Entrada USB: requiere dispositivo USB; Reproduce archivos de audio.
3. Bluetooth - Botón de activación/desactivación de Bluetooth
4. Reproducir melodía/Pausa
5. Botón para tonos de llamada
6. Volumen " + ": Pulsando el botón se sube el volumen
7. Volumen " -": al pulsar el botón, se reduce el volumen.
6. Botón de historia (en inglés)
7. Bluetooth - Botón de activación/desactivación de Bluetooth
8. Indicador de carga de la batería

ASA DE TRANSPORTE

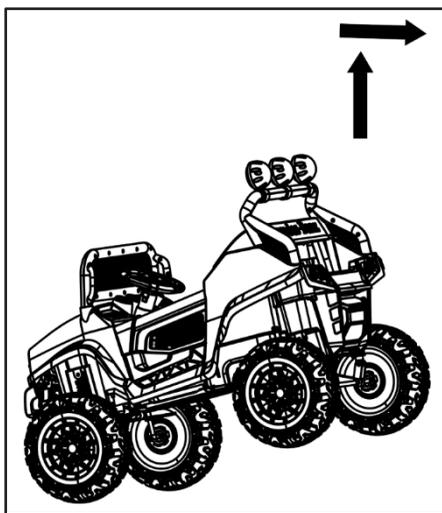

1. Apaga la fuente de alimentación cuando la batería recargable se agote.
2. Agarre el asa situada en el centro de la parte trasera de la cabina, levántela hasta 45° y deslícela.

¡ATENCIÓN! Al mover el vehículo con el asa, ¡no debe haber niños en su interior! **¡ATENCIÓN!** Sólo un adulto debe mover el coche con el asa.

ADVERTENCIAS PARA LA MANIPULACIÓN DE PILAS RECARGABLES

PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, EXPLOSIONES O DAÑOS PERMANENTES EN EL PRODUCTO, DEBE OBSERVAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SEGURIDAD:

- **¡ES OBLIGATORIO QUE LA CARGA SEA REALIZADA ÚNICAMENTE POR UN ADULTO!**
- Utilice la batería recargable y el cargador incluidos. No utilice pilas recargables y cargador de otro tipo y parámetros técnicos. No utilice la batería recargable y el cargador para otros productos.
- No sobrecargue nunca los circuitos y conexiones eléctricos.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería (cortocircuito).
- La batería y sus componentes no deben estar en contacto con ningún líquido.
- Durante la carga de la batería se emiten gases explosivos. No cargue cerca de fuentes de calor o materiales fácilmente inflamables. Cargue **SÓLO** en zonas bien ventiladas y secas.
- **NUNCA** levante o mueva la batería por los cables o el cargador. Si lo hiciera podría dañar la batería o provocar un incendio.
- **IMPORTANTE** Lávese siempre las manos después de manipular una pila recargable. Las pilas recargables y sus accesorios contienen plomo y compuestos de plomo que pueden causar cáncer de los órganos reproductores.
- No abra la batería. Contiene ácido de plomo y otras sustancias que provocan corrosión y son tóxicas.
- No abra el cargador. Los cables y conexiones de la carcasa pueden provocar descargas eléctricas.
- **NUNCA** permita que un niño sujete o cargue la batería recargable. La batería recargable es pesada y contiene electrolito.
- No golpee ni deje caer la batería. Esto puede causar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, compruebe si la batería, el cargador, los cables y las conexiones están desgastados o dañados. No cargue la batería si alguna pieza está dañada.
- No deje que la batería se seque por completo. Si no se utilizan, las baterías deben cargarse una vez al mes para mantener la carga celular.
- Durante la carga, la batería no debe inclinarse ni ponerse boca abajo.
- Asegure siempre la batería en la consola. En caso de vuelco, la batería podría caer y lesionar al niño.
- **NUNCA** permita que los niños jueguen con el cargador y la batería.

CARGA DE LA BATERÍA

⚠ ¡ATENCIÓN!


- **¡LA CARGA Y RECARGA DE LA BATERÍA SÓLO DEBE REALIZARLA UN ADULTO!**

Cuando el coche empiece a moverse lentamente, cargue la batería. Para cargar la batería, no es necesario extraerla del automóvil.

¡IMPORTANTE! ANTES de cargar la batería recargable, **¡DEBE** desconectar la alimentación del coche!

- Al cargar el coche, el botón ON/OFF de la fuente de alimentación debe estar en la posición OFF.
 - Antes del primer uso, cargue la batería durante 4 horas. De lo contrario, podría dañarse.
 - Después de cada uso del coche o al menos una vez al mes, cargue la batería de 8 a 12 horas. No exceda el tiempo de carga recomendado.
 - Durante la carga de la batería, el cargador puede calentarse, lo cual es perfectamente normal y no es motivo de preocupación.
 - Para cargar la batería del coche, utilice únicamente el cargador suministrado por el fabricante.
 - Si percibe humo, olores, sonidos, etc., interrumpa la carga de la batería y póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico autorizado.

CARGA DE LA BATERÍA

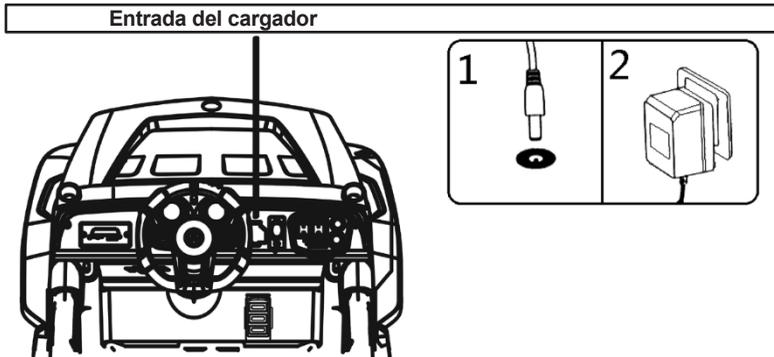

1. Enchufa el cargador a la toma de carga del coche (la toma está en el centro del salpicadero).
2. Enchufa el cargador a la red eléctrica. La batería comenzará a cargarse.

PREVENIR

El automóvil está equipado con un fusible térmico de 13 A. Si el motor, el sistema eléctrico y la batería se sobrecargan, el fusible se desconecta automáticamente, en cuyo momento también se desconecta la corriente del automóvil durante unos 20 s antes de volver a c o n e c t a r s e . Si el fusible se activa con frecuencia durante el uso normal del automóvil (sin sobrecarga), es probable que el automóvil necesite reparación. Póngase en contacto con su concesionario o con un taller autorizado.

Para evitar que se dispare el fusible, siga las instrucciones: NO sobrecargue el coche. Carga máxima - hasta 30 kg .

NO cuelgue objetos de la parte trasera del automóvil para remolcarlos. NO conduzca el automóvil en superficies empinadas.

NO conduzca el vehículo por terrenos en los que las ruedas puedan patinar, ya que esto puede provocar el sobrecalentamiento de la moto.

NO conduzca el vehículo cuando la temperatura exterior sea muy alta. Esto puede p r o v o c a r un sobrecalentamiento de las piezas.

NO permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería y otros componentes eléctricos del automóvil.

NO modifique el sistema eléctrico. Esto puede provocar un cortocircuito y que salte el fusible.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN AL PROBLEMA
EL COCHE NO SE MUEVE	Batería baja	Carga la batería. Después de cada uso del coche o al menos una vez al mes, cargue la batería de 8 a 12 horas, pero no más de 20 horas.
	El fusible térmico está desactivado	Véase el apartado "PREVENTOR".
	Las tuercas de las ruedas están flojas	Si las tuercas de las ruedas están flojas, las ruedas no engranarán en los engranajes. Apriete las tuercas con una llave.
	Conectores o cables sueltos	Compruebe que los conectores de la batería están bien conectados y no están sueltos. <i>Póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico autorizado.</i>
	La batería ha perdido su capacidad mantener una carga	Sustituya la batería por una nueva. <i>Póngase en contacto con su distribuidor o taller autorizado.</i>
	El sistema eléctrico está dañado	Es posible que se produzca corrosión o contaminación del sistema eléctrico debido a la presencia de agua o arena en los interruptores. <i>Póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico autorizado.</i>
	El motor está dañado	<i>Póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico autorizado.</i>
LA BATERÍA NO SE CARGA	Conectores de la batería o del cargador están sueltos	Compruebe que los conectores de la batería o del cargador están conectados correctamente y de forma segura.
	El cargador no está conectado a la red eléctrica.	Compruebe que el cargador está enchufado a la red eléctrica.
	El cargador no funciona	¿Se calienta el cargador? Si no es así, es probable que el aparato esté dañado. <i>Póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado.</i>
	La batería ha perdido su capacidad de carga.	Sustituya la batería por una nueva. <i>Póngase en contacto con su distribuidor o taller autorizado.</i>
EL COCHE FUNCIONA POCO TIEMPO (menos de 15	La batería no está completamente cargada	Compruebe que los conectores de la batería están bien conectados y no están sueltos. Después de cada uso o una vez al mes, cargue la batería entre 8 y 12 horas.

minutos)	La batería es vieja	Sustituya la batería por una nueva. <i>Póngase en contacto con su distribuidor o taller autorizado.</i>
EL COCHE SE MUEVE A BAJA VELOCIDAD	La batería es vieja	Sustituya la batería por una nueva. <i>Póngase en contacto con su distribuidor o taller autorizado.</i>
	Batería baja	Carga la batería. Después de cada uso del coche o al menos una vez al mes, cargue la batería de 8 a 12 horas, pero no más de 20 horas.
	Sobrecarga	Carga máxima: hasta 25 kg.
	El coche se utiliza en condiciones duras	Utilice el vehículo sólo en terrenos llanos. Familiarícese con las advertencias para el uso seguro del producto de este manual de instrucciones.
EL COCHE DEBE SER EMPUJADO PARA AVANZAR	Los conectores o cables no hacen buen contacto	Compruebe que los conectores de la batería están bien conectados y no están sueltos. Si los cables alrededor del motor están sueltos, <i>póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio autorizado.</i>
	"Punto muerto" en la moto	Un "punto muerto" significa que no llega electricidad a la conexión del terminal y que el coche necesita reparación. <i>Póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico autorizado.</i>
EL COCHE NO PUEDE PARAR	Avería en los componentes electrónicos del coche	<i>Póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico autorizado.</i>
EL COCHE NO GIRA A LA IZQUIERDA NI A LA DERECHA	Las pilas del mando a distancia están bajas	Sustituya las pilas del mando a distancia por otras nuevas.
CHIRRIDOS O CHASQUIDOS DEL MOTOR O DE LA CAJA DE CAMBIOS	El motor o la caja de cambios están dañados	<i>Póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico autorizado.</i>
LA BATERÍA ZUMBA O GORGOTEA AL CARGARSE	Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación	La batería puede estar en silencio durante la carga. Esto también es normal.

<p>EL CARGADOR SE CALIENTA DURANTE BLOQUEO LA PILA</p>	<p><i>Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación</i></p>	
---	---	--

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Compruebe periódicamente que las piezas de plástico del coche no estén agrietadas o rotas.
- Lubrique regularmente las piezas giratorias.
- No mojes el juguete con agua. Limpie el juguete con un paño suave de algodón o una esponja humedecida con agua o detergente suave.
- No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol. No utilice cera para automóviles.
- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, sin humedad y a una distancia segura de fuentes de calor. No lo exponga a influencias ambientales directas: sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- No utilice el producto en terrenos embarrados, arenosos o con grava que puedan dañar las piezas móviles.
- Por razones de seguridad, debido a la presencia de electrolito en la batería, el producto debe estar en su posición normal, no invertido (con las ruedas hacia arriba), cuando sea transportado o almacenado.
- Cuando no se utilice el juguete, deben desconectarse todas las fuentes eléctricas. Apague el interruptor de alimentación y desconecte la conexión de la batería.

Materiales utilizados: plástico, metal

ELJMNIM0xx/JL199

Producido para CHIPOLINO Ltd. en China.
Importador. "Golyamokonarsko shose" №1, Bulgaria; tel.
+359 32 600 889 CHIPOLINO LTD., 1 Golyamokonarsko
Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com