

IMPORTANTE! GUARDAR ESTA INSTRUÇÃO PARA REFERÊNCIA FUTURA!

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO
AUTOMÓVEL ELÉCTRICO DE
BRINQUEDO
"MERCEDES_UNIMOG "**

MERCEDES
Unimog



e "Mercedes-Benz" são propriedade intelectual da Mercedes-Benz Group AG. São utilizadas pela Julong Toys (Jiaxing) Co., Ltd sob licença. O design deste produto é propriedade intelectual da Daimler Truck AG. Utilizado pela Julong Toys (Jiaxing) Co., Ltd sob licença.

Este brinquedo é fabricado de acordo com os requisitos da Diretiva 2009/48/CE "Segurança dos brinquedos" do Parlamento Europeu e do Conselho, do Regulamento relativo aos requisitos essenciais e à avaliação da conformidade dos brinquedos, do Regulamento relativo à marcação da conformidade e das normas europeias aplicáveis ao brinquedo.

ATENÇÃO! AVISOS!

- A UTILIZAR APENAS SOB A VIGILÂNCIA DIRECTA DE UM ADULTO! NUNCA DEIXE O SEU FILHO SEM VIGILÂNCIA!
- O BRINQUEDO NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS DE IDADE!
- ESTE BRINQUEDO NÃO TEM TRAVÃO!
- NÃO SOBRECARRERAR O BRINQUEDO! A CONSTRUÇÃO DO BRINQUEDO GARANTE A SEGURANÇA COM UM PESO MÁXIMO DE 30 KG!
- ESTE PRODUTO NÃO É UM MEIO DE TRANSPORTE!
- NÃO UTILIZAR NA FAIXA DE RODAGEM!
- MANTER AFASTADO DO FOGO!
- ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR A CORRECÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DO BRINQUEDO E A ESTABILIDADE DO CONJUNTO. VERIFICAR COM ESPECIAL CUIDADO A INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DO BRINQUEDO. O BRINQUEDO DEVE SER INSTALADO COM O MÁXIMO CUIDADO E ATENÇÃO. PEÇAS, CABOS E TOMADAS.
- Utilizar para crianças dos 3 aos 8 anos!
- Este brinquedo deve ser utilizado com p r e c a u ç ã o ! São necessárias competências para evitar colisões, quedas ou ferimentos na criança no automóvel ou em terceiros!
- CERTIFIQUE-SE DE QUE O SEU FILHO TEM FORMAÇÃO PARA CONDUZIR, LIGAR E DESLIGAR O AUTOMÓVEL E CONHECE AS REGRAS DE UTILIZAÇÃO SEGURA!
- Não deve ser utilizado por duas crianças ao mesmo tempo!
- A montagem do produto deve ser efectuada apenas por um adulto!
- A criança deve usar sapatos quando utiliza o brinquedo! Recomenda-se igualmente a utilização de um capacete.
- Não deixar que as crianças toquem nas rodas ou estejam perto delas quando o carro está em movimento!
- A utilizar apenas durante o dia e em locais bem iluminados!
- Não permitir que a criança se levante durante a deslocação! Caso contrário, existe o perigo de ferimentos na criança!
- Se houver um autocolante ou partes de um autocolante colado, é necessário colá-lo ou retirá-lo para q u e não seja engolido por crianças pequenas!
- Não utilizar o produto se encontrar peças em falta ou danificadas!
- Não utilizar peças sobressalentes e outros componentes não fornecidos pelo fabricante! O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela segurança no caso de serem utilizadas peças sobressalentes que não sejam originais do modelo aprovado ou recomendadas pelo fabricante.
- Não efetuar alterações ou modificações no design! Se necessário, c o n t a c t a r o revendedor ou um serviço autorizado para consulta e reparação.
- Não fazer alterações na instalação eléctrica e não acrescentar outros componentes eléctricos! Se necessário, contactar o revendedor ou uma oficina autorizada para consulta e reparação!
- Utilizar o produto apenas como previsto!
- Não permita a presença de crianças com menos de 3 anos de idade antes de ter montado completamente o produto para evitar o acesso a peças pequenas e desmontadas!
- Não colocar cabos e atilhos adicionais no produto para evitar o risco de asfixia!
- Utilizar apenas em locais nivelados, sem declives e seguros, situados a uma distância segura das estradas!
- Não utilizar o produto perto de escadas, escadas rolantes, soleiras, saliências, piscinas, fontes de calor, etc.!

- Manter a embalagem de plástico afastada das crianças para evitar o risco de asfixia!

IMPORTANTE! AVISOS E INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO COM PILHAS AAA QUE ALIMENTAM O CONTROLO REMOTO

- A colocação e remoção das pilhas só deve ser efectuada por um adulto.
 - Fixe sempre a tomada da bateria com a tampa depois de inserir as baterias.
 - Não permitir que as crianças tenham acesso às pilhas ou brinquem com elas!
 - Introduzir apenas pilhas do tipo e tensão especificados.
 - Não utilizar pilhas de tipos diferentes.
 - Não misturar pilhas novas com pilhas usadas.
 - Respeitar a polaridade marcada na tomada da bateria.
 - Eliminar as pilhas danificadas e gastas.
 - Não carregue baterias que não sejam recarregáveis.
 - Retirar as pilhas quando o produto não estiver a ser utilizado.
 - As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
 - Os terminais de alimentação eléctrica não devem ser colocados em curto-circuito.
 - Não deitar as pilhas num fogo aberto. As pilhas não devem ser desmontadas. **CUIDADO!**
- Os resíduos gerados pelas pilhas gastas e inutilizáveis devem ser recolhidos separadamente. Não devem ser eliminados em contentores de resíduos domésticos mistos. A eliminação das pilhas deve ser efectuada apenas em áreas designadas para o efeito.



PARA SUBSTITUIR A PILHA, CONTACTAR O CONCESSIONÁRIO OU UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO.

Com o tempo, a bateria perde a sua capacidade de manter a carga. Dependendo da utilização, a bateria pode durar entre 1 a 3 anos.



- **ATENÇÃO!** Não deitar a pilha no lixo doméstico!


ATENÇÃO! Recicle a sua bateria descarregada de forma responsável! A bateria contém ácido de chumbo (eletrólito) e deve ser eliminada nos locais de reciclagem e aceitação designados para este tipo de resíduos. É ilegal queimar pilhas de chumbo! Não deite fora as pilhas juntamente com o lixo doméstico!

- **IMPORTANTE!** Dependendo do estado da bateria (por exemplo, fuga), é necessária a utilização de luvas de proteção!
- Não levante a bateria através dos conectores ou cabos.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

Idade adequada da criança	3-8 anos
Carga máxima	até 30 kg
Bateria recarregável, 1 peça	12V / 7AH
Velocidade do veículo	3 - 5 km/h
Dispositivo de carregamento	Entrada: 220-240V, 50/60 Hz Saída: 12V DC 1000mA
Motor	2 * 25W
Frequência de funcionamento do dispositivo de controlo remoto	2,4 GHz
Tempo de carregamento da bateria:	
- Primeira carga (antes da primeira utilização)	4-6 horas
- Encargos subsequentes	8-12 horas
Fusível	13A
Pilhas que alimentam o controlo remoto (não incluídas)	2 peças *1,5V/BAA(LR03)
Dimensões da viatura, cm	108*68*88

DIAGRAMA DAS PARTES PRINCIPAIS

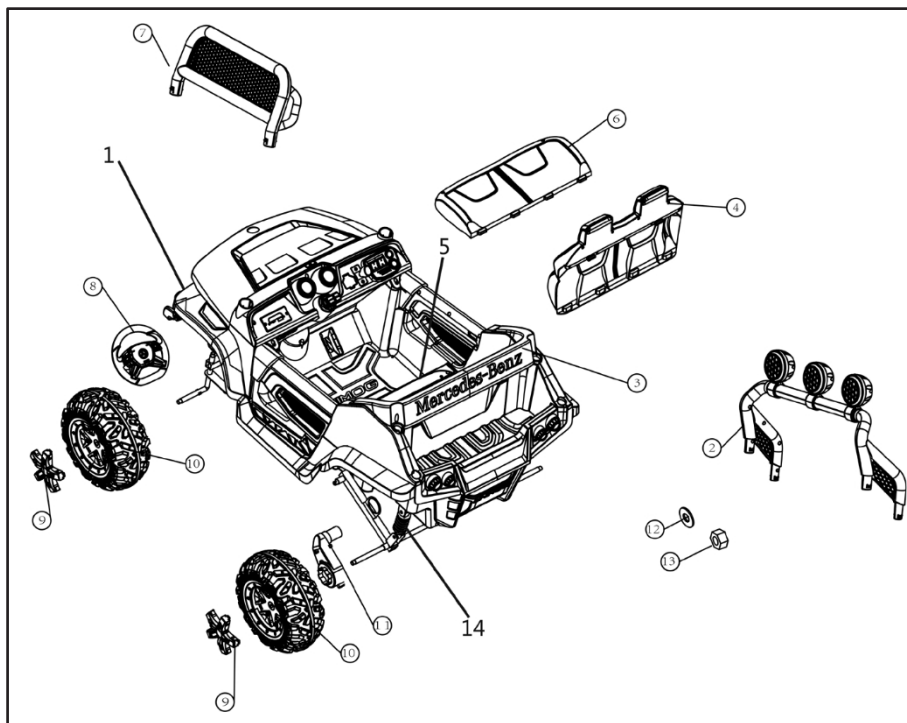

Nº	Nome	Nº	Nome	Nº	Nome
1	Corpus	6	Assento	11	Caixa de velocidades
2	Suporte traseiro com luzes	7	Para-brisas	12	Almofada de vedação (calço)
3	Divisória traseira	8	Alimentação	13	Porca M10 - 4 peças.
4	Encosto do banco	9	Tampa decorativa - 4 peças.	14	Amortecedores de choque
5	Fixação sob o assento	10	Roda - 4 peças.		

Certifique-se de que todas as peças estão disponíveis.

Ferramentas necessárias:

Chave de fendas (não incluída), alicate (não incluído)

Chave Allen interna (incluída), chave inglesa (incluída).

Recomendamos que guarde os materiais de embalagem originais até o brinquedo estar completamente montado, para garantir que não há peças deitadas fora.

ATENÇÃO! NÃO permitir a presença de crianças com menos de 3 anos antes de ter montado completamente o TOY para evitar o acesso a peças pequenas e desmontadas. Risco de asfixia!




ATENÇÃO! A FIXAÇÃO DE UMA DETERMINADA POSIÇÃO É, EM ALGUNS CASOS, ACOMPANHADA DE UM ESTALIDO!

ATENÇÃO! VERIFICAR A SEGURANÇA DA FIXAÇÃO APÓS CADA OPERAÇÃO!


NOTA: O modelo proposto é um motor duplo (2WD).

AMORTECEDORES DIANTEIROS E FIXAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO

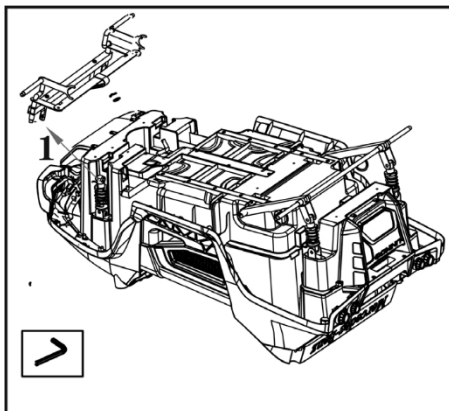

- Colocar a caixa sobre uma superfície plana.
- Retire o parafuso e a porca na parte inferior dos amortecedores. Introduzir a parte inferior do amortecedor na ranhura em "U" do eixo. Fixe com o parafuso e a porca utilizando uma chave Allen.
- Efetuar os mesmos passos para montar o amortecedor no outro lado do tear.
- O tubo do eixo dianteiro (perfil quadrado) deve coincidir com o orifício na carroçaria do automóvel e o orifício do tubo deve coincidir com o orifício do eixo da direção. Fixar a parte superior dos amortecedores à carroçaria com parafusos f4x12.
- Faça deslizar uma anilha de vedação de 10 mm sobre o eixo de direção. Em seguida, faça deslizar a mola sobre a parte rebaixada do eixo de direção.

MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA. MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA CORTE RÁPIDO (versão de 4 motores)

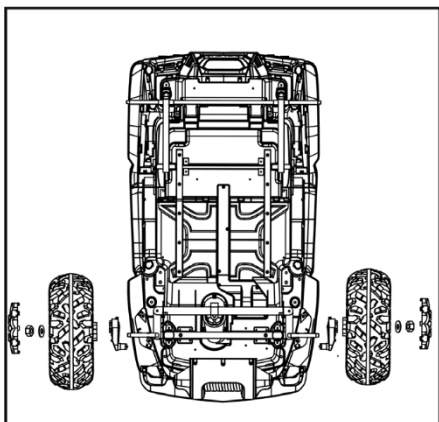

- **ATENÇÃO!** ESTE PASSO SÓ É APLICÁVEL SE O SEU AUTOMÓVEL TIVER QUATRO MOTORES - 4WD:

Deslizar a caixa de velocidades para o eixo dianteiro. Introduzir o cabo do motor da caixa de velocidades na interface que conduz ao compartimento da bateria.


Nota: A caixa de velocidades está dividida em FL/FR).

- Colocar a roda do eixo dianteiro, a anilha de vedação de 10 mm e a porca. Fixar a porca com uma chave inglesa.

Nota: O perfil da roda deve corresponder ao perfil da caixa de velocidades).


- Encaixe a cobertura decorativa na roda com uma ligeira pressão até ouvir um estalido.
- Execute as mesmas ações para a roda no outro joelho.

MONTAGEM DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

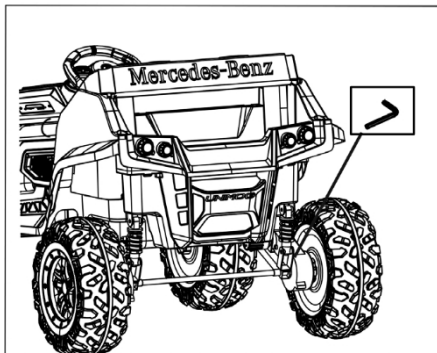


- Retire o parafuso e a porca na parte inferior dos amortecedores. Introduzir a parte inferior do amortecedor na ranhura em "U" do eixo.
- Fixar o parafuso e a porca com uma chave Allen.
- Efetuar os mesmos passos para montar o amortecedor no outro lado do tear.

MONTAGEM DA RODA TRASEIRA

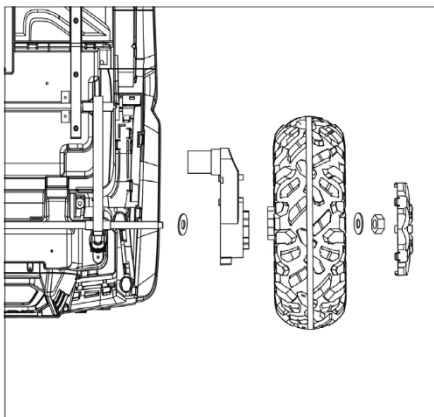


- Passar o eixo traseiro pelo orifício do suporte.
- Instalar a anilha de vedação de 12 mm do eixo traseiro, a caixa de velocidades, a anilha de vedação de 10 mm e, por fim, a porca (**Nota:** A caixa de velocidades é esquerda e direita (L/R). Aquando da montagem, o perfil da roda deve corresponder ao perfil da caixa de velocidades)
- Efectue os mesmos passos para montar a roda traseira do outro lado.
- Aparafusar as porcas nas duas extremidades do eixo com uma chave inglesa.
- Encaixe a cobertura decorativa na roda traseira com uma ligeira pressão até ouvir um estalido.
- Instale também uma tampa decorativa no outro lado.

INSTALAÇÃO DO FECHO POR BAIXO DO BANCO

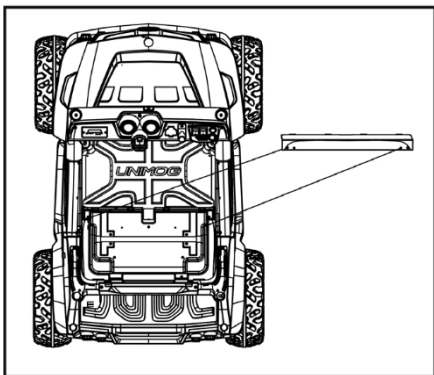


- Colocar a parte inferior do retentor sobre a abertura da carroçaria e pressionar para baixo.
- Fixar os dois lados do retentor do banco à caixa com parafusos de 4x12 mm.

INSTALAÇÃO DA ANTEPARA TRASEIRA

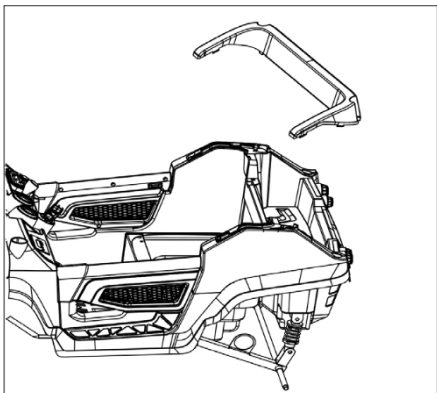


- Encaixe a antepara traseira na carroceria do automóvel e pressione firmemente até ouvir um clique.
- Fixar os lados das crianças com parafusos de 4x12 mm.

INSTALAÇÃO DO BANCO

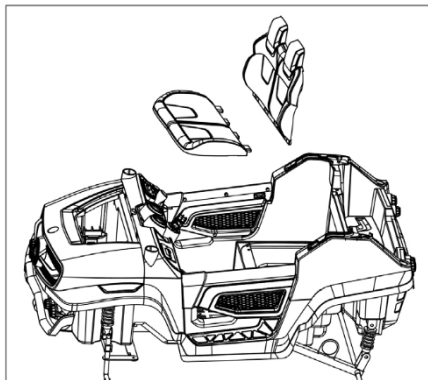


- **Nota:** Ligue a interface de cablagem à caixa de velocidades traseira antes de instalar o banco. A interface NÃO está dividida na caixa de velocidades L/R (esquerda/direita).
- Colocar o cinto de segurança no meio do retentor por baixo do banco e fixá-lo com parafusos de 4x12 mm.
- Coloque o encosto do banco contra a carroceria do automóvel e pressione firmemente até ouvir um clique.
- Colocar o assento contra o encosto. Fixe o assento ao retentor por baixo do assento com parafusos de 4x12 mm.

MONTAGEM DO DESCANSO TRASEIRO E DAS LUZES

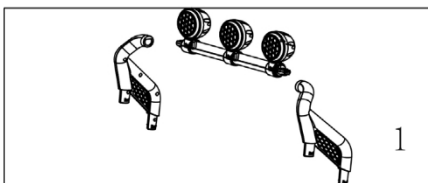


- Ligue o fio da luz à tomada no suporte traseiro.
- Encaixe as duas partes do suporte traseiro na base das luzes, pressionando firmemente até ouvir um clique (Fig.1).
- Insira o suporte traseiro instalado com as luzes nos orifícios correspondentes da caixa e pressione firmemente até ouvir um clique (Fig.2).

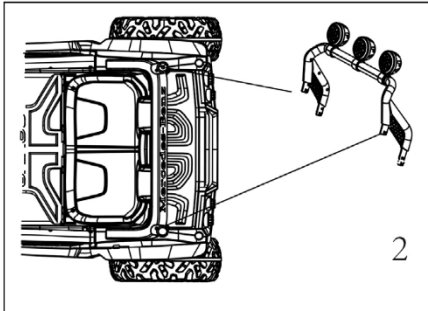


- **Nota:** Tenha cuidado com os fios das luzes.
- Ligue a interface do fio das luzes à tomada na parte inferior da caixa.

MONTAGEM DO GUIADOR

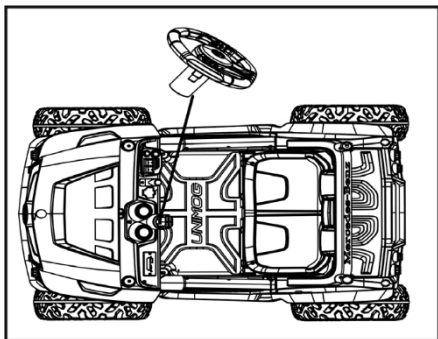


- Ligar o conector do leme ao macaco na base fixa do eixo de direção.
- Introduzir os fios ligados no orifício da base.
- Monte o guidador na base fixa do eixo de direção, empurrando o guidador para baixo até ouvir um clique.

MONTAGEM NO PÁRA-BRISAS

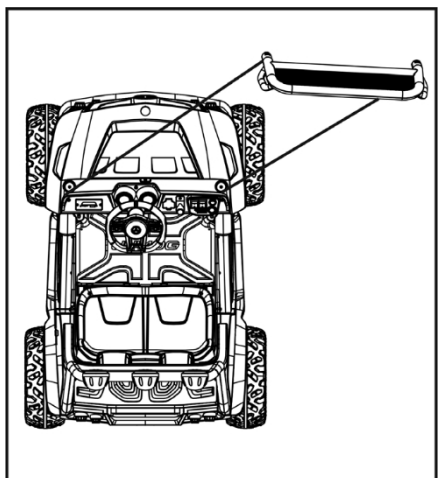

Encaixe o para-brisas nos orifícios correspondentes da carroçaria do automóvel e pressione suavemente até ouvir um estalido e o para-brisas encaixar no lugar.

LIGAÇÃO DA BATERIA

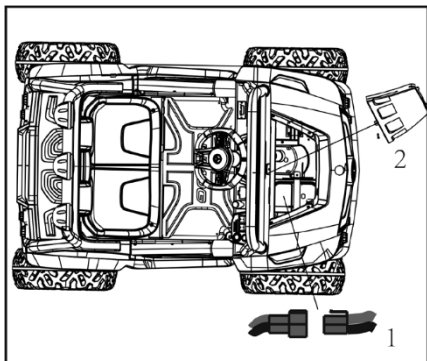


- Abrir o capot do veículo e ligar o conector da bateria ao conector do veículo (Fig. 1).
- Fechar a tampa frontal do automóvel e fixar a tampa ao corpo do automóvel com parafusos $\phi 4 \times 12$ mm. (Fig. 2)

FUNÇÕES E UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL


DISPOSITIVO DE CONTROLO REMOTO CONTROLO REMOTO DO AUTOMÓVEL

O dispositivo de controlo remoto é fabricado de acordo com os requisitos da Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a equipamentos de rádio. A conformidade é certificada por relatórios de teste, conforme refletido na declaração de conformidade do produto, que pode ser consultada em www.chipolino.com.

ATENÇÃO! O TELECOMANDO NÃO É UM BRINQUEDO! SÓ DEVE SER UTILIZADO POR UM ADULTO! O COMANDO À DISTÂNCIA DO AUTOMÓVEL SÓ DEVE SER UTILIZADO POR UM ADULTO!

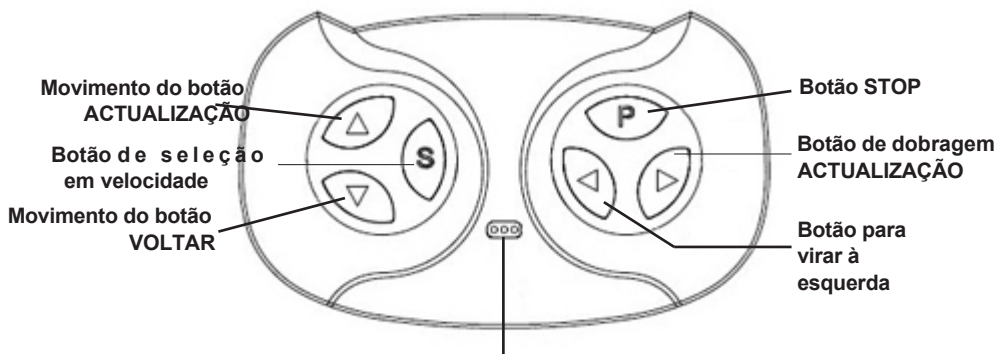

Luz indicadora de velocidade

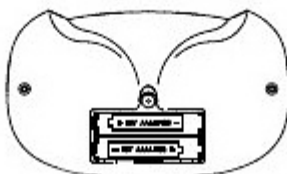

BATERIAS - 2pcs AAA / 1,5V

COLOCAÇÃO DE PILHAS

Desapertar o parafuso e retirar o compartimento das pilhas (na parte de trás do telecomando). Introduzir 2 pilhas do tipo "AAA" (LR03), respeitando a polaridade indicada. Fixar a tomada das pilhas com a tampa.

1. Emparelhamento

NOTA: Antes de emparelhar o automóvel com o controlo remoto, o automóvel deve ser desligado da fonte de alimentação.

Prima e mantenha premidos os botões de avanço e marcha-atrás durante 3 segundos. O indicador de velocidade começa a piscar. Ligue o botão de alimentação do automóvel (no painel de instrumentos). O indicador de velocidade fica aceso de forma estável, indicando que o emparelhamento **foi bem sucedido**. Se o indicador de velocidade não acender de forma estável, o emparelhamento **falhou**. Substitua as pilhas do telecomando e tente novamente.

2. Botão STOP

Prima o botão STOP para parar o automóvel. Prima novamente o botão para soltar o travão.

3. Botão de seleção de velocidade

Escolha de 3 velocidades:

- Velocidade baixa - uma intermitência do indicador de velocidade;
- Velocidade normal - o indicador de velocidade pisca duas vezes;
- Velocidade elevada - o indicador de velocidade pisca três vezes.

NOTA: O automóvel vem regulado de fábrica para ser conduzido em marcha-atrás APENAS a baixa velocidade.

NOTAS:


- Se não utilizar o telecomando durante 10 segundos, este desliga-se automaticamente;
- Repita os passos da Secção 1 - Emparelhamento sempre que substituir as pilhas do telecomando.

Recomendações para trabalhar com o dispositivo de controlo remoto

- O controlo remoto de um automóvel é possível a uma distância não superior a 15 metros do automóvel.
- O adulto deve estar familiarizado com as instruções do controlo remoto antes de conduzir o automóvel com uma criança a bordo.
- A unidade de controlo remoto tem definições de poupança de energia. Quando não está a ser utilizado, desliga-se automaticamente após 15 segundos.
- NUNCA utilizar em ou perto de estradas, água ou terrenos íngremes.
- Mantenha o controlo remoto afastado da água ou de outros líquidos para evitar danos.
- Não reutilizar as pilhas. Se necessário, substituir as duas pilhas ao mesmo tempo.
- Certifique-se de que as pilhas estão corretamente colocadas antes de utilizar o telecomando.
- Retire as pilhas do telecomando quando não o utilizar durante um longo período de tempo.
- As pilhas devem ser substituídas por pilhas novas quando for possível utilizar o telecomando a menos de 3 metros de distância do automóvel.



VOLANTE E PAINEL DE INSTRUMENTOS CONTROLO MANUAL DO AUTOMÓVEL

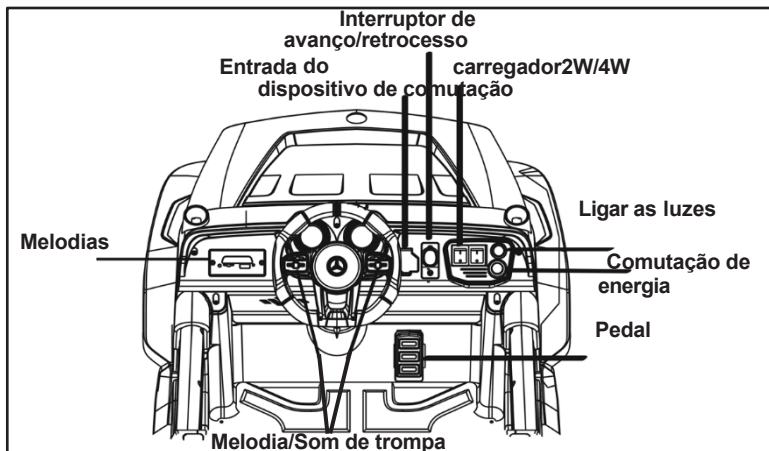

ATENÇÃO!

PARE SEMPRE O VEÍCULO QUANDO MUDAR DE VELOCIDADE OU DE DIRECÇÃO PARA EVITAR DANOS NAS ENGRENAGENS E NO MOTOR!

Interruptor de alimentação: Prima o interruptor de alimentação para ligar o automóvel. Prima novamente o interruptor para desligar o automóvel.

Pedal: Prima o pedal para baixo para deslocar o automóvel. Para parar o veículo ou reduzir a velocidade, solte ou reduza a pressão no pedal.

Alavanca de avanço/retrocesso:

- Para deslocar o veículo para a frente, colocar a alavanca na posição D
- Para deslocar o veículo para a frente, colocar a alavanca na posição R
- Coloque a alavanca na posição P e o carro ficará parado

DIREITA/ESQUERDA: Para se deslocar para a direita ou para a esquerda, utilize o guiador.


Interruptor de luz: Prima o interruptor para ligar ou desligar as luzes do automóvel.

Botão da buzina: prima o botão direito do volante - é emitido um som de buzina.

Botão de sintonia: prima o botão esquerdo no guiador para alternar entre diferentes melodias.

Interruptor 2W/4W: Prima o interruptor para seleccionar a tração às duas rodas (2W - com dois motores) ou a tração integral (4W - com quatro motores)

ATENÇÃO! Este interruptor só está disponível na tração integral (4W- com quatro motores).

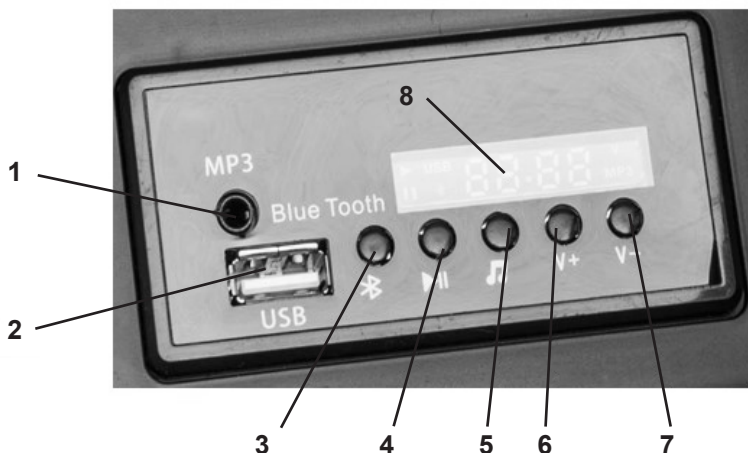

1. Entrada MP3

2 Entrada USB: é necessário um dispositivo USB; reproduz ficheiros áudio.

3. Bluetooth - Botão para ligar/desligar o Bluetooth

4. Botão Reproduzir melodia/Pausa

5. Botão para toques de telemóvel

6. Volume " + ": Premir o botão aumenta o volume


7. Volume " - ": quando o botão é premido, o volume é reduzido

6. Botão de história (em inglês)

7. Bluetooth - Botão para ligar/desligar o Bluetooth

8. Ecrã de carga da bateria

PEGA DE TRANSPORTE

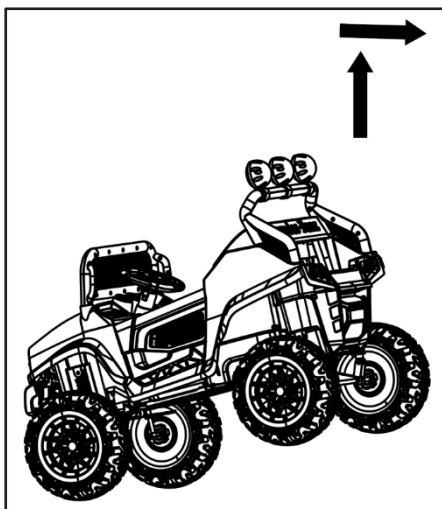

1. Desligar a fonte de alimentação, quando a bateria recarregável estiver a ficar fraca.

2. Agarrar a pega no meio da parte traseira do automóvel, levantar a 45° e deslizar.

ATENÇÃO! Ao deslocar o veículo com a pega, não deve haver crianças no interior! **ATENÇÃO!** Só um adulto deve deslocar o automóvel com a pega.

AVISOS PARA O MANUSEAMENTO DE PILHAS RECARREGÁVEIS

PARA EVITAR INCÊNDIOS, CHOQUES ELÉTRICOS, EXPLOSÕES OU DANOS PERMANENTES NO PRODUTO, É NECESSÁRIO RESPEITAR OS SEGUINTE REQUISITOS DE SEGURANÇA:

- **É OBRIGATÓRIO QUE O CARREGAMENTO SEJA EFECTUADO APENAS POR UM ADULTO!**
- Utilizar a bateria recarregável e o carregador incluídos. Não utilize baterias recarregáveis e carregador de um tipo e parâmetros técnicos diferentes. Não utilizar a bateria recarregável e o carregador para outros produtos.
- Nunca sobrecarregar os circuitos e ligações eléctricas.
- Não permitir o contacto direto entre os terminais da bateria (curto-circuito).
- A bateria e os seus componentes não devem estar em contacto com qualquer líquido.
- São emitidos gases explosivos durante o carregamento da bateria. Não carregar perto de fontes de calor ou de materiais facilmente inflamáveis. Carregue **SOMENTE** em áreas bem ventiladas e secas.
- **NUNCA** levante ou mova a bateria pelos cabos ou pelo carregador. Se o fizer, pode danificar a bateria ou provocar um incêndio.
- **IMPORTANTE!** Lave sempre as mãos depois de manusear uma pilha recarregável. As pilhas recarregáveis e os respectivos acessórios contêm chumbo e compostos de chumbo que podem causar cancro nos órgãos reprodutores.
- Não abrir a b a t e r i a . Esta contém ácido de chumbo e outras substâncias que provocam corrosão e são tóxicas.
- Não abra o carregador. Os cabos e as ligações na caixa podem provocar choques eléctricos.
- **NUNCA** permita que uma criança segure ou carregue a bateria recarregável. A bateria recarregável é pesada e contém eletrólito.
- Não bata nem deixe cair a bateria. Isto pode causar ferimentos graves.
- Antes de carregar a bateria, verifique a bateria, o carregador, os cabos e as ligações quanto a desgaste ou danos. Não carregue a bateria se houver danos em qualquer peça.
- Não deixe que a pilha seque completamente. Se não estiverem a ser utilizadas, as pilhas devem ser carregadas uma vez por mês para manter a carga das células.
- Durante o carregamento, a bateria não deve ser inclinada ou virada ao contrário.
- Fixe sempre a bateria de forma segura na consola. Se o automóvel capotar, a bateria pode cair e ferir a criança.
- **NUNCA** permita que as crianças brinquem com o carregador e a bateria.

CARREGAMENTO DA BATERIA



ATENÇÃO!


• O CARREGAMENTO E O RECARREGAMENTO DA BATERIA SÓ DEVEM SER EFECTUADOS POR UM ADULTO!

Quando o automóvel começar a mover-se lentamente, carregue a bateria. Para carregar a bateria, não é necessário retirá-la do automóvel.

IMPORTANTE! ANTES de carregar a bateria recarregável, **DEVE** desligar a alimentação do automóvel!

- Ao carregar o automóvel, o botão ON/OFF da fonte de alimentação deve estar na posição OFF.
 - Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante 4 horas. Caso contrário, pode ficar danificada.
 - Após cada utilização do automóvel ou, pelo menos, uma vez por mês, carregue a bateria de 8 a 12 horas. Não exceda o tempo de carregamento recomendado.
 - Durante o carregamento da bateria, o carregador pode ficar quente, o que é perfeitamente normal e não é motivo de preocupação.
 - Para carregar a bateria do automóvel, utilize apenas o carregador fornecido pelo fabricante.
 - Se sentir cheiro de fumo, odor, som, etc., interrompa o carregamento da bateria e contacte o seu revendedor ou serviço autorizado.

CARREGAMENTO DA BATERIA

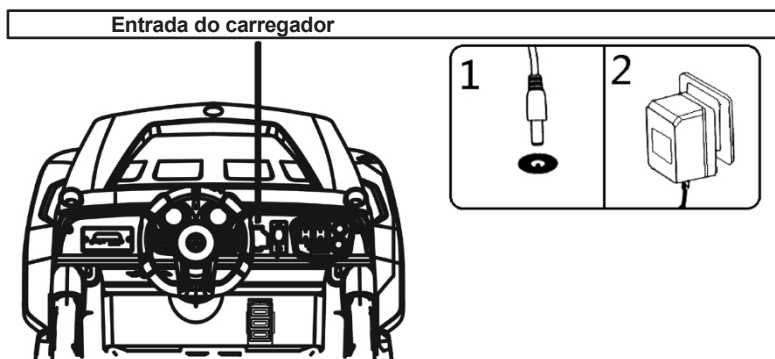

1. Ligue o carregador à tomada de carregamento do automóvel (a tomada encontra-se no centro do painel de instrumentos).
2. Ligue a ficha do carregador à rede eléctrica. A bateria começa a carregar.

PREVENIR

O automóvel está equipado com um fusível térmico de 13A. Se o motor, o sistema elétrico e a bateria estiverem sobrecarregados, o fusível desliga-se automaticamente, sendo a alimentação do automóvel também desligada durante cerca de 20 s antes de voltar a ser ligada. Se o fusível disparar frequentemente durante a utilização normal do veículo (sem sobrecarga), é provável que o veículo necessite de reparação. Contacte o seu concessionário ou uma oficina autorizada.

Para evitar que o fusível dispare, siga as instruções: NÃO sobrecarregue o automóvel. Carga máxima - até 30kg .

NÃO pendurar objectos na parte de trás do automóvel para o rebocar. NÃO conduzir o automóvel em superfícies íngremes.

NÃO conduza o veículo em terrenos onde as rodas possam derrapar, pois isso pode provocar o sobreaquecimento da bicicleta.

NÃO conduza o automóvel quando a temperatura exterior for muito elevada. Isto pode p r o v o c a r o sobreaquecimento de peças.

NÃO permitir que a água ou outros líquidos entrem em contacto com a bateria e outros componentes eléctricos do automóvel.

NÃO modificar o sistema elétrico. Se o fizer, pode provocar um curto-circuito e a ativação do fusível.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se precisar de ajuda, contacte o seu revendedor ou serviço autorizado!

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA
O CARRO NÃO SE MOVE	Carga fraca da bateria	Carregar a bateria. Após cada utilização do automóvel ou, pelo menos, uma vez por mês, carregue a bateria de 8 a 12 horas, mas não mais de 20 horas.
	O fusível térmico está desligado	Ver secção "PREVENTOR"
	As porcas das rodas estão soltas	Se as porcas das rodas estiverem soltas, as rodas não engatam nas engrenagens. Aperte as porcas com uma chave inglesa.
	Os conectores ou cabos estão soltos	Verifique se os conectores da bateria estão corretamente ligados e não estão soltos. <i>Contacte o seu revendedor ou serviço autorizado.</i>
	A bateria perdeu a sua capacidade para manter uma carga	Substituir a pilha por uma nova. <i>Contacte o seu revendedor ou reparador autorizado.</i>
	O sistema elétrico está danificado	É possível a corrosão ou contaminação do sistema elétrico devido à presença de água ou areia nos interruptores. <i>Contacte o seu revendedor ou serviço autorizado.</i>
	O motor está danificado	<i>Contacte o seu revendedor ou serviço autorizado.</i>
A BATERIA NÃO CARREGA	Conectores da bateria ou do carregador estão soltos	Verifique se os conectores da bateria ou do carregador estão corretamente ligados e de forma segura.
	O carregador não está ligado à rede eléctrica	Verificar se o carregador está ligado à rede eléctrica.
	O carregador não está a funcionar	O carregador está a aquecer? Se não estiver, o dispositivo está provavelmente danificado. <i>Contacte o seu revendedor ou serviço autorizado.</i>
	A bateria perdeu a capacidade de manter a carga	Substituir a pilha por uma nova. <i>Contacte o seu revendedor ou reparador autorizado.</i>
O CARRO FUNCIONA DURANTE POUCO TEMPO (menos de 15 minutos)	A bateria não está totalmente carregada	Verifique se os conectores da bateria estão corretamente ligados e não estão soltos. Após cada utilização ou uma vez por mês, carregue a bateria durante 8 a 12 horas.
	A bateria é antiga	Substituir a pilha por uma nova. <i>Contacte o seu revendedor ou reparador autorizado.</i>

O AUTOMÓVEL ESTÁ A CIRCULAR A BAIXA VELOCIDADE	A bateria é antiga	Substituir a pilha por uma nova. <i>Contacte o seu revendedor ou reparador autorizado.</i>
	Carga fraca da bateria	Carregar a bateria. Após cada utilização do automóvel ou, pelo menos, uma vez por mês, carregue a bateria de 8 a 12 horas, mas não mais de 20 horas.
	Sobrecarga	Carga máxima - até 25 kg .
	O automóvel é utilizado em condições difíceis	Utilizar o veículo apenas em terreno plano. Familiarize-se com as advertências para a utilização segura do produto contidas neste manual de instruções.
O CARRO TEM DE SER EMPURRADO PARA AVANÇAR	Os conectores ou cabos não têm bom contacto	Verifique se os conectores da bateria estão corretamente ligados e não estão soltos. Se os cabos à volta do motor estiverem soltos, <i>contacte o seu revendedor ou um centro de assistência autorizado.</i>
	"Ponto morto" na bicicleta	Um "ponto morto" significa que não está a ser fornecida eletricidade à ligação do terminal e que o automóvel precisa de ser reparado. <i>Contacte o seu revendedor ou serviço autorizado.</i>
O CARRO NÃO PODE PARAR	Defeito nos componentes electrónicos do veículo	<i>Contacte o seu revendedor ou serviço autorizado.</i>
O AUTOMÓVEL NÃO VIRA À ESQUERDA OU À DIREITA	As pilhas do controlo remoto estão fracas	Substitua as pilhas do controlo remoto por pilhas novas.
RANGIDOS OU ESTALIDOS DO MOTOR OU DA CAIXA DE VELOCIDADES	O motor ou a caixa de velocidades está danificado	<i>Contacte o seu revendedor ou serviço autorizado.</i>
A BATERIA FAZ UM ZUMBIDO OU GORGOLEJA DURANTE O CARREGAMEN TO	Isto é normal e não deve ser motivo de preocupação	A bateria pode ficar silenciosa durante o carregamento. Isto também é normal.

O CARREGADO R AQUECE DURANTE BLOQUEIO A BATERIA	<i>Isto é normal e não deve ser motivo de preocupação</i>	
--	---	--

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Verificar regularmente se as partes de plástico do automóvel estão rachadas ou partidas.
- Lubrificar regularmente as peças rotativas.
- Não molhar o brinquedo com água. Limpar o brinquedo com um pano de algodão macio ou uma esponja humedecida com água ou um detergente suave.
- Não limpar com detergentes agressivos que contenham partículas abrasivas, amoníaco, lixívia ou álcool. Não utilizar cera para automóveis.
- Armazenar o produto num local limpo e seco, sem humidade e a uma distância segura de fontes de calor! Não expor a influências ambientais diretas - sol, chuva, humidade ou mudanças bruscas de temperatura!
- Não utilizar o produto em terrenos lamacentos, arenosos ou com gravilha, pois podem danificar as peças móveis.
- Por razões de segurança, devido à presença de eletrólito na bateria, o produto deve estar na sua posição normal, e não invertido (com as rodas para cima), quando é transportado ou armazenado.
- Quando não estiver a utilizar o brinquedo, todas as fontes de eletricidade devem ser desligadas. Desligar o interruptor de alimentação e desligar a ligação da bateria.

Materiais utilizados: plástico, metal

ELJMNIM0xx/JL199

Produzido para a CHIPOLINO Ltd. na China.
Importador. "Golyamokonarsko shose" №1, Bulgária; tel.
+359 32 600 889 CHIPOLINO LTD., 1 Golyamokonarsko
Shosse Str, Plovdiv, BULGÁRIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com