


IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE
MANUAL DEL **USUARIO** EN UN LUGAR SEGURO
PARA FUTURAS CONSULTAS

MANUAL DE
INSTRUCCIONES DE LA
SILLA ELEVADORA
"MUFFIN

MUFFIN
booster-chair ***

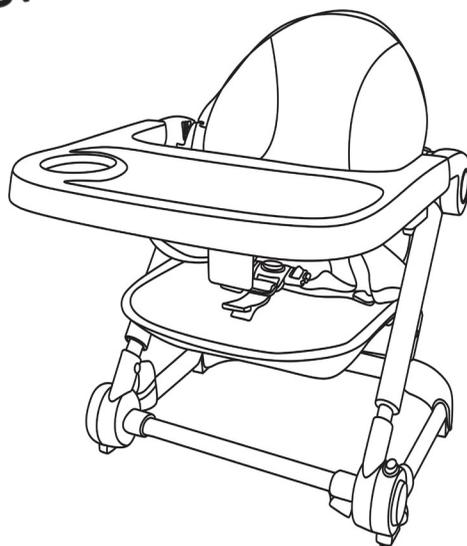

Esta silla **chipolino** se ha fabricado de conformidad con los requisitos de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y cumple la Norma Europea EN 16120:2012+A2:2016 Artículos de uso y cuidado infantil. Asiento montado en silla y normativa de la así como la Ley de Protección de los Consumidores.

¡AVISO!

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **ADVERTENCIA** ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A NIÑOS CAPACES DE SENTARSE SIN AYUDA (MÍNIMO 6 MESES) Y HASTA 36 MESES O UN PESO MÁXIMO DE 15 KG.
- ❖ **ADVERTENCIA** SIEMPRE UTILICE EL SISTEMA Y ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ CORRECTAMENTE INSTALADO.
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA SILLA Y ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ CORRECTAMENTE COLOCADO ANTES DE SU USO.
- ❖ **ADVERTENCIA** SIEMPRE COMPROBAR LA SEGURIDAD Y LA ¡ESTABILIDAD DEL PRODUCTO EN LA SILLA DE ADULTO ANTES DE USARLO!
- ❖ **ADVERTENCIA** NO UTILICE ESTE PRODUCTO EN TABURETES O BANCOS.
- ❖ **ADVERTENCIA** NO UTILICE EL ASIENTO ELEVADOR SI NO ESTÁ SEGURO DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÁN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y DE QUE ESTÁN CORRECTAMENTE INSTALADAS Y FIJADAS EN LA POSICIÓN CORRECTA.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡MANTENGA ESTE PRODUCTO ALEJADO DEL FUEGO! TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE FUEGO ABIERTO Y OTRAS FUENTES DE CALOR INTENSO EN LAS PROXIMIDADES DEL ASIENTO ELEVADOR.
- ❖ **ADVERTENCIA PRESTE** ATENCIÓN AL RIESGO DE QUE LA SILLA ELEVADORA INSTALADA SOBRE UNA SILLA DE ADULTO PUEDA DECLINAR O VOLCAR SI EL NIÑO ALCANZA Y EMPUJA CON LOS PIES UNA BASE SOLDADA COMO, POR EJEMPLO, UNA MESA.
- ❖ Coloque la silla de adulto con el asiento elevador instalado en una posición en la que el niño no pueda utilizar las piernas para golpear la mesa u otra superficie dura, ya que esto puede provocar lesiones graves si la silla se reclina o vuelca.
- ❖ La instalación del asiento elevador en la silla del adulto debe ser realizada únicamente por un adulto.
- ❖ No utilice esta silla elevadora con niños que no puedan sentarse y permanecer en esta posición por sí solos (mínimo 6 meses de edad).
- ❖ Esta silla elevadora no debe utilizarse con niños que pesen más de 15 kg.
- ❖ No coloque a más de un niño en este asiento elevador.
- ❖ No levante el asiento elevador por la bandeja de comida.
- ❖ Deje de utilizar el producto si detecta piezas dañadas o que faltan.
- ❖ No permita que el niño permanezca de pie en el asiento elevador.
- ❖ Nunca levante, mueva, ajuste o repare el asiento elevador mientras ha y a un niño en él.

- ❖ No coloque la silla para adultos con el elevador instalado sobre superficies elevadas y/o irregulares, mientras haya un niño en ella.
- ❖ No coloque la silla para adultos con el elevador instalado cerca de escaleras, piscinas u otras zonas peligrosas.


- ❖ Utilice esta silla elevadora sólo para su propósito.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad del niño si no se utilizan piezas de repuesto originales y adecuadas, aprobadas y suministradas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del asiento elevador. En su lugar, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio técnico autorizado para que le asesoren y/o reparen la avería.
- ❖ No permita que los niños menores de 3 años se acerquen al asiento elevador durante el montaje o la instalación, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA SILLA DE ADULTO EN LA QUE PUEDE INSTALARSE EL ASIENTO ELEVADOR

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA SILLA

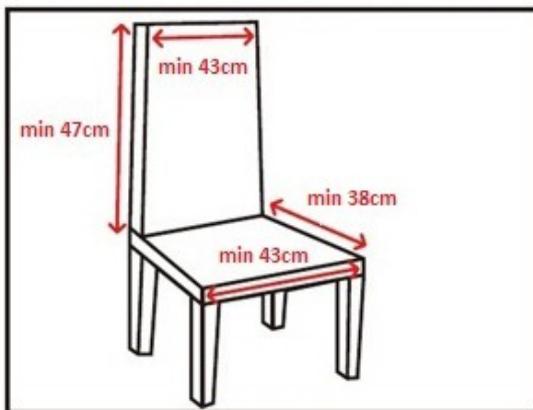

PIEZAS PRINCIPALES

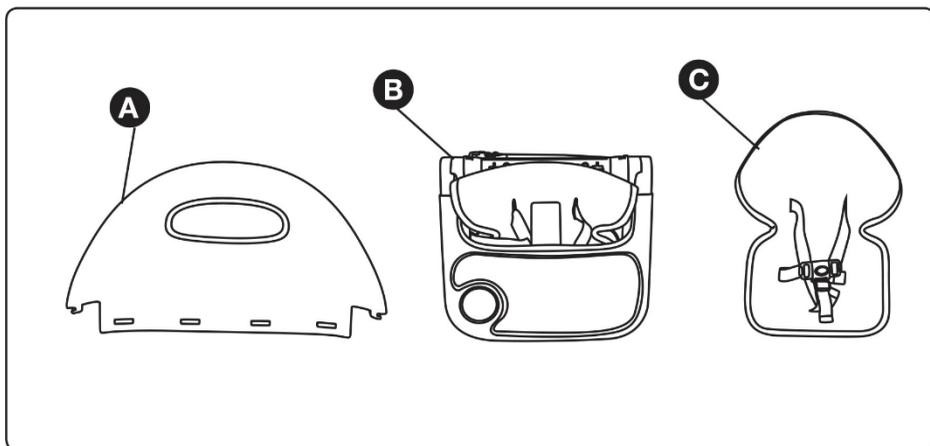

A. Respaldo; B. Asiento elevador; C. Funda de tela con cinturones de seguridad;

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ La silla elevadora es adecuada para un niño que pueda sentarse solo sin ayuda (mínimo 6 meses).
- ❖ La silla elevadora es adecuada para un niño de hasta 36 meses y un peso no superior a 15 kg.
- ❖ Sistema de arnés de seguridad
- ❖ Silla elevadora regulable en altura
- ❖ Bandeja de comida
- ❖ Muy compacto en posición plegada para su transporte




PLEGAR Y DESPLEGAR




¡IMPORTANTE! SIGA AL PIE DE LA LETRA TODAS LAS RECOMENDACIONES Y DIRECTRICES DE PLEGADO Y DESPLEGADO QUE FIGURAN EN LOS TEXTOS E ILUSTRACIONES DE ESTE MANUAL DEL USUARIO.

¡ATENCIÓN! COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

MONTAJE DEL ASIENTO ELEVADOR

1. Saque el asiento elevador (B) de la caja y colóquelo sobre una superficie plana, de modo que la bandeja de comida quede en la parte superior.
2. Agarre la bandeja de comida y tire de ella hacia arriba hasta que oiga un clic de los dos mecanismos de plegado, como se muestra en la figura. El asiento está fijo en posición abierta.
3. Tire de la parte inferior del asiento hacia arriba (1) hasta que gire en posición horizontal para sentarse (2). Fijación del asiento en esta posición oírán un clic.
4. Tire hacia fuera del elemento en forma de T (T) situado entre las patas. Al fijarlo debe oírse un clic.
5. Coloque el respaldo (A) en el asiento, inserte los elementos (2) del respaldo en los canales (1) del asiento, y pulse hasta que oiga un clic y se arreglen.
6. Coloque la funda (C) sobre el respaldo y el asiento como se muestra en la figura.

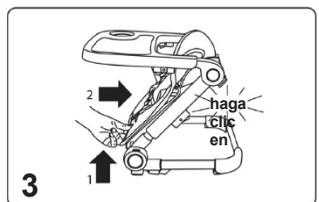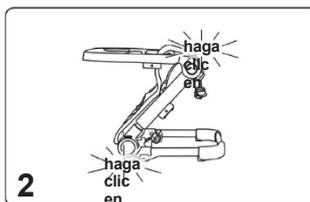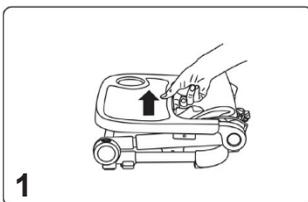

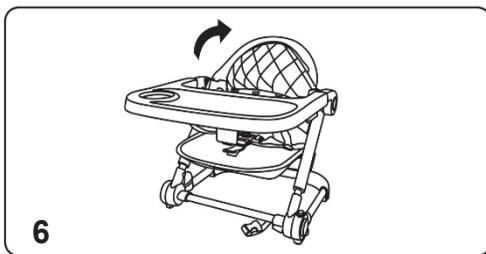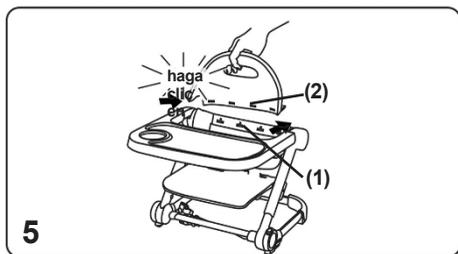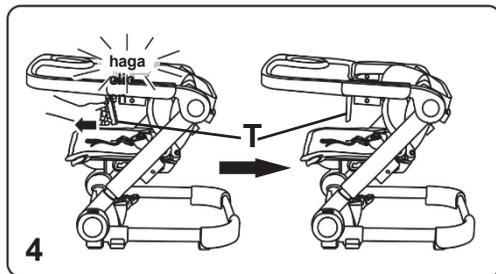

USO DEL ASIENTO ELEVADOR

1. INSTALACIÓN DE CINTURONES EN EL ASIENTO ELEVADOR

Hay 2 juegos de cinturones que deben instalarse en el asiento elevador: el cinturón de seguridad para el niño y el cinturón para la instalación del asiento elevador en la silla del adulto.

1a - Cinturón para la instalación del asiento elevador en la silla de adulto

Pase ambos extremos del cinturón por las ranuras de la parte posterior del respaldo (1), tal como se muestra en la figura. Abra el extremo doblado de cada cinturón y tire del cinturón para que se fije.

1b - Cinturón de seguridad para el niño

Enrosque ambos extremos de las correas en las ranuras (2) de la parte posterior del respaldo, tal como se muestra en la figura. Abra el extremo doblado de cada correa y tire de la correa para que se fije.

1c - Asegúrese de que las correas están bien fijadas intentando tirar de ellas. Las correas no deben salirse de las ranuras.

ADVERTENCIA Después de la instalación los cinturones deben estar en posición que la hebilla para apretar y aflojar (3) y el extremo de la cuota deben estar fuera (Ver figura ✓).

2. INSTALACIÓN DE LA SILLA ELEVADORA EN LA SILLA DE ADULTO:

Coloque la cadena elevadora en la silla para adultos.

2a - Enhebre el cinturón en la parte inferior del asiento elevador por debajo del asiento y bloquee la hebilla. Tire del extremo libre (4) para tensarlo.

2b - Bloquee el otro cinturón alrededor del respaldo de la silla de adulto y tire del extremo libre (5) para tensarlo.

¡ATENCIÓN! APRIETE BIEN LOS CINTURONES CON LAS HEBILLAS DE AJUSTE DE LONGITUD, PARA QUE LA SILLA ELEVADORA QUEDE ESTABLE Y BIEN SUJETA A LA SILLA DEL ADULTO.

3. ARNÉS DE SEGURIDAD PARA EL NIÑO EN EL ASIENTO ELEVADOR

Coloque al niño en el asiento elevador.

- 3a - Bloquee el cinturón alrededor de la cintura del niño en la hebilla central (6). Debe oírse un clic.
- 3b - Tire de ambos extremos (7) para tensar el cinturón alrededor del niño.

ATENCIÓN

- ✓ Los arneses de seguridad no deben estar desgastados ni rotos y las hebillas deben ser resistentes, sin daños y proporcionar una conexión segura.
- ✓ El arnés debe ajustarse bien al bebé y no debe retorcerse. No deben cambiar de longitud después de bloquearlas.
- ✓ No coloque al niño en la silla elevadora si los cinturones no están fijos. Son muy importantes para su ¡seguridad del niño!

4. BANDEJA DE COMIDA

ADVERTENCIA LA BANDEJA PARA ALIMENTOS NO ESTÁ DESTINADA A SUJETAR AL NIÑO Y NO PUEDE GARANTIZAR SU SEGURIDAD, ¡SI ESTÁ EN EL ASIENTO ELEVADOR! ¡ASEGURE SIEMPRE AL NIÑO CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD!

4a - Mantenga pulsados los botones (1) situados debajo de la bandeja de comida. Introduzca la bandeja de comida en los reposabrazos y suelte e los botones para arreglarlo.

Nota: Asegúrese de que la bandeja de alimentos esté fija al intentar sacarla.

4b - La bandeja de comida puede ajustarse en 3 posiciones (adelante/atrás).

Para cambiar la posición, pulse los botones situados debajo de la bandeja de alimentos (1) y tire de ella hacia delante o hacia atrás (2) hasta que

la posición deseada. Al fijar debe escuchar un sonido de clic.

Para extraer la bandeja de alimentos, mantenga pulsados los botones situados debajo de la bandeja (1) y, a continuación, tire de la bandeja para extraerla de los reposabrazos.

ADVERTENCIA ANTES DE UTILIZAR LA BANDEJA PARA ALIMENTOS, ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE ESTÉ BIEN SUJETA A LOS REPOSABRAZOS DEL ASIENTO ELEVADOR.

5. AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO ELEVADOR

El asiento elevador es regulable en altura en 3 posiciones.

Para modificar la altura del asiento elevador, mantenga pulsados los botones (1) situados en el armazón y, a continuación, desplace el asiento hacia arriba o hacia abajo (2) hasta alcanzar la posición deseada. Suelte los botones (1) para fijarlo y al hacerlo oírá un clic.

ADVERTENCIA NO CAMBIE NUNCA LA POSICIÓN DE ALTURA DEL ASIENTO, MIENTRAS HAYA UN NIÑO EN ÉL. ¡ADVERTENCIA! ASEGÚRESE DE QUE EL ASIENTO ESTÉ FIJADO EN LA MISMA POSICIÓN A AMBOS LADOS DEL BASTIDOR.











6. PLEGADO DEL ASIENTO ELEVADOR


6a - Presione la parte trasera del mecanismo de bloqueo (a) y mueva la parte inferior del asiento hacia abajo para plegarlo. 6b - Presione el elemento en forma de T situado entre las piernas del niño para plegarlo y guardarlo debajo de la bandeja de comida. Coloque la bandeja de comida en la primera posición (la que mantiene la bandeja de comida más cerca del niño).

6c - Mantenga pulsados los dos botones superiores (1) y pliegue la bandeja de alimentos hacia abajo.

6d - Mantenga pulsados los dos botones de plegado (2) en la parte inferior del armazón. Mantenga

pulsado el botón (1) (el que está situado encima del botón de plegado del armazón en el lado izquierdo del niño) y, a continuación, pliegue el asiento infantil en posición compacta para guardarlo.

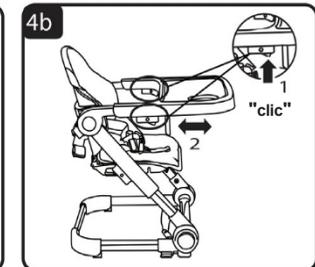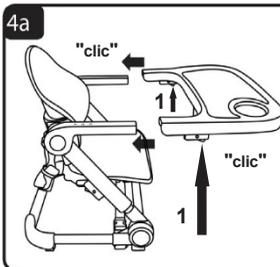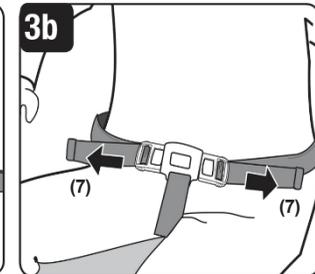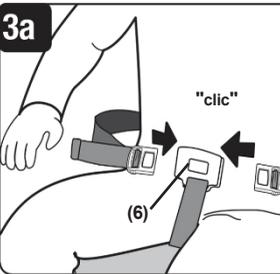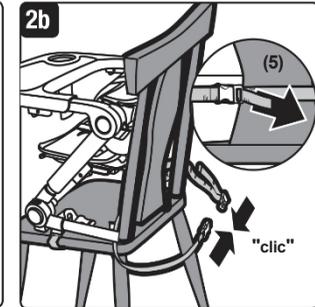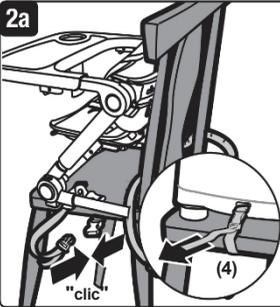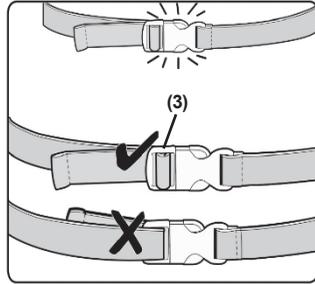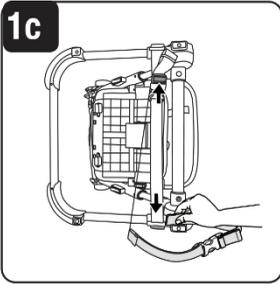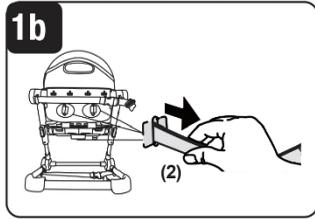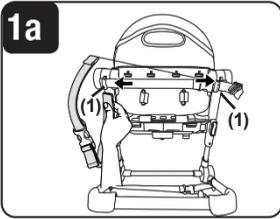

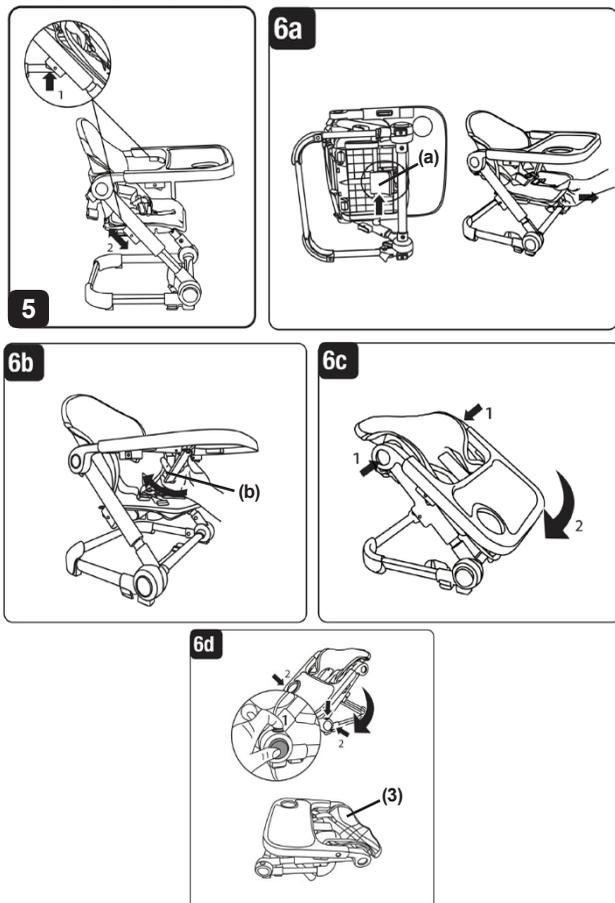

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Limpie los tejidos y las piezas de plástico con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Después de limpiar el asiento elevador, déjelo siempre completamente seco y, a continuación, utilícelo o guárdelo.
- ❖ No coloque objetos en el asiento elevador ni encima de él para evitar daños en la estructura.
- ❖ Guarde siempre el asiento elevador en un lugar cerrado. No lo exponga a la influencia directa del medio ambiente - sol, lluvia, intervalos de humedad y alta temperatura.

Materiales utilizados: plástico, textil, ecopiel.

Composición del tejido:

Exterior: ecopiel **Relleno:**

100% poliéster





1 Goliamokonarsko shosse, Plovdiv,

BULGARIA www.chipolino.com