

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL COCHECITO DE BEBÉ "MILEY

MILEY



Este **chipolino** se fabrica conforme a los requisitos de la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos y con la norma europea EN 1888-1:2018 Artículos de puericultura. Vehículos con ruedas para niños. Parte 1: Cochecitos y sillas de paseo, así como con la Ley Nacional de Defensa de los Consumidores y la legislación nacional.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **ATENCIÓN** EL ASIENTO DE ESTE COCHECITO NO ES APTO PARA BEBÉS MENORES DE 6 MESES.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡UTILICE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD!
- ❖ **PRECAUCIÓN** PARA EVITAR LESIONES, ¡ASEGÚRESE DE QUE LOS NIÑOS ESTÉN A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COCHECITO DURANTE SU AJUSTE, DESPLIEGUE O PLEGADO!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE ESTACIONAMIENTO ESTÁN ACTIVADOS ANTES DE UTILIZAR EL VEHÍCULO.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COCHECITO!
- ❖ **ATENCIÓN** ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR
- ❖ ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ NO LEVANTE EL COCHECITO POR EL PARACHOQUES DELANTERO.
- ❖ Para niños de hasta 15 kg de peso.
- ❖ Se requiere montaje por parte de un adulto.
- ❖ Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando ponga o saque a los niños del cochecito.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están correctamente abrochados y ajustados antes de cada uso.
- ❖ La carga máxima de la cesta es de 2 kg.
- ❖ La carga máxima de una bolsa de pañales (en caso de que utilices una) no debe superar los 2 kg.
- ❖ No sobrecargue el cochecito. Toda carga sujeta al asa, al parachoques y al respaldo o en el lateral del cochecito afectará a su estabilidad.
- ❖ Debe utilizarse para un solo niño a la vez. No coloque a dos o más niños en el cochecito.
- ❖ Utilice únicamente piezas de repuesto o componentes recomendados o suministrados por el fabricante. En caso contrario, el fabricante no se hace responsable de la seguridad del producto.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. En caso de problemas, póngase en contacto con el distribuidor o un servicio de reparación autorizado para asesoramiento y/o reparación.
- ❖ No utilice este cochecito si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante su montaje.
- ❖ No sujete cuerdas ni cordones largos al cochecito para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ No utilices el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas y presta atención al superar un bordillo o un escalón.
- ❖ Mantenga el envase de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ Esta silla de paseo está pensada para un niño de entre 6 y 36 meses y un peso de hasta 15 kg;
- ❖ Arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ Respaldo regulable;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Reposapiernas ajustable;

PIEZAS PRINCIPALES



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta. **¡IMPORTANTE!** Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

IMPORTANTE Después de cada operación, asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones y de que el

La fijación es estable.

IMPORTANTE En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oírás un chasquido.

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 10. Utilice las descripciones de las operaciones dadas en este manual y su imagen correspondiente.

1 - ABRIR EL COCHECITO

1a - Suelte el gancho.

1b - Agarra las asas con las manos, levanta el cochecito y presiona el mecanismo de bloqueo con el pie. hasta que se fije y se oiga un clic.

1c - Presione el segundo mecanismo de bloqueo.

2 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Para retirar cada rueda, presione la palanca y retire la rueda.

3 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

¡ATENCIÓN! Después de instalar las ruedas, asegúrese de que el pasador asoma por la abertura. Para desmontar las ruedas, presione los pasadores y saque las ruedas.

4 - MOVIMIENTO GIRATORIO Y RECTILÍNEO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Nota: Cuando utilice el cochecito en superficies irregulares, fije las ruedas sólo para el movimiento recto.

5 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

¡ATENCIÓN! Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito no esté en movimiento - ¡de este modo evitará que el cochecito se deslice o resbale!

6 - CANOPY

Tire de la capota o empújela para ajustarla.

¡ATENCIÓN! Fije siempre la capota al respaldo del cochecito para evitar que el bebé se deslice y se caiga del cochecito.

7 - AJUSTE DEL RESPALDO

7 (1) - Presione el botón del cinturón de ajuste del respaldo; 7 (2) - Mueva el mecanismo:

- Arriba - para fijar el respaldo en posición sentada;
- Abajo - para fijar el respaldo en posición más baja.

8 - SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURÓN DE SEGURIDAD)

Pulse el botón central para desabrochar el cinturón.

Ajuste la longitud de las correas moviendo los deslizadores de plástico como se muestra en la figura.

Nota: El cinturón debe quedar ajustado al cuerpo del niño y no debe retorcerse.

PRECAUCIÓN Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado.






9 - REPOSAPIERNAS






Presione simultáneamente las dos palancas y desplace el reposapiernas hacia abajo. Si desea colocar el reposapiernas hacia arriba, sólo tiene que empujarlo hacia arriba con la mano hasta que oiga un clic.

10 - PLEGAR EL COCHECITO

¡IMPORTANTE! Antes de plegar el cochecito, active el dispositivo de estacionamiento y vacíe la cesta portaobjetos. 10 a - Pliegue la capota, nonga el respaldo en posición sentada y mueva hacia arriba el mecanismo de bloqueo; 10 b - Levante el segundo bloqueo y presione las asas hasta que el cochecito esté completamente plegado;

10 c - Fije el gancho.

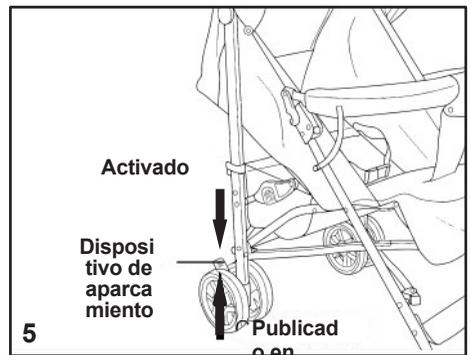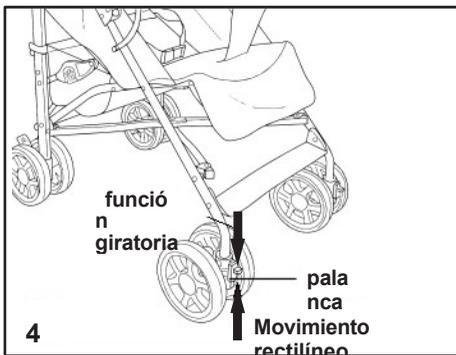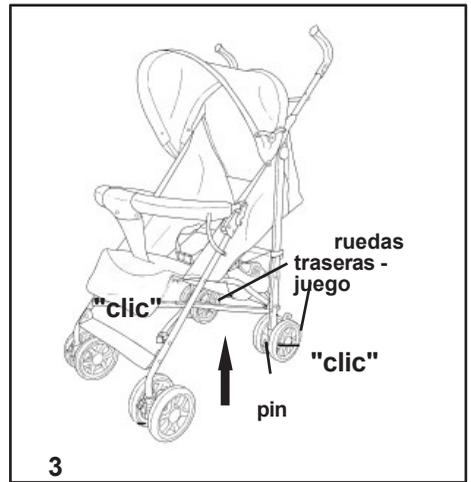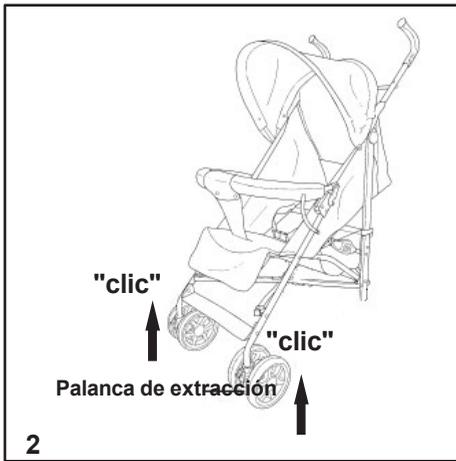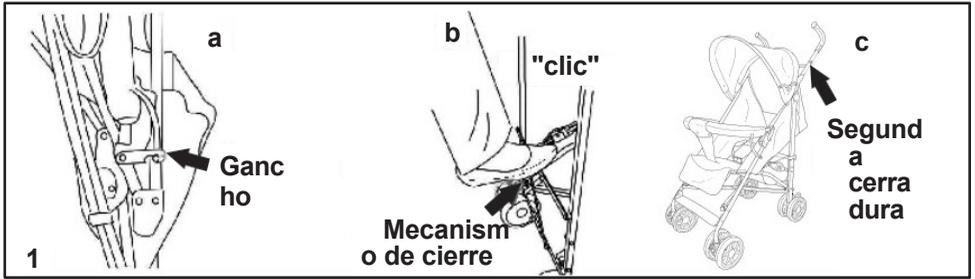

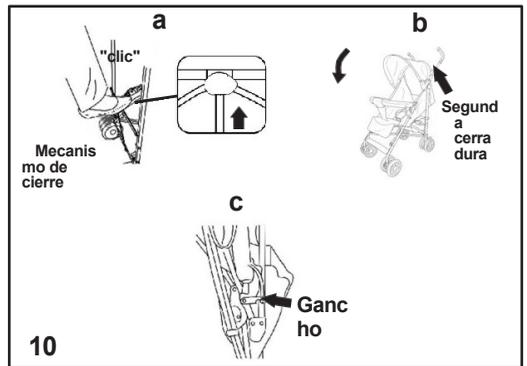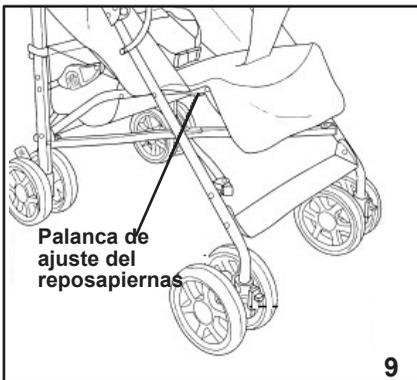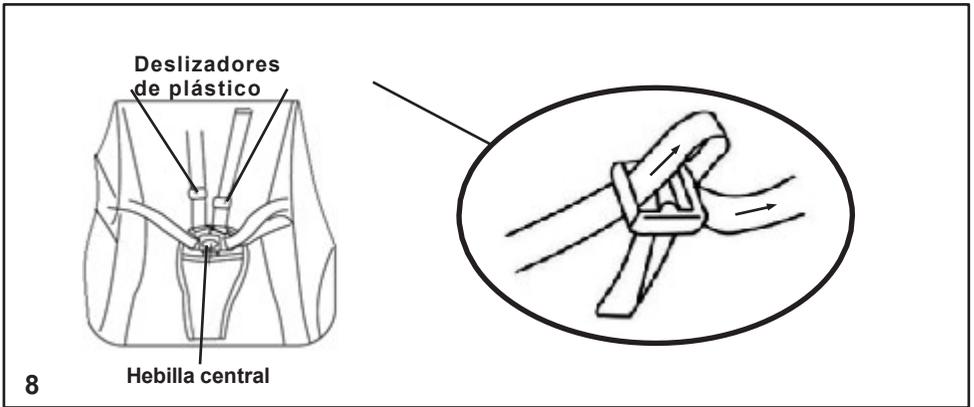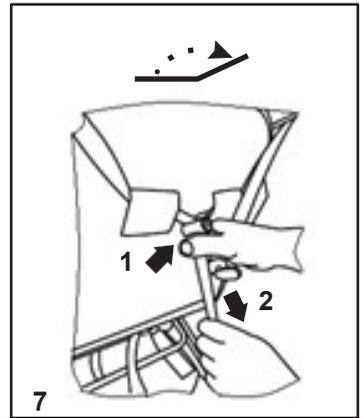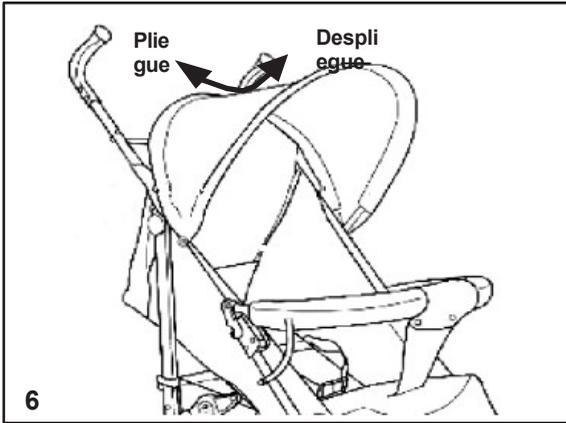

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar limpio y seco. No exponer al ambiente directo influencia: sol, lluvia, humedad e intervalos de altas temperaturas.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición del tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



LKMIL022xxx



Bulgaria, Plovdiv, str. Golyamokonarskoshosse 1

www.chipolino.com