


**IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT ET
CONSERVEZ LE MANUEL POUR TOUTE
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !**

**MODE D'EMPLOI POUR
L'UTILISATION DE L'APPAREIL
ÉLECTRIQUE
BERCEAU - SWING "OASIS"**

OASIS
bouncer

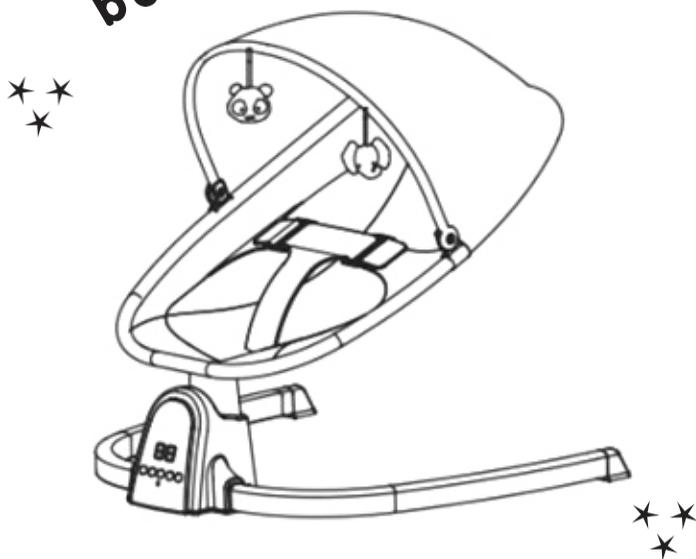

Ce produit **chipolino** est produit en conformité aux exigences de la directive 2001/95/UE sur la sécurité des produits et de la directive 2009/48/UE sur la sécurité des jouets du Parlement européen et de la norme européenne EN 12790-1:2023 " Articles de puériculture. Berceaux inclinés pour enfants jusqu'au moment où ils commencent à essayer de s'asseoir" et EN 16232:2013:2013+A2:2023 "Articles de puériculture - Balançoires pour bébés" la loi sur la protection des consommateurs.

SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS, INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL AFIN DE GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE DE CE PRODUIT :

ATTENTION ! AVERTISSEMENTS !

- ❖ **ATTENTION !** NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE !
- ❖ **AVERTISSEMENT !** CESSEZ D'UTILISER LE PRODUIT LORSQUE L'ENFANT COMMENCE À SE LEVER OU PÈSE PLUS DE 9 KG !
- ❖ **ATTENTION !** NE JAMAIS UTILISER CE PRODUIT SUR UNE SURFACE ÉLEVÉE (par exemple, une table) !
- ❖ **ATTENTION !** TOUJOURS UTILISER LE SYSTÈME DE RETENUE !
- ❖ **AVERTISSEMENT !** NE JAMAIS UTILISER LA BARRE DU JOUET POUR TRANSPORTER LE PRODUIT !
- ❖ **AVERTISSEMENT !** NE PAS DÉPLACER OU SOULEVER CE PRODUIT AVEC LE BÉBÉ À L'INTÉRIEUR !
- ❖ **ATTENTION !** NE PAS LAISSER LES ENFANTS JOUER AVEC CE PRODUIT !
- ❖ **ATTENTION !** RÉGLEZ LE VOLUME SONORE AU MINIMUM LORSQUE VOUS UTILISEZ LES FONCTIONS MUSICALES DU BERCEAU AFIN DE PROTÉGER L'OUÏE DE BÉBÉ !
- ❖ **ATTENTION !** NE PAS APPROCHER DU FEU !
- ❖ **ATTENTION !** CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE DE PIÈCES DE MONNAIE. EN CAS D'INGESTION, LA PILE PEUT PROVOQUER DE GRAVES BRÛLURES CHIMIQUES INTERNES !
- ❖ **ATTENTION !** METTEZ IMMÉDIATEMENT AU REBUT LES PILES USAGÉES. GARDEZ LES PILES NEUVES ET USAGÉES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. SI VOUS PENSEZ QUE DES PILES ONT ÉTÉ AVALÉES OU PLACÉES À L'INTÉRIEUR D'UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.
- ❖ Ne laissez jamais l'enfant dormir dans ce produit. Ce produit ne remplace pas un lit d'enfant ou un berceau. Si l'enfant s'endort, il doit être placé dans un lit d'enfant ou un berceau adapté.
- ❖ Un assemblage par un adulte est nécessaire !
- ❖ A utiliser pour les bébés jusqu'à 6 mois.
- ❖ Toutes les opérations liées à l'alimentation électrique - branchement, débranchement, remplacement ou chargement des piles - doivent être effectuées par des adultes uniquement.
- ❖ A utiliser pour un seul enfant à la fois !
- ❖ Les ceintures de sécurité ne doivent pas être tordues, usées ou endommagées.
- ❖ N'utilisez pas le produit si l'un de ses composants est cassé ou manquant !
- ❖ Utilisez uniquement l'adaptateur AC/DC fourni par le fabricant.
- ❖ Vérifiez régulièrement si l'adaptateur AC/DC est en état de marche. Si vous constatez des dommages, cessez de l'utiliser l'adaptateur.
- ❖ N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'autres composants qui n'ont pas été fournis par le fabricant !
- ❖ Le producteur décline toute responsabilité si vous avez utilisé des pièces de rechange différentes de celles qui sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
du type homologué ou du type recommandé par le producteur.
- ❖ N'apportez pas de modifications à la structure ou à la partie électrique ! Si nécessaire, contacter le détaillant ou un service agréé pour obtenir des conseils et des réparations.
- ❖ N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné !
- ❖ Ne chargez pas d'objets sur le produit pour éviter d'endommager sa construction ou le siège en tissu.
- ❖ Ne pas attacher de cordes ou de cordons au produit afin d'éviter tout risque d'étouffement !



- ❖ Ne pas autoriser la présence d'enfants de moins de 3 ans avant la fin de l'assemblage afin d'éviter qu'ils n'aient accès aux petites pièces ou aux pièces démontées !
- ❖ Conservez l'emballage en nylon hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement !

IMPORTANT ! AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- ❖ Refermez toujours le couvercle du compartiment à piles après avoir inséré les piles.
- ❖ Ne laissez pas les enfants accéder aux piles ou jouer avec elles !
- ❖ N'insérez que des piles du type et de la tension indiqués.
- ❖ Ne pas utiliser des piles de types différents.
- ❖ Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- ❖ Respectez la polarité indiquée dans le compartiment des piles.
- ❖ Retirez les piles endommagées ou usées.
- ❖ Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le produit.
- ❖ Ne pas charger les piles non rechargeables.
- ❖ Ne pas jeter les piles dans un feu ouvert. Ne pas désintégrer les piles.


AVERTISSEMENT ! Les déchets provenant des piles épuisées ou inutilisables doivent être éliminés séparément. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Jetez les piles aux endroits prévus à cet effet.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ❖ Le berceau convient jusqu'à ce que l'enfant commence à se tenir debout.
- ❖ Utilisez la balançoire pour les bébés et les très jeunes enfants âgés de 0 à 6 mois environ qui ne peuvent pas s'asseoir seuls et qui ne pèsent pas plus de 9 kg.
- ❖ Harnais de sécurité ;
- ❖ Réglage du dossier en 3 positions ;
- ❖ Jouets en peluche ;
- ❖ **FONCTIONS :**
 - Fonction berceau à 5 vitesses
 - Minuterie : 8 minutes, 15 minutes, 30 minutes
- ❖ Mélodies ;
- ❖ Alimentation : avec adaptateur AC : 100-240V ~ 50/60Hz et DC : 5-6 V= 1.0A ;
- ❖ Alimentation par piles : 4 piles de type AA/1,5V (LR6) ; non incluses.
- ❖ Pile de la télécommande : 1 pc, type CR2025. Non incluse.

PIÈCES PRINCIPALES

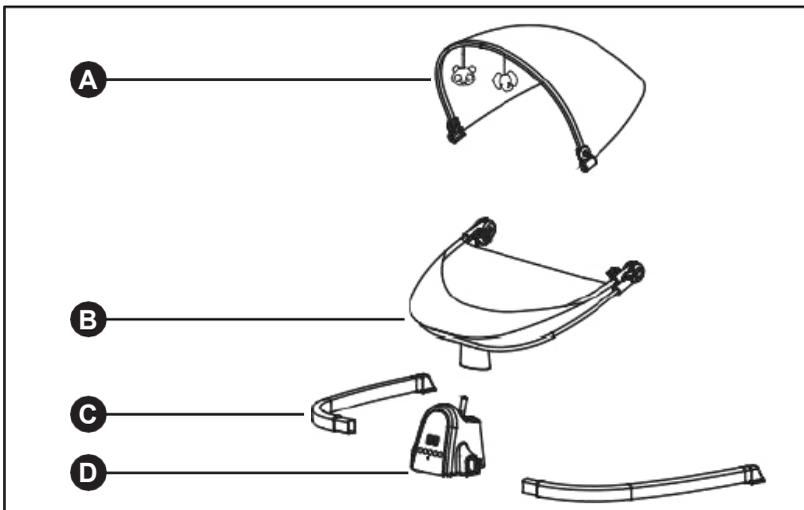

A - Canopy avec filet et peluches - 1 pc.
B - Jeu de sièges - 1 pc.

C - Bras de base - 2 pièces
D - Panneau de contrôle - 1 pc

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT ! SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET LES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE INDIQUÉES DANS LES FIGURES DE CE MANUEL.

ATTENTION ! VÉRIFIER QUE LA FIXATION EST SÛRE APRÈS CHAQUE ÉTAPE DE L'ASSEMBLAGE !

ATTENTION ! LORSQU'UNE ÉTAPE DE L'ASSEMBLAGE EST TERMINÉE, ELLE EST GÉNÉRALEMENT ACCOMPAGNÉE D 'UN DÉCLIC !

ATTENTION ! S'ASSURER QUE TOUTES LES BROCHES PASSENT PAR LES OUVERTURES RESPECTIVES.

Outils nécessaires : tournevis

Les étapes de l'assemblage sont numérotées de 1 à 6. Utilisez leurs descriptions ci-dessous ainsi que l'illustration portant le même numéro.

1 - INSTALLATION DES BRAS DE BASE

Insérez les bras gauche et droit de la base (**a**) dans le panneau de commande (**b**) de manière à ce que les trous de vis correspondent.

Fixer avec une vis des deux côtés comme indiqué sur la figure.

Remarque : les vis doivent être serrées du côté inférieur du panneau de commande.

2 - INSTALLATION DU CADRE DU SIÈGE

Poussez les goupilles du tube supérieur (**a**) et insérez-les dans le trou du connecteur (**c**) jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" et que les goupilles sortent des trous. De la même manière, installez le tube inférieur (**b**) dans l'élément (**c**).

3 - MISE EN PLACE DU SIÈGE EN TISSU ET DE L'OREILLER

Placez le siège en tissu sur le tube supérieur, puis sur le tube inférieur. Fixez les sangles sous le tube. Placez l'oreiller sur la partie supérieure du siège en tissu et fixez-le à l'aide de la sangle (**e**).

4 - MONTAGE ET DÉMONTAGE DU CADRE SUR LE SIÈGE

a) **Assemblage :**

Insérez l'axe du cadre dans l'ouverture du panneau de contrôle et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" et que le cadre soit fixé.

IMPORTANT ! Assurez-vous que le cadre est bien fixé à la base en essayant de le retirer.

b) **Déménagement :**

Appuyez sur le bouton situé à l'intérieur du panneau de commande et retirez en même temps le cadre.

5 - ATTACHER ET ENLEVER LA CAPOTE AVEC LE FILET ET LES PELUCHES

Attachement :

Placez l'auvent sur les tubes et appuyez pour engager les clips (2) des deux côtés. Fixez l'auvent à la partie supérieure du cadre (3) et le filet à la partie inférieure (4).

Démontage : répéter les actions décrites dans l'ordre inverse.

6 - RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

Le dossier du siège peut s'incliner en 3 positions.

Appuyez simultanément sur les deux boutons **(g)** et déplacez le dossier vers le haut ou vers le bas. Lorsque la position est fixée, vous entendrez un "clac".

AVERTISSEMENT ! NE PAS MODIFIER L'INCLINAISON LORSQU'UN ENFANT SE TROUVE DANS LE BERCEAU !

7 - HARNAIS DE SÉCURITÉ (DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS)

Placez l'enfant dans le produit et fixez la ceinture. Lorsque la ceinture est fixée, vous entendrez un "clac". Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur la boucle avec deux doigts et déconnectez les ceintures.


Les ceintures ne doivent pas être tordues. Ajustez la longueur des ceintures pour qu'elles soient bien ajustées au corps de l'enfant.



IMPORTANT ! Vérifier régulièrement que les courroies ne sont pas usées ou endommagées et que les boucles en plastique sont en bon état.

8 - FONCTION BERCEAU


Déplacez le curseur vers le bas pour libérer la base du siège et engager la fonction de berceau .

Déplacez le curseur vers le haut pour fixer le berceau  en position immobile.

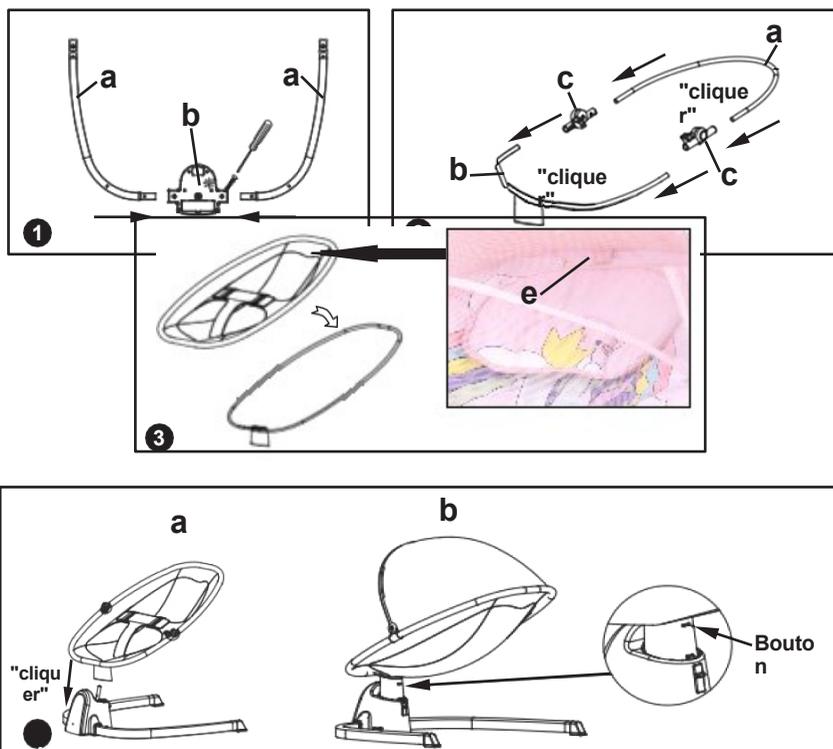

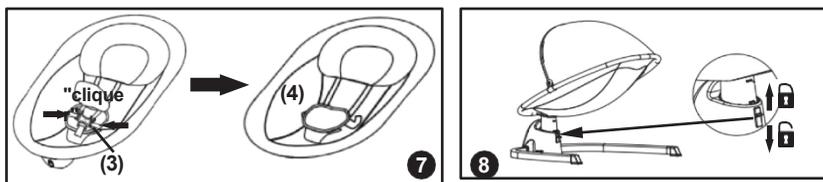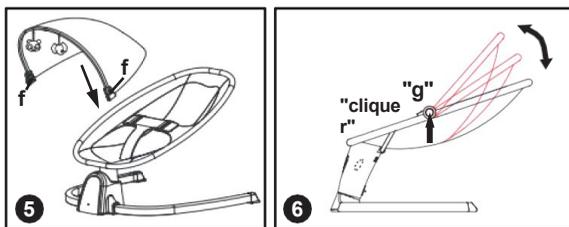

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

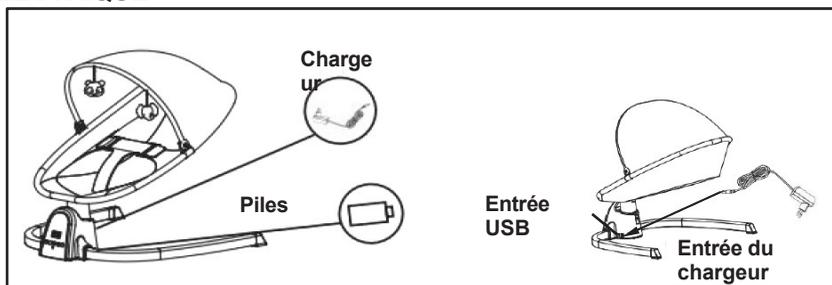


Alimentation avec adaptateur (Entrée adaptateur) - Entrée AC 100-240V - 50/60Hz et sortie DC 5-6V/1A. Connectez l'embout du chargeur à l'entrée du chargeur et la fiche à la prise de courant.

Alimentation par piles. Mise en place des piles

Dévissez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis (1) et retirez-le. Insérez 4 piles de type AA/1,5V(LR6), en respectant la polarité indiquée. Fixez le compartiment à piles avec le couvercle et serrez la vis.

COMMANDE ET BOÎTE À MUSIQUE

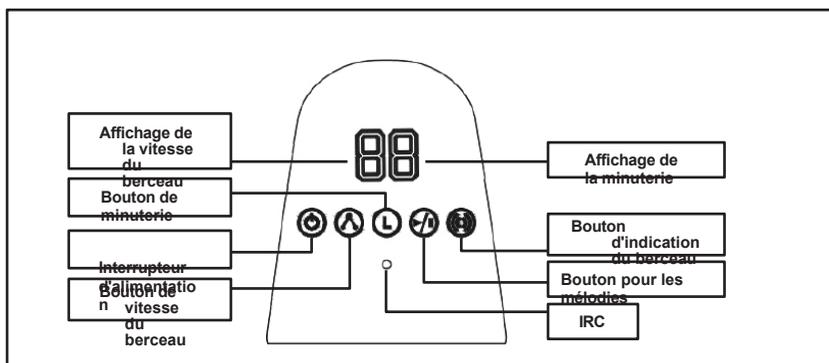

Interrupteur d'alimentation

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, l'écran affiche 00, indiquant que l'appareil est sous tension. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour mettre l'appareil hors tension.

Bouton de vitesse du berceau

En appuyant sur le bouton, vous pouvez choisir parmi 5 vitesses de berceau - de l'arrêt à une augmentation progressive de la vitesse (**00, 01, 02, 03, 04, 05**). La vitesse actuelle correspond à ce qui est écrit sur le témoin lumineux de l'écran.

Bouton de minuterie (sélection de la durée du berceau - 8, 15 et 30 minutes)

A la première pression, l'afficheur indique 08, ce qui correspond à une durée de berceau de 8 min. Appuyez deux fois et l'écran affiche **15**, ce qui correspond à une durée de berceau de 15 minutes. En appuyant trois fois sur la touche, l'écran affiche **30**, ce qui correspond à une durée d'utilisation du berceau de 30 minutes.

Une fois que le temps sélectionné s'est écoulé, toutes les fonctions du berceau sont désactivées et le berceau reste en place. en mode veille.

Bouton pour les mélodies

Appuyez une fois pour jouer une mélodie. Appuyez à nouveau pour la mélodie suivante.

Appuyez en continu sur le bouton pour modifier le volume du son.

Relâchez la touche pour conserver le volume sélectionné.

Appuyez sur la touche de façon continue (environ 8 s) pour éteindre la musique.

Connectez le dispositif USB à l'entrée USB et appuyez sur le bouton pour les mélodies. Les mélodies peuvent être jouées à partir du périphérique USB.

Bouton d'activation/désactivation automatique de la fonction berceau



Appuyez sur la touche pour activer la fonction "activation/désactivation automatique de la fonction berceau". L'écran affiche **03**. Lorsque l'enfant s'endort, le berceau reste au repos (la fonction berceau est désactivée) et passe en mode reconnaissance. Lorsque l'enfant se réveille, la fonction berceau s'active automatiquement à la vitesse de balancement **03**.

Indicateur lumineux IRC

Indicateur lumineux pour la réception d'une commande de la télécommande.

TÉLÉCOMMANDE

ATTENTION ! À UTILISER UNIQUEMENT PAR UN ADULTE !
ATTENTION ! LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PAS UN JOUET !

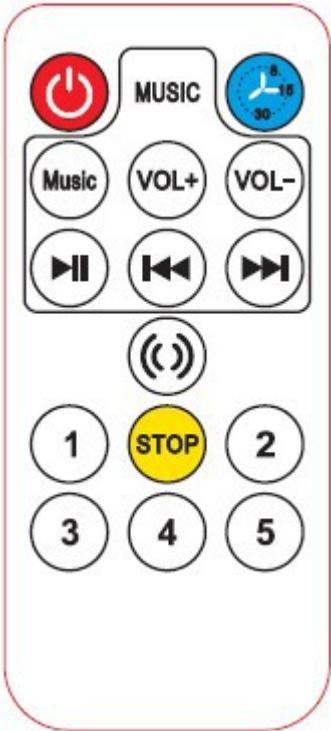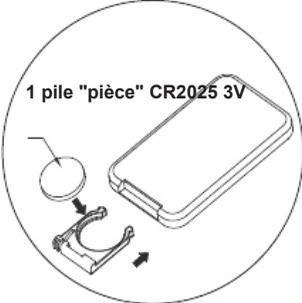		Bouton ON/OFF
		Minuterie pour le berceau люлеене - 8/15/30 min
		Mélodies de berceau
		Augmentation du volume
		Diminution du volume
		Lecture des mélodies/Pause
		Mélodie précédente
		Prochaine mélodie
		Boutons pour 5 vitesses de berceau
		Bouton de mise en marche/arrêt automatique la fonction berceau
		Arrêtez la fonction du berceau. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le berceau.
	 <p>1 pile "pièce" CR2025 3V</p>	

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- ❖ Nettoyez les pièces en plastique et en métal, le baldaquin et les jouets avec un chiffon en coton doux et humide et du savon doux.
- ❖ Le rembourrage et l'oreiller peuvent être lavés à la main jusqu'à 30°C avec un détergent doux.
- ❖ Ne pas sécher au sèche-linge ou en machine !
- ❖ Ne pas verser d'eau sur l'adaptateur ou le panneau de commande ! Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil et débrancher l'adaptateur.
- ❖ Ne pas utiliser de détergents agressifs contenant des particules abrasives, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool.
- ❖ Ne placez pas d'autres objets sur le rocker, car cela pourrait endommager sa structure ou son revêtement.
- ❖ Conservez le produit dans un endroit propre et sec. Ne pas exposer le château gonflable à la lumière directe du soleil, à la pluie, à l'humidité ou à des changements brusques de température !

Siège en tissu

:

100% polyester



Jouets en peluche :

Les jouets sont marqués d'un



Matériaux utilisés : textile, métal, plastique.



BULGARIE, Plovdiv, 1 Goliamokonarsko Shosse

Str. www.chipolino.com