

**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y
GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS**

**JUGUETE INFANTIL MOTO A
PILAS
FUERA DE CARRETERA**

OFF-ROAD



Este producto se fabrica de acuerdo con la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el marcado de conformidad y las normas aplicables a este juguete.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ¡UTILIZAR SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO! ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.
- ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ¡NO SOBRECARGUE EL JUGUETE! EL JUGUETE SÓLO PUEDE GARANTIZAR LA SEGURIDAD CON UN PESO MÁXIMO DEL NIÑO DE HASTA 30 KG.
- ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE
- NO UTILIZAR EN CARRILES DE CARRETERA
- ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- COMPRUEBE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN BUEN ESTADO ANTES DE CADA USO. PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN AL CIRCUITO ELÉCTRICO, A TODAS LAS PIEZAS ELÉCTRICAS, CABINAS E INTERRUPTORES.
- Para niños de 3 a 8 años.
- ¡Este juguete debe utilizarse con atención elevada! ¡Se requieren ciertas habilidades para evitar choques, caídas o lesiones del niño en el coche o de terceros!
- El juguete no debe ser utilizado simultáneamente por dos niños.
- Se requiere montaje por parte de un adulto.
- El niño debe llevar zapatos cuando utilice el juguete. Se recomienda llevar casco.
- NO permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños de su alrededor toquen las ruedas o introduzcan objetos en ellas.
- Sólo debe utilizarse durante el día y en lugares con mucha luz.
- No permita que el niño permanezca de pie en el vehículo durante el desplazamiento. El niño podría sufrir lesiones.
- Si encuentra una pegatina o adhesivo despegado, debe pegarlo o retirarlo para evitar el riesgo de ingestión.
- No utilice el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante y recomendadas por el distribuidor o el servicio técnico de la empresa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- ¡No realice cambios ni modificaciones en el TOY! En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un distribuidor autorizado.
- centro de servicio para asesoramiento y reparación.
- No modifique los circuitos eléctricos ni añada otras piezas eléctricas. En caso necesario, póngase en contacto con
- al vendedor o a un centro de servicio autorizado para su asesoramiento y reparación.
- Utilice el producto sólo para su finalidad.
- NO permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del JUGUETE. De este modo, evitará que tengan acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- No coloque cuerdas ni cordones para evitar el riesgo de asfixia.
- Utilícelo sólo en zonas de juego llanas y seguras, situadas a una distancia segura de los carriles de la carretera.
- No utilice el producto cerca de escaleras, escaleras mecánicas, bordillos, piscinas o fuentes de calor.

- Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

PARA EVITAR PROVOCAR UN INCENDIO, UNA DESCARGA ELÉCTRICA, UNA EXPLOSIÓN O DAÑOS PERMANENTES EN EL PRODUCTO, DEBE SEGUIR ESTAS DIRECTRICES:

- **¡SÓLO LOS ADULTOS DEBEN CARGAR LA BATERÍA!**
- Utilice la batería y el cargador incluidos en este set. No utilice pilas ni cargadores de otro tipo. No utilice pilas ni cargadores de otros productos similares.
- No modifique nunca los circuitos eléctricos.
- No permita un contacto estrecho de los terminales de la batería (cortocircuito).
- La batería y sus componentes deben mantenerse secos.
- Durante la carga de la batería se liberan gases explosivos. No cargar cerca de fuentes de calor. y materiales inflamables. Cargue la batería **SÓLO** en lugares secos y bien ventilados.
- **NUNCA** levante o mueva el juguete por sus cables o el cable del cargador. Esto podría dañar la batería o provocar un incendio.
- **IMPORTANTE** Lávese siempre las manos después de tocar la batería. Las pilas recargables contienen plomo y compuestos de plomo, que pueden provocar cáncer en los órganos reproductores.
- No abra la batería. Contiene ácido de plomo y otras sustancias corrosivas y tóxicas.
- No desintegre el cargador. El cable del interior puede provocar una descarga eléctrica.
- **NUNCA** permita que un niño sujete o cargue la batería. La batería es pesada y contiene electrolito.
- No deje caer ni golpee la batería. Podría sufrir lesiones graves.
- Antes de cargar la b a t e r í a , compruebe si está dañada y si los cables y el cargador parecen intactos. Si observa algún daño o desgaste, no cargue la batería.
- No deje que la batería se agote por completo. Si no se utilizan, las baterías deben cargarse una vez al mes para mantener su carga celular.
- Al cargar la batería, ésta debe estar nivelada y no inclinada.
- Fije siempre bien la pila. En caso de que el juguete vuelque, la pila puede caerse y lesionar al niño.
- **NUNCA** permita que los niños jueguen con el cargador o la batería.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Edad adecuada	3-8 años
Carga máxima	Hasta 30 kg
Batería, 1 pieza	6V/4,5 AH
Motor, 1 piezas	1*25W
Velocidad	3 km/h
Cargador	Entrada: 110-240V,50/60Hz Salida: 6V CC 500mA
Tiempo de carga de la batería:	8-12 horas
– Primera carga	8 horas
– Siguiete cobro	
Fusible, 1 pieza	5A
Tamaño del juguete, cm	82*52*58

PIEZAS PRINCIPALES



1. Cuerpo
2. Barra de dirección, juego
3. Rueda trasera - 2 uds.
4. Grifos, set
5. Retrovisores laterales (izquierdo y derecho)
6. Cargador
7. Eje trasero
8. Eje delantero

9. Guardabarros
10. Reposapiés
11. Consola trasera
12. Perno para barra de dirección
13. Fijaciones, juego
14. Soportes de plástico
15. Cubiertas decorativas

GUÍA DE MONTAJE


IMPORTANTE SIGA EXACTAMENTE LAS DIRECTRICES Y LA SECUENCIA DE PASOS PARA EL MONTAJE Y USO DEL PRODUCTO QUE ENCONTRARÁ EN LAS FIGURAS DE ESTE MANUAL.

¡ATENCIÓN! LA MAYORÍA DE LAS VECES, LA FIJACIÓN EN UNA POSICIÓN DETERMINADA VA ACOMPAÑADA DE UN CLIC. **¡ATENCIÓN!** COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN ES SEGURA DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

PRECAUCIÓN Antes de montar el producto, ¡desconecte la alimentación eléctrica (OFF) del juguete!


Herramientas necesarias: destornillador (no incluido).

INSTALACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS

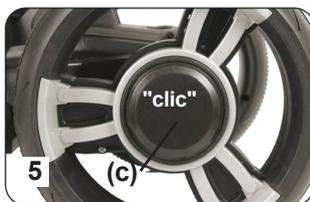

1. Pasar el eje trasero por la ranura correspondiente del cuerpo de la motocicleta.
2. Coloque las ruedas traseras sobre el eje a ambos lados.
3. Coloque las arandelas (a) a ambos lados del eje trasero.
4. Fijar con tuercas (b) a ambos lados.
5. Instale con presión las tapas decorativas (c) en las ruedas traseras. Al fijarlas oír un clic.


CONEXIÓN DE LA BATERÍA

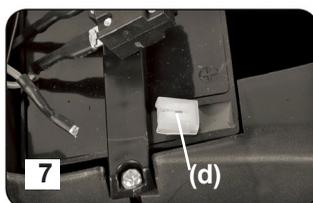



6. Afloje los tornillos y retire el asiento del cuerpo.
7. Retire la tapa blanca (d) de la batería.
8. Una el cable con la batería como se muestra en la figura.
9. Coloque el respaldo en la carrocería y fíjelo con los tornillos.

INSTALACIÓN DEL JUEGO DE BARRAS DE DIRECCIÓN

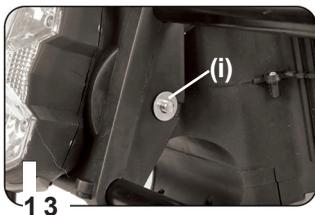



10. Joi el cable de la barra de dirección con el cable de la motocicleta.
11. Coloque la barra de dirección en la carrocería, de modo que ambas ranuras de la barra de dirección coincidan con la ranura de la carrocería.
12. Pase el perno por la ranura.
13. Coloque la arandela (i) en el extremo inferior.
14. Fijar con tuerca (f).

INSTALACIÓN DE GUARDABARROS




15. Enrosque el guardabarros a través de los tubos de la barra de dirección.
16. Fije a ambos lados con tornillos como se muestra en la figura.

MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

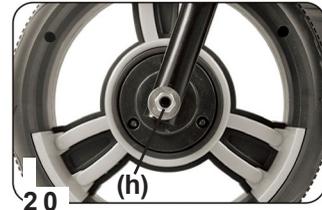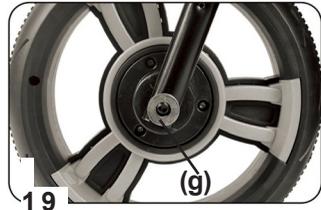

17. Coloque la rueda delantera entre los tubos de la horquilla, de modo que la ranura de la rueda coincida con las ranuras de la horquilla.
18. Pase el eje delantero por la ranura de la rueda y la horquilla.
19. Coloque una arandela (g) a ambos lados del eje.
20. Fijar con tuercas a ambos lados.

INSTALACIÓN DE LOS REPOSAPIÉS

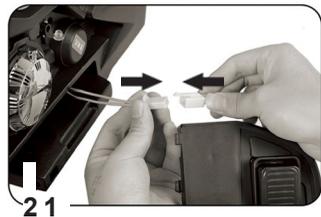

21. Una los conectores de los cables del juguete y del reposapiés con el pedal.
22. Instale los reposapiés en el cuerpo del juguete, como se muestra en la figura.


INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS LATERALES Y GRIFFS



23. Coloque los retrovisores laterales (e) a ambos lados de la barra de dirección.

24. Fijar con un tornillo cada uno de los espejos.
25. Inserte los grifos a ambos lados en las barras de dirección.

INSTALACIÓN DE LA CONSOLA TRASERA

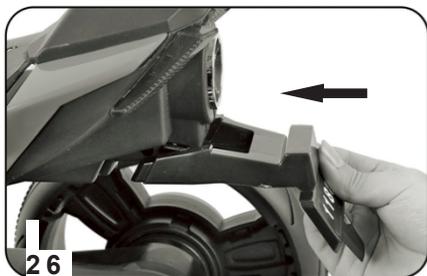

Coloque la consola en la parte trasera de la carrocería y pulse interior hasta que se arregle.



La moto está montada.

CARGAR LA BATERÍA

Si la moto empieza a moverse más despacio, es hora de recargar la batería. Para recargar la batería, no es necesario extraerla del juguete.

¡IMPORTANTE! Antes de cargar la batería, desconecte (OFF) SIEMPRE la alimentación del juguete. La carga de la batería sólo debe ser realizada por un adulto. La batería y el cargador deben mantenerse en un lugar inaccesible para los niños. Los niños no deben tocar la batería ni el cargador.

- Antes del primer uso, la batería debe cargarse durante 8-12 horas.
- Después de cada uso o una vez al mes, cargue la batería durante 8 horas.
- Durante la carga de la batería, el cargador puede calentarse, lo cual es normal y no debe preocuparle.
- Para cargar la batería debe utilizar únicamente el cargador suministrado por el fabricante.
- Si nota humo, olor, sonido o cualquier otro suceso inusual, detenga la carga y póngase en contacto con su distribuidor autorizado.




El enchufe de carga del juguete se encuentra a un lado del cuerpo del juguete, debajo del asiento. Abra la tapa de la toma del cargador. Enchufe el cargador en la entrada de la motocicleta. Enchufa el cargador a la toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA, DEBE PONERSE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR O CON UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

La batería pierde parte de su carga con el tiempo. Dependiendo de su uso, puede funcionar entre 1 y 3 años.



FUNCIONES Y USO DE LA MOTOCICLETA

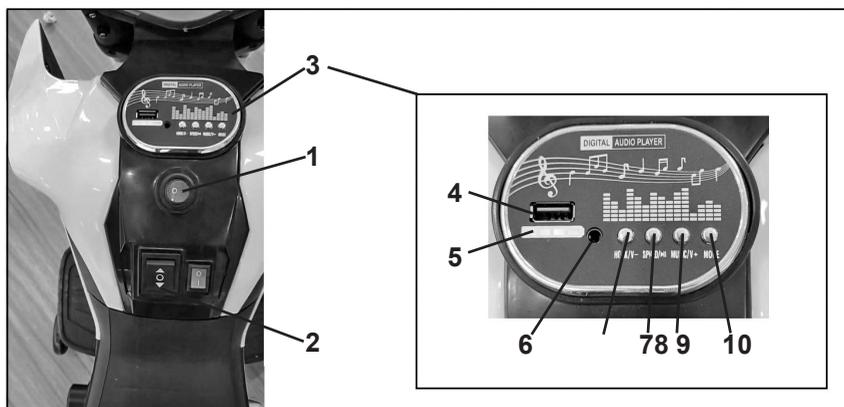

1. Interruptor de alimentación
2. Interruptor de avance/parada/retroceso
3. Panel musical

movimiento de avance del juguete

Coloque el botón AVANCE/PARADA/ATRÁS (2) en la posición **AVANCE** (▲).
Pise el pedal. La motocicleta avanzará.


PARAR el movimiento del juguete

Coloque el botón AVANCE/PARADA/ATRÁS (2) en la posición **STOP** (Parada ◻).
Suelte el pedal.

Movimiento del juguete hacia atrás

Coloque el botón AVANCE/PARADA/ATRÁS (2) en la posición **ATRÁS** (▼). Pise el pedal. La motocicleta se desplazará hacia atrás.

PANEL MUSICAL

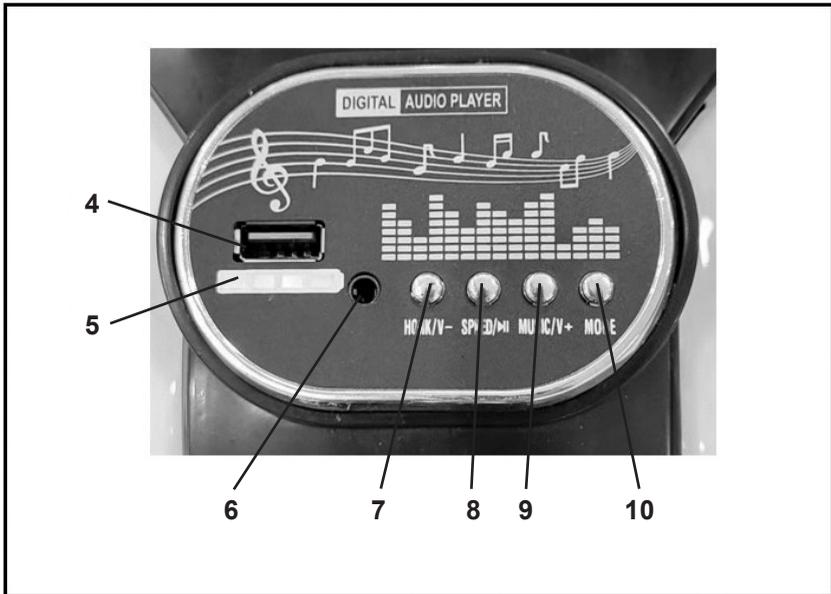

4. Interfaz USB: Sólo reproduce archivos de audio en formato MP3.
5. Pantalla para la carga de la batería.
6. Toma MP3: reproduce archivos de audio sólo en formato MP3.
7. Botón de bocina: Al pulsar este botón sonará un claxon; si lo mantienes pulsado puedes bajar el nivel de sonido.
8. Botón de reproducción y parada de melodías.
9. Botón para cambiar de melodía pulsando. Manteniendo pulsado el botón puedes aumentar el nivel de sonido.
7. Botón para cambiar de modo.

FUSIBLE

Este juguete está equipado con un fusible de 5A, situado debajo del asiento. Si el motor, el sistema eléctrico y la batería se sobrecargan, el fusible desconectará la alimentación del juguete. Después de 15-20 segundos, el fusible se reiniciará automáticamente, se restablecerá la alimentación y el juguete funcionará normalmente. Si durante el uso normal el fusible se apaga varias veces, por favor, póngase en contacto con el fabricante o distribuidor autorizado. Para evitar que el fusible se apague debe seguir estas recomendaciones:

- No sobrecargue el juguete. La carga máxima debe ser de 30 kg.
- No enganche ningún remolque a la motocicleta.
- No moje la motocicleta ni sus componentes eléctricos.
- No cambie el esquema eléctrico.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si necesita ayuda, póngase en contacto con el distribuidor autorizado o el fabricante.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
LA MOTO NO SE MUEVE	Batería agotada	Carga la batería. Después de cada uso o una vez al mes, cargue la batería durante 8-12 horas, pero no más de 16 horas.
	El fusible está apagado	Mira "FUSE"
	Los enchufes o conectores están sueltos	Compruebe si los conectores de la batería están bien conectados y no están sueltos.
	La batería ha perdido su capacidad de mantener la carga	Sustituya la pila por una nueva. <i>Póngase en contacto con el distribuidor autorizado o servicio.</i>
	El sistema eléctrico está dañado	<i>Póngase en contacto con el distribuidor o servicio técnico autorizado.</i>
	El motor está dañado	<i>Póngase en contacto con el distribuidor o servicio técnico autorizado.</i>
LA MOTO FUNCIONA POCO TIEMPO	La batería no está completamente cargada	Compruebe si los conectores de la batería están bien conectados y no están sueltos.
	La batería es vieja	Sustituya la pila por una nueva. <i>Póngase en contacto con el distribuidor autorizado o servicio.</i>
LA MOTOCICLETA SE MUEVE LENTAMENTE	La batería tiene poca carga	Sustituya la pila por una nueva. <i>Póngase en contacto con el distribuidor autorizado o servicio.</i>
	La batería es vieja	Sustituya la pila por una nueva. <i>Póngase en contacto con el distribuidor autorizado o servicio.</i>
	El juguete está sobrecargado	La carga máxima es de hasta 30 kg.
	El juguete se utiliza en malas condiciones	No utilices el juguete en malas condiciones (Véase "Cuidado y mantenimiento")

	"Zona muerta" del motor	"Zona muerta" del juguete significa que la electricidad no llega a los conectores y el juguete necesita una reparación. <i>Póngase en contacto con el distribuidor autorizado o servicio.</i>
LA BATERÍA NO SE CARGA	Los enchufes o conectores están sueltos	Compruebe si los cables o enchufes están correctamente conectados.
	El cargador no está enchufado a una toma de corriente.	Compruebe si el cargador está enchufado.
	El cargador no funciona	<i>Póngase en contacto con el distribuidor o servicio técnico autorizado.</i>
EL CARGADOR SE CALIENTA MUCHO DURANTE LA CARGA	Esto es normal y no debe preocuparse.	

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Compruebe periódicamente si las piezas de plástico presentan grietas o daños.
- Engrase regularmente las piezas móviles.
- Limpie el juguete con un paño suave de algodón o una esponja con agua o detergente suave.
- No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcoholes.
- Guarde el producto en un lugar limpio y seco en interiores. No lo exponga a la luz solar directa, a la humedad ni a las inclemencias del tiempo.
- No utilice el producto en superficies embarradas, arenosas o con gravilla, ya que podría dañar las piezas móviles.
- Por razones de seguridad, al transportar o almacenar la batería, el producto debe estar en su posición habitual (no boca abajo) - la batería contiene electrolito.

Materiales utilizados: plástico, metal.

ELMOR024xxxx/ HZBB-1188F

Fabricante: Fabricado para Chipolino Ltd en China.

Importador: Chipolino Ltd, Bulgaria, Plovdiv,
Golyamokonarsko shosse №1; tel. +359 32 600 889
tel.: +359 32 600 889

www.chipolino.com