


**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE
ESTE MANUAL DE USUARIO EN UN LUGAR
SEGURO**

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES
COCHECITO DE BEBÉ
"PIXIE**

PIXIE

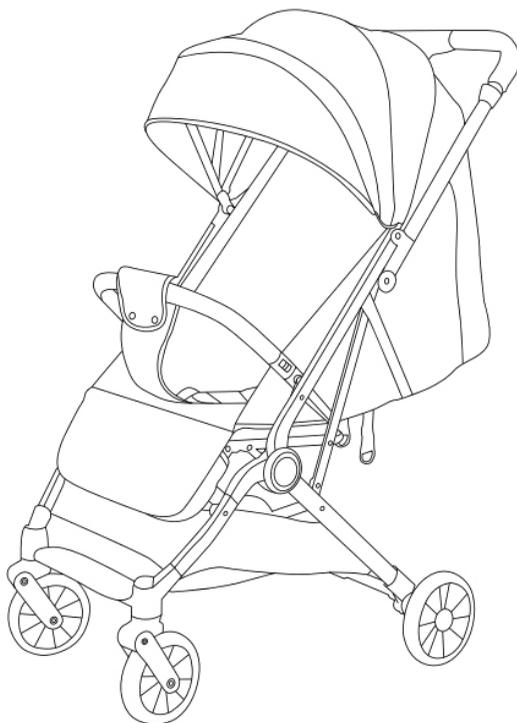

Esta silla de paseo **chipolino** está fabricada de acuerdo con los requisitos de la Directiva de Seguridad de Productos 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y con norma europea EN 1888-1:2018+A1:2022 Artículos de uso y cuidado infantil. Vehículos de transporte de niños con ruedas. Parte 1: Cochecitos y sillas de paseo, EN 1888-2:2018 +A1:2022 "Artículos de puericultura. Vehículos con ruedas para niños. Parte 2: Cochecitos de bebé de 15 a 22 kg, así como la Ley nacional de protección de los consumidores y la legislación nacional.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO DEJE NUNCA A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **ADVERTENCIA** EL ASIENTO DE ESTE COCHECITO NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 6 MESES.
- ❖ **¡ATENCIÓN!** ¡UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD)!
- ❖ **ADVERTENCIA** ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO ESTÉ A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COCHECITO DURANTE LOS AJUSTES, EL PLEGADO O EL DESPLEGADO DEL MISMO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ENGRANADOS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ANTES DE CADA USO, ¡COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DE LAS PIEZAS SEPARADAS!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COCHECITO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ **NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!**
- ❖ **¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!**
- ❖ Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 22 kg.
- ❖ El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- ❖ Enganche siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque al niño de él.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 2 kg.
- ❖ La carga máxima para la bolsa de accesorios (si la hay) es de 1 kg.
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.
- ❖ La silla de paseo está diseñada para ser utilizada por un niño cada vez.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales y adecuadas, aprobadas y suministradas por el fabricante.


- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. En su lugar, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio técnico autorizado para que le asesoren y/o reparen la avería.
- ❖ Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, dañadas o faltantes. ¡piezas! Existe riesgo de lesiones para el niño.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!
- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ La silla de paseo es adecuada para niños de 6 meses a 4 años o con un peso superior a 1,5 kg. hasta 22 kg. (lo que ocurra primero);
- ❖ Respaldo regulable;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Tirador/empujador;
- ❖ Reposapiernas ajustable.

PIEZAS PRINCIPALES

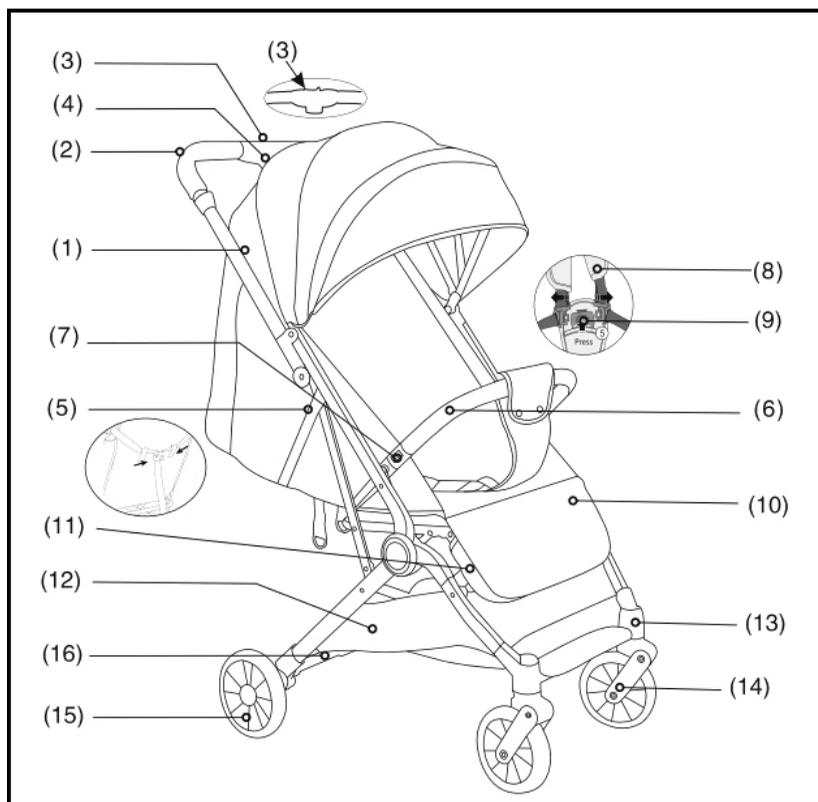

- (1) Marquesina
- (2) Mango
- (3) Mecanismo de plegado
- (4) Botón plegable
- (5) Mecanismo de ajuste de la posición del respaldo
- (6) Parachoques delantero
- (7) Botón para desmontar el parachoques delantero
- (8) Cinturón de seguridad
- (9) Hebilla central
- (10) Reposapiernas
- (11) Palanca de ajuste del reposapiernas
- (12) Cesta de almacenaje
- (13) Botón de desbloqueo de las ruedas delanteras
- (14) Ruedas delanteras
- (15) Ruedas traseras
- (16) Dispositivo de aparcamiento

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

ATENCIÓN Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

ADVERTENCIA Después de cada operación, asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones

y la fijación es estable!

ADVERTENCIA En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oírás un chasquido.

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 10. Utilice las descripciones de las operaciones dadas en este manual y su imagen correspondiente.

1 - DESPLEGAR EL COCHECITO

1-1 - Liberar la fijación

1-2 y 1-3 - Agarre el asa y tire de ella hacia arriba hasta que oiga un clic y el cochecito se abra y se fija en posición desplegada.

2 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Las ruedas delanteras sólo son giratorias.

Alinee la rueda delantera con el eje delantero del cuadro. Presione hasta que oiga un clic.

Nota. Asegúrese de que la rueda está fija intentando tirar de ella desde el eje.

Pulse el botón de desmontaje (1) y extraiga la rueda del bastidor. 3

- MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Inserte el parachoques delantero (1) en las aberturas del chasis del cochecito y presione hasta que oiga un clic.

y el parachoques está arreglado.

Para desmontar el parachoques, pulse simultáneamente los botones de desmontaje (2) a ambos lados y tire del parachoques para sacarlo del bastidor.

4 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

el pedal de la parte delantera (1) para activar el dispositivo de estacionamiento . El cochecito debe

dejar de moverse. Presione el pedal hacia dentro (2) para liberar el dispositivo de aparcamiento . El cochecito volverá a moverse.

¡IMPORTANTE! Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito no esté en movimiento para evitar deslizamientos bruscos y lesiones.

5 - PLEGADO Y DESPLEGADO DEL TOLDO

Tire de la capota con la mano (1) para desplegarla. Empuje la capota con la mano (2) para plegarla.

6 - AJUSTE DE RECLINACIÓN DEL RESPALDO

Pulse el mecanismo de ajuste del respaldo (1) y coloque el respaldo en la posición más baja - vista 1. Tire de las correas (2) hacia fuera para colocar el respaldo en posición vertical - vista 2.

7 - DESCANSOS

Reposapiés ajustable en 2 posiciones: horizontal y vertical.

Para ajustar el reposapiés de la posición horizontal a la vertical, presione simultáneamente las dos palancas (1) a ambos lados y baje el reposapiés.

Para pasar el reposapiés de la posición vertical a la horizontal, tire de él con la mano hacia arriba.

8 - SISTEMA DE SUJECIÓN (cinturón de seguridad)

¡ATENCIÓN! ¡UTILICE EL ARNÉS DE SEGURIDAD DESDE EL NACIMIENTO!

8-1 - Une los extremos 1 y 2 de los cinturones de seguridad.

8-2 - Introduzca las correas articuladas 3 en la hebilla central 4.

8-3 - Al fijar la hebilla debe oírse un clic.

8-4 - Los cinturones de hombro pueden ajustarse en longitud con los reguladores.

8-5 - Pulse el botón de la hebilla central 5 para

desbloquear los cinturones.

Nota. Los cinturones deben quedar ajustados al cuerpo del niño y no deben retorcerse. Ajuste la longitud de los cinturones según corresponda.

ADVERTENCIA Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado. Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes, no estar dañados y estar bien sujetos.

9 - PLEGAR EL COCHECITO

¡IMPORTANTE! Antes de plegar el cochecito, el dispositivo de estacionamiento debe estar activado y la cesta portaobjetos debe estar vacía.

9-1 y 9-2 - Pulse simultáneamente los botones (1) y (2) del mecanismo de plegado.

9-3 - Presione el asa del cochecito hacia delante hasta que se pliegue.








9-4 - Oirá un chasquido al bloquear la fijación después del plegado.

10 - ASA DE EMPUJE/TIRÓN

10-1 - El asa de empuje y tracción se encuentra debajo del asiento.




10-2 - Después de plegarlo, tire del asa con la mano. Al fijarlo oírá un clic.









10-3 - Utiliza el asa para hacer rodar el cochecito después de plegarlo.

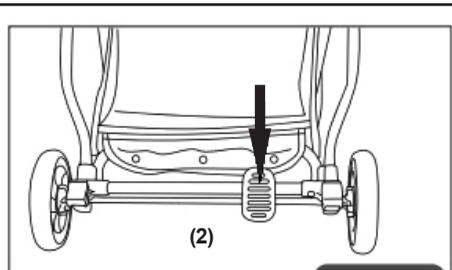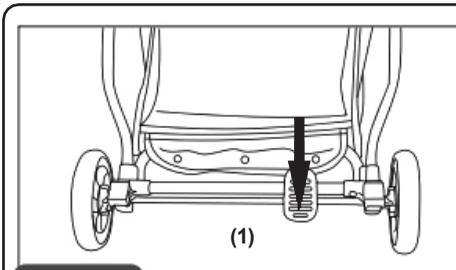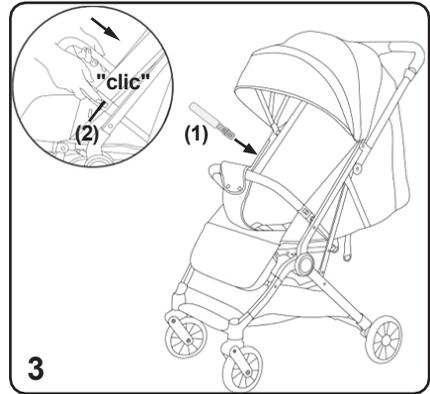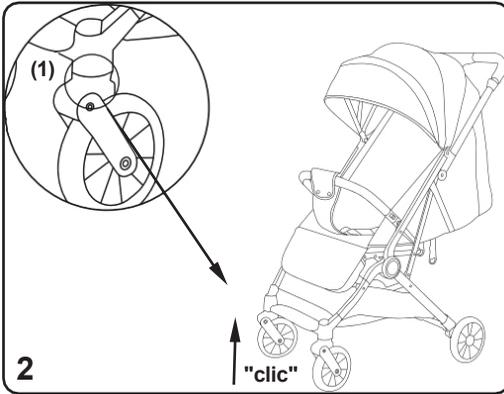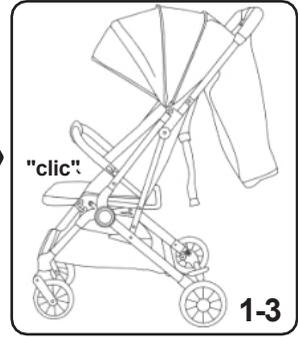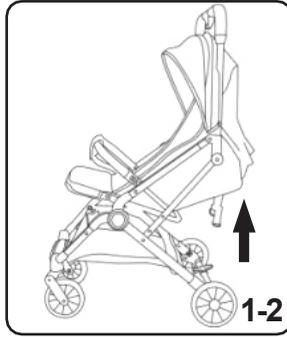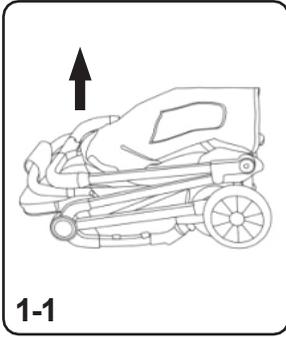

4



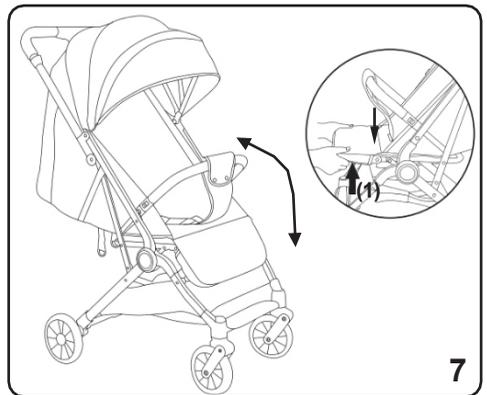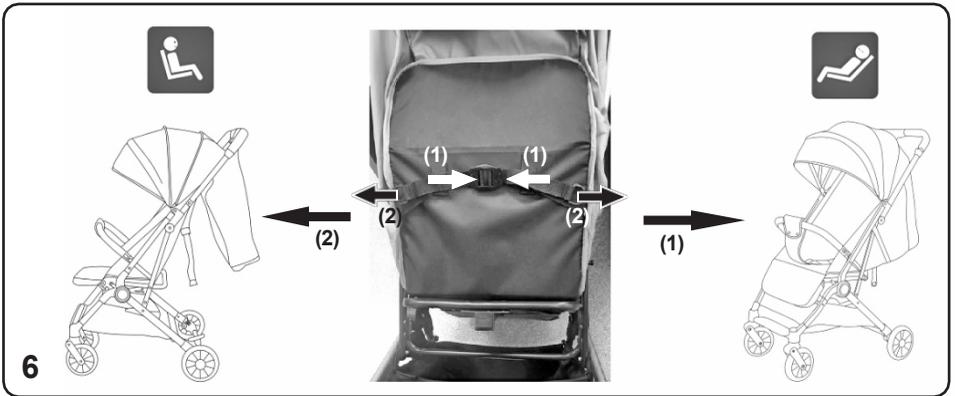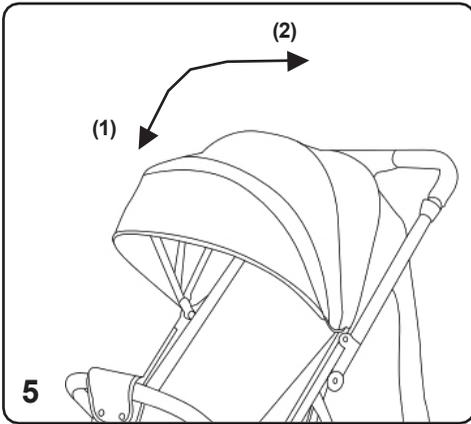

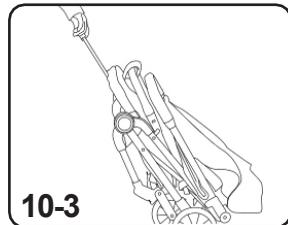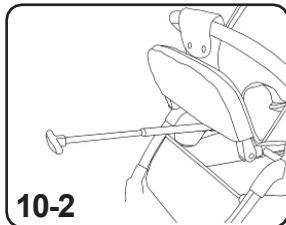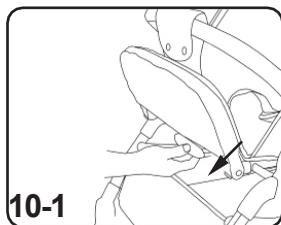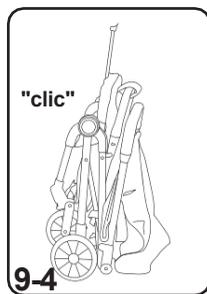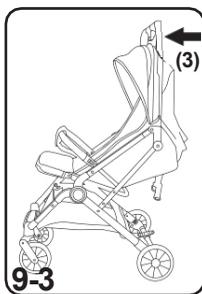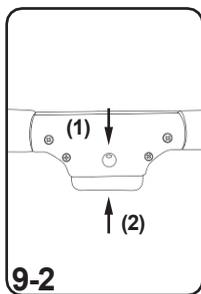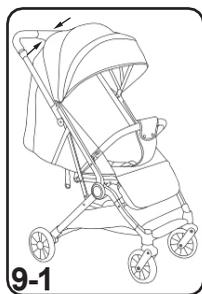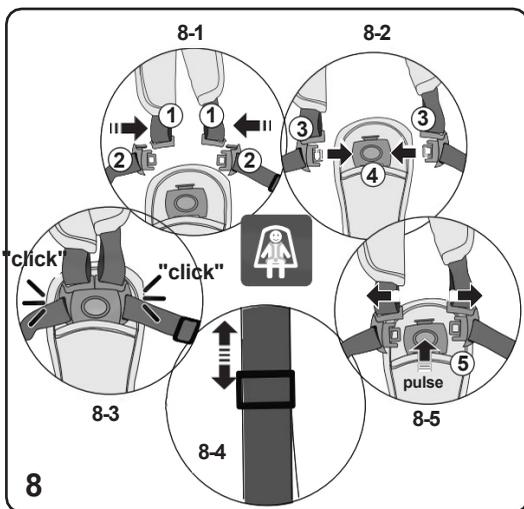

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar limpio y seco. No exponer al ambiente directo influencia: sol, lluvia, humedad e intervalos de altas temperaturas.

Composición del tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



LKPX02xxxxx

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, str. Golyamokonarsko shosse

1 www.chipolino.com