


IMPORTANT! PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE! THE CHILD MUST BE SEATED TO FACE FORWARD AT ALL TIMES. PLEASE READ THE MANUAL BEFORE USE.

MANUAL DE INSTRUCCIONES ANDADOR RACER 4 EN 1

RACER

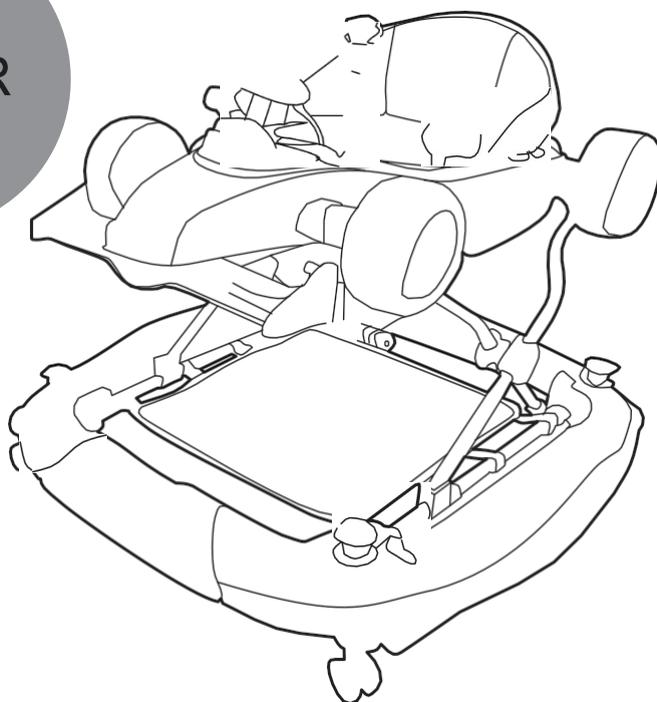

Este andador está fabricado de conformidad con la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos, según la norma europea EN 1273. Artículos de uso y cuidado infantil. Andadores para bebés. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo, así como la Ley de Protección del Consumidor de la legislación nacional.

PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO Y EVITAR QUE EL BEBÉ SUFRA LESIONES, ¡SIGA LAS ADVERTENCIAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL!

- ❖ **PRECAUCIÓN NO DEJE NUNCA AL NIÑO EN EL ANDADOR SIN VIGILANCIA ATENCIÓN ¡EL ANDADOR NO ES PARA NIÑOS QUE PUEDEN ANDAR SOLOS! PRECAUCIÓN** el andador no es para niños que pesen más de 12 kg.



ATENCIÓN EL ANDADOR NO ES PARA NIÑOS QUE NO PUEDAN SENTARSE EN ÉL SIN AYUDA.

ATENCIÓN EL NIÑO EN ANDADOR PUEDE ALCANZAR MÁS OBJETOS, MOVERSE MÁS RÁPIDO Y A MAYOR DISTANCIA. PARA PROTEGER AL NIÑO DE POSIBLES LESIONES:

¡NO PERMITA EL ACCESO A ESCALERAS, ESCALONES, SUPERFICIES IRREGULARES! MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO, FUENTES DE CALOR Y APARATOS DE COCINA.

MANTENGA ALEJADOS DE LOS NIÑOS LÍQUIDOS CALIENTES, CABLES ELÉCTRICOS Y OTROS OBJETOS PELIGROSOS.

¡EVITE IMPACTOS CON CRISTALES DE PUERTAS, VENTANAS Y MUEBLES!

ATENCIÓN EL CONJUNTO DE ESTE PAQUETE CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS SE ACERQUEN AL PRODUCTO DURANTE SU MONTAJE.

No utilice el andador si encuentra piezas rotas, torcidas o faltantes. El andador y sus accesorios deben ser montados por un adulto.

La altura del asiento debe ajustarse a las necesidades del niño.

Debe utilizar este andador sólo durante periodos cortos. La duración recomendada es de 20 minutos. Cuando el niño está en el andador, sus pies deben tocar el suelo.

Antes de su uso, el andador debe estar completamente desplegado y todas las piezas deben estar fijadas. Asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo están activados.

Utilice el andador sólo en casa, sobre una superficie plana (no inclinada) y sólo para su propósito. No levante ni mueva el andador mientras el niño esté en él.

Pega o retira las pegatinas sueltas para evitar que se las traguen los niños pequeños.

No utilice piezas de repuesto o componentes distintos de los suministrados por el fabricante. El productor no se hace responsable en caso de que utilice piezas distintas a las originales o aprobadas por él.

No realice cambios ni modificaciones en el cuadro. En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un servicio técnico autorizado para que le asesoren y reparen el cuadro.

Mantenga el envase de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS

Después de colocar las pilas, asegure siempre el compartimento con la tapa. No permita que los niños accedan a las pilas o jueguen con ellas.

Utilice sólo pilas del tipo y potencia designados. No utilice pilas de tipos diferentes.

No cortocircuite las superficies de contacto.

Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas. Retire las pilas dañadas o agotadas.

Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.

No arroje las pilas al fuego. No rompa las pilas en pedazos.

- **ATENCIÓN** Los residuos de pilas agotadas o inservibles deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlas en los contenedores para residuos domésticos. Deshágase de las pilas sólo en los lugares especificados.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. FUNCIONES

El andador RACER 4 en 1 estimula los intentos del bebé por dar sus primeros pasos y mejora su equilibrio y coordinación. Los colores vivos y los sonidos de la bandeja con juguetes y panel musical estimulan la creatividad del niño y desarrollan sus capacidades auditivas y visuales.

Este andador es adecuado para niños que pesan hasta 12 kg, que no son capaces de caminar por sí mismos, pero que son capaces de sentarse por sí mismos.

Bandeja superior regulable en altura en 3 niveles;


Topes antideslizantes que evitan caídas de stasis o vuelcos; 4 piezas de ruedas (ruedas delanteras giratorias a 3600);

Pilas necesarias: 2 unidades de tipo AAA/1,5 V. Las pilas no están incluidas y se venden por separado. Función balancín;

Base textil ;

Se transforma en coche de empuje.

PIEZAS PRINCIPALES

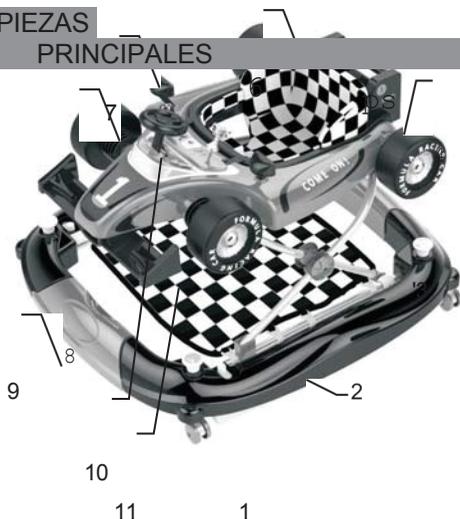

- 1 Ruedas en la base
(2 piezas delante y 2 piezas detrás)
- 2 - Base de 4 lados
- 3 - Cubre ruedas grande
- 4 - Ruedas grandes
- 5 - Empuñadura
- 6 - Asiento
- 7 - Retrovisor lateral
- 8 - Tubo ondulado
- 9 - Parachoques delantero
- 10 - Bandeja de juguete para coche
- 11 - Base textil

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ATENCIÓN Siga exactamente las directrices y la secuencia de montaje y uso que encontrará en las figuras del manual.

ATENCIÓN DESPUÉS DE CADA PASO, ¡ASEGÚRESE DE QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE!

PRECAUCIÓN EVITE PILLARSE LOS DEDOS CUANDO MANEJE EL ANDADOR, ESPECIALMENTE AL DESPLEGARLO Y PLEGARLO.

El producto se entrega parcialmente montado. Para completar el montaje necesitará un destornillador para algunas operaciones. El destornillador no está incluido en este set.

Los pasos de montaje están numerados del 1 al 12. Utilice las descripciones siguientes junto con la figura del mismo número.

MONTAJE

1 Instalación de las ruedas pequeñas delanteras y traseras en la base
1-1 Instalación de las ruedas delanteras

1-3 ¡IMPORTANTE! ¡No utilice nunca el andador sin sus ruedas y topes!

2 - Revestimiento de la tapicería

- Introduzca 3 hebillas de la parte delantera de la tapicería en las aberturas de la bandeja superior.
- Inserte el resto 7 hebillas sin las aberturas en la bandeja superior.

ATENCIÓN Asegúrese de que las hebillas estén fijas y conecte bien la tapicería con la bandeja superior.

3 - - Instalación de las pilas y de la bandeja de juego del coche

¡ATENCIÓN! Después de colocar las pilas, ¡asegúrese de haber asegurado el compartimento de las pilas atornillando la tapa!

- Instalación del espejo lateral

5 - Instalación de las ruedas grandes

6 - Cubrir las ruedas grandes

7 - Instalación del parachoques delantero

8 - Plegar el cochecito





FUNCIONES







9 - Altura de la bandeja regulable.







10 - Uso del andador como coche de empuje con base de 4 lados. Ajuste del asa de empuje.

11 - Función balancín

Importante: Cuando utilice la función balancín, deberá instalar la base textil. 12 - Transformación en coche de empuje

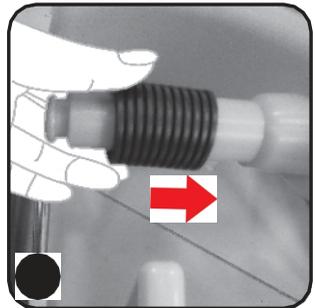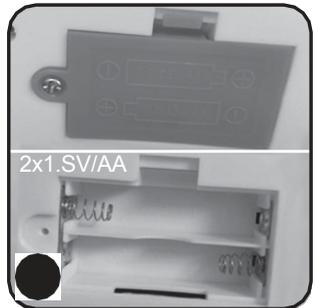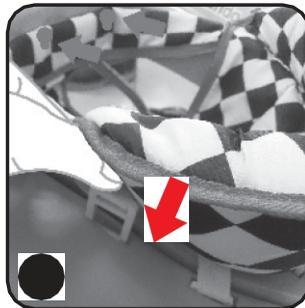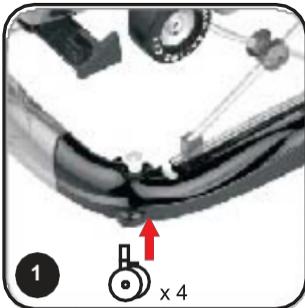

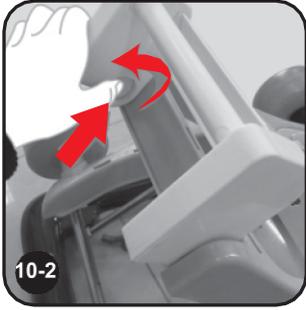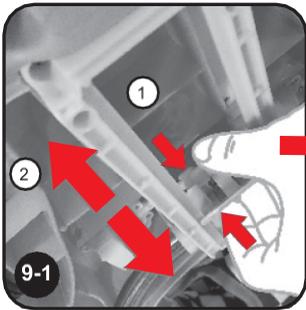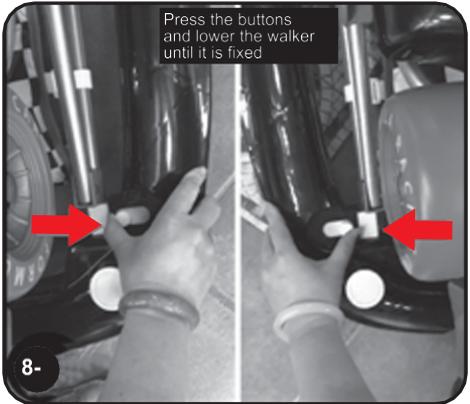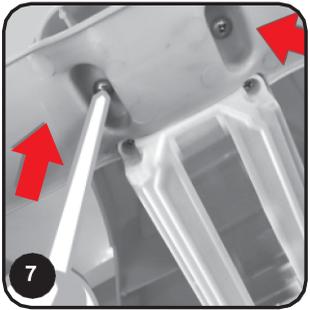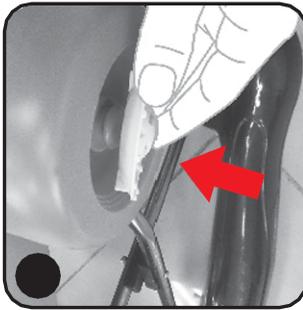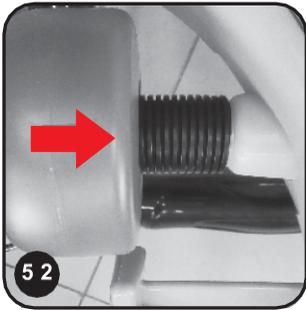

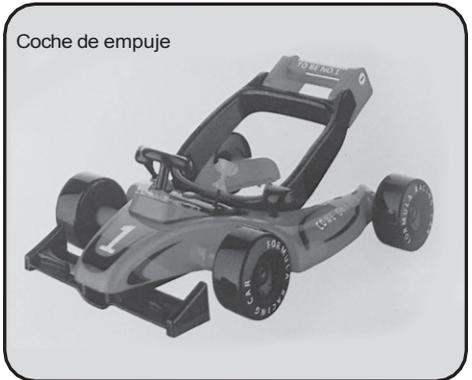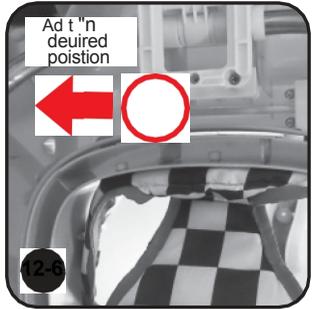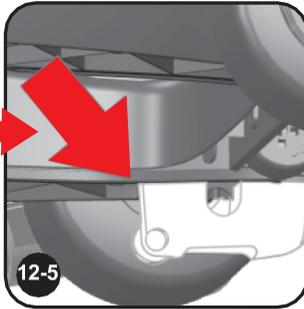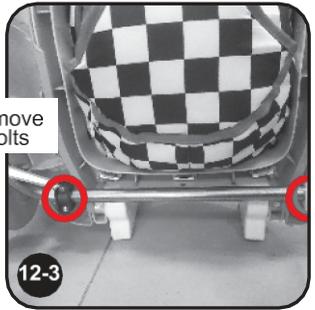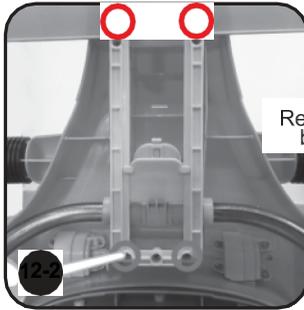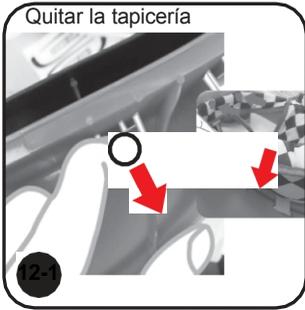

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

No vierta agua sobre el producto. Límpielo con una toalla o esponja suave y húmeda y un jabón suave. No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.

La parte de tejido puede lavarse a mano a 30 °C.


Deje siempre que el producto se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo, para evitar la formación de moho y óxido. Deje de utilizar el producto si detecta algún daño.

No guardar en un ambiente caluroso o cerca de fuentes de calor fuertes para evitar que se deforme. Guárdelo en un lugar limpio y seco. No exponga el producto a la luz solar directa, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.

No coloque objetos pesados encima del producto durante su almacenamiento o transporte, ya que podrían dañarlo.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si necesita consulta o reparación.

Materiales utilizados: 100% poliéster (parte de tejido y relleno), plástico, metal.

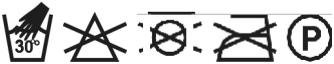

PRRC0210xxx/37231C

EĜIPOKI ÎD

1 Goliamokonarsko shosse, Plovdiv, BULGARIA
www.chipolino.com