

IMPORTANTE! GUARDAR ESTA INSTRUÇÃO PARA REFERÊNCIA FUTURA!

**MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA
TROTINETES DE BRINQUEDO
"RAPIDO"**

**RAPIDO
scooter**



Este produto com a

chipolino

marca dos requisitos da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho "Segurança dos brinquedos", o Regulamento relativo aos requisitos essenciais e à avaliação da conformidade dos brinquedos, o Regulamento relativo à marcação da conformidade e as normas europeias aplicáveis a este produto.

é fabricado em conformidade

IMPORTANTE! AVISOS BÁSICOS!

- ❖ **ATENÇÃO!** A UTILIZAR APENAS SOB A SUPERVISÃO DIRECTA DE UM ADULTO DEVIDO AO RISCO DE QUEDA!
- ❖ **ATENÇÃO!** O BRINQUEDO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MAIS DE 3 ANOS DE IDADE E COM PESO ATÉ 50 KG!
- ❖ **ATENÇÃO!** NÃO SOBRECARRGAR! O brinquedo não é adequado para crianças com mais de 50 kg!
- ❖ **ATENÇÃO!** ANTES DE UTILIZAR O BRINQUEDO, FAMILIARIZAR A CRIANÇA COM AS REGRAS DE UTILIZAÇÃO E DE SEGURANÇA. Utilização
O brinquedo requer competências especiais e deve ser utilizado com cuidado para evitar quedas e colisões.
- ❖ **ATENÇÃO!** DEVE SER UTILIZADO EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL AO UTILIZAR
EQUIPAMENTO - capacete, joelheiras e cotoveleiras, calçado adequado.
- ❖ **ATENÇÃO!** ANTES DE UTILIZAR, VERIFIQUE SEMPRE SE O GUIADOR ESTÁ BEM FIXO E SEGURO NA BASE E SE TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E PERNOS ESTÃO BEM APERTADOS.
- ❖ **ATENÇÃO!** UTILIZAR O BRINQUEDO APENAS DURANTE O DIA, NUM TERRENO PLANO E SEGURO E A UMA DISTÂNCIA SEGURA DAS RUAS E ESTRADAS ONDE CIRCULAM AUTOMÓVEIS.
- ❖ **ATENÇÃO!** CUIDADO COM O FOGO!
- ❖ **ATENÇÃO!** UTILIZAR O BRINQUEDO APENAS COMO PREVISTO.
- ❖ **ATENÇÃO!** ESTE BRINQUEDO NÃO SE DESTINA A CONDUÇÃO AGRESSIVA, TRUQUES E SALTOS!
- ❖ A montagem e desmontagem do TOY deve ser efectuada **APENAS** por um adulto!
- ❖ NÃO permitir a presença de crianças com menos de 3 anos de idade antes de o TOY estar completamente montado, para evitar o acesso a peças pequenas e desmontadas!
- ❖ Este TOY é para uma criança **APENAS!**
- ❖ **NÃO** utilizar o TOY se encontrar peças em falta ou danificadas.
- ❖ **NÃO** utilizar o travão quando virar à esquerda ou à direita, pois isso pode provocar a queda da criança!
- ❖ **NÃO** colocar laços e acessórios adicionais no TOY para evitar o risco de asfixia!
- ❖ **NÃO** colocar objectos ou bagagem no guiador para evitar o risco de desequilíbrio!
- ❖ A criança deve segurar o guiador com as duas mãos para conduzir com firmeza e segurança.
- ❖ Durante o armazenamento e o transporte, **NÃO** colocar objectos ou objectos pesados sobre o TOY para não danificar a sua construção.
- ❖ **NÃO** utilizar outro veículo para deslocar o GAME puxando-o!
- ❖ **NÃO** permitir que a criança que utiliza o TOY, ou as crianças que se encontram nas proximidades do TOY, toquem nas rodas com as mãos e/ou coloquem objectos nas mesmas!
- ❖ Para utilizar longe de rios, piscinas, escadas ou obstáculos!
- ❖ **NÃO** efetuar alterações ou modificações na construção do JOGO! Se necessário, contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado para consulta e reparação.
- ❖ **NÃO** utilizar peças sobressalentes e outros componentes não fornecidos pelo fabricante! O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela segurança no caso de serem utilizadas peças sobressalentes que não sejam originais do tipo aprovado ou recomendadas pelo fabricante.
- ❖ Manter as embalagens de plástico afastadas das crianças para evitar o risco de asfixia!

IMPORTANTE! AVISOS E INSTRUÇÕES PARA O MANUSEAMENTO DAS PILHAS

- ❖ Fixe sempre o compartimento da bateria com a tampa depois de inserir a bateria.
- ❖ Não permitir que as crianças tenham acesso às pilhas ou brinquem com elas!
- ❖ Introduzir apenas pilhas do tipo e tensão especificados.
- ❖ Não utilizar pilhas de tipos diferentes.
- ❖ Não provocar curto-circuito nas superfícies de contacto.
- ❖ Respeitar a polaridade marcada na tomada da bateria.
- ❖ Eliminar as pilhas danificadas e gastas.
- ❖ Retirar as pilhas quando o produto não estiver a ser utilizado.
- ❖ Não deitar as pilhas numa chama aberta. As pilhas não devem ser desmontadas.


ATENÇÃO! Os resíduos gerados por pilhas gastas e inutilizáveis devem ser recolhidos separadamente. Não devem ser eliminados em contentores de resíduos domésticos mistos. A eliminação das pilhas só pode ser efectuada em locais designados para o efeito.



CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

- ❖ O TOY é adequado para crianças a partir dos 3 anos de idade e com um peso até 50 kg;
- ❖ A criança agarra o guiador com as duas mãos, pisa com todo o pé na base do brinquedo e empurra-o com a outra;
- ❖ Punhos de conforto no guiador;
- ❖ Luzes sobre a plataforma de degraus;
- ❖ Travão da roda traseira;

PEÇAS BÁSICAS

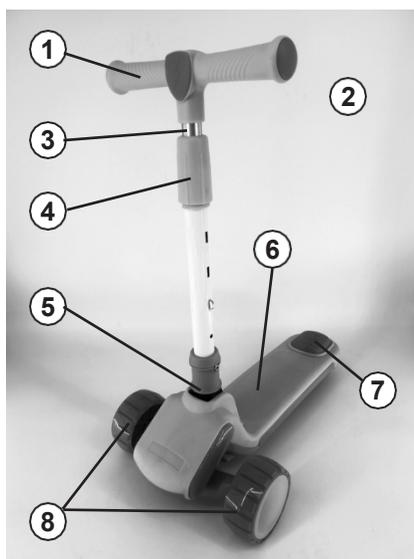

- 1 - Alimentação
- 2 - Plataforma com música e luzes
- 3 - Tubo no guiador
- 4 - Mecanismo de bloqueio do guiador
- 5 - Mecanismo de dobragem/desdobragem
- 6 - Base da scooter
- 7 - Gancho de cabelo
- 8 - Rodas dianteiras


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO SEGURA

ATENÇÃO! SEGUIR EXACTAMENTE AS INSTRUÇÕES E A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO A PARTIR DO TEXTO E DAS ILUSTRAÇÕES INCLUÍDAS NO MANUAL.

ATENÇÃO! VERIFICAR A SEGURANÇA DA FIXAÇÃO APÓS CADA OPERAÇÃO!

ATENÇÃO! O BRINQUEDO DEVE SER UTILIZADO COM PRECAUÇÃO, UMA VEZ QUE REQUER CAPACIDADES DE EQUILÍBRIO. ASSIM, EVITAM-SE QUEDAS OU COLISÕES QUE PROVOQUEM FERIMENTOS NA CRIANÇA E NOUTRAS PESSOAS.

DOBRAR E DESDOBRAR A SCOOTER

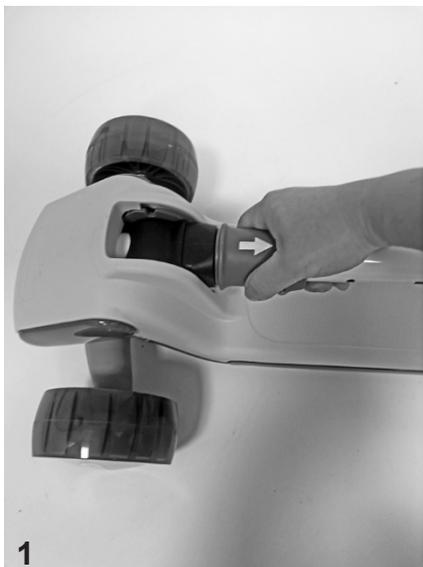

1. Desdobramento:

Puxe o mecanismo de dobragem/desdobragem para fora e rode o guidador para cima até este ficar bloqueado na posição vertical e ouvir um "clique".

2. Dobrável:

Puxe para cima o mecanismo de dobragem/desdobragem e desloque o guidador para baixo até este se dobrar e ouvir um "clique".

MOVIMENTO DA SCOOTER

Quando a criança inclina o guidador para a DIREITA enquanto conduz a scooter, as rodas viram para a DIREITA e a scooter vira para a direita.

Quando a criança inclina o guidador para a ESQUERDA enquanto conduz a scooter, as rodas viram para a ESQUERDA e a scooter vira para a esquerda.

Com o guidador na vertical, a scooter move-se para a DIREITA.

ATENÇÃO!

Não gire o guidador quando virar à esquerda ou à direita.

Isto pode danificar a pega.


UTILIZAÇÃO DO TRAVÃO



Existe um **travão** na roda traseira da scooter. Para utilizar o travão em movimento, a criança deve pisá-lo com o calcanhar de um pé e pressioná-lo até a scooter parar.

ATENÇÃO! O travão só deve ser utilizado com um pé!

REGULAÇÃO DA ALTURA DO ALIMENTO - 3 posições

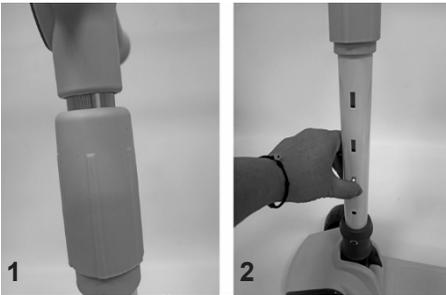

Desaperte para soltar o mecanismo de bloqueio do guidador (1).

Pressione o pino (2) e mova o guidador para cima ou para baixo, de acordo com a altura desejada, até ouvir um clique e o pino cair no orifício correspondente.


Aperte o mecanismo de bloqueio do guidador.

COLOCAÇÃO DE PILHAS

Para utilizar as funções de música e luz, é necessário colocar pilhas. A tomada para as pilhas está situada na parte inferior da plataforma do degrau. Com uma chave de fendas, desaperte o parafuso da tampa da tomada das pilhas. Retire a tampa. Introduzir 3 pilhas AAA/1,5V. Volte a colocar a porta das pilhas e aperte o parafuso.

IMPORTANTE! Respeitar a polaridade marcada na tomada da pilha!


Desloque o cursor para tocar as melodias e as luzes.

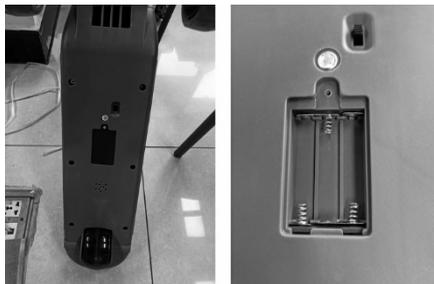

UTILIZAÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA, JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS, CALÇADO

POR RAZÕES DE SEGURANÇA, A CRIANÇA DEVE USAR UM CAPACETE DE SEGURANÇA NA CABEÇA, JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS E CALÇADO DURANTE A UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO!

O **capacete** deve assentar firmemente na cabeça, não deve ser empurrado demasiado para trás em direção à nuca e deve ser posicionado de modo a proteger a testa.

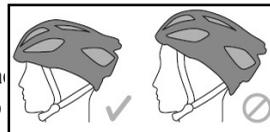

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- ❖ Verificar periodicamente o estado das peças individuais.
- ❖ Não molhar o GAME com líquidos. Limpar com um pano macio humedecido em água ou com um detergente líquido neutro.
- ❖ Não limpar com detergentes agressivos que contenham partículas abrasivas, amoníaco, lixívia ou álcool.
- ❖ Lubrificar regularmente as peças rotativas.
- ❖ Não utilizar em terrenos arenosos.
- ❖ Não guardar o TOY em locais com ar muito quente ou perto de fontes de calor para evitar que se deforme.
- ❖ Guarde o GAME num local limpo e seco. Não o exponha à influência direta do ambiente - sol, chuva, humidade ou mudanças bruscas de temperatura!
- ❖ Secar sempre o TOY, deixá-lo secar antes de o guardar ou de o voltar a utilizar. Pode aparecer bolor se guardar os produtos com humidade.
- ❖ Em caso de problemas relacionados com o funcionamento normal, contactar os centros de assistência autorizados para consulta ou reparação.

Materiais utilizados: plástico e metal.

DSRAP024xxx/WX-601



Bulgária, Plovdiv, ul. "Golyamokonarsko shose №1, tel.
+359 32 600 889

www.chipolino.com