

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES DE
USO DEL PATINETE DE JUGUETE
PARA NIÑOS "SHARKY"**

SHARKY



Este
producto

chipolino

se produce de conformidad con la
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la seguridad general de los productos, la norma europea
EN 14619:2019

" Equipamiento para deportes sobre ruedas - Patinetes - Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo", así como la legislación nacional y las
normas europeas aplicables al producto.

PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA LAS ADVERTENCIAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL:

¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO

ADVERTENCIA LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ¡ESTE MANUAL, para evitar el riesgo de lesiones por choque, caída o pérdida de control del scooter!



- ❖ **ADVERTENCIA** LLEVE SIEMPRE PUESTO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ANTES DE UTILIZAR EL SCOOTER (casco, protectores de codos, rodillas y muñecas)!
Se recomienda llevar ropa reflectante de manga larga y pantalones.
- ❖ **ADVERTENCIA** ANTES DE UTILIZAR EL SCOOTER DEBE FAMILIARIZARSE Y OBEDECE LAS LEYES Y NORMAS DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN DE SCOOTERS.
- ❖ **ADVERTENCIA** ANTES DE UTILIZAR EL SCOOTER, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE UTILIZARLO
Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD. El uso del scooter requiere habilidades especiales y una mayor atención para evitar caídas y colisiones. ¡DEBE UTILIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡ASEGÚRESE DE QUE EL NIÑO SABE UTILIZAR EL SCOOTER DE FORMA SEGURA!
- ❖ **ADVERTENCIA** EL PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO A PERSONAS QUE PESEN MÁS DE 100 KG. ¡NO LO SOBRECARGUE!
- ❖ **ADVERTENCIA** ANTES DE CADA USO, COMPRUEBE SI EL MANILLAR ESTÁ BIEN FIJADO A LA PLATAFORMA Y SI TODOS LOS TORNILLOS, TUERCAS Y PERNOS ESTÁN BIEN APRETADOS.
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE ESTE PRODUCTO ÚNICAMENTE PARA SU FIN.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡ESTE SCOOTER NO ESTÁ DISEÑADO PARA UNA CONDUCCIÓN AGRESIVA, TRUCOS Y SALTOS O PARA SU USO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS O CONDICIONES AMBIENTALES DURAS!
- ❖ ¡LLEVE SIEMPRE CALZADO ADECUADO!
- ❖ **NO** UTILICE EL SCOOTER DE NOCHE (EN LA OSCURIDAD O EN EL CREPÚSCULO).
- ❖ Elija superficies adecuadas (planas, secas, limpias y, a ser posible, alejadas de otros participantes en el tráfico).
- ❖ No utilizar en calles y carreteras transitadas, ni en superficies irregulares y húmedas.
- ❖ ¡Sólo se requiere montaje ADULTO!
- ❖ **NO** permita la presencia de niños menores de 3 años antes de haber montado completamente el scooter, ¡para evitar el acceso a las piezas pequeñas y desmontadas!
- ❖ **NO** sujete cuerdas ni accesorios al producto para evitar el riesgo de enredos.
- ❖ **NO** coloque objetos ni equipaje en el manillar para evitar el riesgo de desequilibrio.
- ❖ El manillar debe sujetarse con ambas manos para circular con seguridad.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados sobre el scooter para no dañar su construcción.
- ❖ ¡**NO** utilice otro medio de transporte para trasladar el producto por acarreo!
- ❖ El freno puede calentarse tras un uso continuado. No lo toque después de parar.
- ❖ Aléjese de ríos, piscinas, escaleras y obstáculos.
- ❖ **NO** realice cambios ni modificaciones en la construcción del scooter. En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio técnico autorizado para obtener asesoramiento y reparación.




- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El productor declina toda responsabilidad en caso de que usted haya utilizado piezas de repuesto distintas de las originales o recomendadas por él.
- ❖ Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ Este producto está destinado a usuarios mayores de 6 años con un peso máximo de 100 kg;
- ❖ Esclassified en la clase A.
- ❖ Empuñaduras antideslizantes;
- ❖ Freno de rueda trasera.

PIEZAS PRINCIPALES

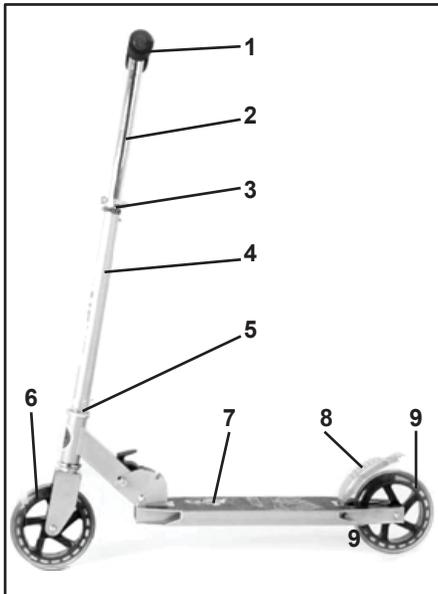

1. Mango
2. Manillar
3. Height fixing bracket
4. Tubo del manillar
5. Soporte de fijación
6. Rueda delantera
7. Cubierta
8. Freno
9. Rueda trasera

MONTAJE Y USO SEGURO

¡ATENCIÓN! Compruebe la seguridad de la fijación al finalizar cada operación. **¡ATENCIÓN!** El scooter debe utilizarse con mayor atención, ya que requiere habilidad para mantener el equilibrio. De esta forma evitará caídas o colisiones que puedan causar lesiones al niño o a otras personas.

Cuando utilice el scooter por primera vez, empiece en un lugar seguro sin mucha gente hasta que esté bien entrenado.

ADVERTENCIA LOS MOVIMIENTOS BRUSCOS O LAS TORSIONES DEL CUERPO PUEDEN HACERLE PERDER EL EQUILIBRIO Y EL CONTROL DEL SCOOTER.


¡IMPORTANTE! Antes de utilizar el scooter, ¡entréate para mantener el equilibrio sobre él!

- Agarra las asas con las manos, coloca un pie en la cubierta y el otro en el suelo.
- Mira a tu alrededor y asegúrate de que en el espacio donde vas a conducir el scooter no haya otras personas o objetos.
- Empuja con un pie.
- Repita la acción anterior para continuar el movimiento.
- Gira el manillar a la izquierda o a la derecha para girar a la izquierda o a la derecha.
- Para frenar o reducir la velocidad mientras conduce el scooter, pise el freno lentamente con el talón o el pisar con el pie en el suelo.

ADVERTENCIA Si inclina el scooter demasiado hacia la izquierda o hacia la derecha, puede caerse. ADVERTENCIA El freno se calienta durante el uso. No toque el freno justo después de parar.


ADVERTENCIA Enseñe a su hijo a utilizar el scooter y asegúrese de que está bien entrenado antes de conducirlo solo.

DESPLEGAR EL SCOOTER

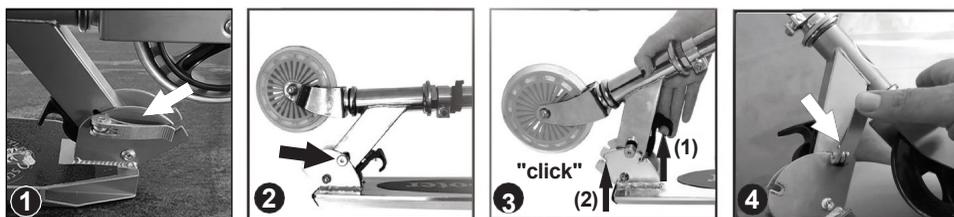


1. Suelte la palanca.
2. Desensrosque el perno del mecanismo de liberación rápida.
3. Tire hacia arriba de la palanca de plástico (1) y despliegue el tubo del manillar. Cuando el manillar esté en posición vertical, el eje encajará en la ranura (2) y oirá un "clic".
4. Apriete el perno y la palanca del mecanismo de liberación rápida para fijar el scooter.

PLEGAR EL SCOOTER

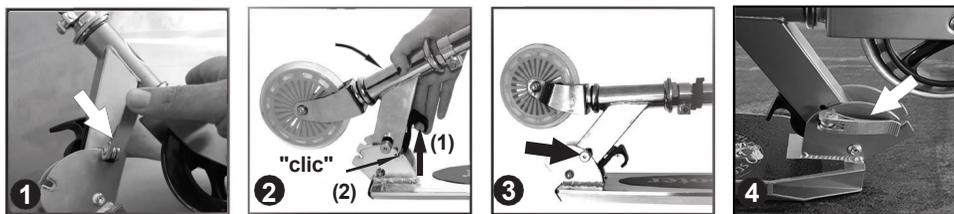

1. Tire de la palanca y desensrosque el perno.
2. Tire hacia arriba de la palanca de plástico (1) y pliegue el manillar. Cuando el scooter esté fijado, el eje debe estar en la ranura (2) y oirá un clic.
3. Apriete el perno del mecanismo de liberación rápida.

4. Apriete la palanca del mecanismo de liberación rápida para fijar el scooter.

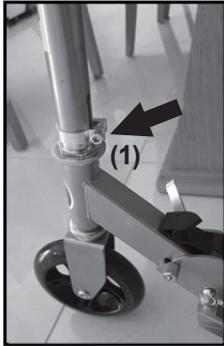


ADVERTENCIA

No afloje el tornillo (1) del soporte.
La posición de este perno se utiliza para establecer la posición correcta del tubo del manillar y la rueda delantera.
Este tornillo siempre debe mirar hacia el interior del tubo del manillar y estar en la parte inferior del tubo, como se muestra en la imagen.

ADVERTENCIA Evite pillarse las manos y los dedos al plegar y desplegar el scoter.


INSTALACIÓN DE LAS ASAS

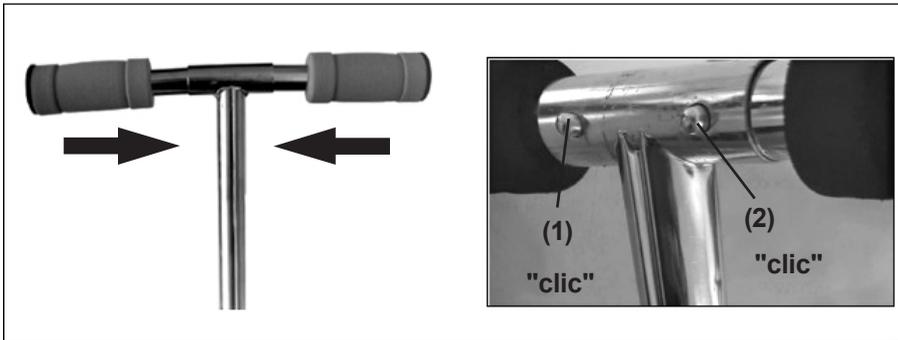

Coloque las empuñaduras a ambos lados del manillar. Empuje ambas empuñaduras hasta que los pasadores asomen por los orificios y oiga un clic.

ADVERTENCIA Asegúrese de que las asas están bien fijadas.


USO DE LOS FRENOS

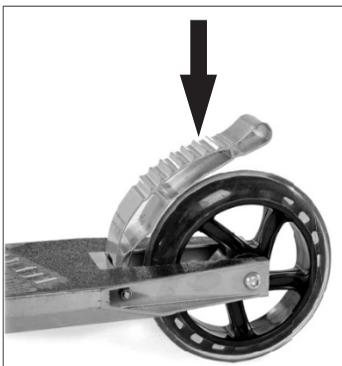

Quando desee reducir la velocidad o detenerse, deslice el pie hacia atrás y pise lentamente el freno. Esto ralentizará o detendrá el scoter.

Nota: Sujete el manillar con ambas manos mientras pisando el freno debes.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL MANILLAR - 3 posiciones

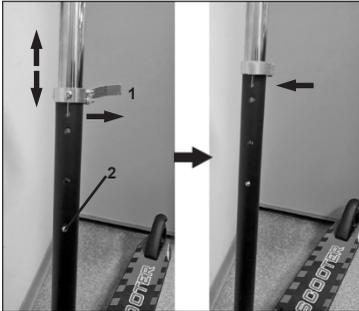

Suelte el soporte de fijación de altura tirando de él hacia fuera (1). Presione el pasador (2) y mueva el manillar hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada hasta que oiga un clic y el pasador asome por su orificio. Apriete el soporte (3). Asegúrese de que el manillar está bien fijado.

Nota: No retire el tornillo del soporte. Si pierde no utilice el scooter hasta que haya sustituido el tornillo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las distintas piezas.
- ❖ No cubra el scooter con líquido. Límpielo con una toalla suave y húmeda y un jabón líquido neutro.
- ❖ No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar en terrenos arenosos.
- ❖ No guarde el scooter en lugares con aire muy caliente o cerca de fuentes de calor, se deformaría.
- ❖ Guarde el scooter en un lugar limpio y seco. No lo someta a la influencia directa del medio ambiente - sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- ❖ Seque siempre el scooter o déjelo secar antes de guardarlo o volver a utilizarlo. Puede aparecer moho si almacena el producto húmedo.
- ❖ En caso de problemas relacionados con la explotación normal del producto, diríjase al servicio técnico autorizado para asesoramiento y reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal.

DSSHA023xxx/WX-145A

CHIPOLINO

BULGARIA, Plovdiv, 1 Goliakonarsko Shosse Str.

www.chipolino.com