


VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI ET LE
CONSERVER EN LIEU SÛR POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE

MODE D'EMPLOI DU TRICYCLE/BALANCE 2 EN 1 POUR ENFANTS "SMARTY"

2 in 1
SMARTY

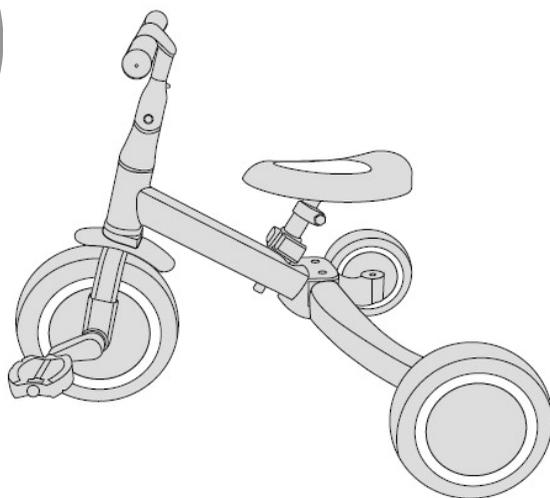

Ce produit **chipolino** est produit conformément aux normes de
Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, les normes
applicables à ce jouet et les dispositions de la législation nationale.

SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS, INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL AFIN DE GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE DE CE PRODUIT :

ATTENTION ! AVERTISSEMENTS !


- ❖ **ATTENTION !** N'UTILISER QUE SOUS LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHUTE !
- ❖ **ATTENTION !** CE JOUET N'A PAS DE FREINS !
- ❖ **ATTENTION !** CE JOUET NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS D'UN AN !
- ❖ **ATTENTION !** A UTILISER PAR LES ENFANTS DE PLUS D'UN AN ET D'UN POIDS MAXIMUM DE 25 kg.
- ❖ **ATTENTION !** NE PAS UTILISER POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 25 KG - RISQUE DE SURCHARGE DU JOUET !
- ❖ **ATTENTION !** AVANT D'UTILISER LE JOUET, APPRENEZ À L'ENFANT À S'EN SERVIR CORRECTEMENT ET À RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ.
- ❖ **ATTENTION !** L'ENFANT DOIT PORTER UN CASQUE, DES PROTECTIONS POUR LES GENOUX ET LES COUDES ET DES CHAUSSURES LORSQU'IL UTILISE LE JOUET !
- ❖ **ATTENTION !** N'UTILISER LE JOUET QU'AUX FINS POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ CONÇU !
- ❖ **ATTENTION !** UTILISER LE JOUET UNIQUEMENT PENDANT LA JOURNÉE ET SUR DES TERRAINS DE JEUX MÊME SÉCURISÉS, À UNE DISTANCE SÛRE DES RUES ET DES VOIES DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES.
- ❖ **ATTENTION !** ÉLOIGNER DU FEU ET DES AUTRES SOURCES DE CHALEUR !
- ❖ **SEUL** un adulte doit assembler le jouet !
- ❖ **Ne laissez pas** les enfants de moins de 3 ans s'approcher du jouet avant de l'avoir assemblé, afin d'éviter qu'ils n'aient accès aux petites pièces et aux pièces démontées !
- ❖ Ce jouet est destiné **UNIQUEMENT** à un enfant !
- ❖ **NE PAS** laisser les enfants pousser le jouet !
- ❖ Le jouet n'est **pas** adapté à la course à pied ou au patinage !
- ❖ Cessez d'utiliser le jouet si vous trouvez des pièces manquantes ou endommagées.
- ❖ **Ne laissez pas** l'enfant se tenir debout sur le siège pour éviter les blessures.
- ❖ L'enfant doit porter des chaussures lorsqu'il utilise la TOY !
- ❖ **NE PAS** attacher de ficelles ou d'accessoires au jouet afin d'éviter tout risque de suffocation.
- ❖ **Ne laissez pas** d'objets ou de bagages sur le guidon afin d'éviter tout risque de déséquilibre.
- ❖ **Ne placez pas** d'articles ou d'objets lourds sur le jouet pendant le transport et le stockage afin d'éviter d'endommager la construction.
- ❖ **NE PAS** déplacer le jouet en le tirant avec un autre moyen de transport !
- ❖ **NE PAS** laisser l'enfant qui joue avec le jouet ou les autres enfants qui se trouvent à proximité toucher les roues ou mettre des objets à l'intérieur !
- ❖ Tenir à l'écart des rivières, des piscines, des escaliers et des obstacles !
- ❖ **NE PAS** apporter de changements ou de modifications à la construction du jouet ! Si nécessaire, contactez le détaillant ou un service agréé pour obtenir des conseils et des réparations.
- ❖ **N'UTILISEZ PAS** de pièces de rechange ou d'autres composants qui ne sont pas fournis par le fabricant ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation de pièces de rechange différentes des pièces d'origine ou recommandées par le fabricant.
- ❖ Conservez l'emballage en nylon hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le jouet est destiné aux enfants de plus de 3 ans pesant jusqu'à 25 kg. Le jouet peut être utilisé comme tricycle ou comme jouet d'équilibre sur roues.

- Le **vélo d'équilibre Toy** est un vélo pour enfants sans pédales qui développe en toute sécurité la coordination et la sensation de vitesse, aide l'enfant à garder l'équilibre et la sécurité qui vient du contact constant entre les pieds de l'enfant et le sol. L'enfant apprend à s'équilibrer pendant qu'il roule, en pratiquant différents mouvements (tourner à gauche et à droite) et en contrôlant la vitesse en fonction de son niveau de préparation.
- **Tricycle jouet** - il est destiné à améliorer les compétences de base de l'enfant en ce qui concerne la coordination des mains et des jambes lors de la conduite d'un tricycle ou d'une bicyclette.

PIÈCES PRINCIPALES

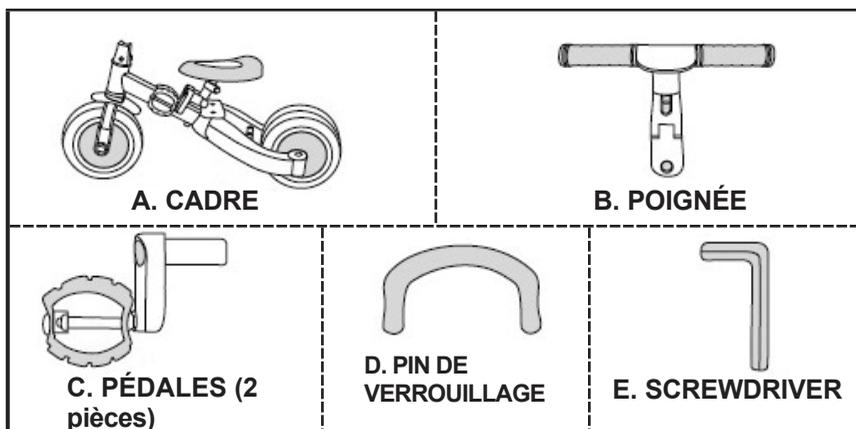

Veuillez vous assurer que toutes les pièces décrites sont disponibles dans l'emballage. Outils nécessaires : tournevis (inclus dans le kit)

GUIDE D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION

ATTENTION ! Respectez scrupuleusement les directives et l'ordre d'assemblage et d'utilisation indiqués dans le texte et les figures.

ATTENTION ! Vérifier que la fixation est bien assurée après chaque opération !

ATTENTION ! Serrez bien les vis, mais ne les serrez pas trop. Le desserrage des vis peut entraîner le dysfonctionnement du produit et des blessures à l'enfant.

ASSEMBLAGE DU VÉLO D'ÉQUILIBRE JOUET

1. L'ASSEMBLAGE DU GUIDON.

2. MISE EN PLACE DE LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE.

TRANSFORMER LE JOUET EN TRICYCLE

3. RETIRER LES PÉDALES DU CADRE.
4. L'ASSEMBLAGE DES PÉDALES.
5. LE RETRAIT DE LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE.
6. DÉMONTER LES ROUES ARRIÈRE.
7. ROTATION DES ROUES ARRIÈRE VERS L'EXTÉRIEUR.

FONCTIONS

8. ADJUSTING THE HANDLE BAR.



Note : Tirez le bouton vers le haut et poussez le guidon vers l'avant (1), puis tournez le guidon légèrement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.




il est réparé et que vous entendez un bruit de cliquetis.




9. LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE.


Desserrer la vis à l'aide d'un tournevis pour régler la hauteur du siège à la position souhaitée, puis resserrer la vis.

ATTENTION ! Assurez-vous que le siège est fixé à la hauteur choisie !

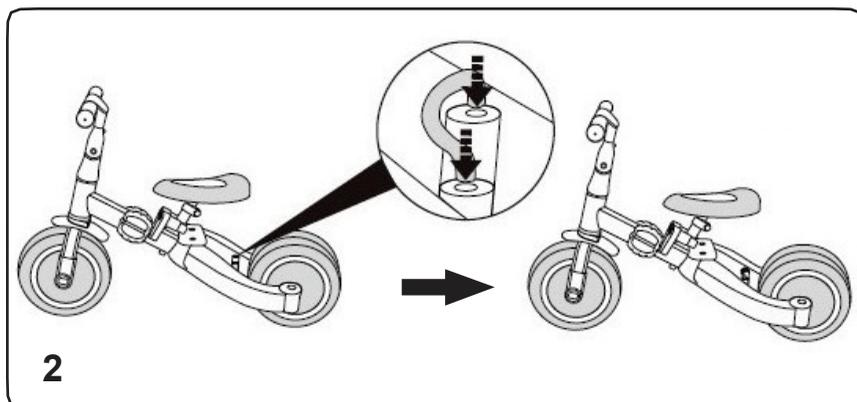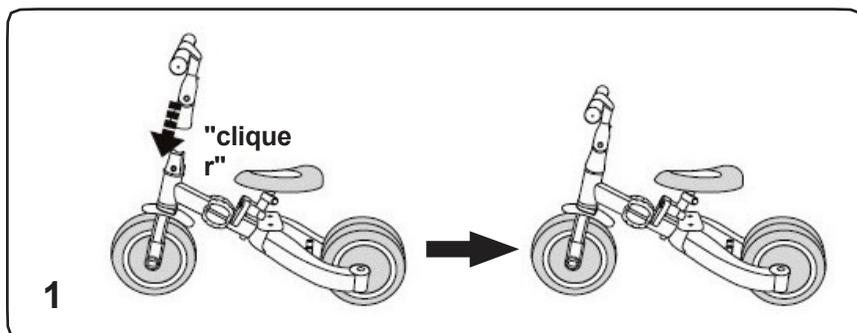

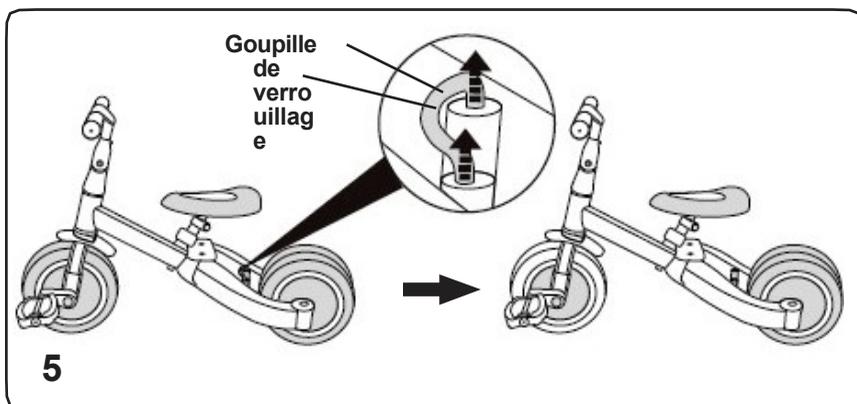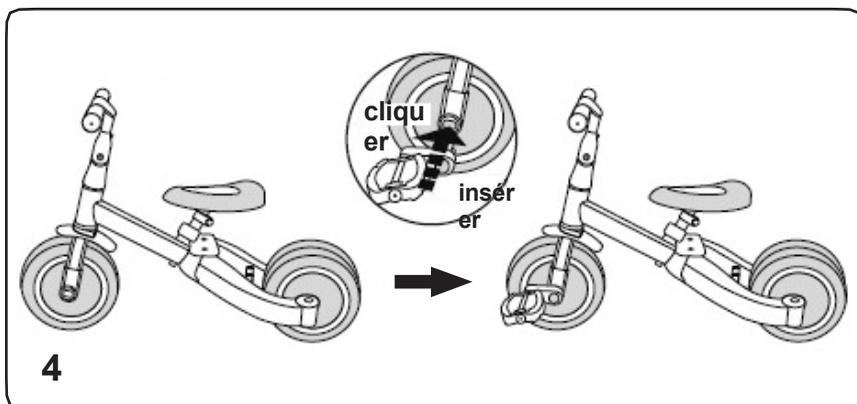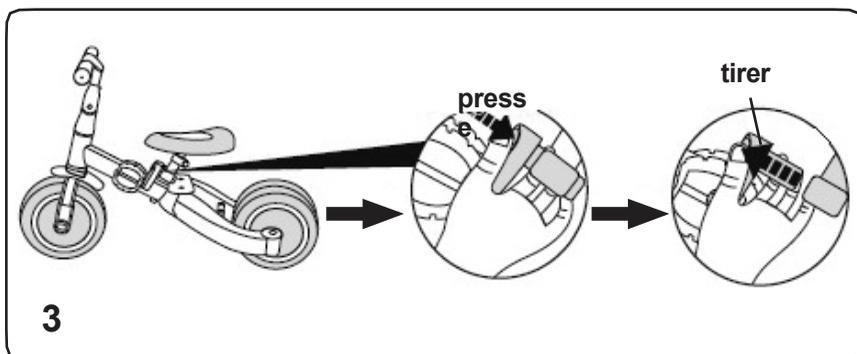

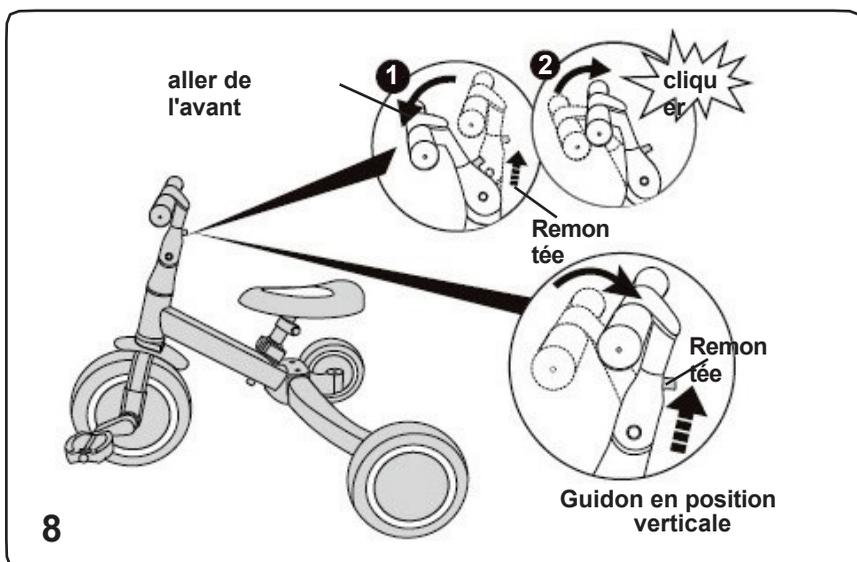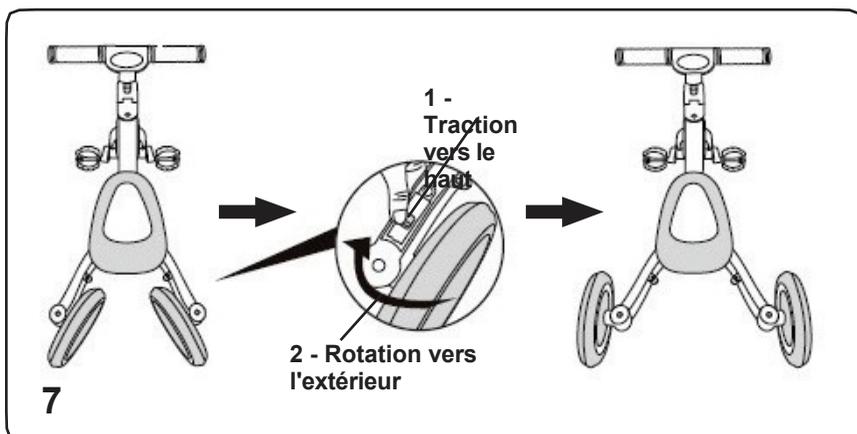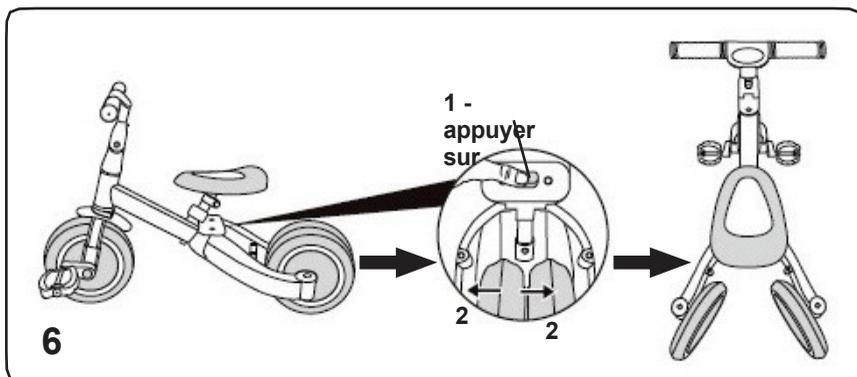

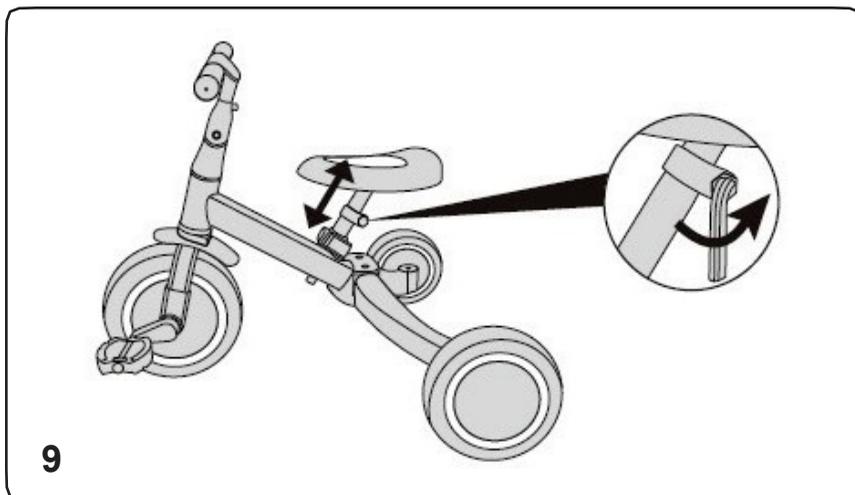

POSITION DU SIÈGE LA PLUS OPTIMALE


L'enfant doit être assis confortablement, ne pas être penché en avant vers le guidon et ses pieds doivent être en contact complet avec le sol.

IMPORTANT ! Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser dans un premier temps la position d'assise la plus basse !

CASQUE, PROTECTIONS DES GENOUX ET DES COUDES ET CHAUSSURES

POUR PLUS DE SÉCURITÉ, L'ENFANT DOIT PORTER UN CASQUE, DES PROTECTIONS POUR LES GENOUX ET LES COUDES ET DES CHAUSSURES LORSQU'IL UTILISE LE PRODUIT !

Le casque doit être fermement posé sur la tête, ne pas être repoussé à l'arrière de la tête et être ajusté de manière à protéger le front.

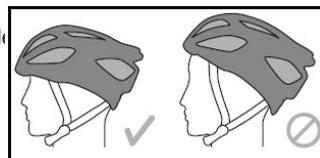

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- ❖ Vérifier périodiquement le bon fonctionnement de toutes les pièces.
- ❖ Ne pas mouiller le jouet. Nettoyer avec une serviette douce et humide et un savon liquide neutre.
- ❖ Ne pas utiliser de détergents agressifs contenant des particules abrasives, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool.
- ❖ Huiler régulièrement les pièces mobiles.
- ❖ Ne pas utiliser sur des surfaces sablonneuses.
- ❖ Ne rangez pas le jouet dans des endroits où l'air est chaud ou à proximité de sources de chaleur, car il se déformerait.
- ❖ Conservez le jouet dans un endroit propre et sec. Ne pas le soumettre à des influences environnementales directes (soleil, pluie), l'humidité ou les changements brusques de température !
- ❖ Séchez toujours le jouet ou laissez-le sécher avant de le ranger ou de l'utiliser à nouveau. Des moisissures peuvent apparaître si vous conservez le produit humide.
- ❖ En cas de problèmes liés à l'exploitation normale, contactez le service agréé pour obtenir des conseils ou une réparation.

Matériaux utilisés : plastique, métal



TRKSM020xxx/TR001



1 Golyamokonarsko shosse, Plovdiv, Bulgarie
www.chipolino.com