

coccolle®


spectra

Triciclo infantil GB



Triciclo para bebés








ES Triciclo







HU Tricikli





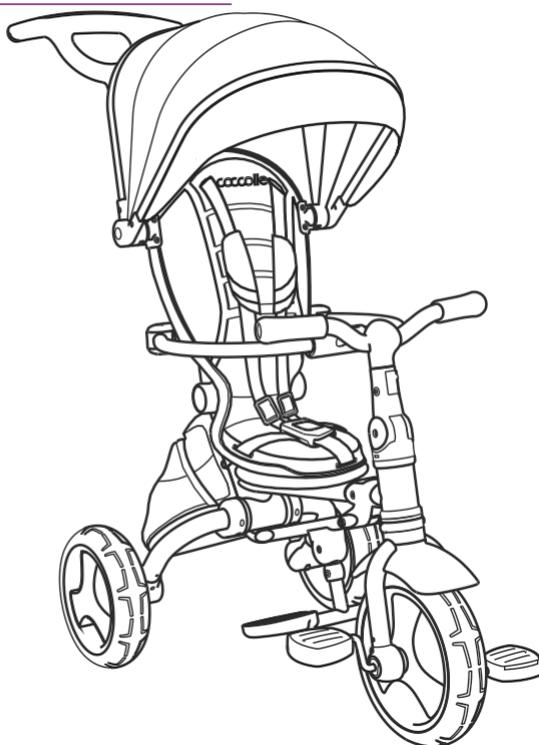






Manual de instructiuni / User's manual /
Manuale d'istruzione/ Hasznalati utmutato




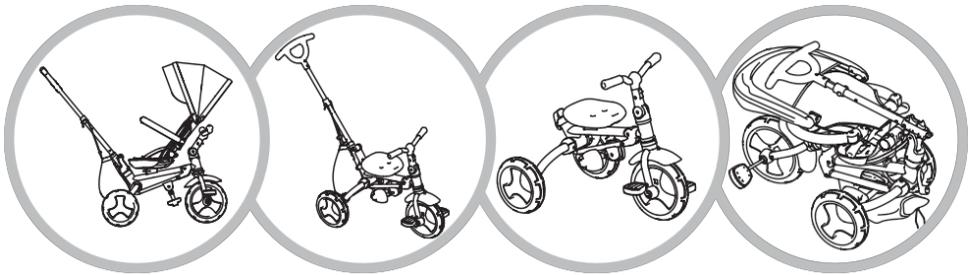
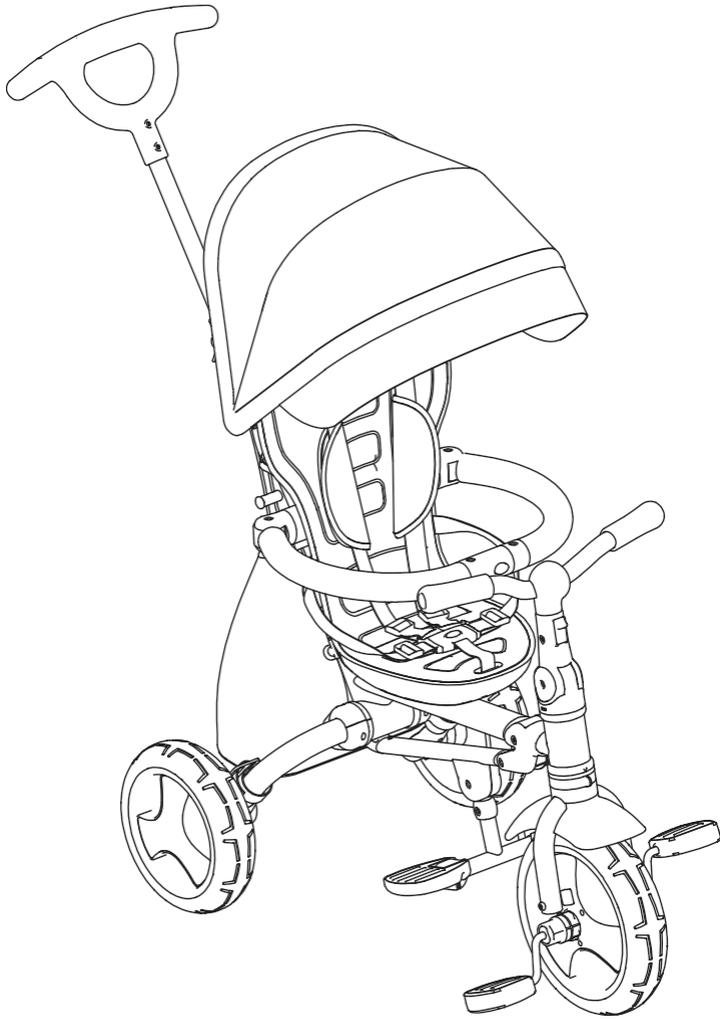


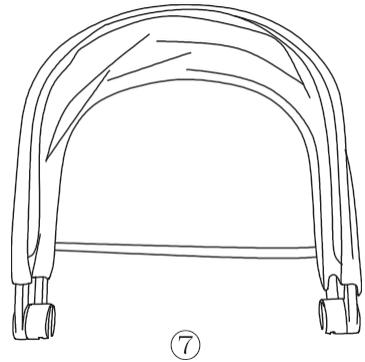
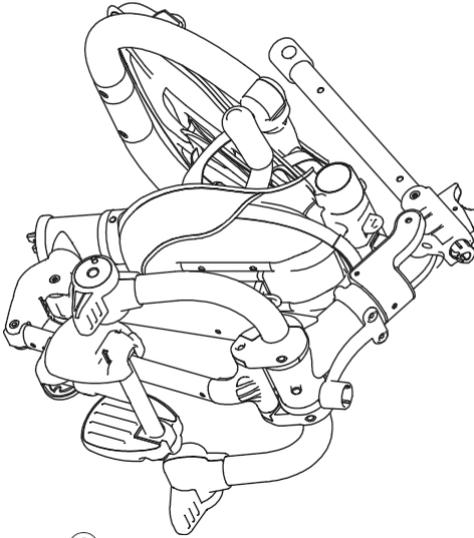
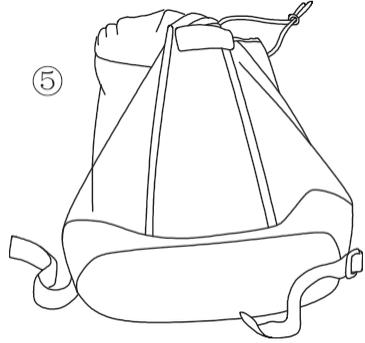
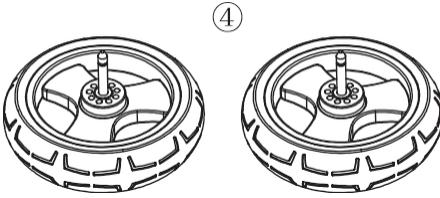
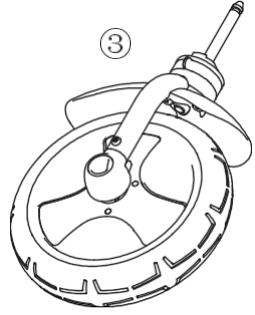
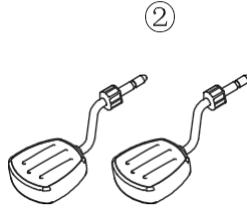
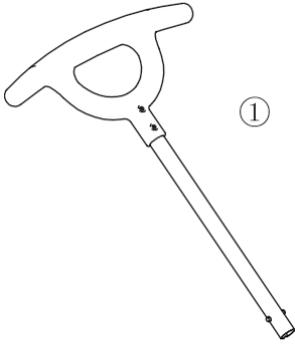


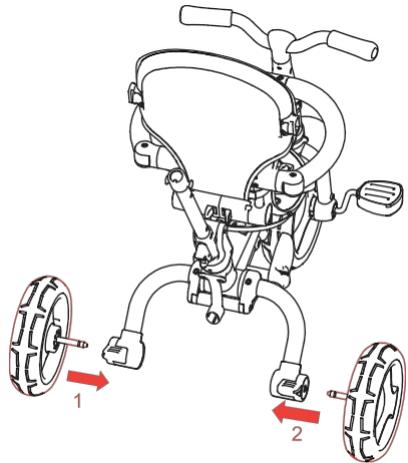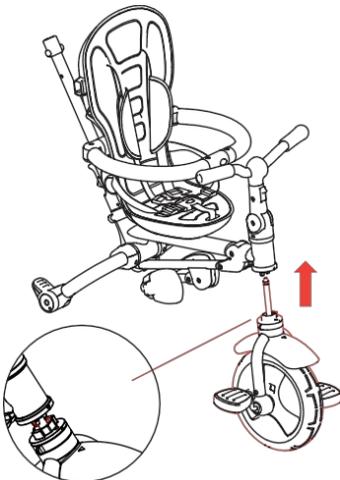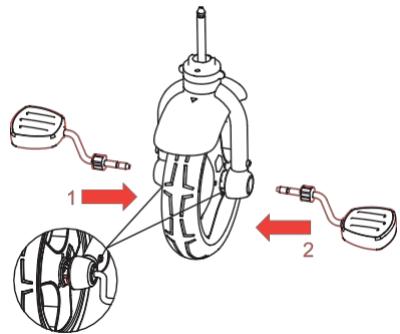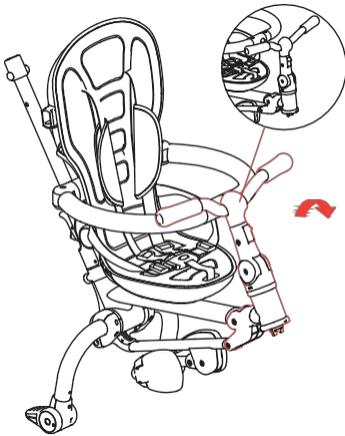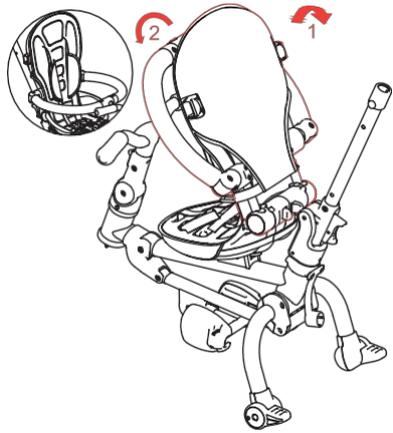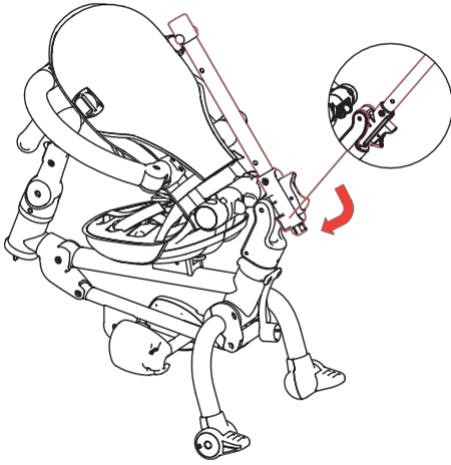


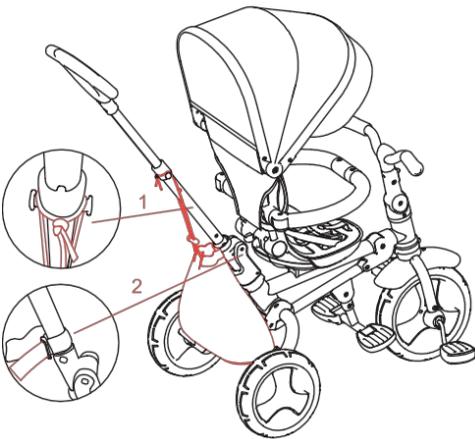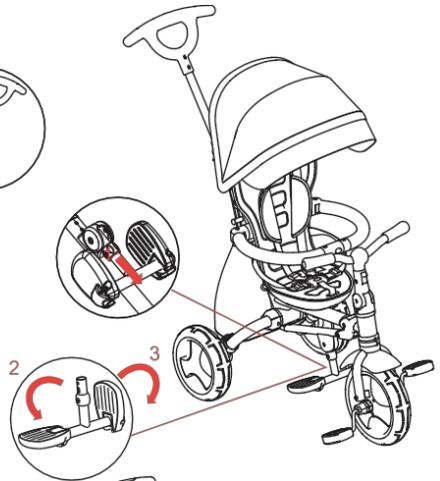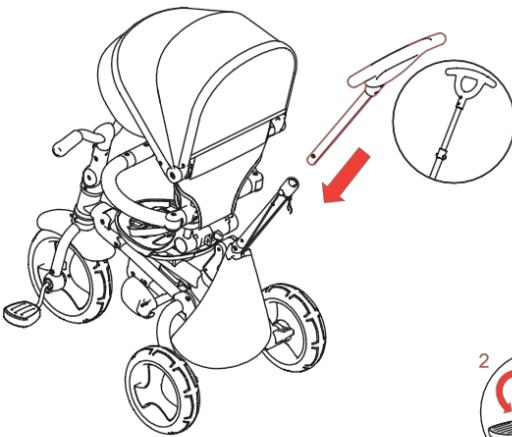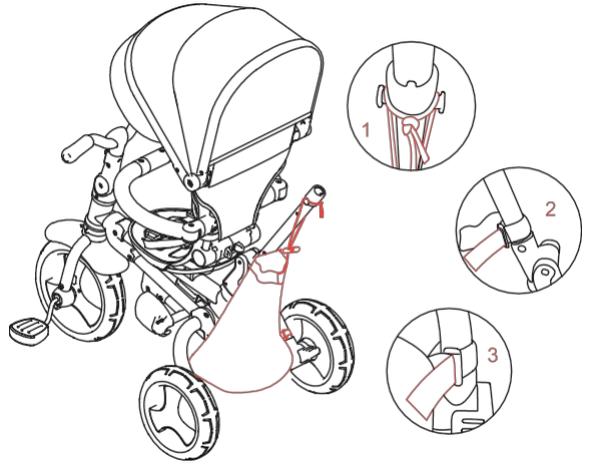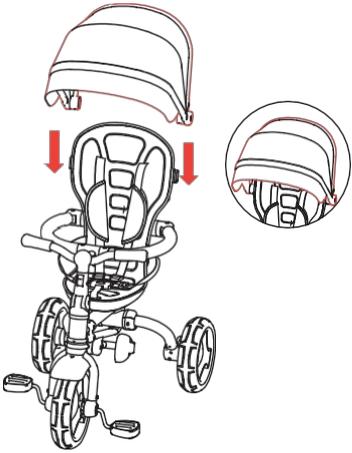

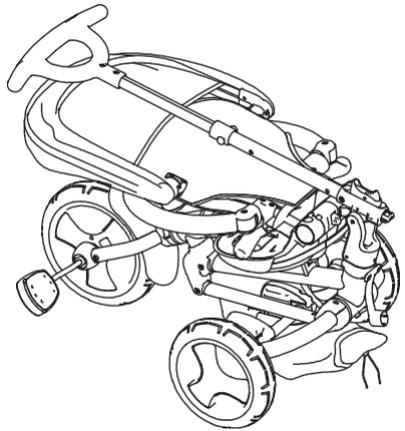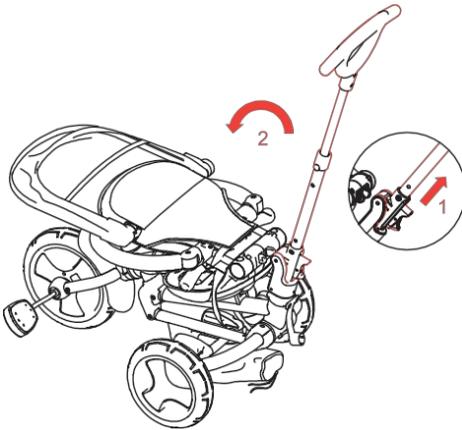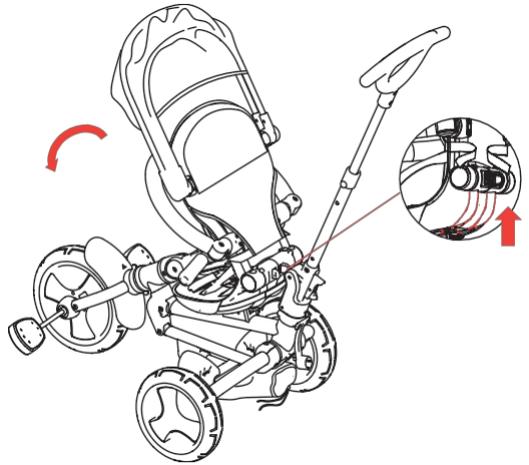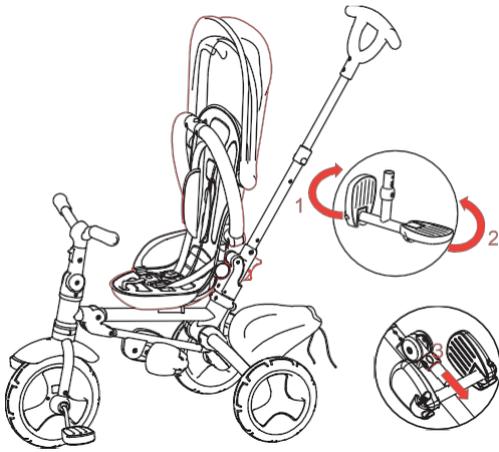

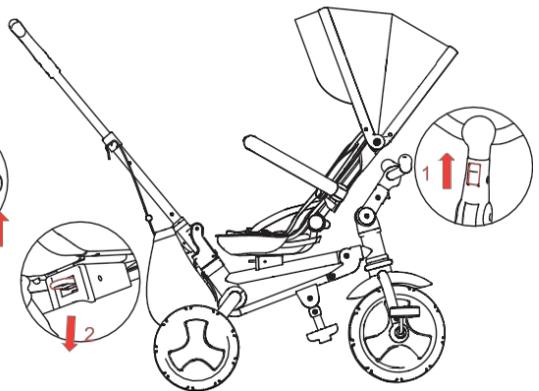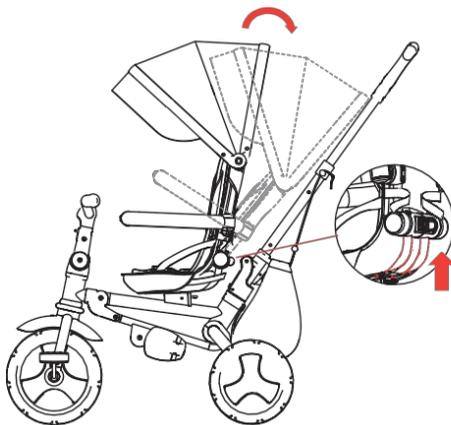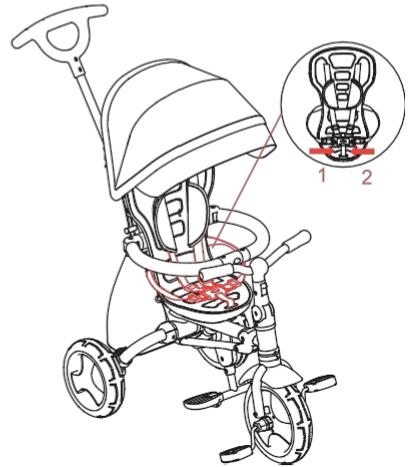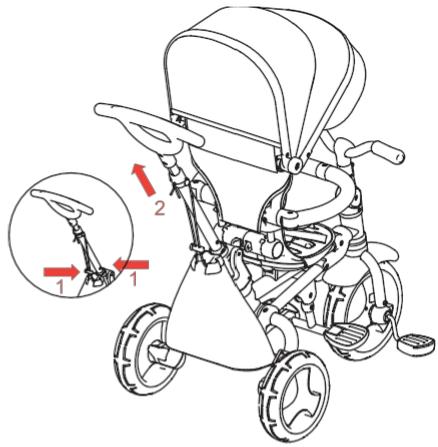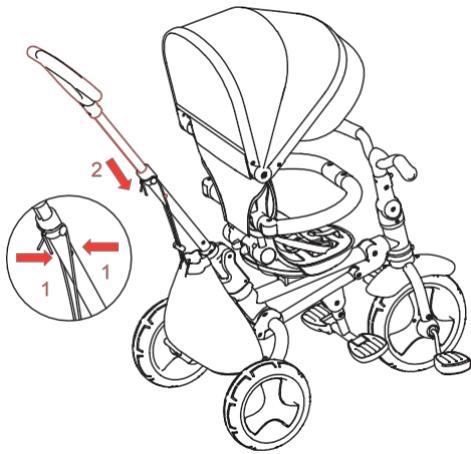

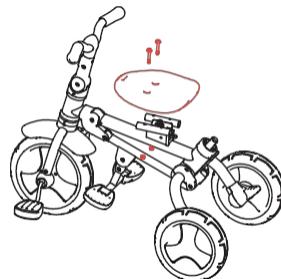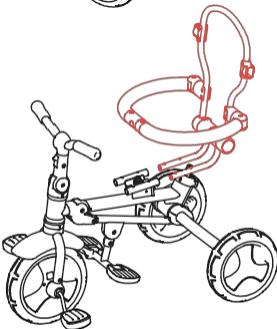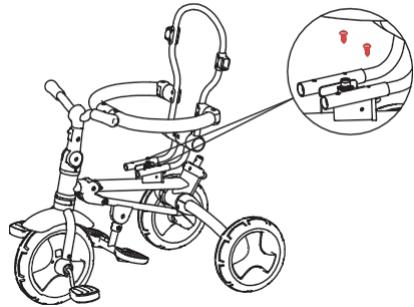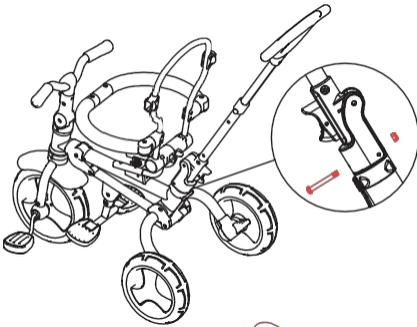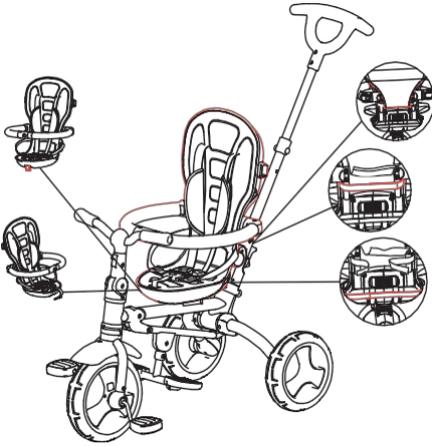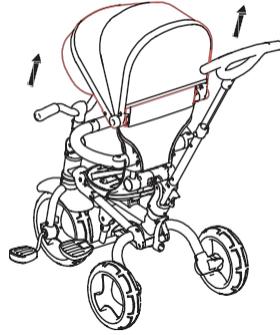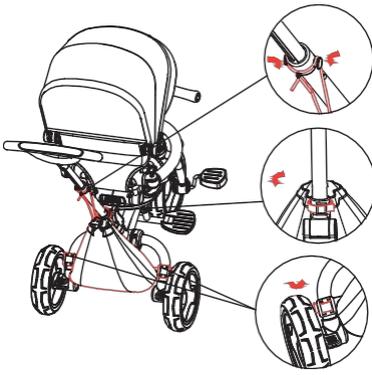

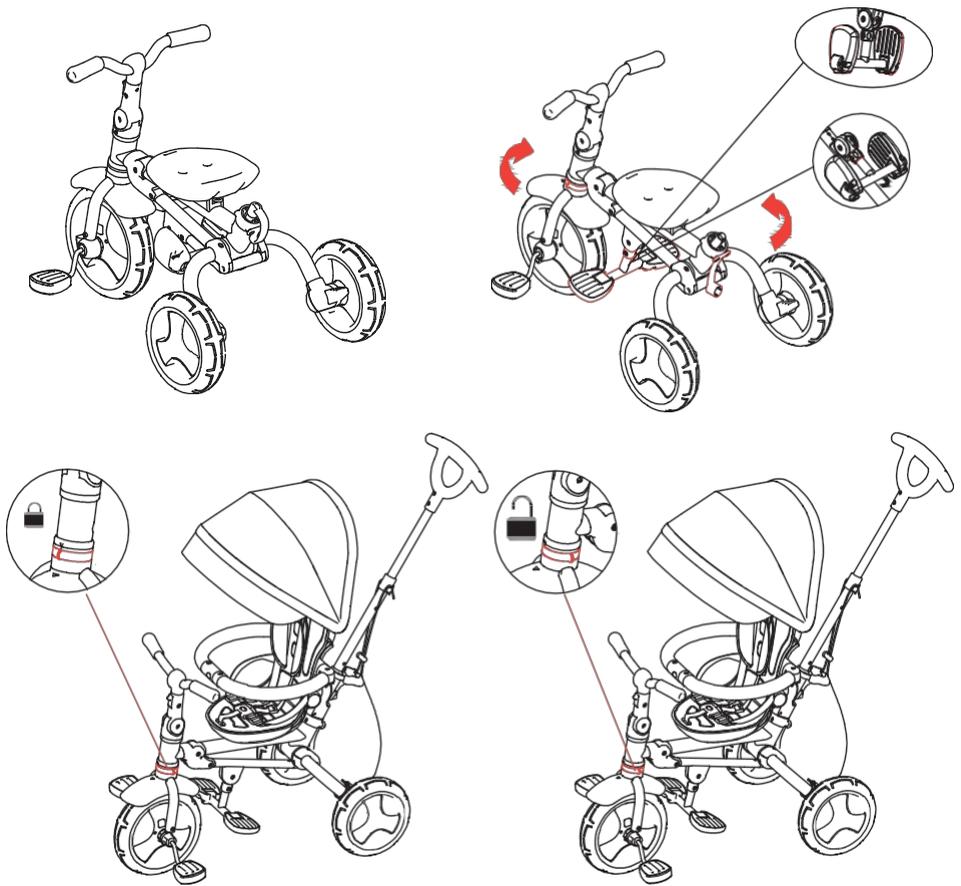

ES: Las imágenes de este manual son meramente ilustrativas. Su producto adquirido puede diferir. / El funcionamiento normal de este producto depende de que se mantenga en condiciones higiénicas favorables.

ES: Las imágenes mostradas en este manual de instrucciones tienen un propósito ilustrativo. El producto adquirido por usted puede tener un aspecto diferente. / El buen funcionamiento de este producto depende estrictamente de su buen mantenimiento.

IT: Las imágenes de este manual son meramente ilustrativas. El producto que usted ha adquirido puede ser diferente. El funcionamiento de este producto dentro de los parámetros normales depende del mantenimiento de unas condiciones higiénicas adecuadas.

HU: Az útmutatóban bemutatott képek szemléletes célt szolgálnak. Az Ön által megvásárolt termék eltérő lehet. / A termék helyese működéséhez

kötelező hogy a tisztítási és karbantartási utasítást is betartsa.

Triciclo para niños

Manual de instrucciones

Edad recomendada	12 meses - 36 meses
Peso máximo	25 kg
Altura recomendada	70 - 110 cm
Peso del producto	11,4 kg

Advertencias de seguridad

El montaje es sólo para adultos

Para evitar lesiones graves: Se recomienda la supervisión de un adulto en todo momento; no utilizar cerca de vehículos de motor; no utilizar cerca de calles, piscinas, colinas, escalones o carreteras empinadas. Lleve siempre calzado cuando utilice el triciclo. No permita que haya más de un niño en el triciclo.

1. Este producto no es un cochecito y no cumple los requisitos de seguridad para cochecitos. No utilizar como medio de transporte.
2. El montaje sólo está permitido a los adultos. Lea atentamente este manual y siga profesionalmente las instrucciones de uso.
3. Cuando los adultos empujen el triciclo, el niño debe llevar el cinturón de seguridad correctamente ajustado.
4. Cuando los niños utilicen el triciclo por su cuenta, deben retirarse la barra de seguridad y el cinturón de seguridad. En esta situación, los niños deben llevar siempre casco.
5. Sólo para adultos.
6. Antes de utilizarlo, asegúrese de que todas las fijaciones estén bien sujetas.
7. Asegúrate de que tu pequeño lleva siempre calzado durante su uso.
8. Por la seguridad de tu hijo, asegúrate de que siempre lleve equipo de protección, como casco, rodilleras, coderas y guantes.
9. Utilice siempre un casco de seguridad adecuado.
10. Utilice el triciclo en superficies lisas, pavimentadas y sin tráfico. No lo utilice en vías públicas.
11. No utilizar al atardecer, por la noche o cuando la visibilidad sea escasa o el tiempo no sea adecuado.
12. Sustituya inmediatamente las piezas desgastadas o dañadas.
13. No permita que haya más de un niño en el triciclo.
14. El peso máximo es de 25 kg.
15. Adecuado para niños de 12 a 36 meses.
16. El montaje sólo está permitido a los adultos. Peligro de asfixia para niños menores de 3 años, contiene piezas pequeñas antes del montaje.
17. Mantenga los envases de plástico fuera del alcance de los niños, ya que suponen un riesgo de asfixia.
18. Cuidado con las piezas pequeñas. El niño puede tragárselas y puede haber riesgo de asfixia.

19. El juguete debe utilizarse con cuidado para evitar caídas o choques que puedan causar lesiones al niño o a quienes le rodean.

Lista de piezas de recambio

- 1) Puesto auxiliar
- 2) Pedal
- 3) Cuadro de triciclo
- 4) Rueda delantera
- 5) Bolsa de la compra
- 6) Ruedas traseras
- 7) Portada
- 8) Funda de asiento

Pasos del montaje

- 1) Desbloquee la barra auxiliar: pulse el botón de desbloqueo en ambos lados.
- 2) Desbloquee el respaldo: pulse el botón de ajuste del respaldo.
- 3) Instale el manillar del triciclo: pulse el botón de liberación y, a continuación, levántelo.
- 4) Instale el parachoques: pulse el botón para desbloquear el parachoques.
- 5) Instale la rueda delantera: inserte la rueda en el lugar correcto del cuadro. En esa zona encontrará el botón de liberación que suelta la rueda del cuadro y el botón que activa/desactiva la función "rueda libre".
- 6) Instale las ruedas traseras: introduzca las ruedas en el eje de las ruedas traseras. Pulse el botón de liberación para extraer las ruedas.
- 7) Instale la varilla auxiliar superior: introduzca la parte superior de la varilla en la parte inferior. Para extraerla, pulse el botón de liberación.
- 8) Instale la funda del asiento: fije la funda del asiento al respaldo y, a continuación, fije el cinturón de seguridad al asiento con el clip de plástico.
- 9) Instale la funda: introduzca la funda en las ranuras previstas para ello. El botón giratorio del asiento se encuentra debajo del asiento.
- 10) Instale la bolsa de la compra: utilice la funda para fijar la bolsa de la compra a las ranuras para bolsas de la compra del marco.
- 11) Instale el reposapiés: el reposapiés está preinstalado en el armazón. Ajústelo con la perilla de ajuste.
- 12) Para plegarlo: abra la trampilla superior de la cesta trasera y pliegue hacia atrás el toldo y el anillo protector. Pliegue los pedales y pulse el botón situado en la zona de plegado de los pedales. Pulse el botón de plegado con el pie mientras tira suavemente hacia arriba del asa auxiliar con la mano.
- 13) Pulse el botón y abata el respaldo. Pulse el botón y pliegue el asa auxiliar.
- 14) El triciclo ya está completamente plegado.
- 15) La empuñadura auxiliar puede desmontarse; utilice para ello un destornillador.

Mantenimiento y limpieza

El buen funcionamiento de este producto depende en gran medida de su mantenimiento y limpieza. Para un uso prolongado, mantenga el producto limpio como se indica a continuación:

- Limpia regularmente las piezas móviles, desengrasa las que puedan tener polvo o suciedad y lubrícalas con aceite nuevo.
- Limpie las piezas metálicas y de plástico con un paño húmedo.
- Los tejidos (excepto la funda) pueden lavarse a mano con agua fría y detergente neutro.

Está prohibido utilizar: lejía, corrosivos o disolventes para limpiar el producto. Un desinfectante de uso frecuente puede contener dichas sustancias y causar daños estéticos apreciables en el producto.