

# coccolle®

## spectra

**Tricycle pour enfants**

---


**GB Tricycle bébé**

---



**FR Tricycle**








---







**HU Tricikli**





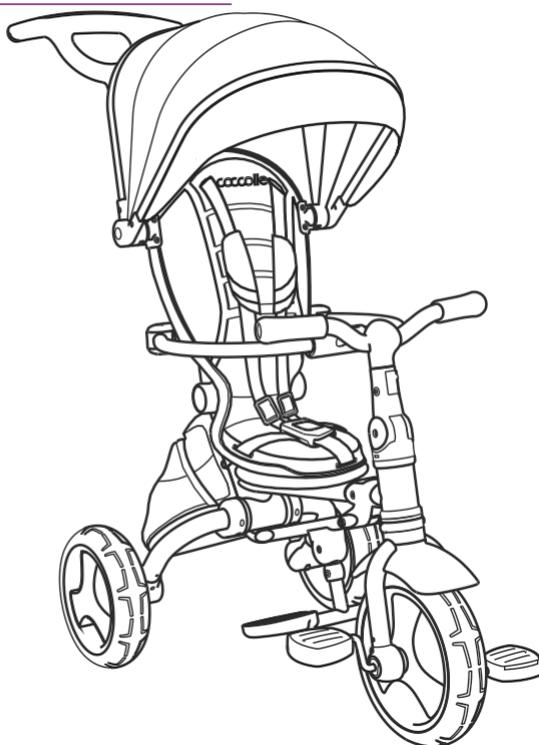






Manual de instructiuni / User's manual /  
Manuale d'istruzione/ Hasznalati utmutato




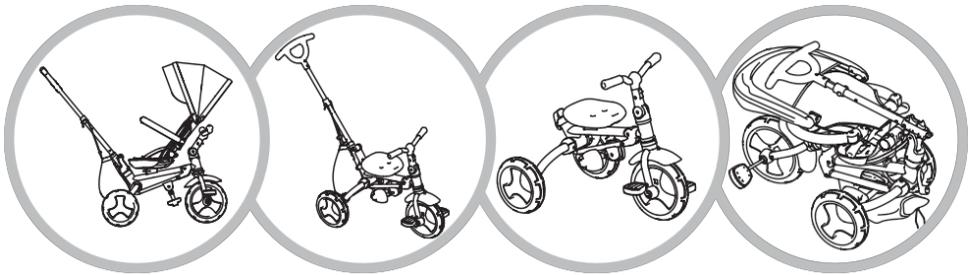
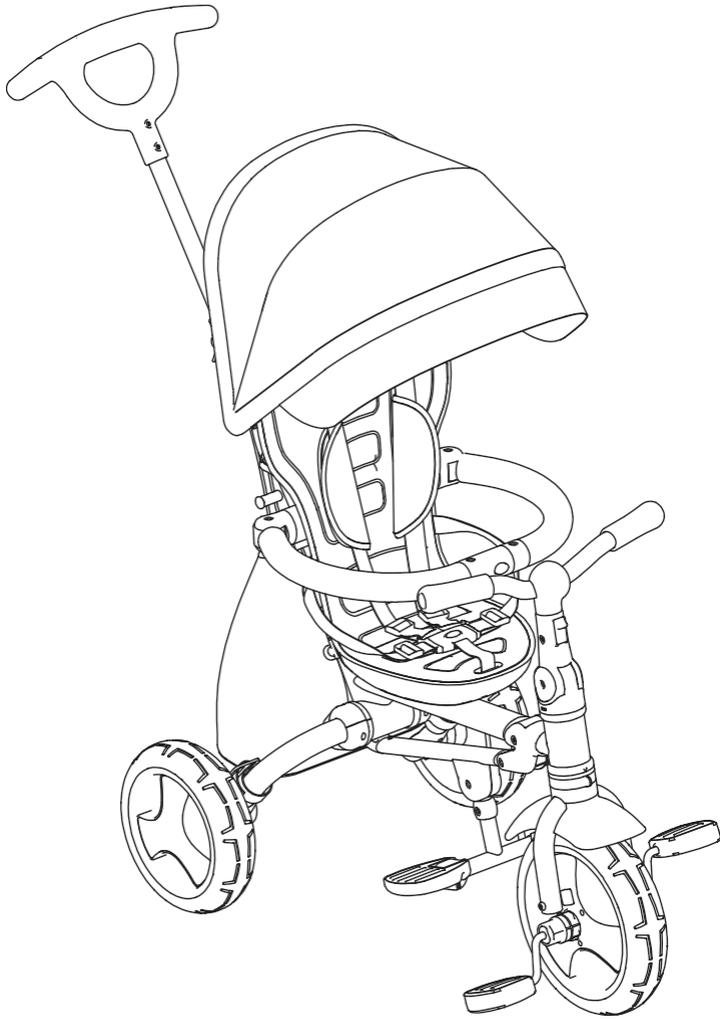


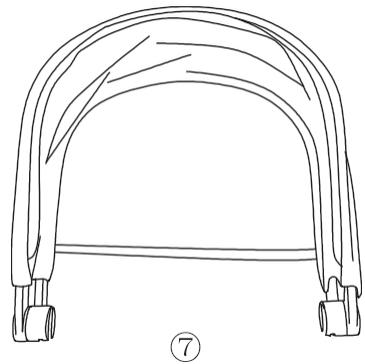
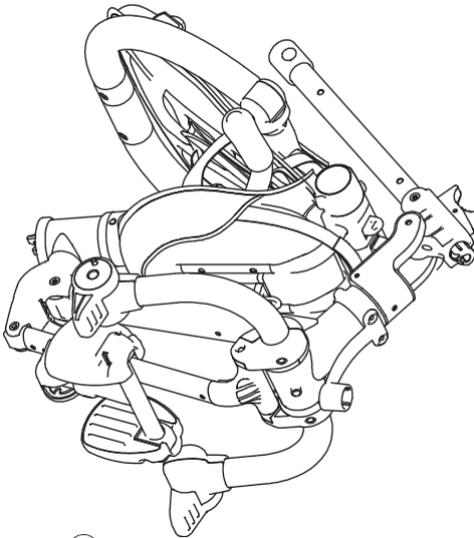
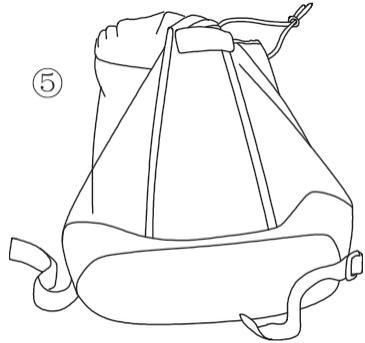
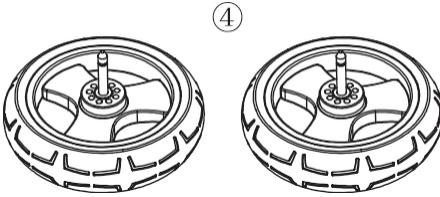
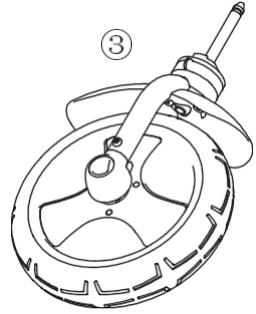
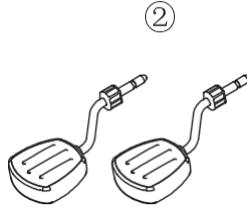
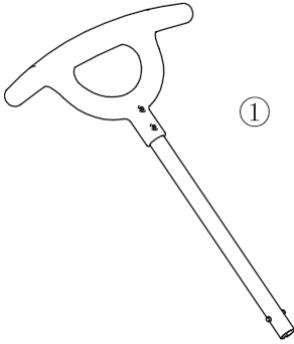


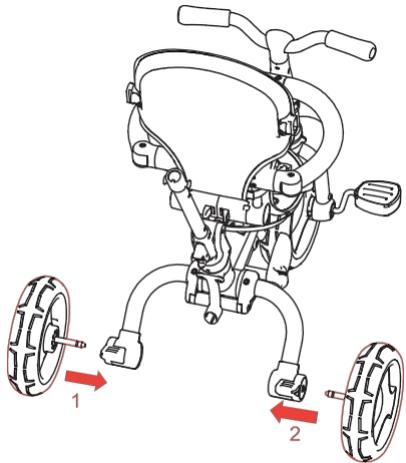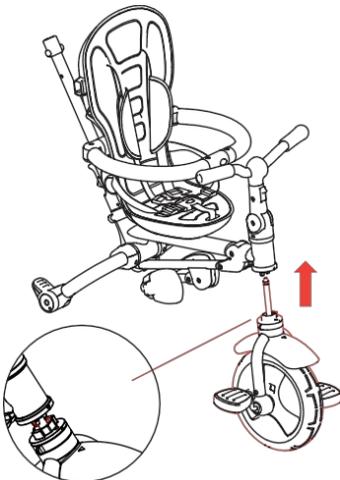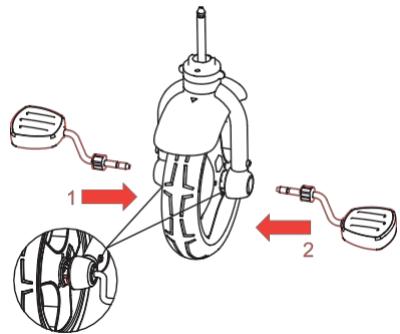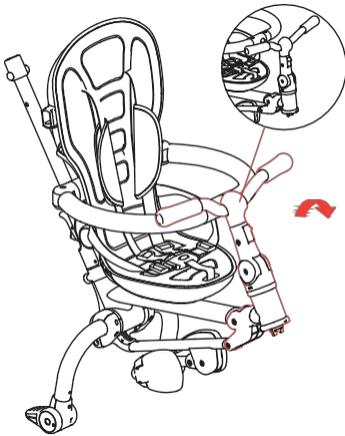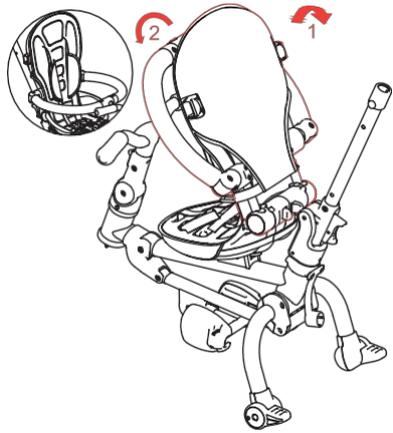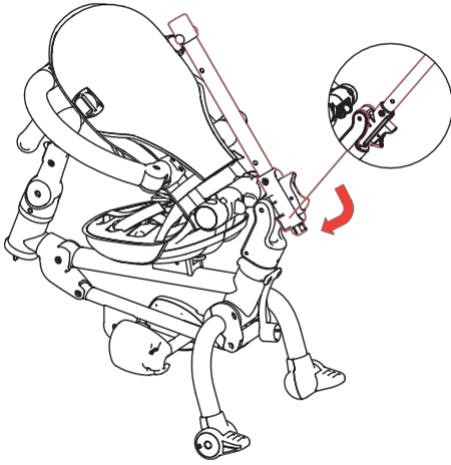


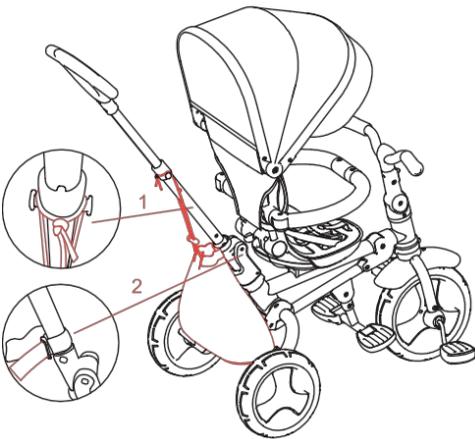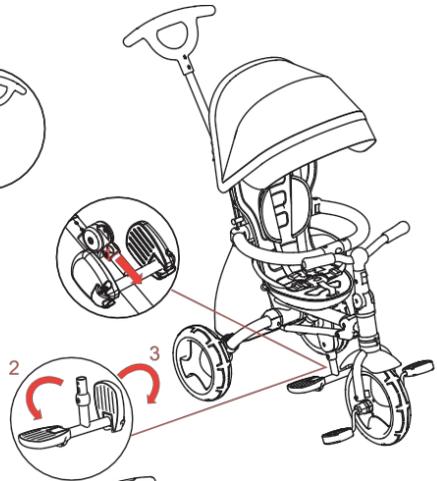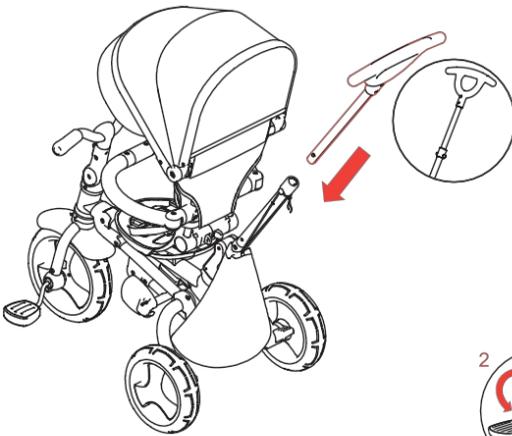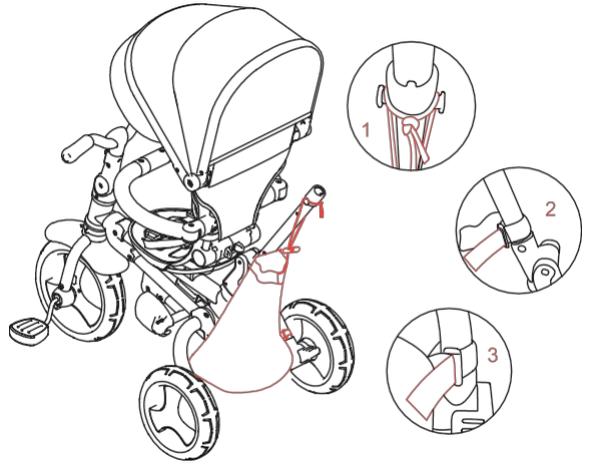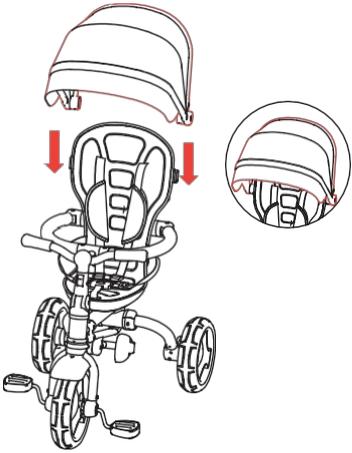

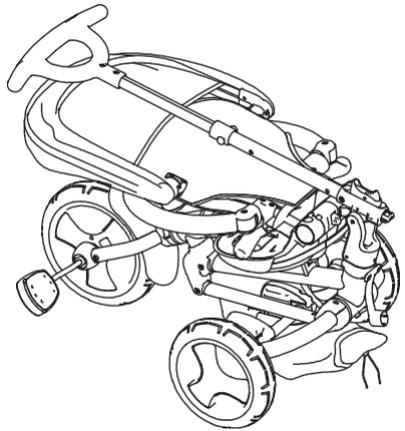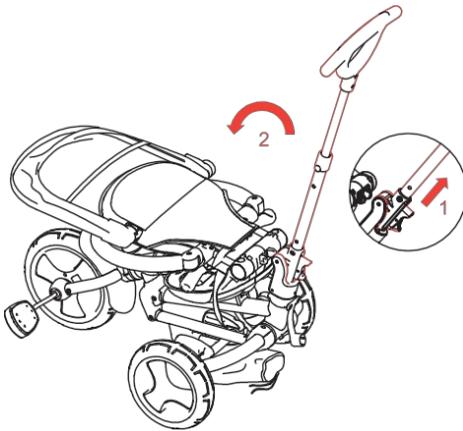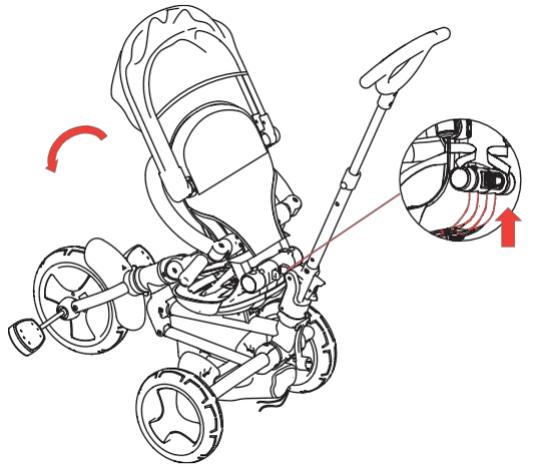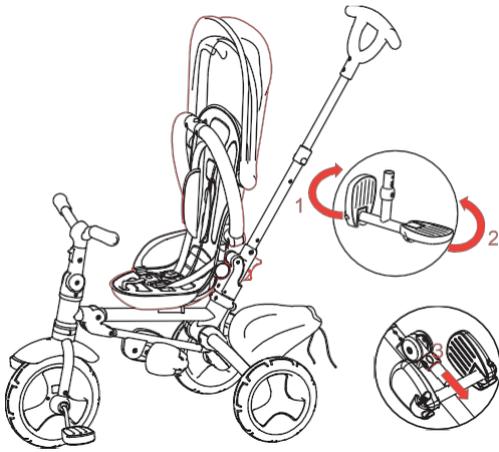

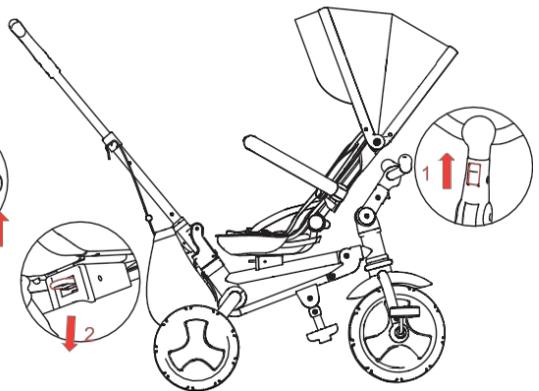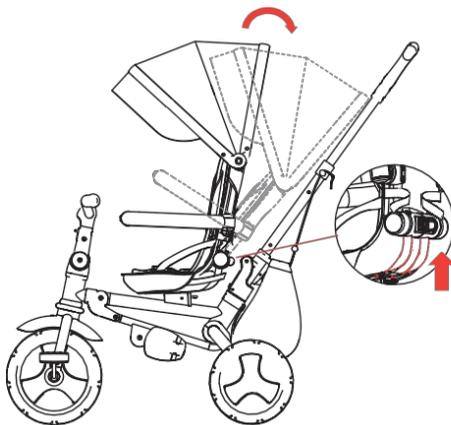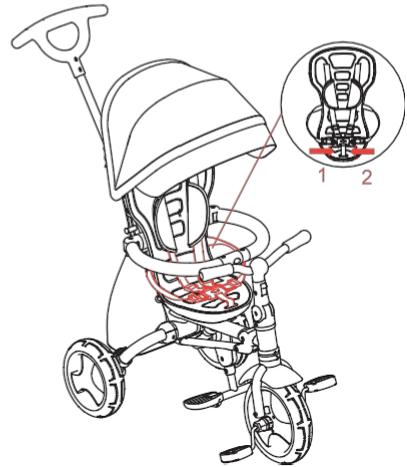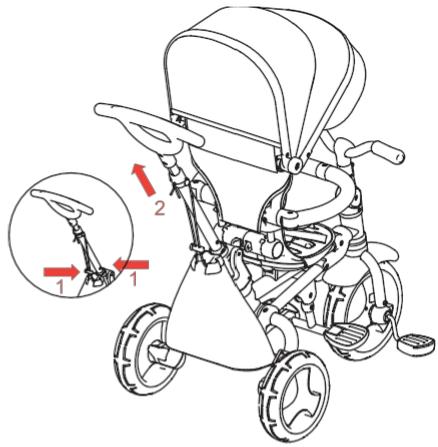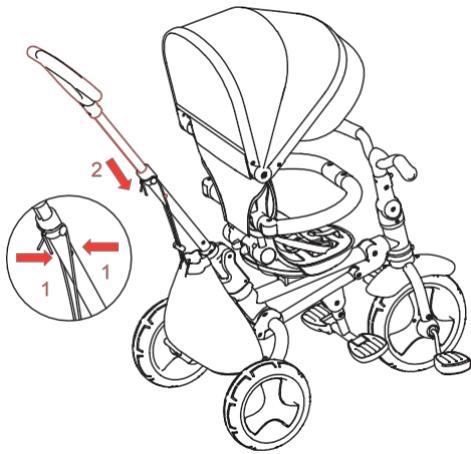

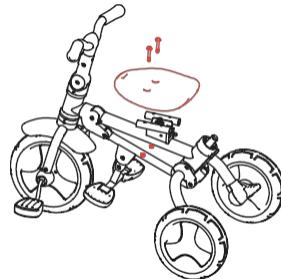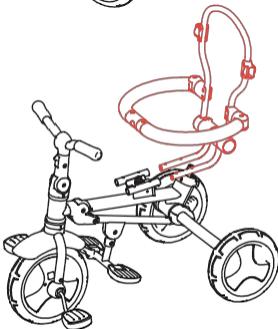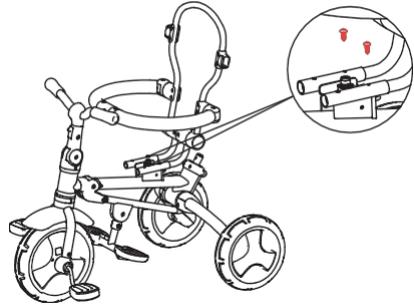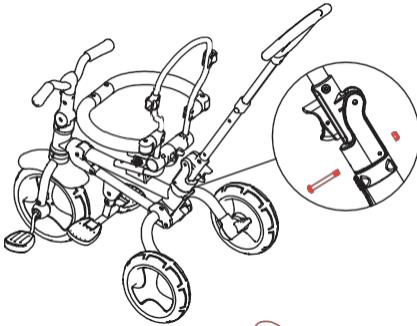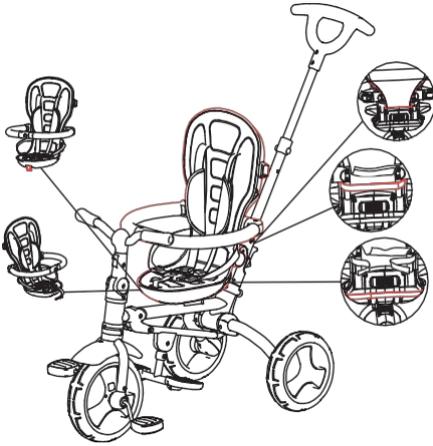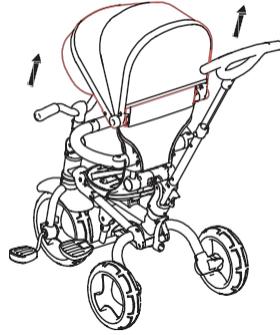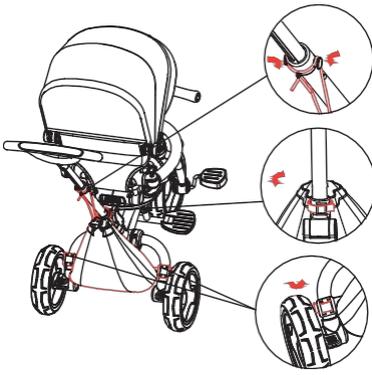

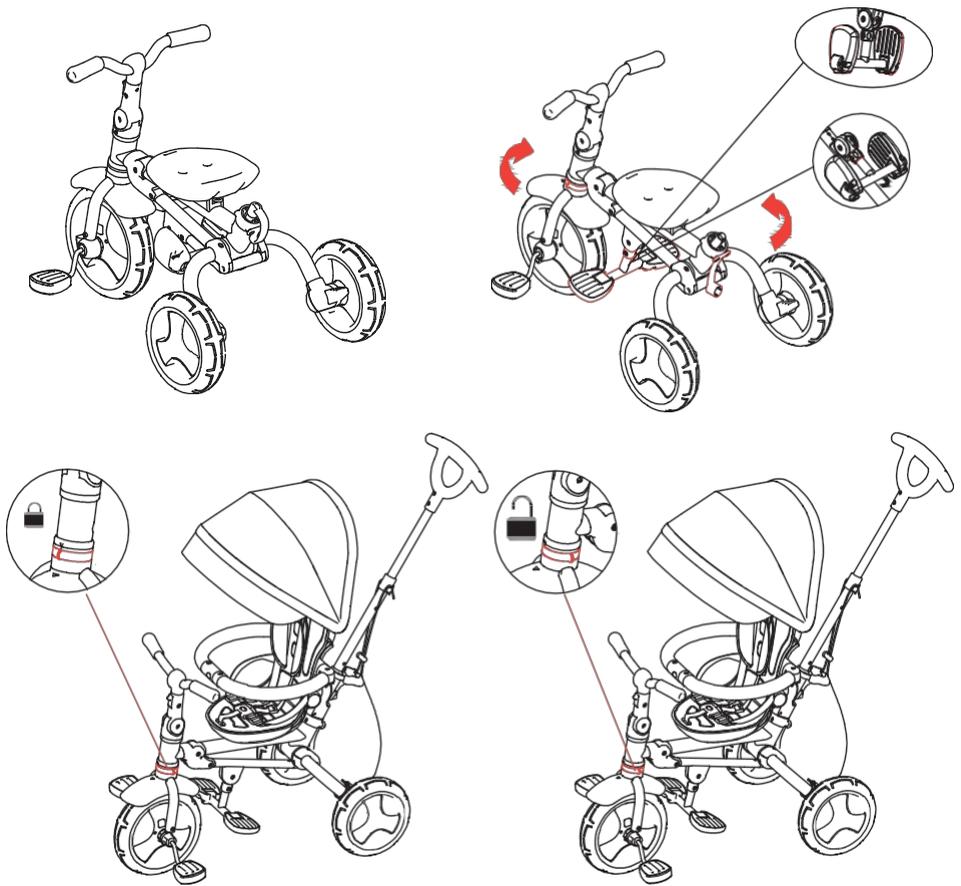

FR : Les images figurant dans ce manuel sont fournies à titre d'illustration uniquement. Le produit que vous avez acheté peut être différent. / Le fonctionnement normal de ce produit dépend de son maintien dans des conditions d'hygiène favorables.

FR : Les images présentées dans ce manuel d'instructions ont un but illustratif. Le produit que vous achetez peut avoir un aspect différent. / Le bon fonctionnement de ce produit dépend strictement de son bon entretien.

IT : Les photos de ce manuel sont fournies à titre d'illustration uniquement. Le produit que vous avez acheté peut être différent. Le fonctionnement de ce produit selon des paramètres normaux dépend du maintien de conditions d'hygiène appropriées.

HU : Az útmutatóban bemutatott képek szemléletes célt szolgálnak. Az Ön által megvásárolt termék eltérő lehet / A termék helyese

működéséhez kötelező hogy a tisztítási és karbantartási utasítást is betartsa.

## Tricycle pour enfants Manuel d'instructions

Âge recommandé	12 mois - 36 mois
Poids maximum	25 kg
Hauteur recommandée	70 - 110 cm
Poids du produit	11,4 kg

### **Avertissements de sécurité !**

Seuls les adultes sont autorisés à assembler !

Pour éviter les blessures graves : La surveillance d'un adulte est recommandée à tout moment ; ne pas utiliser à proximité de véhicules à moteur ; ne pas utiliser à proximité de rues, de piscines, de collines, de marches ou de routes escarpées. Portez toujours des chaussures lorsque vous utilisez le tricycle. Ne pas laisser plus d'un enfant sur le tricycle.

1. Ce produit n'est pas un landau et ne répond pas aux exigences de sécurité des landaus. Ne pas l'utiliser comme moyen de transport.
2. Seuls les adultes sont autorisés à effectuer le montage ! Lisez attentivement ce manuel et suivez les instructions d'utilisation de manière professionnelle.
3. Lorsque des adultes poussent le tricycle, l'enfant doit porter une ceinture de sécurité correctement ajustée.
4. Lorsque les enfants utilisent le tricycle seuls, la barre de sécurité et la ceinture de sécurité doivent être enlevées. Dans cette situation, les enfants doivent toujours porter un casque.
5. Réservé aux adultes !
6. Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les fixations sont solidement attachées.
7. Veillez à ce que votre enfant porte toujours des chaussures pendant l'utilisation.
8. Pour la sécurité de votre enfant, veillez à ce qu'il porte toujours un équipement de protection tel qu'un casque, des genouillères, des coudières et des gants.
9. Portez toujours un casque de sécurité adapté.
10. Le tricycle doit être utilisé sur des surfaces lisses, pavées et sans circulation. Ne l'utilisez pas sur les routes publiques.
11. Ne pas utiliser au crépuscule, la nuit, lorsque la visibilité est mauvaise ou que les conditions météorologiques ne sont pas favorables.
12. Veuillez remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées.
13. Ne laissez pas plus d'un enfant sur le tricycle.
14. Le poids maximum est de 25 kg.
15. Convient aux enfants âgés de 12 à 36 mois.
16. Seuls les adultes sont autorisés à assembler ! Risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans, contient de petites pièces avant l'assemblage.
17. Gardez les matériaux d'emballage en plastique hors de portée des enfants, car ils présentent un risque d'étouffement.
18. Attention aux petites pièces. L'enfant peut les avaler et il y a un risque d'étouffement.

19. Le jouet doit être utilisé avec précaution afin d'éviter les chutes ou les collisions qui pourraient blesser l'enfant ou son entourage.

### Liste des pièces détachées

- 1) Poste auxiliaire
- 2) Pédale
- 3) Cadre de tricycle
- 4) Roue avant
- 5) Sac à provisions
- 6) Roues arrière
- 7) Couverture
- 8) Housse de siège

### Etapas de l'assemblage

- 1) Déverrouiller la tige auxiliaire : appuyer sur le bouton de déverrouillage des deux côtés.
- 2) Déverrouiller le dossier : appuyer sur le bouton du dossier réglable.
- 3) Installer le guidon du tricycle : appuyer sur le bouton de déverrouillage et soulever.
- 4) Installer le pare-chocs : appuyer sur le bouton pour déverrouiller le pare-chocs.
- 5) Installer la roue avant : insérer la roue au bon endroit sur le cadre. Dans cette zone, vous trouverez le bouton de déverrouillage qui libère la roue du cadre et le bouton qui active/désactive la fonction "roue libre".
- 6) Installer les roues arrière : insérer les roues dans l'axe de la roue arrière. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer les roues.
- 7) Installer la tige auxiliaire supérieure : insérer la partie supérieure de la tige dans la partie inférieure. Pour la retirer, appuyez sur le bouton de déverrouillage.
- 8) Installer la housse de siège : fixer la housse de siège au dossier, puis attacher la ceinture de sécurité au siège à l'aide du clip en plastique.
- 9) Installer la housse : insérer la housse dans les rainures prévues à cet effet. Le bouton de rotation du siège est situé sous le siège.
- 10) Installer le sac à provisions : utiliser l'étui pour fixer le sac à provisions dans les fentes prévues à cet effet sur le cadre.
- 11) Installer le repose-pieds : le repose-pieds est préinstallé sur le cadre. Ajustez-le à l'aide du bouton de réglage.
- 12) Pour replier : ouvrir la trappe supérieure du panier arrière, puis replier l'auvent et l'anneau de protection. Relevez les pédales et poussez vers le haut le bouton situé dans la zone de pliage des pédales. Appuyez sur le bouton de pliage avec votre pied tout en tirant doucement la poignée auxiliaire vers le haut avec votre main.
- 13) Appuyer sur le bouton et rabattre le dossier. Appuyer sur le bouton et rabattre la poignée auxiliaire.
- 14) Le tricycle est maintenant complètement plié.
- 15) La poignée auxiliaire peut être retirée à l'aide d'un tournevis.

## Entretien et nettoyage

Le bon fonctionnement de ce produit dépend en grande partie de son entretien et de son nettoyage. Pour une utilisation à long terme, maintenez le produit propre comme suit :

- Nettoyez régulièrement les pièces mobiles et dégraissez celles où la poussière et la saleté peuvent pénétrer, puis lubrifiez-les avec de l'huile fraîche.
- Nettoyer les parties métalliques et plastiques avec un chiffon humide.
- Les textiles (à l'exception de la housse) peuvent être lavés à la main à l'eau froide et avec un détergent neutre.

Il est interdit d'utiliser : de l'eau de Javel, des substances corrosives ou des solvants pour nettoyer le produit. Un désinfectant fréquemment utilisé peut contenir de telles substances et peut causer des dommages esthétiques notables au produit.