



SPEEDY




INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ ЗА УПОТРЕБА


Cap C


eas e


EN	Manual de instrucciones.....	8
BG	Л1НсТрyКçøFi аа yноТрe6а.....	11
RO	Instruc iuni de utilizare.....	14
PL	Instrukcja użytkownika.....	17
FR	Modo de empleo.....	20
IT	Istruzioni de uso.....	23
GR	ΟΑΗΦΙΕΖ ΧΡΗΖΗΖ ΚΑΡΕΚΑΑΖ.....	26
	YnaTcTBaTa аа yноТрe6а.....	29
	Л1НсТрyКçøFi no excнnyaTauøø.....	32
ç	Упутство за употребу.....	35
TR	Kullanım talimatı.....	38
HU	Más información.....	42
AL	Insruksion për përdorim.....	45

01

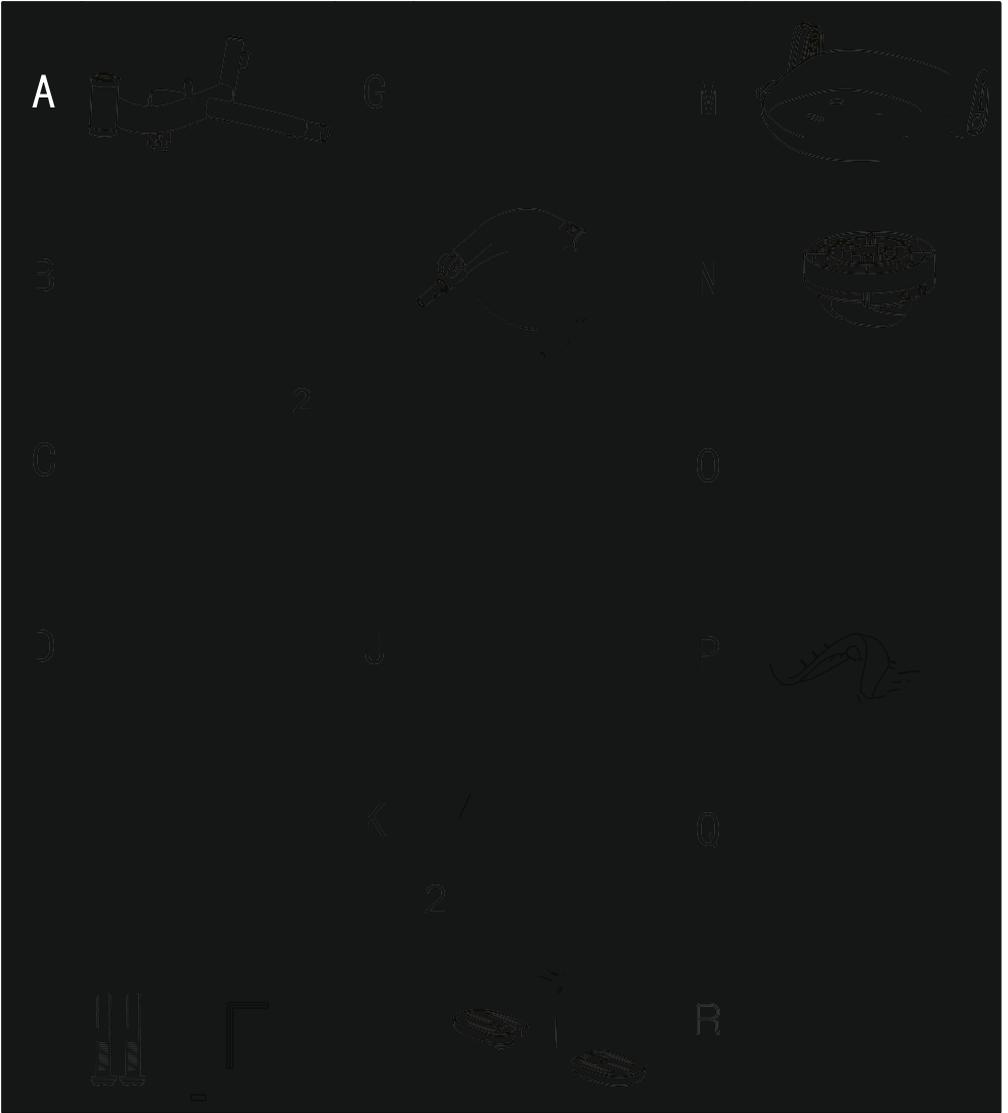

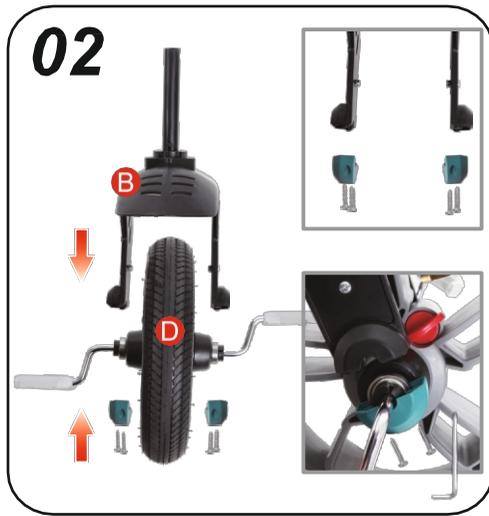

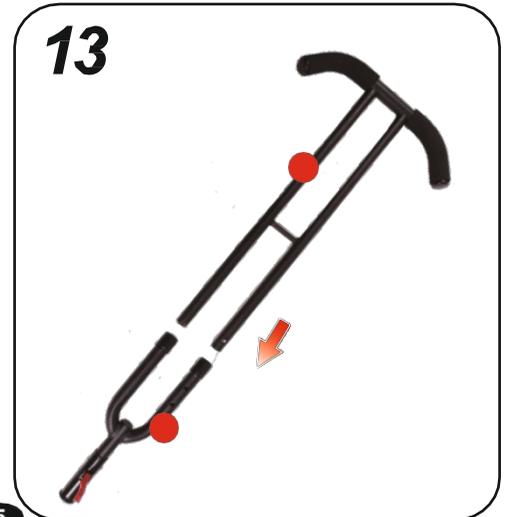

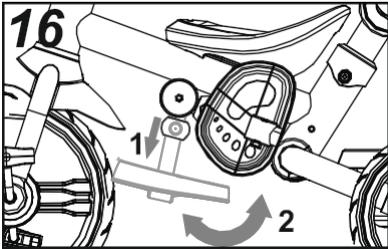

21



22



23



24



€/D ¡IMPORTANTE! ¡CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS! ¡LEA ATENTAMENTE!

REQUISITOS DE SEGURIDAD

- 1. ADVERTENCIA** No deje al niño sin vigilancia.
- 2. ADVERTENCIA** Se debe llevar equipo de protección (casco, guantes, rodilleras y coderas).
- 3. ADVERTENCIA** Debe llevarse equipo de protección. No utilizar en el tráfico. 20 kg máximo.
- 4. ATENCIÓN** Después de salir de los paquetes y bolsas de plástico, por favor, guárdelos, con el fin de evitar hacer daño al niño cuando se juegan por el niño como juguetes.
- 5. ATENCIÓN** El niño debe tener habilidades especiales para utilizar el triciclo y evitar caídas o accidentes de tráfico.
- 6. ADVERTENCIA!** Se adapta a los niños de 12 a 36 meses.
- 7. ADVERTENCIA** Ensamble este producto sólo por un adulto.
- 8. ADVERTENCIA** Antes de que el niño monte en el triciclo, el tutor debe enseñarle lo siguiente: cómo pisar la pala, cómo controlar la dirección de movimiento, cómo montar, cómo subirse y bajarse. Si el niño no puede montar solo, el tutor debe sujetar el joystick con poca fuerza. Y enseñar al niño a no sacar los pies, o esto le causará daños.
- 9. ADVERTENCIA** El triciclo debe montarse en terreno llano. Prohíba su uso en escaleras, estanques, pendientes, carreteras, calles y otros lugares irregulares, ya que podría dañar al niño. No permita que le empujen.
- 10. ADVERTENCIA** La carga máxima es de 20 kg y un solo niño. Prohibir ser sobrecargado, o esto dará lugar a lesiones al niño.
- 11. ADVERTENCIA** Antes de utilizar el triciclo, lea atentamente las instrucciones de uso y guárdelas para su consulta posterior. Si no se siguen estas instrucciones, la seguridad del niño se verá afectada.
- 12. ADVERTENCIA** Asegúrese de que el sistema de cinturones esté bien fijado.
- 13. ADVERTENCIA** Compruebe que todos los componentes están conectados antes de utilizar el aparato.
- 14. ADVERTENCIA** Mantenga las piezas pequeñas

fuera del alcance de los niños. EN 71-1, 2, 3

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Por favor, compruebe si las piezas fijas están bien fijadas, flexibles o no. Si hay piezas dañadas, cámbielas inmediatamente. Compruebe regularmente si hay tornillos sueltos.
2. El artículo adoptar tubos, plástico, papel ticker y tela, evitar ser utilizado o mantenido en la humedad y muy frío o alta temperatura durante mucho tiempo.
3. Limpie el artículo con un paño húmedo.
- 4. ADVERTENCIA** Si el producto se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar la arena o la sal de las piezas móviles y las ruedas.

Category	Content	Category	Content
Edad recomendada	12M-36M	Peso del producto	12,8 kg
Carga máxima	20 kg	Tamaño del producto	1090 x 520 x 1020 mm
Altura recomendada	70-110 cm	Materiales del producto	Hierro , PP , ABS , TPR

PIEZAS

Foto 1

A. Marco

B. Horquilla delantera

C1. Ruedas traseras + C2. Ejes traseros

D. Rueda delantera

E. Menor control parental

F. F-1 Tornillo M8x38; F-2 Tornillo M8x110;

Llave F-3 6 mm

G. Volante

H. Respaldo

1. Cesta;

J. Control parental superior

K. K1 - Toldo ; K2 - Parasol

L. Reposapiés

M. Asiento

N. Pestillo del asiento

O. Freno

P. Reposapiés delantero

Q. Bolsa

R. Luz frontal con música

MONTAJE

MONTAJE DEL TRICICLO

1. Retire los tornillos de la rueda delantera (D), inserte la horquilla delantera (B) en la rueda delantera (D) y apriete los tornillos. Imagen 2
2. Inserte la rueda delantera (D) en el bastidor (A). Imagen 3
3. Desenrosque los tornillos de la parte inferior del faro e inserte 3 pcs. AA siguiendo la polaridad correcta de inserción de las pilas con un dibujo en el compartimento de las pilas o en la tapa. Fije la consola para el faro en el volante con los soportes. Imagen 4
4. Inserte el volante (G) en la horquilla delantera (B) y apriételo con el tornillo Foto 5
5. Introduzca el eje trasero (C -2) en la rueda trasera (C-1). A continuación, colóquelos en el orificio de la horquilla trasera mientras presiona el botón. Foto 6 Después de insertar la rueda trasera, suelte el botón de la horquilla y asegúrese de que la rueda está en la posición correcta. Asegúrese de que las ruedas traseras pueden girar suavemente.
6. Retire los tornillos y los elementos de plástico del reposapiés (L). Instale el reposapiés debajo del bastidor, coloque los elementos de plástico y apriete los tornillos. Imagen 7
7. Monte el retén del asiento (N) en el asiento (M) con el perno (F-1). Imagen 8
8. Coloque el asiento en el bastidor (A) y fíjelo con el perno (F-2). Imagen 9
9. Empuje el respaldo (H) en el asiento (M) hasta que oiga un "clic". Imagen 10 a
10. Pase el cinturón de seguridad a través de la abertura del asiento (ilustración 10b) y fije el clip del cinturón debajo del asiento (ilustración 10c).
11. Quite los tornillos de plástico de los dos lados del asiento (M). Foto 11. Coloque el reposapiés delantero (P) y apriete los pernos de los laterales.
12. Instale el toldo de ambos lados del asiento. Imagen 12
13. Inserte la parte superior del control parental (J) en la parte inferior del control parental (E) hasta que oiga un "clic". Imagen 13 Inserte el asa en el tubo del control parental y baje la palanca. Imagen 14
14. Coloque la cesta (I) en la parte trasera del bastidor y apriete el tornillo de plástico. Imagen 15
15. Coloque la bolsa (Q) en el centro del asa del control parental (J) y fije los tubos con 4 correas. Imagen 15

USO DEL TRICICLO

ADVERTENCIA Para evitar lesiones graves, utilice siempre el cinturón de seguridad.

1. Para la contracción y expansión del reposapiés, presione el anillo de plástico hacia abajo y muévalo hacia delante o hacia atrás. Imagen 16
2. Gire el tornillo de la rueda delantera en el sentido contrario a las agujas del reloj para asegurar la rotación del pedal. Imagen 17
3. Gire el tornillo de la rueda delantera en el sentido de las agujas del reloj para soltar el pedal de la rueda.
4. Active y desactive los frenos pisando y soltando los pedales de las ruedas traseras. Imagen 18
5. Ajuste la capota tirando de los botones situados a ambos lados. Foto 20
6. Ajuste el respaldo pulsando los botones laterales. Imagen 21
7. Girar el asiento: para girar el asiento, primero debe inclinar el volante hacia delante. Foto 24 Levante la chuleta de fijación del tubo del volante e inclínelo simultáneamente hacia delante hasta que oiga un "clic". A continuación, tire del botón situado debajo del asiento (ilustración 22.1) y gire el asiento 180°. Foto 22.2 ; 23

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE LA BATERÍA

1. Coloque el producto boca abajo.
2. Afloje el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador y retírela.
3. Inserta 3 pilas alcalinas "AA" (LR6) en el compartimento de las pilas. Sugerencia: Recomendamos utilizar pilas alcalinas para prolongar su vida útil.

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

- Información sobre la seguridad de las pilas:** En formas excepcionales, las baterías pueden tener fugas de fluidos que pueden causar una quemadura química o arruinar su producto. Para evitar fugas de la batería:
- No mezcles pilas viejas y nuevas ni pilas de distintos tipos: alcalinas, estándar (carbono - zinc) o recargables (níquel - cadmio);
 - Inserte las pilas como se indica en el interior del compartimento de las pilas;
 - Retire las pilas durante largos periodos de inactividad.
 - Retire siempre las pilas agotadas del producto.
 - Elimine las pilas de forma segura.
 - No arroje este producto al fuego. Las pilas del interior pueden explotar o tener fugas;
 - Nunca cortocircuite los bornes de la batería.
 - Utilice sólo pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado;
 - No cargue pilas no recargables; retire las pilas recargables del producto antes de cargarlas;
 - Si se utilizan pilas recargables extraíbles, sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.



Proteja el medio ambiente no eliminando este producto con los residuos domésticos (2002/96/CE).

■ Consulte las recomendaciones a las autoridades locales sobre reciclaje (Sólo para Europa).

Neumáticos de aire opcionales: Infle los neumáticos de aire a la presión máxima de 0,8 BAR (0,8 ATM) (11,6 PSI) (80 kPa) ¡ATENCIÓN! **El volumen del neumático es muy pequeño** y se infla muy rápidamente. No supere la presión máxima del neumático descrita en las instrucciones. ¡Esto puede causar su destrucción, que no está sujeta a la restauración de la garantía! ¡Observe la presión máxima del neumático descrita en el manual de instrucciones y no la indicada en el neumático!

¡ATENCIÓN! Para levantar el eje delantero del triciclo para superar el obstáculo, presione el eje trasero con el pie y, a continuación, tire del manillar hacia atrás en dirección contraria a usted.

Precaución: ¡No empuje el asa directamente hacia abajo! **Primero tire del asa hacia usted !!!**

Atención: ¡¡¡¡¡Los intentos de superar obstáculos y la aplicación de una fuerza excesiva sobre el manillar provocan daños graves en el manillar que no están cubiertos por la garantía !!!!!