


**IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE
MANUEL D'UTILISATION DANS UN ENDROIT SÛR POUR**

MODE D'EMPLOI DE LA CHAISE HAUTE "TIP TOP"

TIP - TOP

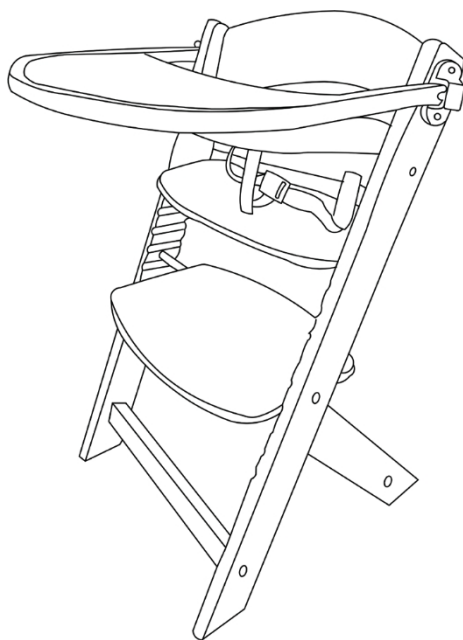

Cette chaise **chipolino** a été fabriquée conformément aux exigences de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et aux normes européennes EN 14988 Chaises hautes pour enfants - Exigences et méthodes d'essai, exigences de sécurité et réglementations de la législation nationale, ainsi qu'à la loi sur la protection des consommateurs.



**ATTENTION ! VOTRE ENFANT SERA PLUS EN SÉCURITÉ SI VOUS SUIVEZ
LES INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS DONNÉES DANS CE MANUEL D'UTILISATION**

- ❖ **ATTENTION !** NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE !
- ❖ **ATTENTION !** CE PRODUIT CONVIENT AUX ENFANTS QUI PEUVENT S'ASSEOIR SEULS SANS AIDE (ÂGE MINIMUM DE 6 MOIS), ÂGÉS DE 3 ANS AU MAXIMUM ET NE PESANT PAS PLUS DE 15 KG.
- ❖ **ATTENTION !** UTILISEZ TOUJOURS LES CEINTURES DE SÉCURITÉ LORSQUE L'ENFANT EST DANS LA CHAISE ! VÉRIFIEZ TOUJOURS QU'ELLES SONT BIEN FIXÉES AU CHÂSSIS DE LA CHAISE HAUTE !
- ❖ **AVERTISSEMENT !** DANGER DE CHUTE : NE PAS LAISSER L'ENFANT GRIMPER SUR LE PRODUIT !
- ❖ **AVERTISSEMENT !** N'UTILISEZ PAS LA CHAISE HAUTE AVANT DE VOUS ÊTRE ASSURÉ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT EN BON ÉTAT ET QU'ELLES SONT PLACÉES DANS LA BONNE POSITION !
- ❖ **ATTENTION !** SOYEZ CONSCIENT DU RISQUE DE FEUX OUVERTS ET D'AUTRES SOURCES DE CHALEUR INTENSE À PROXIMITÉ DU PRODUIT.
- ❖ **AVERTISSEMENT !** SOYEZ CONSCIENT DU RISQUE SI L'ENFANT SE TROUVE À PROXIMITÉ DE SURFACES SOLIDES SUR LESQUELLES IL PEUT MARCHER ET SE HISSER.
- ❖ **AVERTISSEMENT !** NE PAS PLACER CE PRODUIT PRÈS D'UNE FENÊTRE, CAR L'ENFANT POURRAIT S'EN SERVIR COMME MARCHEPIED ET TOMBER PAR LA FENÊTRE.
- ❖ NE PAS PLACER CE PRODUIT PRÈS D'UNE FENÊTRE OÙ LES CORDONS DES STORES OU DES RIDEAUX POURRAIENT ÉTRANGLER UN ENFANT.
- ❖ Un assemblage par un adulte est nécessaire !
- ❖ Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans s'approcher de la chaise haute pendant le montage ou le démontage, afin d'éviter tout risque de blessure !
- ❖ Cette chaise haute ne convient pas et ne doit pas être utilisée par des enfants qui ne peuvent pas s'asseoir sans aide !
- ❖ Cette chaise haute ne doit pas être utilisée pour des enfants pesant plus de 15 kg !
- ❖ La chaise haute est dotée d'une seule assise, destinée à un seul enfant.
- ❖ Ne soulevez pas la chaise par le plateau de nourriture !
- ❖ Cessez d'utiliser le produit si vous trouvez des pièces manquantes ou endommagées !
- ❖ Ne laissez pas votre enfant se tenir debout dans la chaise haute !
- ❖ Ne jamais soulever, déplacer, régler ou réparer le fauteuil lorsqu'un enfant s'y trouve !
- ❖ Ne placez pas la chaise sur des surfaces surélevées et/ou inégales lorsqu'un enfant s'y trouve !
- ❖ Ne placez pas le fauteuil près d'un escalier, d'une piscine ou d'une autre zone dangereuse !
- ❖ N'utilisez la chaise haute qu'à bon escient !
- ❖ Toutes les courroies supplémentaires qui ne sont pas fournies par le fabricant doivent être conformes à la norme EN 13210.
- ❖ N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'autres composants qui ne sont pas approuvés par le fabricant ! Le fabricant n'est pas responsable de la sécurité de l'enfant si vous n'avez pas utilisé les pièces de rechange appropriées et originales, approuvées et fournies par lui !
- ❖ N'apportez aucun changement ou modification à la construction de la chaise haute ! Contactez le revendeur ou un
pour obtenir des conseils et/ou des réparations.
- ❖ Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans s'approcher de la chaise haute pendant le montage ou le démontage, afin d'éviter tout risque de blessure ou d'ingestion de petites pièces !
- ❖ L'emballage du produit doit être tenu hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de

strangulation !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ❖ La chaise haute convient à un enfant âgé de 3 ans au maximum et pesant 15 kg au maximum, qui peut s'asseoir seul sans aide.
- ❖ Chaise basse
- ❖ Ceinture de sécurité à 3 points.
- ❖ Plateau alimentaire.

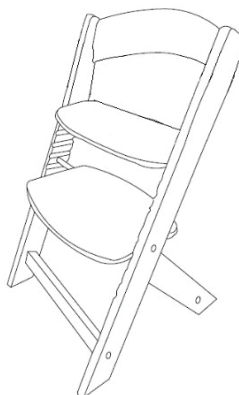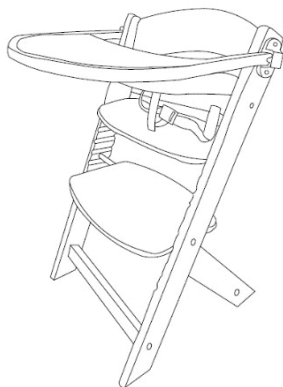

CHAISE HAUTE CHAISE BASSE

PIÈCES PRINCIPALES

① 1 pièce	② 1 pièce	③ 1 pièce	④ 2 pièces	⑤ 1 pièce
⑥ 1 pièce	⑦ 1 pièce	⑧ 1 pièce	⑨ 4 pcs	⑩ 2 pcs
⑪ 4 pièces	⑫ 1 pièce	⑬ 4 pièces	⑭ 1 pièce	⑮ 4 pièces
⑯ 1 pièce	⑰ 2 pièces	⑱ 1 pièce		

s4 pièces

IMPORTANT ! Assurez-vous que les pièces indiquées sont disponibles.









INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA CHAISE HAUTE





ATTENTION ! Suivez scrupuleusement les instructions données et l'ordre de montage et d'utilisation, décrits dans les textes et les images. Vous aurez besoin d'un tournevis pour compléter l'assemblage.

IMPORTANT ! Serrez bien les vis. Si l'une des vis est desserrée, la chaise peut se désintégrer et blesser l'enfant.

ATTENTION ! VÉRIFIER LA STABILITÉ DE LA FIXATION APRÈS CHAQUE OPÉRATION !

Pour assembler la chaise, suivez les illustrations ci-dessous. Le numéro de chaque élément d'assemblage est indiqué dans la section "*PIÈCES PRINCIPALES*" :

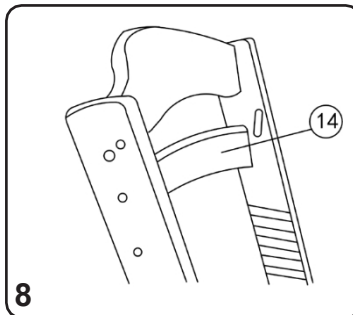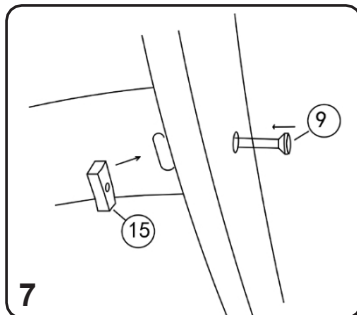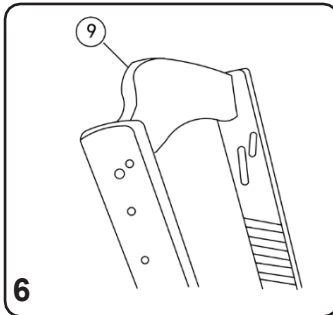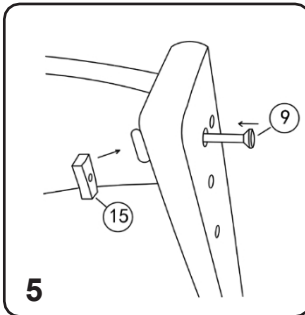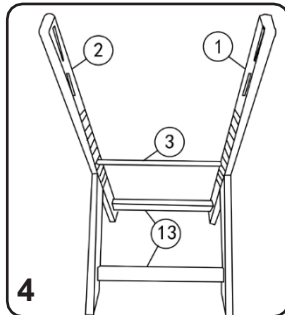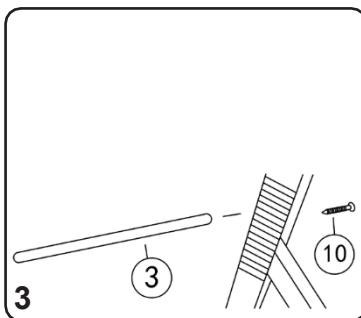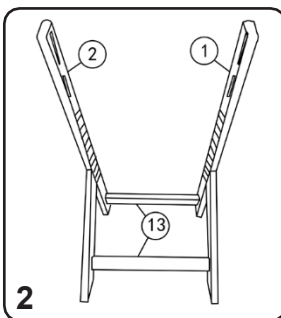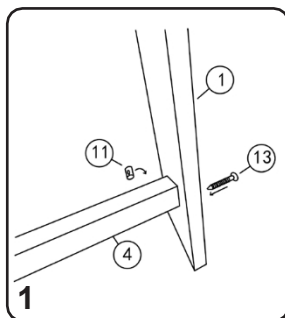


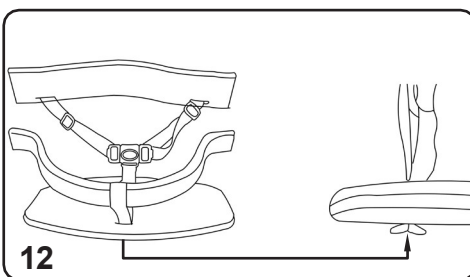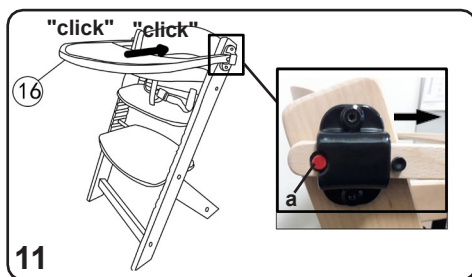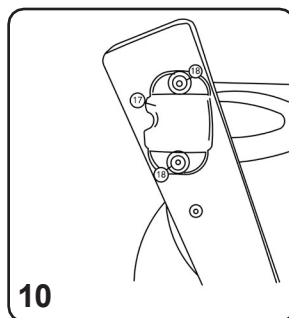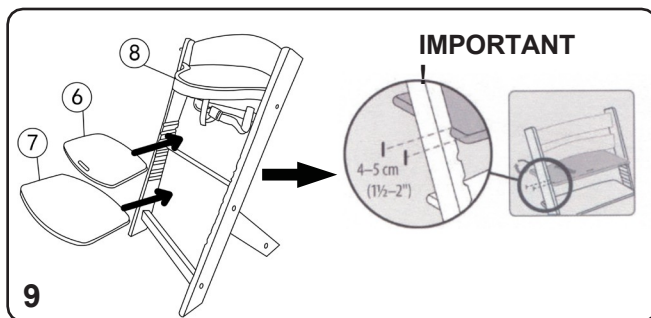

IMPORTANT (fig. 6 et 7) ! Serrer les vis (9) après avoir placé les éléments (pare-chocs de sécurité et ceinture) !

8

SYSTÈME DE RETENUE (ceinture de sécurité à 3 points)

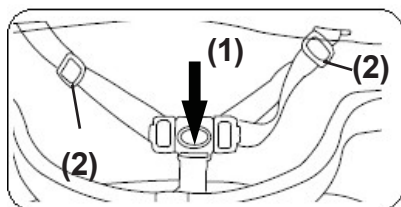

Appuyez sur le bouton de la boucle (1) et séparez les ceintures.

Déplacer les curseurs en plastique (2) vers le haut/bas et sur les côtés, afin de régler la longueur des sangles.


ATTENTION ! Les harnais de sécurité ne doivent pas être usés ou déchirés et les boucles doivent être solides, ne pas présenter de dommages et assurer une connexion sûre !

IMPORTANT ! Les ceintures ne doivent pas être tordues, elles doivent être bien ajustées au bébé et leur longueur ne doit pas être trop importante.

ajustés pendant qu'ils sont attachés !

REMARQUE (fig. 11) : Pour retirer le plateau, il faut appuyer sur les touches "a" et tirer le plateau.

UTILISER COMME CHAISE BASSE

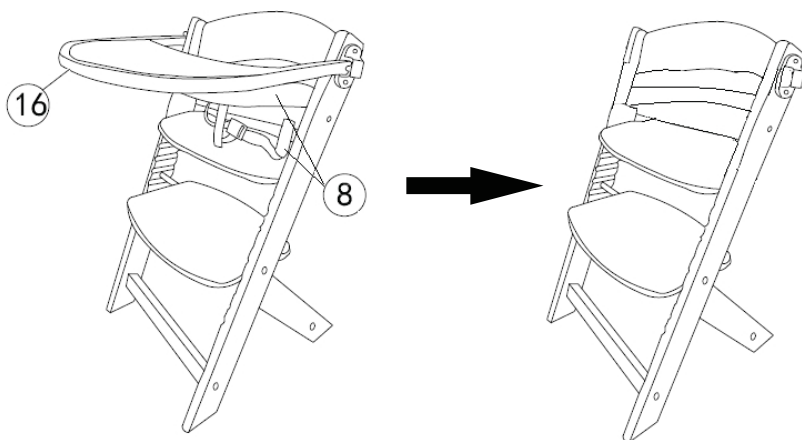

IMPORTANT ! Avant d'utiliser le produit comme chaise basse, vous devez retirer le plateau alimentaire (16) et le pare-chocs de sécurité avec le harnais de sécurité à 3 points (8).

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- ❖ Nettoyez les parties en bois et en métal à l'aide d'un chiffon en coton ou d'une éponge humide.
- ❖ Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'eau de Javel ou d'autres détergents agressifs.
- ❖ Après le nettoyage, laissez toujours la chaise haute complètement sèche, puis utilisez-la ou rangez-la.
- ❖ Ne pas mettre d'objets ou de choses dans la chaise haute ou sur le dessus de celle-ci afin d'éviter d'endommager la structure.
- ❖ **Attention :** Ne laissez pas la chaise haute à l'intérieur. Ne l'exposez pas à un environnement direct influence - soleil, pluie, humidité et intervalles de température élevés.

STHTT02xxxx



1 Goliarnokonarsko shosse, Plovdiv,

BULGARIE www.chipolino.com