


**IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E GUARDE ESTE
MANUAL DE INSTRUÇÕES NUM LOCAL SEGURO PARA**

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES DA CADEIRA
ALTA "TIP TOP"**

TIP - TOP

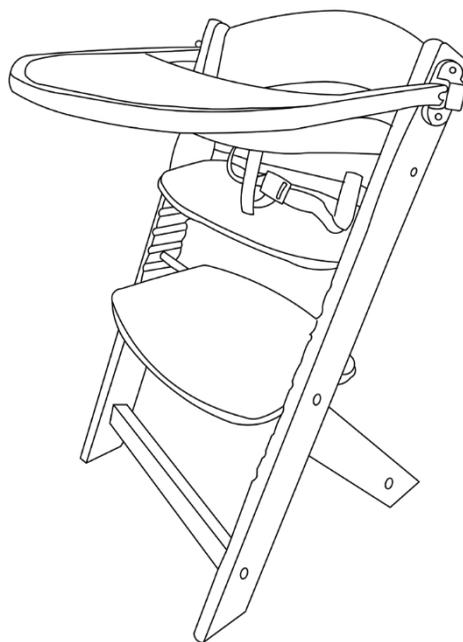

Esta cadeira **chipolino** tem sido fabricado e
de acordo com os requisitos da Diretiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho e está em conformidade com as Normas Europeias EN 14988
Cadeiras altas para crianças - Requisitos e métodos de ensaio, Requisitos
de segurança e regulamentos da legislação nacional, bem como com a Lei
de Defesa do Consumidor.


**ATENÇÃO! O SEU FILHO ESTARÁ MAIS SEGURO SE SEGUIR
AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE MANUAL DO
UTILIZADOR**

- ❖ **ATENÇÃO!** NUNCA DEIXE A SUA CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA!
- ❖ **ATENÇÃO!** ESTE PRODUTO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS QUE CONSEGUEM SENTAR-SE SOZINHAS SEM AJUDA (IDADE MÍNIMA DE 6 MESES), COM IDADE ATÉ 3 ANOS E PESO NÃO SUPERIOR A 15 KG.
- ❖ **ATENÇÃO!** UTILIZAR SEMPRE OS CINTOS DE SEGURANÇA, QUANDO A CRIANÇA ESTIVER NA CADEIRA! VERIFIQUE SEMPRE SE ESTÃO BEM FIXOS NA ESTRUTURA DA CADEIRA ALTA!
- ❖ **ATENÇÃO!** PERIGO DE QUEDA: NÃO DEIXAR A CRIANÇA SUBIR PARA CIMA DO PRODUTO!
- ❖ **ATENÇÃO!** NÃO UTILIZE A CADEIRA ALTA ANTES DE SE CERTIFICAR DE QUE TODAS AS PEÇAS ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES E NA POSIÇÃO CORRECTA!
- ❖ **ATENÇÃO!** TER EM ATENÇÃO O RISCO DE FOGOS ABERTOS E OUTRAS FONTES DE CALOR FORTE NAS PROXIMIDADES DO PRODUTO.
- ❖ **ATENÇÃO!** TER EM ATENÇÃO O RISCO NO CASO DE A CRIANÇA ESTAR PERTO DE SUPERFÍCIES SÓLIDAS NAS QUAIS POSSA PISAR E EMPURRAR-SE PARA CIMA.
- ❖ **ATENÇÃO!** NÃO COLOQUE ESTE PRODUTO PERTO DE UMA JANELA, POIS PODE SER UTILIZADO COMO UM DEGRAU PELA CRIANÇA E FAZER COM QUE ESTA CAIA DA JANELA.
- ❖ NÃO COLOQUE ESTE PRODUTO PERTO DE UMA JANELA ONDE OS CORDÕES DOS ESTORES OU CORTINADOS POSSAM ESTRANGULAR UMA CRIANÇA.
- ❖ É necessária a montagem por um adulto!
- ❖ Não permitir que crianças com menos de 3 anos se aproximem da cadeira alta durante a montagem ou desmontagem, para evitar o risco de ferimentos!
- ❖ Esta cadeira alta não é adequada e não deve ser utilizada por crianças que não se consigam sentar sem ajuda!
- ❖ Esta cadeira alta não deve ser utilizada para crianças com peso superior a 15 kg!
- ❖ A cadeira alta tem um único assento, destinado apenas a uma criança.
- ❖ Não levantar a cadeira pelo tabuleiro dos alimentos!
- ❖ Interromper a utilização do produto se encontrar peças em falta ou danificadas!
- ❖ Não deixe o seu filho ficar de pé na cadeira alta!
- ❖ Nunca levante, desloque ou efectue qualquer regulação ou reparação na cadeira enquanto estiver uma criança na mesma!
- ❖ Não colocar a cadeira sobre superfícies elevadas e/ou desniveladas, enquanto houver uma criança na mesma!
- ❖ Não colocar a cadeira perto de escadas, piscinas ou outras áreas perigosas!
- ❖ Utilizar a cadeira alta apenas para o fim a que se destina!
- ❖ Todas as correias adicionais que não sejam fornecidas pelo fabricante devem estar em conformidade com a norma EN 13210.
- ❖ Não utilizar peças sobresselentes ou outros componentes que não tenham sido aprovados pelo fabricante! O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela segurança da criança se não forem utilizadas as peças sobressalentes originais e corretas, por ele aprovadas e fornecidas!
- ❖ Não efetuar quaisquer alterações ou modificações na construção da cadeira alta! Contactar o revendedor ou um serviço de reparação autorizado para aconselhamento e/ou reparação!
- ❖ Não permita que crianças com menos de 3 anos se aproximem da cadeira alta durante a montagem ou desmontagem, para evitar o risco de ferimentos ou de ingestão de peças pequenas!


- ❖ A embalagem do produto deve ser mantida fora do alcance das crianças para evitar o risco de estrangulamento!

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- ❖ A cadeira alta é adequada para uma criança até aos 3 anos de idade e com um peso não superior a 15 kg, que pode sentar-se sozinha sem ajuda.
- ❖ Cadeira baixa
- ❖ Cinto de segurança de 3 pontos.
- ❖ Tabuleiro para alimentos.

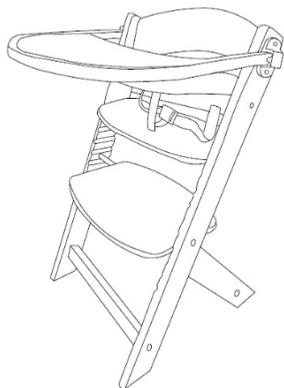

CADEIRA ALTA CADEIRA

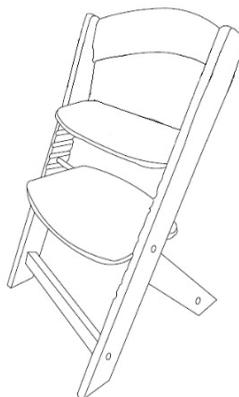

BAIXA

PEÇAS PRINCIPAIS

<p>①</p>  <p>1 unid ade</p>	<p>②</p>  <p>1 unid ade</p>	<p>③</p>  <p>1 unid ade</p>	<p>④</p>  <p>2 peças</p>	<p>⑤</p>  <p>1 unid ade</p>
<p>⑥</p>  <p>1 unid ade</p>	<p>⑦</p>  <p>1 unid ade</p>	<p>⑧</p>  <p>1 unid ade</p>	<p>⑨</p>  <p>M5x45 4 peças</p>	<p>⑩</p>  <p>M6x30 2 peças</p>
<p>⑪</p>  <p>M6x12 4 peças</p>	<p>⑫</p>  <p>1 unid ade</p>	<p>⑬</p>  <p>M6x50 4 peças</p>	<p>⑭</p>  <p>1 unid ade</p>	<p>⑮</p>  <p>4 peças</p>
<p>⑯</p>  <p>1 unid ade</p>	<p>⑰</p>  <p>2 s4 peças</p>	<p>⑱</p>  <p>M6x14 peça</p>		

IMPORTANTE! Certificar-se de que as peças indicadas estão disponíveis.









INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA CADEIRA ALTA





ATENÇÃO! Siga exatamente as instruções dadas e a ordem de montagem e de utilização, descritas nos textos e nas imagens. É necessária uma chave de fendas para efetuar a montagem.

IMPORTANTE! Apertar bem os parafusos. Se algum parafuso estiver solto, pode provocar a desintegração da cadeira e ferir a criança.

ATENÇÃO! VERIFICAR A ESTABILIDADE DA FIXAÇÃO APÓS CADA OPERAÇÃO!

Para montar a cadeira, siga as imagens apresentadas abaixo. O número de cada elemento de montagem pode ser consultado na secção "PEÇAS PRINCIPAIS":

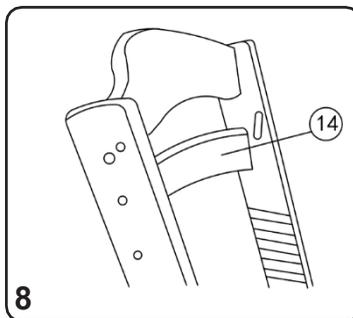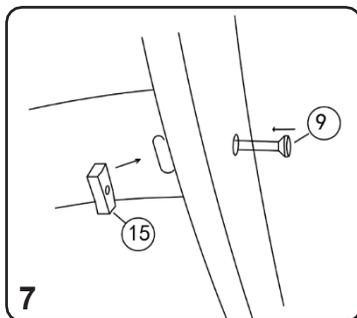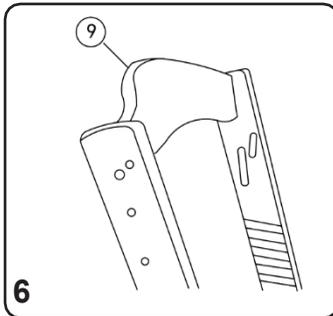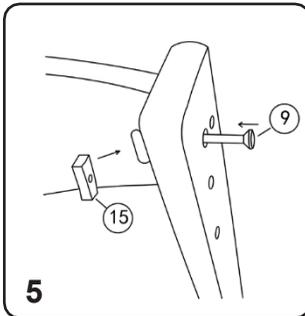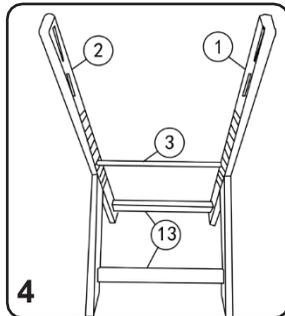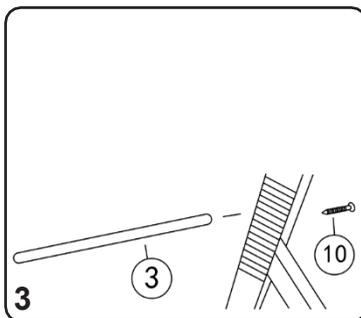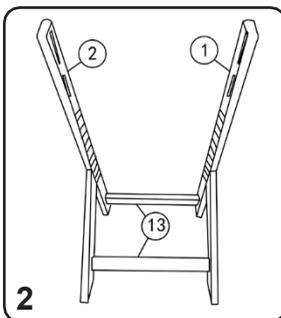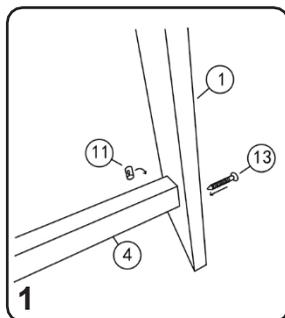


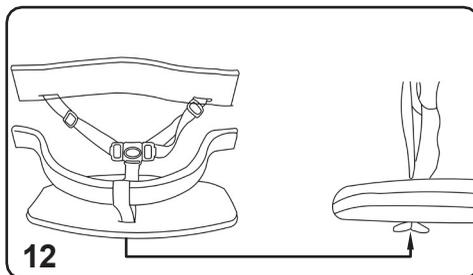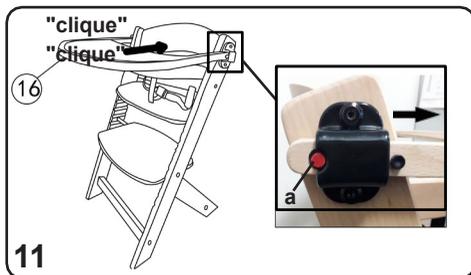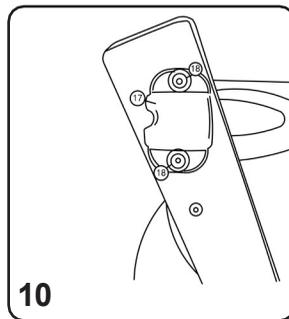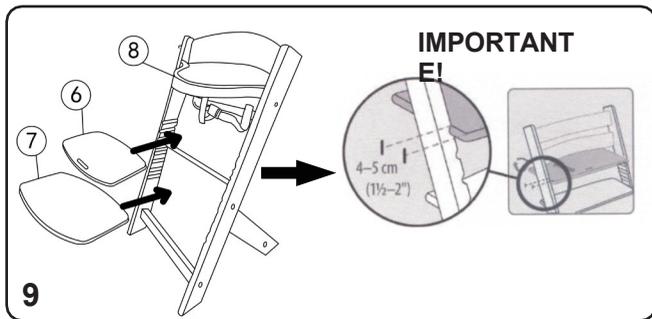

IMPORTANTE (fig. 6 e 7)! Apertar os parafusos (9), depois de colocar o elemento (para-choques de segurança e cinto)!

8

SISTEMA DE RESTRIÇÃO (cinto de segurança de 3 pontos)

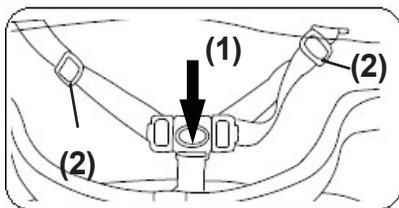


Premir o botão da fivela (1) e separar os cintos. Deslocar as corredeiras de plástico (2) para cima/para baixo e para os lados, para regular o comprimento das precintas.

ATENÇÃO! Os arneses de segurança não devem estar gastos nem rasgados e as fivelas devem ser resistentes, sem danos e proporcionar uma ligação segura!

IMPORTANTE! Os cintos não devem ser torcidos, devem ajustar-se bem ao bebé e o seu comprimento não deve ser ajustadas enquanto estão presas!

NOTA (fig. 11): Para retirar o tabuleiro dos alimentos, é necessário premir os botões "a" e puxar o tabuleiro para fora.

UTILIZAÇÃO COMO CADEIRA BAIXA

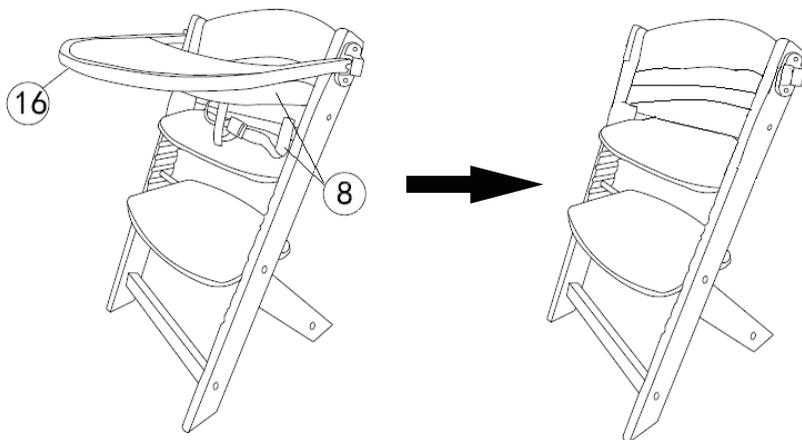

IMPORTANTE! Antes de utilizar o produto como cadeira baixa, é necessário retirar o tabuleiro para alimentos (16) e o para-choques de segurança com cinto de segurança de 3 pontos (8).

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- ❖ Limpar as peças de madeira e de metal com um pano de algodão ou uma esponja húmida.
- ❖ Não utilizar detergentes abrasivos, lixívia ou outros detergentes agressivos.
- ❖ Após a limpeza, deixe sempre a cadeira alta completamente seca e, em seguida, utilize-a ou guarde-a.
- ❖ Não colocar objectos e coisas na cadeira alta ou em cima dela para evitar danos na estrutura.
- ❖ A sua cadeira alta não deve ser exposta ao sol e à chuva. Não expor ao ambiente direto influence - sol, chuva, humidade e intervalos de temperatura elevada.

STHTT02xxxx

CHIPOLINO

1 Goliamokonarsko shosse, Plovdiv,

BULGÁRIA www.chipolino.com