


IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
КОМПЛЕКТ ЗА КУКЛИ
"ТРИКСИ" 3 В 1

TRIXY
doll-toy-set

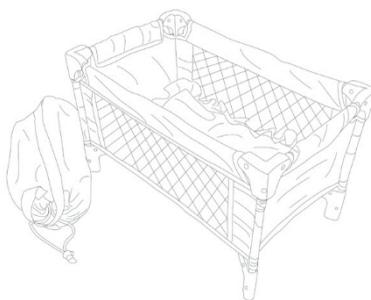

Este conjunto de requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el marcado de conformidad y las normas europeas aplicables.

chipolino

marca es produce en

conformidad

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO DURANTE EL USO DE ESTE JUGUETE, SIGA LAS INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES DE USO QUE FIGURAN EN ESTE MANUAL Y EN EL ENVASE:

¡IMPORTANTE! PRINCIPALES ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡LOS PRODUCTOS SÓLO DEBEN UTILIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO!
- ❖ **ADVERTENCIA** LOS JUGUETES NO SON ADECUADOS PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. ¡PELIGRO DE ASFIXIA POR PIEZAS PEQUEÑAS!
- ❖ **ADVERTENCIA** ESTOS JUGUETES ESTÁN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A MUÑECAS Y NO SON ADECUADOS PARA QUE NIÑOS O ANIMALES SE SIENTEN EN ELLOS.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡EL PAQUETE CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS! ¡NO PERMITA LA PRESENCIA DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ANTES DE HABER COMPLETADO EL MONTAJE DEL JUGUETE PARA EVITAR EL ACCESO A PIEZAS PEQUEÑAS Y DIFERENTES!
- ❖ **SÓLO** se requiere el montaje, plegado y desplegado por parte de un adulto.
- ❖ Estos juguetes pueden utilizarse en interiores o en parques infantiles seguros.
- ❖ **NO** permita que su hijo juegue con este set en carreteras; cerca de escaleras, puertas, calefactores o piscinas; superficies irregulares o pendientes, ¡para evitar posibles lesiones!
- ❖ Utilice el aparato a la luz del día o en lugares bien iluminados para evitar lesiones.
- ❖ ¡**NO** cambie la construcción del juego! El fabricante garantiza la seguridad sólo en su forma y aspecto originales.
- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes que no hayan sido suministrados por el fabricante. Chipolino no se hace responsable en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no hayan sido suministradas o aprobadas por el fabricante.
- ❖ Mantenga alejado el embalaje de plástico para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ Los juguetes de este set son adecuados para niños mayores de 3 años.
- ❖ La silla de paseo para muñecas, la trona para muñecas y el parque para muñecas se pueden plegar fácilmente para guardarlos y transportarlos de forma compacta.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

IMPORTANTE SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DADAS Y COMPRUEBE LAS IMÁGENES.


PRECAUCIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, ¡ASEGÚRESE DE QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE!

El montaje, desmontaje y funciones de los juguetes de este juego se describen en secciones separadas de este manual del usuario. Utilice las descripciones de las operaciones dadas en este manual y su imagen correspondiente.

No se necesitan herramientas para el montaje.

Los juguetes están montados. Para plegarlos y desplegarlos no se necesita ninguna herramienta.

PLEGADO Y DESPLEGADO DEL COCHECITO DE MUÑECAS

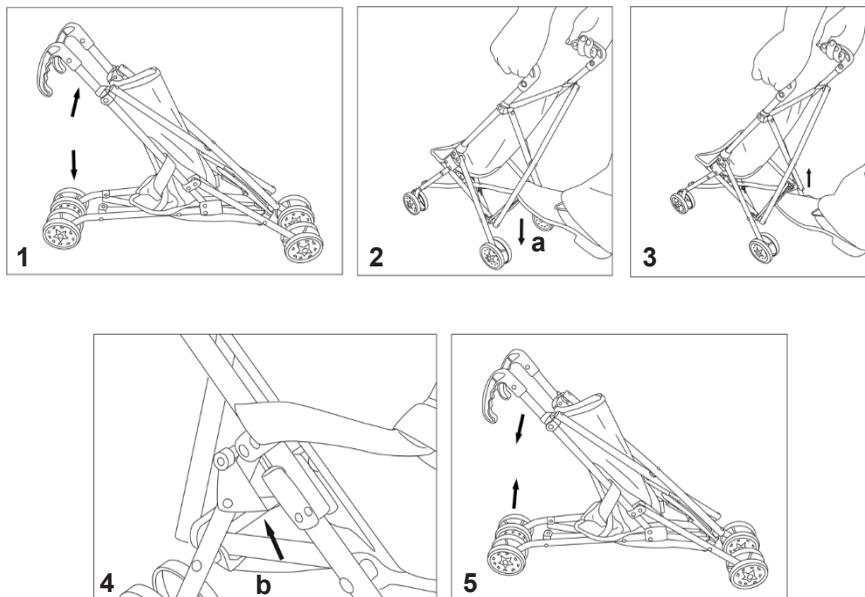

APERTURA DEL COCHECITO

1. Agarra el asa con la mano y presiona las ruedas hacia abajo con la otra mano para abrir el cochecito.
 2. Presione el mecanismo de bloqueo (a) hacia abajo hasta que oiga un clic y el cochecito se fije en posición abierta.
- posición.






Nota: No distancie las asas para evitar daños.

PLEGADO DEL COCHECITO

3. Levante el mecanismo de bloqueo (a).
4. Suelte el segundo mecanismo de bloqueo (b).

5. Agarra el asa con una mano y las ruedas con la otra y pliega el cochecito.

PLEGADO Y DESPLEGADO DEL CORRALITO PARA MUÑECAS

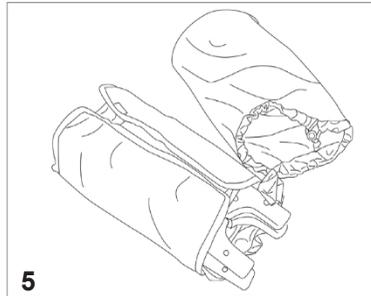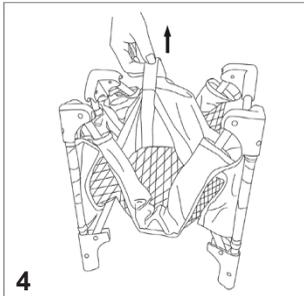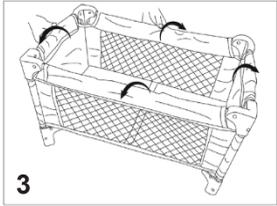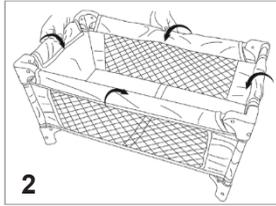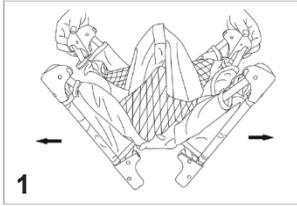

APERTURA DEL CORRALITO

1. Abra las cuatro patas del corralito como se muestra en la figura

2. Gire los elementos de conexión laterales 180° en la dirección indicada en la figura.

Nota: Asegúrese de que el corralito esté completamente desplegado y fijado en esta posición.




PLEGADO DEL CORRALITO

3. Gire los elementos de unión laterales 180° hacia fuera, como se muestra en la figura.

4. Tira de la correa del centro del parque hacia arriba para plegarlo.

5. Envuelve el corralito alrededor de la colchoneta y colócalo en la bolsa de transporte.

PLEGADO Y DESPLEGADO DE LA TRONA DE MUÑECAS

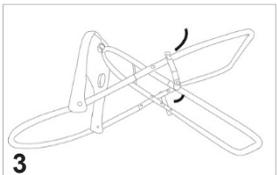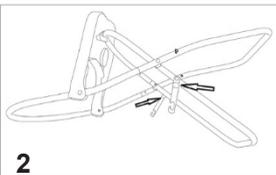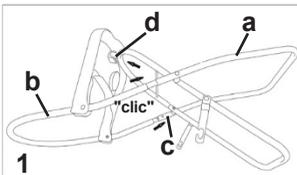

1. Coloque la parte inferior (a) del armazón de la trona en la parte superior (b). Presione hasta que salten los pasadores (c)

de las ranuras y se oye un chasquido. Fije la bandeja de comida (d) al tubo si silla con una ligera

presión. 2 y 3 - Gire y presione los mecanismos de bloqueo (e) para fijar la trona.

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente que no haya daños en ninguna pieza.
- ❖ No sumerja los juguetes en agua. Límpielos con un paño suave de algodón, seco o húmedo, con un detergente suave.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Guarde los juguetes en un lugar limpio y seco. No exponer directamente a factores ambientales: luz solar, lluvia, ¡humedad o amplitudes térmicas duras!
- ❖ No guardes los juguetes en ambientes húmedos ni cerca de fuentes de calor.
- ❖ Deje siempre que los juguetes se sequen completamente antes de guardarlos o utilizarlos. Si los productos se almacenan húmedos, puede aparecer moho.
- ❖ Deje de utilizar los juguetes si encuentra piezas dañadas o rotas o superficies agrietadas, ¡hasta que se repare!
- ❖ En caso de problemas relacionados con el funcionamiento normal, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para su consulta o reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal, textil - 100% poliéster

KZKTR0240xxx / 9001 (9340, 9384SE, S9302)
Cochecito para
muñecas - S9302
Parque para
muñecas - 9340
Trona para muñecas - 9384SE



1 Goliakonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA

www.chipolino.com