IMPORTANT ! CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА КОМПЛЕКТ ЗА КУКЛИ "ТРИКСИ" 3 в 1

TRIXY
doll-toy-set

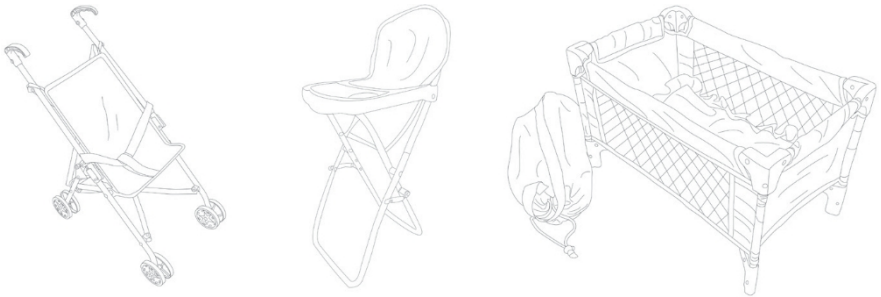

Cet ensemble comprend

CHIPOLINO

marque est produite en conformité aux exigences de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, du règlement relatif aux exigences essentielles et à l'évaluation de la conformité des jouets, du règlement relatif au marquage de conformité et des normes européennes applicables

POUR ASSURER LA SECURITE DE VOTRE ENFANT LORS DE L'UTILISATION DE CE JOUET, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS, LES AVERTISSEMENTS ET LES DIRECTIVES
POUR L'UTILISATION INDIQUÉE DANS CE MANUEL ET DANS L'EMBALLAGE :

IMPORTANT ! PRINCIPAUX AVERTISSEMENTS !

- **ATTENTION !** LES PRODUITS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE !
- **ATTENTION !** LES JOUETS NE CONVIENNENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. RISQUE DE COINCEMENT DES PETITES PIÈCES !
- **ATTENTION !** CES JOUETS SONT DESTINÉS AUX POUPÉES UNIQUEMENT ET NE CONVIENNENT PAS AUX ENFANTS OU AUX ANIMAUX QUI S'Y ASSOIENT.
- **ATTENTION !** NE PAS APPROCHER DU FEU !
- **ATTENTION !** L'EMBALLAGE CONTIENT DE PETITES PIÈCES ! NE PAS PERMETTRE LA PRESENCE D'ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS AVANT D'AVOIR TERMINE L'ASSEMBLAGE DU JOUET POUR EVITER L'ACCES A DES PIECES PETITES ET DIFFERENTES !
- **SEUL** l'assemblage, le pliage et le dépliage par un adulte est nécessaire !
- Ces jouets peuvent être utilisés à l'intérieur ou sur des terrains de jeux sécurisés.
- **Ne** laissez **pas** votre enfant jouer avec ce jeu sur des routes, près d'escaliers, de portes, de chauffages ou de piscines, sur des surfaces irrégulières ou des pentes, afin d'éviter d'éventuelles blessures !
- Utilisez l'appareil à la lumière du jour ou dans des endroits bien éclairés afin d'éviter les blessures.
- **Ne** modifiez **pas** la construction de l'ensemble ! Le fabricant garantit la sécurité uniquement dans sa forme et son aspect d'origine.
- **N'**UTILISEZ **PAS** de pièces de rechange ou d'autres composants qui n'ont pas été fournis par le fabricant ! Chipolino n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas fournies ou approuvées par le fabricant.
- Conservez l'emballage en plastique afin d'éviter tout risque d'asphyxie !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Les jouets de cet ensemble conviennent aux enfants de plus de 3 ans.
- La poussette pour poupée, la chaise haute pour poupée et le parc pour poupée peuvent être pliés facilement pour un rangement et un transport compacts.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET FONCTIONS

IMPORTANT ! SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS DONNÉES ET VÉRIFIEZ LES IMAGES.

ATTENTION ! APRÈS CHAQUE OPÉRATION, ASSUREZ-VOUS QUE LA FIXATION EST STABLE !

Le montage, le démontage et les fonctions des jouets de cet ensemble sont décrits dans des sections distinctes de ce manuel d'utilisation. Utilisez les descriptions des opérations données dans ce manuel et l'image correspondante.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

Les jouets sont assemblés. Pour les plier et les déplier, vous n'avez besoin d'aucun outil.

PLIAGE ET DÉPLIAGE DE LA POUSSETTE DE POUPÉE

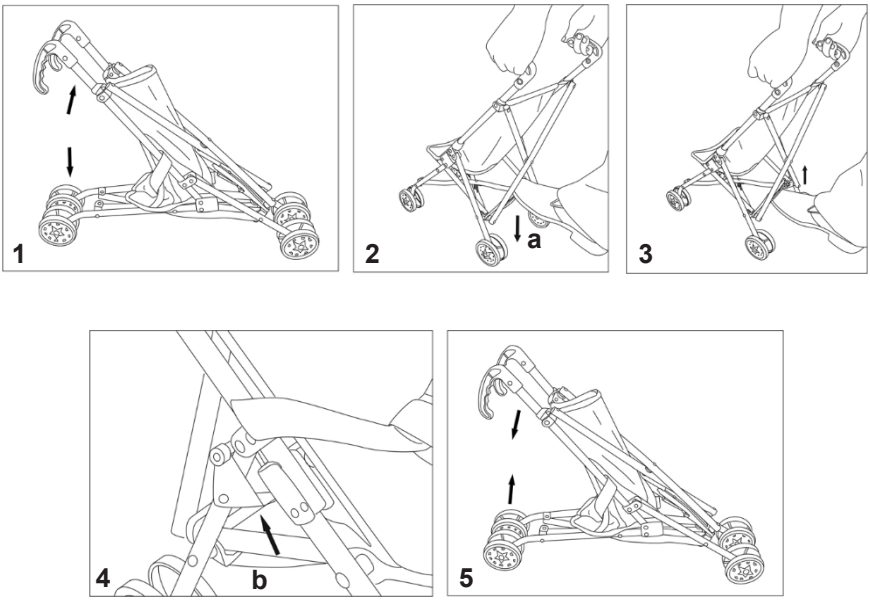

OUVERTURE DE LA POUSSETTE

1. Saisissez la poignée avec votre main et appuyez sur les roues avec l'autre main pour ouvrir la poussette.

2. Appuyez sur le mécanisme de verrouillage (a) jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que la poussette se fixe en position ouverte.

position.

Note : Ne pas éloigner les poignées pour éviter de les endommager.

PLIAGE DE LA POUSSETTE

3. Soulever le mécanisme de verrouillage (a).

4. Relâcher le deuxième mécanisme de verrouillage (b).

5. Saisissez la poignée d'une main et les roues de l'autre et pliez la poussette.

PLIAGE ET DÉPLIAGE DU PARC POUR POUPÉES

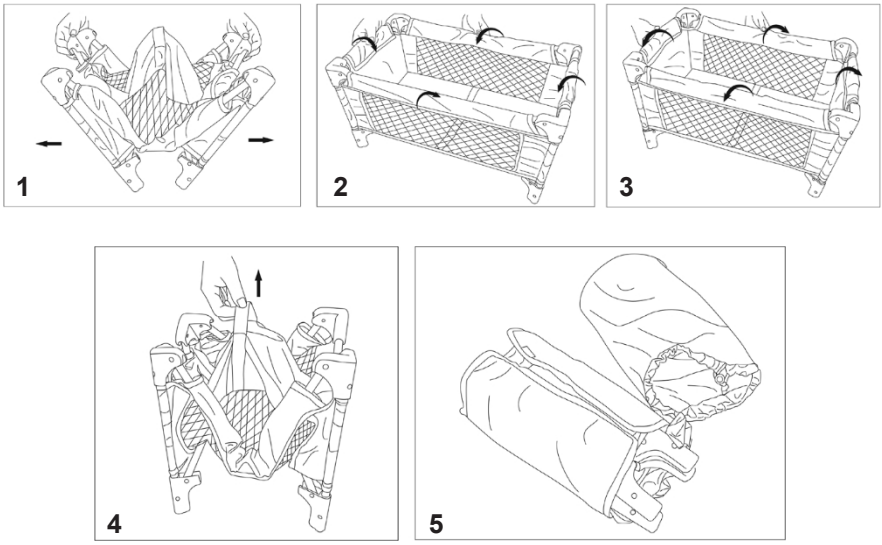

OUVERTURE DU PARC

1. Ouvrez les quatre pieds du parc comme indiqué sur la figure.

2. Tourner les éléments de connexion latéraux de 180° dans le sens indiqué sur la figure.

Note : Assurez-vous que le parc est complètement déplié et fixé dans cette position.

PLIAGE DU PARC

3. Tourner les éléments de connexion latéraux de 180° vers l'extérieur, comme indiqué sur la figure.

4. Tirez la sangle au milieu du parc vers le haut pour le plier.

5. Enroulez le parc autour du tapis et placez-le dans le sac de transport.

PLIAGE ET DÉPLIAGE DE LA CHAISE HAUTE DE POUPÉE

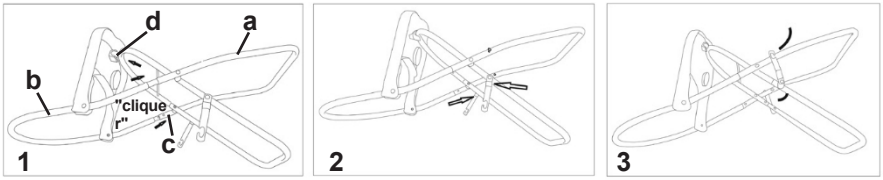

1. Placer la partie inférieure (a) du châssis de la chaise haute sur la partie supérieure (b). Appuyer jusqu'à ce que les goupilles (c) sautent

des fentes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Fixez le plateau de nourriture (d) au tube de

la chaise en exerçant une légère pression. 2 et 3 - Tournez et appuyez sur les mécanismes de

verrouillage (e) pour fixer la chaise haute.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE

- Vérifier régulièrement que chaque pièce n'est pas endommagée.
- Ne pas tremper les jouets dans l'eau. Nettoyer avec un chiffon en coton doux - sec ou humide - en utilisant un détergent doux.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'eau de Javel ou d'autres détergents agressifs.
- Conservez les jouets dans un endroit propre et sec. Ne pas les exposer directement aux facteurs environnementaux - soleil, pluie,

  l'humidité ou des amplitudes de température importantes !
- Ne pas stocker les jouets dans un environnement humide ou à proximité de sources de chaleur.
- Laissez toujours les jouets sécher complètement avant de les ranger ou de les utiliser. Si les produits sont stockés humides, cela peut provoquer des moisissures.
- Cessez d'utiliser les jouets si vous trouvez des pièces endommagées ou cassées ou des surfaces fissurées,

  jusqu'à ce qu'il soit réparé !
- En cas de problèmes liés au fonctionnement normal, contactez un centre de service agréé pour une consultation ou une réparation.

Matériaux utilisés : plastique, métal, textile - 100% polyester

KZKTR0240xxx / 9001 (9340, 9384SE, S9302)
Poussette pour poupée - S9302
Parc pour poupée - 9340
Chaise haute pour poupée - 9384SE

1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIE

www.chipolino.com