


**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE
MANUAL DEL USUARIO EN UN LUGAR SEGURO PARA**

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES
COCHECITO DE BEBÉ
"TWISTER**

TWISTER

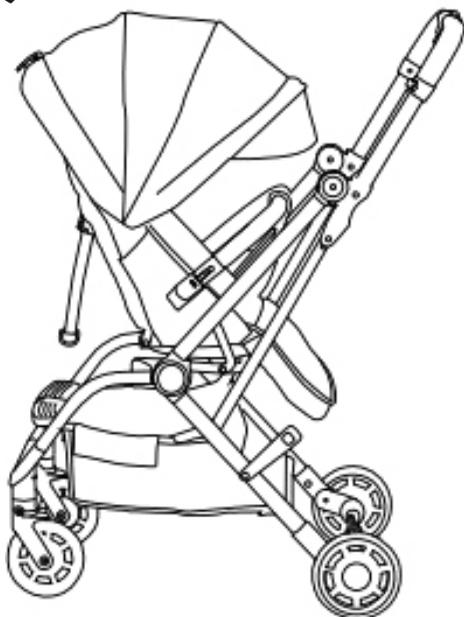


Este **chipolino** es fabricado según a la **Directiva 2001/95/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos y con la norma europea EN 1888-1:2018+A1:2022 Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 1: Cochecitos y sillas de paseo, EN 1888-2:2018 "Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 2: Cochecitos de bebé de 15 a 22 kg, así como la Ley nacional de protección de los consumidores y la legislación nacional.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO.

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO DEJE NUNCA A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **¡ATENCIÓN!** ¡UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD)!
- ❖ **ADVERTENCIA** ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ENGRANADOS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ANTES DE CADA USO, ¡COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DE LAS PIEZAS SEPARADAS!
- ❖ **ADVERTENCIA** ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO ESTÉ A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COCHECITO DURANTE LOS AJUSTES, EL PLEGADO O EL DESPLEGADO DEL MISMO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COCHECITO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ ¡PARA RECIÉN NACIDOS UTILICE LA POSICIÓN MÁS TUMBADA DEL RESPALDO DEL ASIENTO!
- ❖ UTILICE LA POSICIÓN DE SENTADO DE LA UNIDAD DE ASIENTO SÓLO CUANDO EL NIÑO TENGA AL MENOS 6 MESES. LA POSICIÓN DE SENTADO DEL ASIENTO NO ES ADECUADA PARA BEBÉS MENORES DE 6 MESES.
- ❖ NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!
- ❖ ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 22 kg.
- ❖ El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- ❖ Enganche siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque al niño de él.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ No coloque un colchón adicional en el cochecito.
- ❖ La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 3 kg.
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.
- ❖ La silla de paseo está diseñada para ser utilizada por un niño cada vez.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales y adecuadas, aprobadas y suministradas por el fabricante.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. Póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparación autorizado para asesoramiento y/o reparación.
- ❖ Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, piezas dañadas o faltantes. Existe riesgo de lesiones para el niño.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ Las cuerdas pueden causar estrangulamiento. ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!
- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de

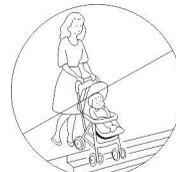


estrangulamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- ❖ La silla de paseo es adecuada para recién nacidos y niños de hasta 4 años o con un peso de hasta 22 kg. (lo que ocurra primero);
- ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ El asiento puede girar 360 grados, lo que permite al padre mirar al bebé o al bebé mirar al movimiento del cochecito sin desmontar el asiento del chasis;
- ❖ Respaldo regulable;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Reposapiernas ajustable.

PIEZAS PRINCIPALES

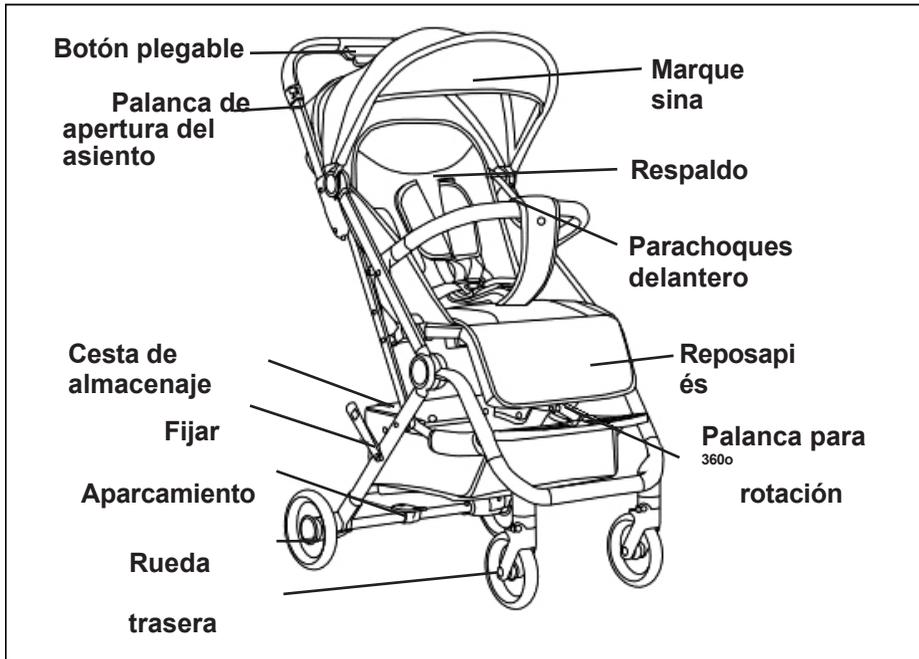

Rueda

delantera

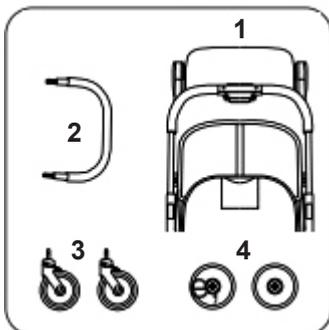

1. Marco - 1 ud.
2. Parachoques delantero - 1 ud.
3. Ruedas delanteras - 2 piezas
4. Ruedas traseras - 2 piezas

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

ATENCIÓN Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

ADVERTENCIA Después de cada operación, asegúrese de que ha seguido correctamente las instrucciones y

la fijación es estable

ADVERTENCIA En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oírás un chasquido.

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 11. Utilice las descripciones de las operaciones que figuran en este manual y la imagen correspondiente.

1 - DESPLEGAR EL COCHECITO

1-1 - Liberar la fijación

1-2 y 1-3 - Agarre el asa y tire de ella hacia arriba hasta que oiga un clic y el cochecito se abra y se fija en posición desplegada (1-3).

1-4 - Presione la palanca de apertura del asiento y tire del respaldo hacia arriba hasta que oiga un clic.

Suelte la palanca para fijar el respaldo en posición abierta. Asegúrese de que el respaldo esté completamente desplegado.

2 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Las ruedas delanteras sólo son giratorias.

2-1 - Alinee la rueda delantera con el eje delantero del cuadro. Presione hasta que oiga un clic. Asegúrese de que

la rueda se fija intentando tirar de ella desde el eje.

2-2 - Pulse el botón de extracción y tire de la rueda hacia abajo.

3 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

3-1 - Alinee la rueda trasera con la abertura del eje trasero del cuadro. Presione hasta que oiga un clic. Haga Asegúrate de que la rueda está fija intentando tirar de ella desde el eje.

3-2 - Pulse el botón de extracción y tire de la rueda hacia fuera.

4 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Inserte ambos extremos del parachoques delantero en las aberturas del chasis del cochecito y presione hasta que oiga un clic y el parachoques quede fijado. Para retirar el parachoques, pulse cada uno de los botones de extracción y tire del parachoques hacia fuera.

FUNCIONES

5 - DESCANSOS

Reposapiés ajustable en 2 posiciones. Presione simultáneamente las dos palancas situadas bajo el reposapiés y ajústelo en posición deseada. Para levantar el reposapiés, tire de él con la mano hacia arriba.

6 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

Presione hacia abajo el dispositivo de estacionamiento para activarlo y detener el cochecito.

Levante el dispositivo de estacionamiento hacia arriba para soltarlo y el cochecito volverá a moverse.

IMPORTANTE Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito no esté en movimiento para evitar

¡deslizamientos y lesiones!

7 - AJUSTE DE RECLINACIÓN DEL RESPALDO

ADVERTENCIA LOS BEBÉS MENORES DE 6 MESES SÓLO DEBEN SENTARSE EN EL ASIENTO CON EL RESPALDO AJUSTADO EN LA POSICIÓN MÁS RECLINADA (PLANA).

Presione el mecanismo (1) y desplace (2) hacia abajo o hacia arriba hasta alcanzar la posición deseada del respaldo.

8 - ROTACIÓN DEL ASIENTO DE 360 GRADOS

¡ATENCIÓN! Antes de girar el asiento, coloque el respaldo en posición vertical.

8-1 y 8-2 - Levante el reposapiés, agarre la palanca y gire el asiento en la dirección que desee (izquierda o derecha) hasta alcanzar una de estas posiciones:

- El asiento está en la dirección del movimiento, por lo que el bebé está de cara al movimiento;
- El asiento está en sentido contrario al del movimiento, por lo que el bebé está de cara a los padres.

8-3 - Fije el reposapiés. Debe oírse un chasquido, que indica que el asiento está fijo.

9 - PLEGADO Y DESPLEGADO DEL TOLDO

Empuje la capota con la mano para plegarla. Tire de la capota con la mano para desplegarla.

10 - SISTEMA DE SUJECIÓN (cinturón de seguridad)

¡ATENCIÓN! ¡UTILICE EL ARNÉS DE SEGURIDAD DESDE EL NACIMIENTO!

10-1 y 10-2 - Para desabrochar el cinturón de seguridad, presione la hebilla central y separe los cinturones. Para bloquear los cinturones de seguridad, introduzca ambos extremos de los cinturones en la hebilla central y presione hasta oír un chasquido. 10-2 - La longitud de los cinturones de hombro, cintura y cadera puede ajustarse mediante los reguladores.

10-3 y 10-4 - Las correas deben ajustarse en 2 posiciones de altura. Sacar (10-4) o introducir por las ranuras (10-3) los cinturones de hombro para ajustar su posición de altura.

Nota. Los cinturones deben quedar ajustados al cuerpo del niño y no deben retorcerse. Ajuste la longitud de los cinturones según corresponda.

ADVERTENCIA Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado. Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes, no estar dañados y estar bien sujetos.

11 - PLEGAR EL COCHECITO

¡IMPORTANTE! Antes de plegar el cochecito, el dispositivo de estacionamiento debe estar activado y la cesta portaobjetos debe estar vacía.











11-1 - Presione la palanca del respaldo y pliéguelo;



11-2 - Deslice el botón del segundo mecanismo de bloqueo en la dirección indicada en la figura y, a continuación, el botón de plegado;

11-3 - Presione el asa del cochecito hacia delante hasta

que se pliegue; 11-4 - Oír un clic al bloquearse la fijación.

La silla de paseo se bloquea en posición plegada y puede guardarse en posición vertical.

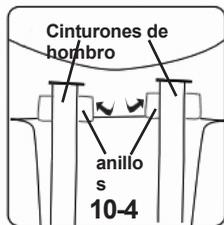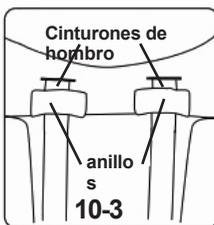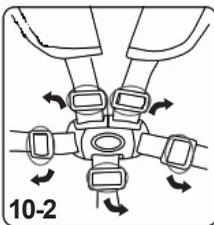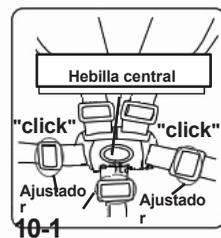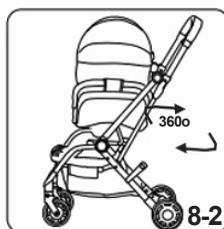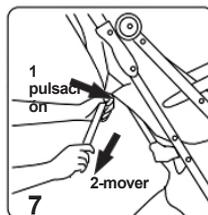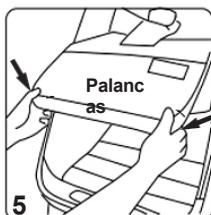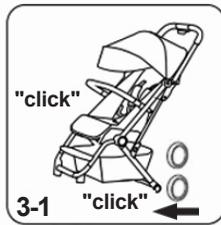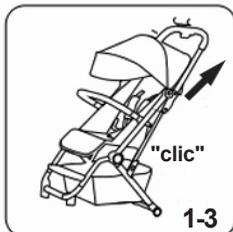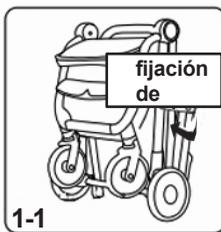

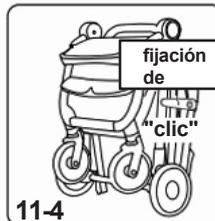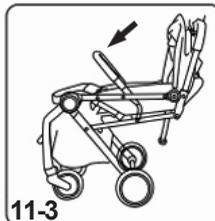

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar limpio y seco. No exponer al ambiente directo influencia: sol, lluvia, humedad e intervalos de altas temperaturas.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición del tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



LKTW023xxxx

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, str. Golyamokonarsko shosse 1

www.chipolino.com