

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
Y GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS

TRICICLO DE JUGUETE PARA NIÑOS "ALPHA

ALPHA



Este
producto
nacional.

chipolino

se produce de acuerdo con Toy
del Parlamento Europeo y del Consejo,
las normas aplicables para este juguete y las regulaciones de la legislación

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡UTILÍCESE ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO!
- ❖ **¡ADVERTENCIA!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ❖ **¡ADVERTENCIA!** ¡EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 1,5 AÑOS!
- ❖ **ADVERTENCIA** USO PARA NIÑOS MENORES DE 1,5 AÑOS Y PESO HASTA 25kg.
- ❖ **ADVERTENCIA** NO UTILIZAR CON NIÑOS DE MÁS DE 25 KG - ¡PELIGRO DE SOBRECARGA DEL JUGUETE!
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL TRICICLO, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE UTILIZARLO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO.
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA EN ZONAS DE JUEGO LLANAS Y A UNA DISTANCIA SEGURA DE CALLES O CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- ❖ **ADVERTENCIA** MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO O DE OTRAS FUENTES DE CALOR.
- ❖ **ADVERTENCIA** PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES, RETIRE SIEMPRE EL ASA DE EMPUJE CUANDO EL NIÑO MONTE SOLO EN EL JUGUETE.
- ❖ Requiere montaje por parte de un adulto.
- ❖ **NO** permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del JUGUETE. De este modo, evitará que tengan acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- ❖ El JUGUETE está pensado **SÓLO** para un niño cada vez.
- ❖ **¡NO** dejes que otros niños empujen el triciclo!
- ❖ El JUGUETE **NO** es apto para correr ni patinar.
- ❖ Deje de utilizar el TOY si find piezas faltantes o dañadas.
- ❖ **NO** deje que el niño se suba al reposapiés o al asiento para evitar lesiones.
- ❖ ¡El niño debe llevar zapatos cuando utilice el TOY!
- ❖ **NO** ate cuerdas ni accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de suffocation.
- ❖ **NO** coloque más de 0,2 kg de carga en la cesta portaobjetos delantera.
- ❖ **NO** coloque más de 0,5 kg de carga en la cesta portaobjetos trasera.
- ❖ **NO** coloque objetos ni equipaje en el manillar ni en el asa de los padres para evitar el riesgo de lesiones provocadas por la inestabilidad y el vuelco del juguete.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados en el TOY ni sobre él durante el almacenamiento o el transporte para evitar daños en el armazón.
- ❖ **NO** utilice otro medio de transporte para desplazar el JUGUETE tirando de él.
- ❖ **NO** permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños a su alrededor toquen las ruedas o introduzcan objetos en ellas.
- ❖ Utilícelo lejos de ríos, piscinas, escaleras o vallas.
- ❖ No realice modificaciones en el cuadro TOY ni en modifications . En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un centro de servicio autorizado para que le asesoren y reparen.
- ❖ Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante y recomendadas por el distribuidor o el servicio técnico de la empresa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales (different).
- ❖ Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de suffocation!


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Se trata de un JUGUETE funcional cuya finalidad es crear en el niño las habilidades iniciales para coordinar sus brazos y pies a la hora de montar en triciclo o bicicleta.

IMPORTANTE Retire el asa de los padres cuando esté seguro de que el niño puede montar en el triciclo por sí solo y sin ayuda.

- ❖ Adecuado para niños mayores de 1,5 años con un peso de hasta 25 kg
- ❖ Puede ser conducido por el niño utilizando los pedales;
- ❖ Puede ser empujado por un adulto y el niño apoya los pies en el reposapiés
- ❖ Dos posiciones del asiento - orientado hacia delante y orientado hacia delante - asiento giratorio;
- ❖ Parachoques de seguridad;
- ❖ Aparcamiento;
- ❖ Reposapiés plegable;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Cestas portaobjetos delanteras y traseras;
- ❖ El juguete se puede plegar para guardarlo mejor.

PIEZAS PRINCIPALES

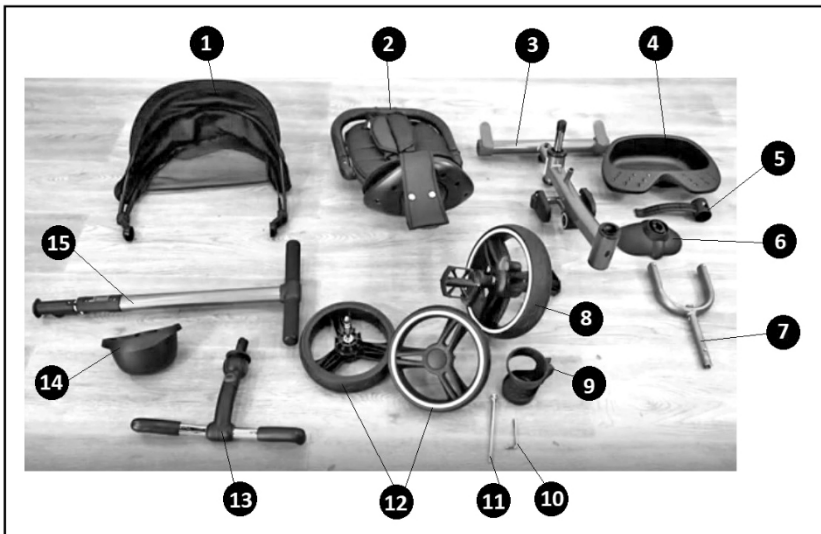

1	Marquesina	9	Portavasos
2	Asiento plegable	10	Llave Allen
3	Marco	11	Tornillo del asiento
4	Cesta trasera	12	Ruedas traseras
5	Barra de la entepierna	13	Manillar
6	Guardabarros	14	Cesta delantera
7	Horquilla	15	Empuñadura
8	Rueda delantera		

**Por favor, asegúrese de que estas piezas están en el paquete.
Algunas de las piezas pueden estar preinstaladas por el fabricante.**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMPORTANTE SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DADAS Y COMPRUEBE LAS IMÁGENES. ¡EVITE QUE SUS MANOS QUEDEN ATRAPADAS!

ATENCIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, ¡ASEGÚRESE DE HABER SEGUIDO CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y DE QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE!

ADVERTENCIA Apriete bien los tornillos pero no se exceda. Si los tornillos están demasiado flojos, algunas piezas podrían desmontarse y su hijo podría lesionarse.

Herramientas necesarias: llave allen.

MONTAJE

1. MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Pulse el botón. Coloque el eje de la rueda trasera en la abertura del bastidor y pulse. Suelte el botón para fijar la rueda.

Instale la otra rueda trasera de la misma manera.

2. MONTAJE DE LA CESTA TRASERA

2-1 - Retire la arandela de plástico y el tornillo.

2-2 - Coloque la cesta como se muestra en la imagen y fjela con el tornillo y la arandela.

3. MONTAJE DE LA HORQUILLA EN LA RUEDA DELANTERA

3-1 - Coloque los tubos de la horquilla en el alojamiento de plástico de la rueda delantera, tal como se muestra, y presione los pasadores.

3-2 - Inserte los tubos for hasta que oiga un clic y los pasadores sobresalgan de los orificios del plástico.

4. MONTAJE DE LA HORQUILLA Y DE LA CESTA DELANTERA

4-1 - Coloque el guardabarros en la horquilla, como se muestra en la imagen. 4-2 y 4-3 - Inserte la horquilla en el cuadro, como se muestra en la imagen.

¡IMPORTANTE! Después del montaje, el pasador debe apuntar hacia dentro como se muestra en la imagen. 4-4 - Presione el marco hacia abajo.

4-5 - Coloque y presione la cesta delantera sobre la horquilla.

4-6 - **¡ATENCIÓN!** Si el montaje es correcto al pulsar el botón, ¡el pasador debe permanecer dentro!

5. MONTAJE DEL MANILLAR

Coloque el manillar en la horquilla, como se muestra en la imagen. Presione firmemente hasta que quede fijo.

6. MONTAJE DEL ASIENTO

6-1 - Despliegue el reposapiés

6-2 - Coloque el asiento en el bastidor, tal como se muestra.

6-3 - Introduzca el tornillo del asiento por la parte inferior del bastidor. 6-4 - Apriete el tornillo del asiento con la llave

Allen.

7. INSTALACIÓN DE LA BARRA DE ENTREPIERNA

7-1 - Pase la barra de la entrepierna por la abertura del asiento de tela.

7-2 - Presione la parte inferior de la barra contra el asiento hasta que quede fija.

7-3 - Une los dos brazos de la barra parachoques.

7-4 - Fije los brazos de remolque en la hebilla central.

7-5 - Sujete la parte de la entropierna de tela alrededor de la barra del parachoques.

8. MONTAJE DEL TOLDO

Introduzca los dos extremos de la capota en las ranuras correspondientes del asiento, tal como se muestra en la imagen.

9. MONTAJE DEL ASA DE EMPUJE

9-1 - Instale el portavasos en la empuñadura, como se muestra en la imagen 9-2 - Presione el pasador e inserte la empuñadura en el tubo del bastidor. 9-2 - Cuando el asa esté fijada oírás un clic.

9-3 - Mueva hacia abajo la palanca de fijación.

9-3 - Apriete la parte superior de la empuñadura.

9-4 - Deslice el portavasos hacia arriba por el asa como se muestra.

10. TRICICLO MONTADO

FUNCIONES

11. DESPLEGAR Y PLEGAR EL TOLDO

Tire de la capota hacia delante para abrirla y pliéguela hacia atrás con la mano para cerrarla.

12. ROTACIÓN DEL ASIENTO 360

Tire del botón rojo (debajo del asiento) y gire el asiento.

Una vez girado, el asiento puede fijarse en dos posiciones: orientado hacia delante y hacia atrás. Al fijar cada posición se oye un clic.

13. DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

Pise el pedal a fondo para aparcar el juguete.

Suelte el pedal hacia arriba, para que el dispositivo de estacionamiento se libere y el triciclo pueda moverse.

14. PLEGAR EL REPOSAPIÉS

Pliegue los dos reposapiés con la mano. Pulse el botón y pliegue todo el reposapiés hasta el armazón.

Cuando esté fijado oírás un clic.

15. MOVIMIENTO DE LOS PEDALES

Gire el interruptor hacia la derecha: el niño puede hacer girar los pedales, pero quedan bloqueados y no mueven las ruedas.

Gire el interruptor hacia la izquierda: el niño hace girar los pedales y mueve el triciclo.

16. AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASA DE EMPUJE

El asa de empuje puede ajustarse en dos niveles de altura. Mueva el botón rojo y deslice el asa hacia arriba o hacia abajo.

Cuando la empuñadura esté fija, el pasador sobresaldrá del orificio y se oírás un clic.






17. PLEGAR/DESPLEGAR EL ASIENTO



Gire el botón situado en la parte trasera del asiento a 90° y pliegue el asiento como se muestra en la imagen. Para desplegar el asiento repita las mismas acciones en orden inverso.

18. GUIAR EL TRICICLO CON EL ASA DE EMPUJE

20. CONDUCCIÓN DEL TRICICLO POR EL NIÑO (DESPUÉS DE QUITAR EL ASA DE EMPUJE).

ADVERTENCIA Retire el asa de empuje cuando esté seguro de que el niño puede conducir el triciclo por sí solo.
propia.

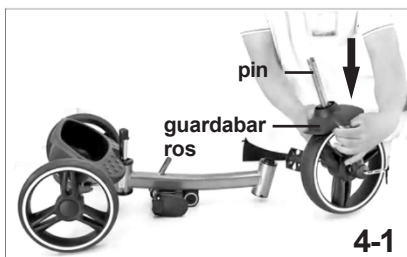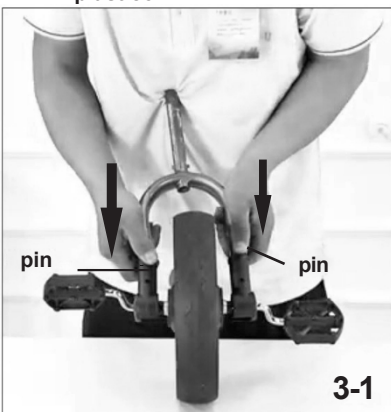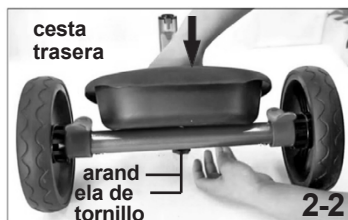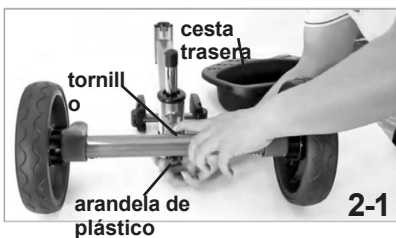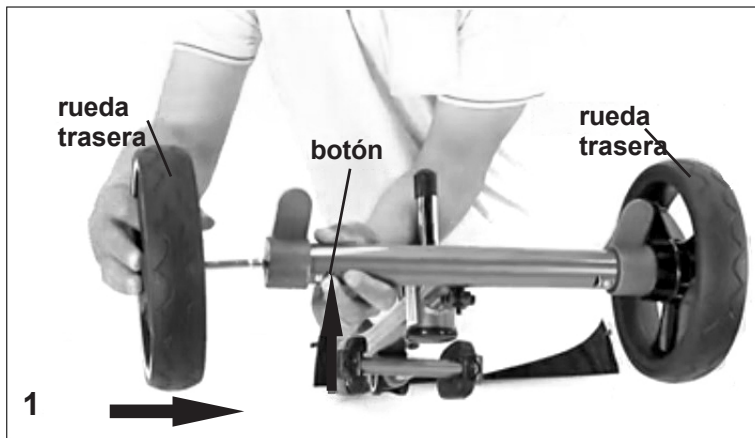

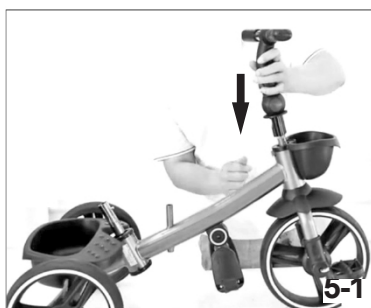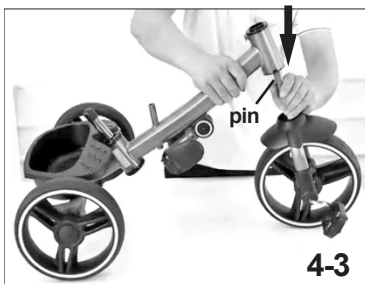



6-2



6-3



6-4



7-1



7-2






7-3






7-4



7-5

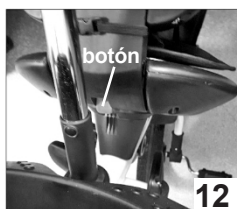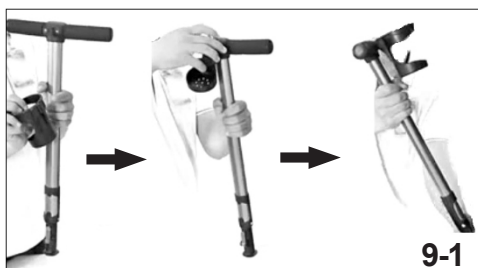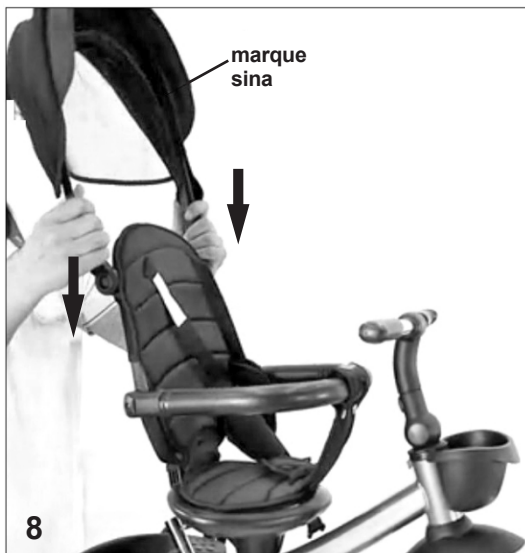

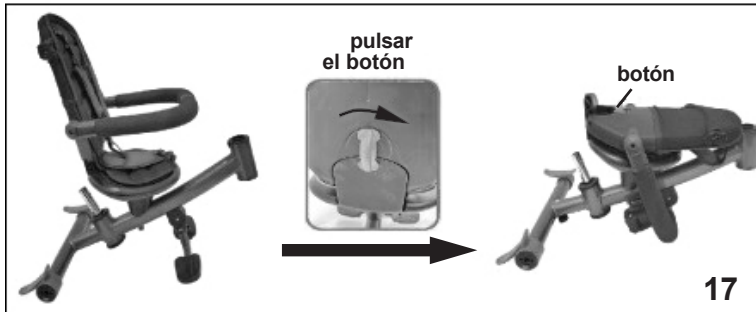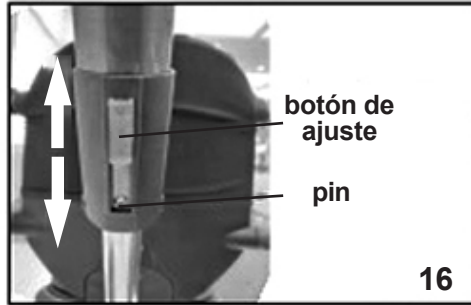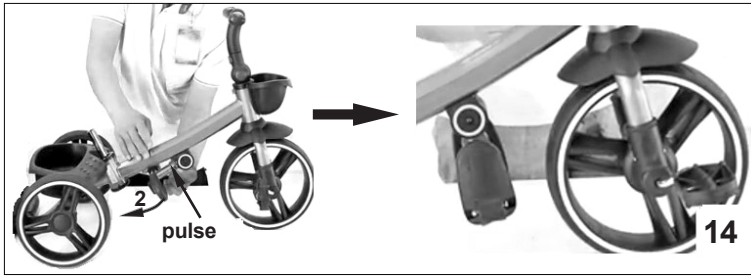

DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las piezas del triciclo.
- ❖ No lo lave ni lo sumerja en agua. Utilice un paño suave húmedo y agua o detergente líquido neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcoholes.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar en superficies arenosas.
- ❖ No guarde el triciclo en ambientes calurosos, para evitar que las piezas de plástico se deformen.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco en interiores. No lo exponga a la luz solar directa, a la humedad ni a las inclemencias del tiempo.
- ❖ Deje siempre que el triciclo se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo, para evitar la formación de moho y óxido.
- ❖ Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si necesita consulta o reparación

Materiales utilizados: plástico, metal, textil - 100% poliéster.



TRKAL023xxx / HLF-8018

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, Str. Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com