

¡IMPORTANTE! CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES DEL
CENTRO DE ACTIVIDADES
DE JUGUETE
"SALTAR Y JUGAR**

JUMP & PLAY
activity centre



Este producto se fabrica de conformidad con los requisitos de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes y 2001/95/CE sobre la seguridad general de los productos, EN 14036:2003 "Artículos de puericultura. Hamacas. Requisitos de seguridad y método de ensayo", el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el marcado de conformidad y las normas europeas aplicables a este producto.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO DEJE NUNCA A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **¡ATENCIÓN!** el producto no es adecuado para niños que pesen más de 11 kg y midan más de 76 cm.
- ❖ **ATENCIÓN** UTILICE EL PRODUCTO PARA NIÑOS QUE PUEDAN SOSTENER LA CABEZA POR SÍ SOLOS, ¡APROXIMADAMENTE 6 MESES MAYORES!
- ❖ **ATENCIÓN** DEJE DE UTILIZAR EL JUGUETE CUANDO EL NIÑO EMPIECE A ANDAR SIN AYUDA.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO UTILICE EL PRODUCTO COMO COLUMPIO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡UTILICE EL PRODUCTO EN SUPERFICIES DURAS, SECAS, PLANAS Y SIN INCLINACIÓN CUANDO HAYA UN NIÑO EN SU INTERIOR PARA EVITAR EL RIESGO DE CAÍDA Y ASFIXIA DEL NIÑO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ **PRECAUCIÓN** NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI ALGUNO DE SUS COMPONENTES ESTÁ ROTO, MOVIDO, TEMBLANDO O FALTA.
- ❖ **ATENCIÓN** EL CONJUNTO DE ESTE PAQUETE CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. NO PERMITA LA PRESENCIA DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DURANTE EL MONTAJE DEL PRODUCTO.
- ❖ Se requiere montaje por parte de un adulto.
- ❖ La altura del asiento debe ajustarse en función de la estatura del niño.
- ❖ El niño debe estar colocado de forma correcta y segura en el asiento del juguete.
- ❖ Utilice el producto sólo durante periodos cortos. Duración recomendada - hasta 20 minutos.
- ❖ No permita que los niños jueguen cerca del producto.
- ❖ Antes de cada uso, asegúrese de que el juguete está completamente montado, todas las piezas están fijadas y todos los cierres ¡los mecanismos están bloqueados!
- ❖ Utilice el producto según lo previsto y sólo en casa.
- ❖ No levante ni mueva el centro activo cuando el niño esté en él.
- ❖ No sujete cuerdas ni cordones largos al producto para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ No utilice accesorios o piezas de repuesto que no estén homologados por el fabricante. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la seguridad en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no sean las originales u homologadas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la estructura del producto. Póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparación autorizado para asesoramiento y/o reparación.
- ❖ Mantenga los envases de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS

- ❖ Asegure siempre la tapa del compartimento de las pilas después de haberlas colocado.
- ❖ No deje que los niños tengan acceso a las pilas ni jueguen con ellas.
- ❖ Inserte sólo pilas del tipo y voltaje designados.
- ❖ No utilice pilas de distinto tipo.
- ❖ No mezcle pilas usadas y nuevas.
- ❖ Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
- ❖ Retire las pilas dañadas o gastadas.
- ❖ Retire las pilas cuando no utilice el producto.
- ❖ No arroje las pilas al fuego. No rompa las pilas en pedazos.

ATENCIÓN Los residuos de pilas agotadas o inutilizables deben eliminarse por separado. No tire las pilas con la basura doméstica. Tire las pilas en los lugares previstos para ello.




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- ❖ El producto está destinado a niños que puedan sostener la cabeza por sí solos, con un peso de hasta 11 kg y una altura no superior a 76 cm.
- ❖ Edad recomendada del niño: más de 6 meses.
- ❖ **FUNCIONES:**
 - Función de saltador: coloque al niño dentro del producto. El niño se impulsa ligeramente con los pies y salta;
 - El producto puede utilizarse como centro de juegos.
- ❖ Colorida bandeja con juguetes y piano. Al pulsar las teclas del piano, suenan melodías y luces simultáneamente;
- ❖ La altura de la bandeja superior puede ajustarse en 5 posiciones;
- ❖ El asiento puede girar 360 grados;
- ❖ Pilas utilizadas: 3 piezas, tipo AA (LR6) 1,5V (no incluidas en el producto).

PIEZAS PRINCIPALES


COMPRUEBE SI TODAS LAS PIEZAS ESTÁN DISPONIBLES EN EL PAQUETE.

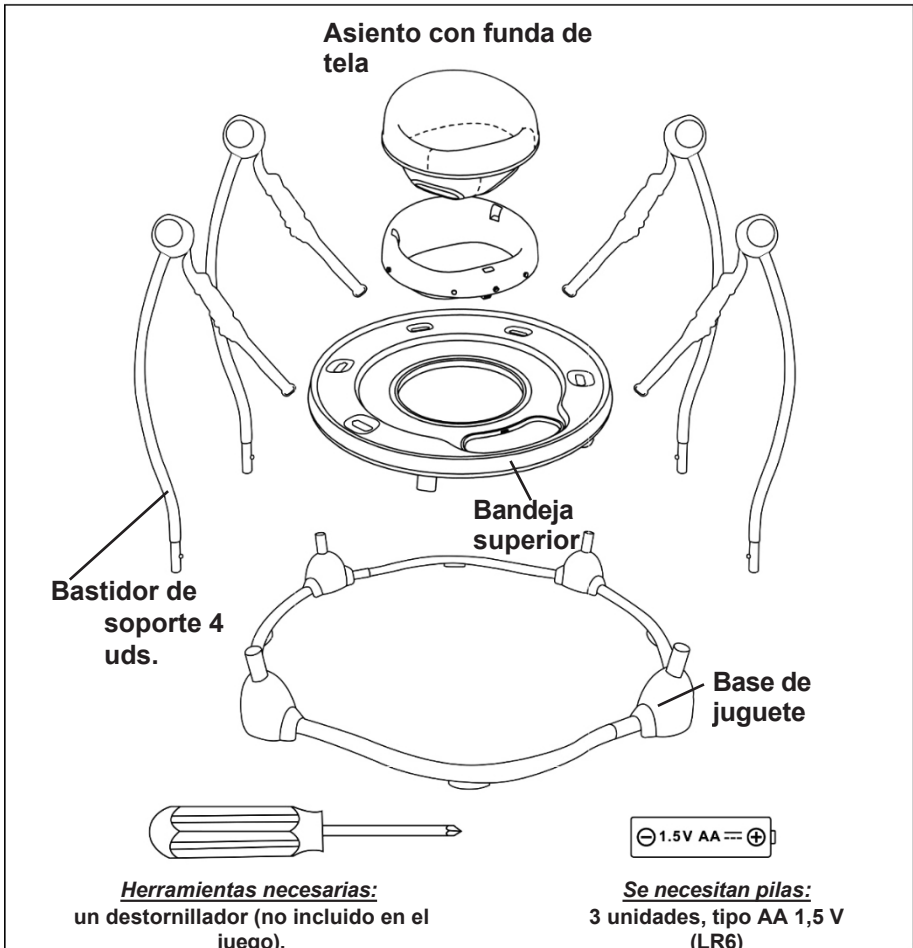

Juguetes para el modelo "A"

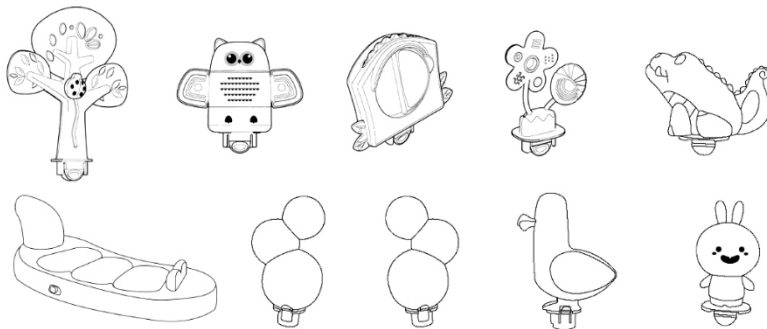

Juguetes para el modelo "B"

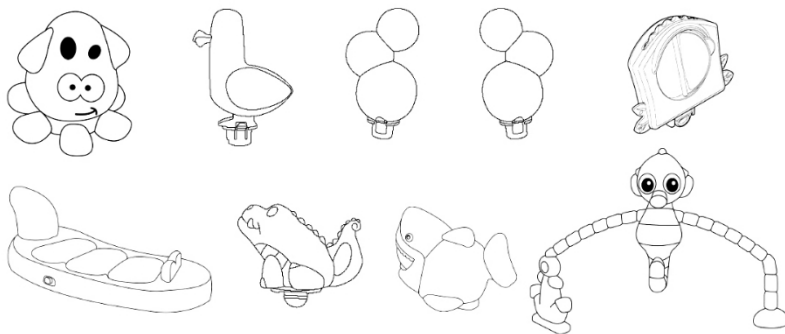

NOTA: En el juego encontrarás juguetes para el modelo "A" o juguetes para el modelo "B", dependiendo del modelo que tengas. elegido y comprado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ATENCIÓN SIGA ESCRUPULOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LOS PASOS DE MONTAJE INDICADOS EN LAS FIGURAS DE ESTE MANUAL.

¡ATENCIÓN! COMPRUEBE SI LA FIJACIÓN ES SEGURA DESPUÉS DE CADA PASO DE MONTAJE.

¡CUIDADO! ¡EVITE PELLIZCARSE LAS MANOS AL REALIZAR CADA PASO!

NOTA: Para realizar algunos pasos de montaje, necesita la herramienta DESTORNILLADOR (no incluida en el juego) Los pasos de montaje están numerados del 1 al 10. Utilice sus descripciones a continuación junto con la ilustración con el mismo número. Utilice sus descripciones a continuación junto con la ilustración con el mismo número.

1 - MONTAJE DE LA BASE Y DEL BASTIDOR DE SOPORTE

1-1 - Montaje de la base.

1-2 - Montaje del bastidor de soporte a la base.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que cada elemento (4 piezas en total) del bastidor de soporte esté fijado de forma segura y estable.
¡a la base!

2 - MONTAJE DE LA BANDEJA SUPERIOR

3 - FUNDA DE TELA PARA ASIENTO

Coloque la cubierta de tela siguiendo la secuencia de las figuras.

4 - MONTAJE DEL ASIENTO. ROTACIÓN 360

Pase las correas con las hebillas por las aberturas de la bandeja superior. Gire las hebillas en el inferior para fijar el asiento. El asiento puede girar 360°.

5 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS JUGUETES EN LA BANDEJA SUPERIOR

Montaje: Inserte cada uno de los juguetes en las aberturas correspondientes. Al fijarlos, oírás un "clic".

Desmontaje: Presiona el borde inferior del juguete y tira hacia arriba.

6 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS JUGUETES EN EL BASTIDOR DE SOPORTE

7 - ESQUEMA DE MONTAJE DE LOS JUGUETES PARA EL MODELO "A"

8 - ESQUEMA DE MONTAJE DE LOS JUGUETES PARA EL MODELO "B"

9 - JUGUETE MUSICAL "PIANO". PILAS.

El juguete musical "PIANO" toca melodías y se ilumina en dos modos que se activan al colocar el control deslizante

en el icono correspondiente:

• M o d o melodía corta 

• M o d o melodía continua 

Para utilizar esa función es necesario insertar 3 piezas de pilas tipo AA/1,5V en el compartimento de las pilas:

1. Desenrosque la tapa con un destornillador y retírela.

Nota: La tapa del compartimento de las pilas está situada en la parte inferior del juguete.

2. Inserte 3 pilas, tipo AA/1,5V, manteniendo la polaridad indicada.

3. Pulse uno de los botones para comprobar si la función está activada.





4. Asegure el compartimento de las pilas con la tapa y fije con el tornillo.




10 - AJUSTE DE LA ALTURA DE LA BANDEJA SUPERIOR




10-1 - La altura de la bandeja superior puede ajustarse en 5 posiciones. Coloque la hebilla en una de las posiciones elegidas.


10-2 - Coloca al niño en el asiento.

10-3 - **PRECAUCIÓN** Los pies del niño deben tocar ligeramente el suelo, como se muestra en la figura. Si el niño pisa el suelo con el pie entero o los pies no tocan el suelo, ajuste la altura de la bandeja hasta que las piernas estén en la posición correcta.

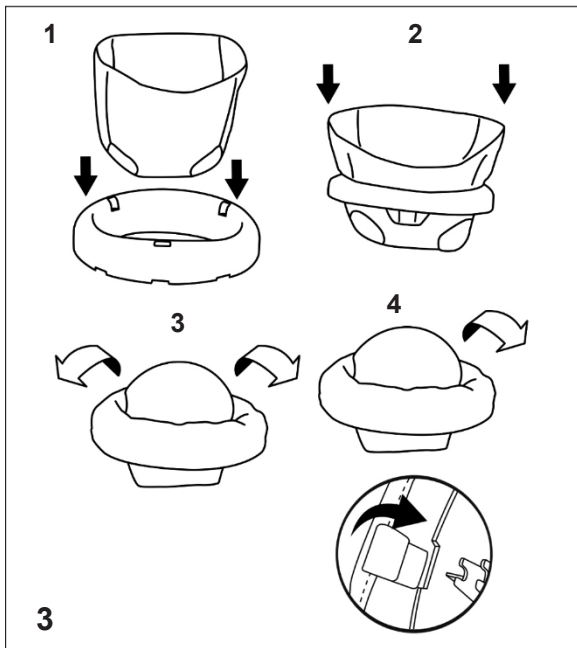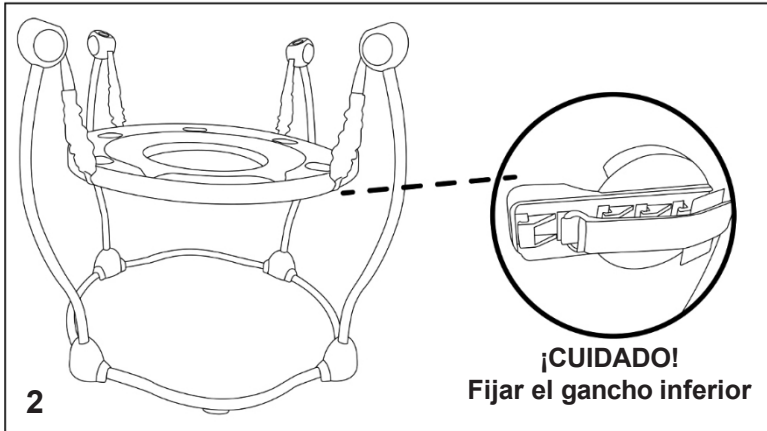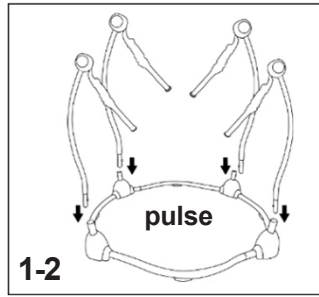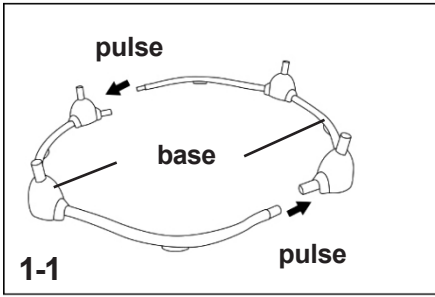

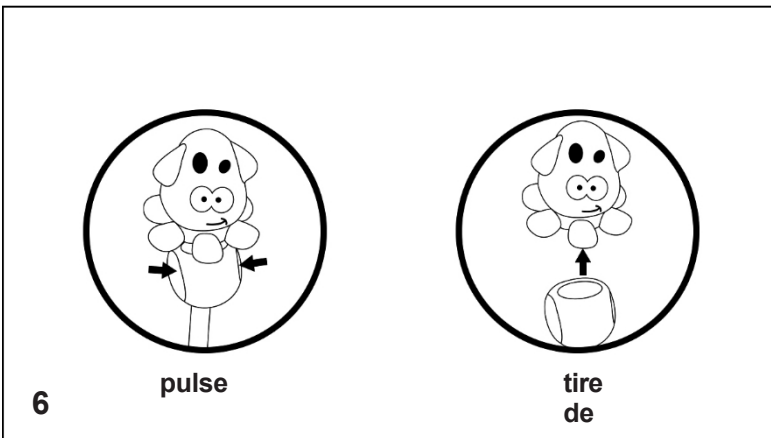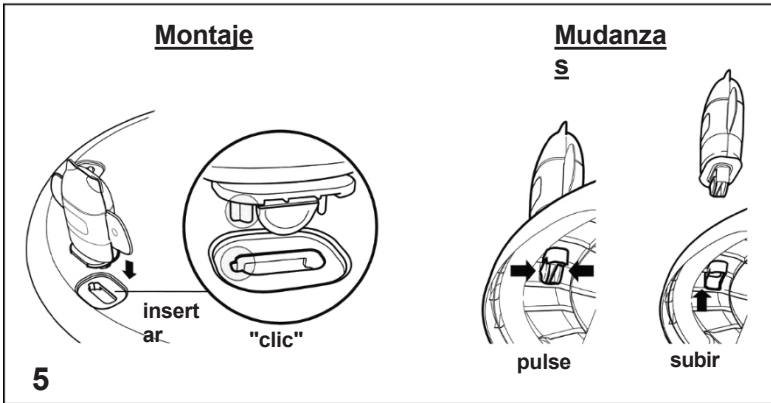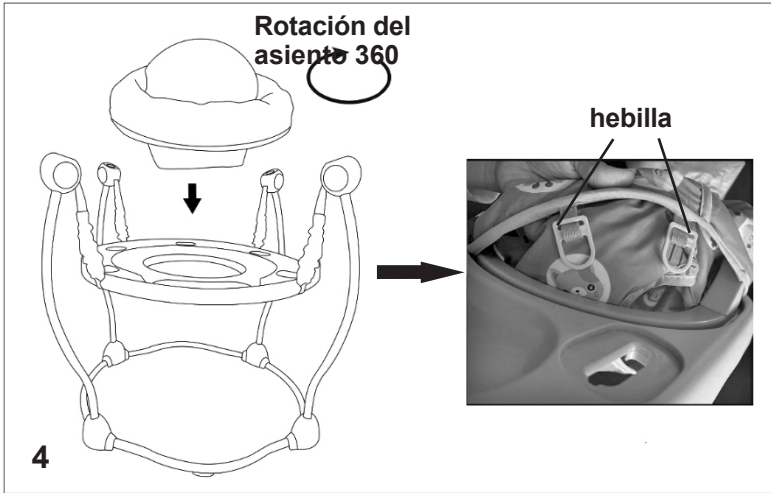

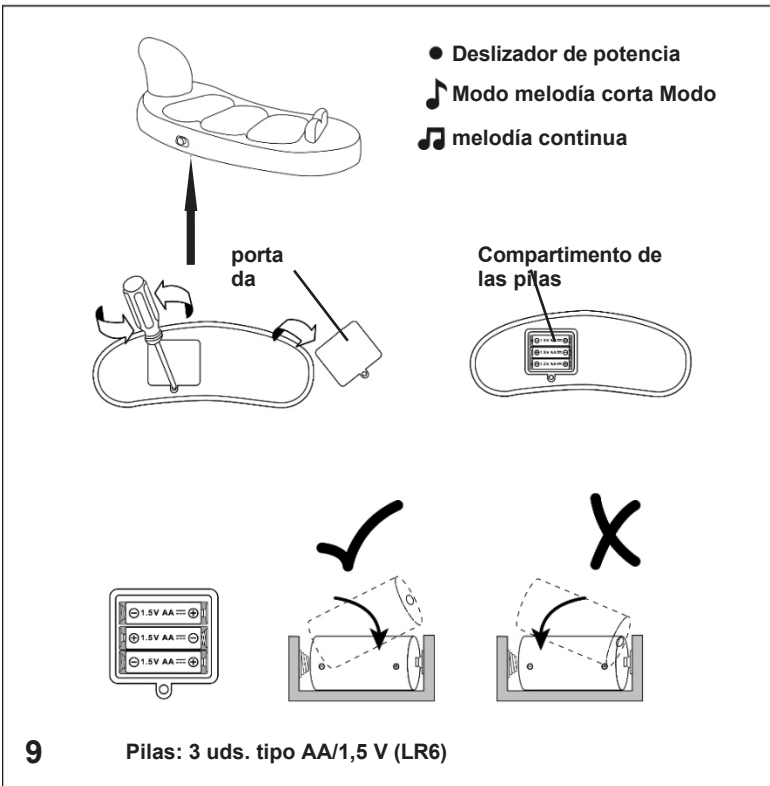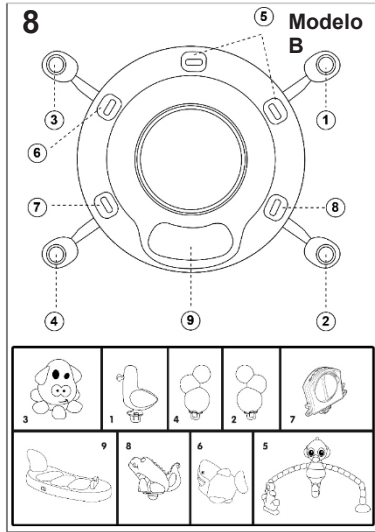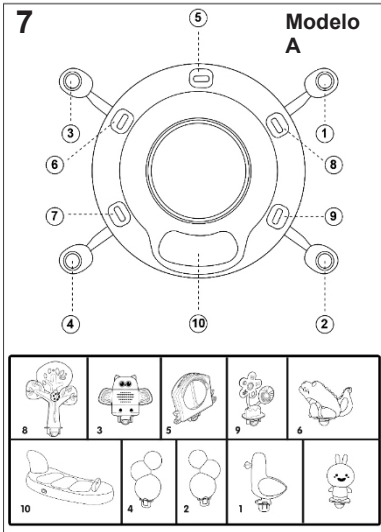

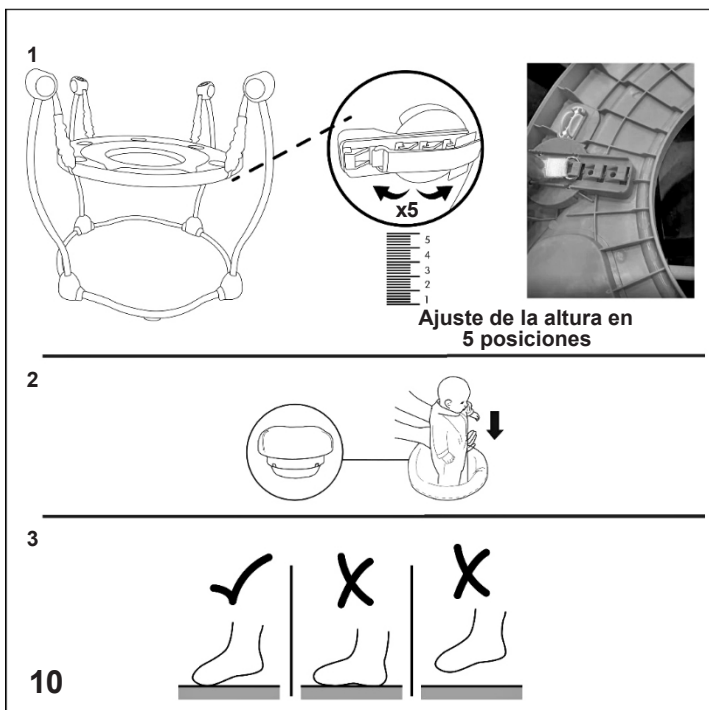

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen estado de las piezas. Cualquier pieza dañada debe ser reparada o sustituida.
- ❖ No sumerja el producto en agua. Límpielo con un paño de algodón suave humedecido con agua o con un detergente suave.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ La funda de tela puede lavarse a mano a una temperatura de hasta 30°C.
- ❖ Deje de utilizar el producto si detecta algún daño o alguna función no funciona.
- ❖ Deje siempre que el juguete se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo. Si el producto se almacena húmedo, puede causar moho.
- ❖ No guardar en locales con aire muy caliente ni cerca de fuentes de calor para evitar deformaciones
- ❖ Guarde el juguete en un lugar limpio y seco. No lo exponga directamente a factores ambientales: luz solar, lluvia, ¡humedad o amplitudes térmicas duras!
- ❖ No coloque objetos pesados sobre el producto al transportarlo o almacenarlo. En caso de problemas relacionados con el funcionamiento normal, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para su consulta o reparación.

Composición del tejido:

Parte frontal: 100 % poliéster

Relleno: 100% poliéster



Materiales utilizados: plástico, metal, tela.

PRJP0230xxx/ CH035084/CH035083 /AY665

Productor: producido para Chipolino en la RPC
Importador: CHIPOLINO LTD., 1 Goliakonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA;

www.chipolino.com