

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
Y GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS

TRICICLO
DE
JUGUETE
PARA
NIÑOS
"PLEGADO RÁPIDO"

QUICK FOLD



Este
producto
nacional.

chipolino

se produce de acuerdo con Toy
Directiva de seguridad 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
las normas aplicables para este juguete y las regulaciones de la legislación

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡UTILÍCESE ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO!
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ❖ **ADVERTENCIA** EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 1,5 AÑOS.
- ❖ **ADVERTENCIA** USO PARA NIÑOS MENORES DE 1,5 AÑOS Y PESO HASTA 25kg.
- ❖ **ADVERTENCIA** NO UTILIZAR CON NIÑOS DE MÁS DE 25 KG - ¡PELIGRO DE SOBRECARGA DEL JUGUETE!
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL TRICICLO, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE UTILIZARLO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO.
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA EN ZONAS DE JUEGO LLANAS Y A UNA DISTANCIA SEGURA DE CALLES O CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- ❖ **ADVERTENCIA** MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO O DE OTRAS FUENTES DE CALOR.
- ❖ **ADVERTENCIA** PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES, RETIRE SIEMPRE EL ASA DE EMPUJE CUANDO EL NIÑO MONTE SOLO EN EL JUGUETE.
- ❖ Requiere montaje por parte de un adulto.
- ❖ **NO** permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del JUGUETE. De este modo, evitará que tengan acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- ❖ El JUGUETE está pensado **SÓLO** para un niño cada vez.
- ❖ ¡**NO** dejes que otros niños empujen el triciclo!
- ❖ El JUGUETE **NO** es apto para correr ni patinar.
- ❖ Deje de utilizar el JUGUETE si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ **NO** deje que el niño se suba al reposapiés o al asiento para evitar lesiones.
- ❖ ¡El niño debe llevar zapatos cuando utilice el TOY!
- ❖ **NO** ate cuerdas ni accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ **NO** coloque más de 0,2 kg de carga en la cesta portaobjetos delantera.
- ❖ **NO** coloque más de 0,5 kg de carga en la cesta portaobjetos trasera.
- ❖ **NO** coloque objetos ni equipaje en el manillar ni en el asa de los padres para evitar el riesgo de lesiones provocadas por la inestabilidad y el vuelco del juguete.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados en el TOY ni sobre él durante el almacenamiento o el transporte para evitar daños en el armazón.
- ❖ **NO** utilice otro medio de transporte para desplazar el JUGUETE tirando de él.
- ❖ **NO** permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños a su alrededor toquen las ruedas o introduzcan objetos en ellas.
- ❖ Utilícelo lejos de ríos, piscinas, escaleras o vallas.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en el cuadro TOY. En caso necesario, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- ❖ Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante y recomendadas por el distribuidor o el servicio técnico de la empresa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- ❖ Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Se trata de un JUGUETE funcional cuya finalidad es crear en el niño las habilidades iniciales para coordinar sus brazos y pies a la hora de montar en triciclo o bicicleta.

IMPORTANTE Retire el asa de los padres cuando esté seguro de que el niño puede montar en el triciclo por sí solo y sin ayuda.

- ❖ Adecuado para niños mayores de 1,5 años con un peso de hasta 25 kg
- ❖ Puede ser conducido por el niño utilizando los pedales;
- ❖ Puede ser empujado por un adulto y el niño apoya los pies en el reposapiés
- ❖ Dos posiciones del asiento - orientado hacia delante y orientado hacia delante - asiento giratorio;
- ❖ Parachoques de seguridad;
- ❖ Aparcamiento;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Cestas portaobjetos delanteras y traseras;
- ❖ El juguete se puede plegar para guardarlo mejor.

PIEZAS PRINCIPALES



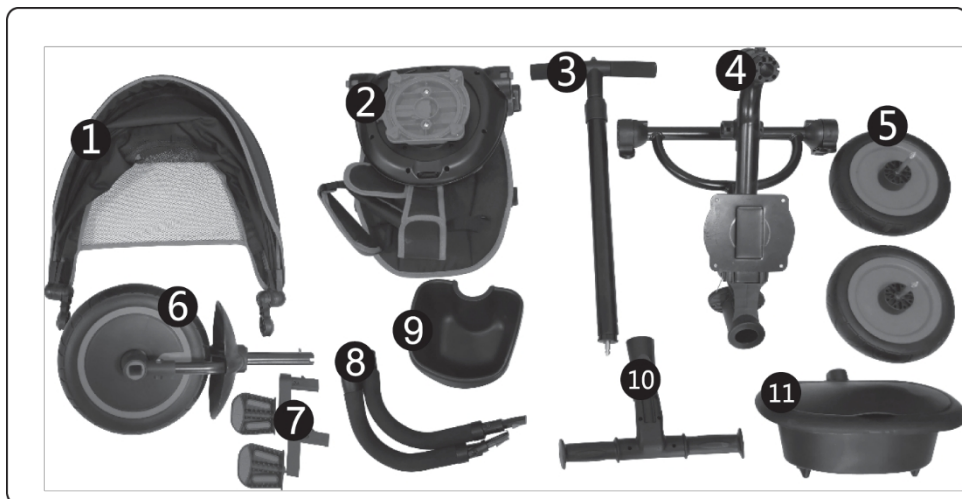

1	Toldo, juego - 1 ud	7	Pedales - juego 2 piezas
2	Asiento, juego - 1 ud	8	Parachoques delantero - 2 piezas
3	Empuñadura - 1 ud.	9	Cesta delantera - 1 ud.
4	Marco - 1 ud.	10	Manillar - 1 ud.
5	Rueda trasera - 2 piezas	11	Cesta trasera, juego - 1 ud
6	Rueda delantera, juego - 1 ud.		

**Por favor, asegúrese de que estas piezas están en el paquete.
Algunas de las piezas pueden estar preinstaladas por el fabricante.**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMPORTANTE SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DADAS Y COMPRUEBE LAS IMÁGENES. ¡EVITE QUE SUS MANOS QUEDEN ATRAPADAS!

ATENCIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, ¡ASEGÚRESE DE HABER SEGUIDO CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y DE QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE!

ADVERTENCIA Apriete bien los tornillos pero no se exceda. Si los tornillos están demasiado flojos, algunas piezas podrían desmontarse y su hijo podría lesionarse.

Herramientas necesarias: No se necesitan herramientas para montar el triciclo.

1. MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Coloque el eje de la rueda trasera en la abertura del bastidor y presione hasta que la rueda quede fija y oiga un clic.

Para extraer la rueda, pulse el botón y sáquela.

2. INSTALACIÓN DE PEDALES

Inserte el pedal en la abertura de la rueda delantera y presione hasta que oiga un clic y el pedal quede fijo. Instale el

otro pedal.

Pulse el botón para quitar el pedal.

3. MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA EN EL CUADRO

Inserte la rueda delantera en el tubo delantero, como se muestra en la imagen.

4. MONTAJE DEL MANILLAR

Coloca el manillar en el tubo de la rueda delantera y presiona hasta que quede fijo y oigas un chasquido.

Para quitarlo, pulse el botón rojo.

5. MONTAJE DE LA CESTA DELANTERA

Coloque la cesta delantera con presión como se muestra en la imagen.

6. INSTALACIÓN DEL ASIENTO

6 a y b - Afloje los tornillos de la parte inferior del asiento (4 piezas).

6 c - Coloque el asiento en el bastidor como se muestra en la imagen.

6 d - Apriete los tornillos para fijar el asiento.

7. INSTALACIÓN DEL PARACHOQUES DE SEGURIDAD

7a - Introduzca cada uno de los brazos del parachoques en las aberturas situadas a los lados del respaldo. Cuando el parachoques está fijado, oírás un clic y los botones asomarán por los agujeros.

7b - Pase uno de los brazos a través del tejido como se muestra en la imagen. Una ambos brazos. Para retirar el parachoques, separe los brazos, pulse los botones y sepárelos del respaldo.

8. INSTALACIÓN DEL TOLDO

Introduzca los dos extremos de la capota en las ranuras correspondientes del asiento, tal como se muestra en la imagen.

9. INSTALACIÓN DE LA CESTA TRASERA

Coloque la cesta en los tubos del bastidor y presione para fijarla.

10. INSTALACIÓN DE LA BARRA DE EMPUJE

Introduzca la barra de empuje en la abertura situada en la parte posterior del bastidor, pulse el botón (1), empuje la empuñadura hacia abajo y suelte el botón.

Nota. Asegúrese de que el asa está fija intentando tirar de ella.

11. PLEGADO Y DESPLEGADO DEL TOLDO

Tire de la capota hacia delante para desplegarla y empújela hacia atrás con la mano para plegarla.

12. ROTACIÓN DEL ASIENTO 360

Pulse el botón y gire el asiento.

Una vez girado, el asiento puede fijarse en dos posiciones: orientado hacia delante y hacia atrás. Al fijar cada posición se oye un clic.

13. DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

Pise el pedal a fondo para aparcar el juguete.

Suelte el pedal hacia arriba, para que el dispositivo de estacionamiento se libere y el triciclo pueda moverse.

14. AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASA DE EMPUJE

El asa de empuje puede ajustarse en tres niveles de altura (1, 2, 3).

Tire de la palanca hacia arriba, pulse el botón y mueva la palanca hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada. Al fijar cada posición, el pasador asomará por el orificio y se oirá un clic. Una vez elegida la posición, presione la palanca hacia el tubo para fijarla.

15. PLEGADO/DESPLEGADO DEL TRICICLO

15 a, b, c - PLEGADO / DESPLEGADO DEL MANILLAR

Plegado: Mueva el botón rojo hacia arriba y pliegue el manillar como se muestra en las imágenes a, b y c.

Despliegue: Mueva el botón rojo hacia arriba (c) y despliegue el manillar hasta la posición vertical.

15 d,e - PLEGAR EL RESPALDO

Plegado: Tire hacia arriba del mecanismo del respaldo y pliéguelo como se muestra en

las imágenes 15 d, e. **Despliegue:** Tire hacia arriba del mecanismo del respaldo y levántelo en posición vertical. 15 f, g - PLEGADO/DESPLEGADO DE LAS RUEDAS TRASERAS

Plegado: Pulse el botón de plegado (1) y pliegue la parte trasera del bastidor. Cuando el plegado es fijo, el botón

(2) sobresaldrá.

Despliegue: Pulse el botón (2) y despliegue el marco. Cuando el marco esté desplegado, el botón (1) sobresaldrá.

16. REPOSAPIES

Los pedales pueden utilizarse como reposapiés.












Retire los pedales de la rueda delantera. Coloque cada pedal en la abertura del cuadro y presione hasta oír un clic.





Pulse los botones y extraiga los pedales del cuadro.

17. GUIAR EL TRICICLO CON EL ASA DE EMPUJE




18. CONDUCCIÓN DEL TRICICLO POR EL NIÑO (DESPUÉS DE QUITAR EL ASA DE EMPUJE)

ADVERTENCIA Retire el asa de empuje cuando esté seguro de que el niño puede conducir el triciclo por sí solo.

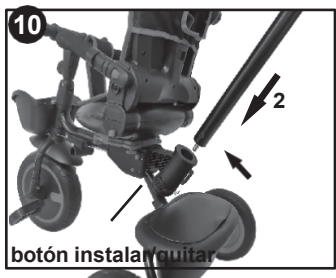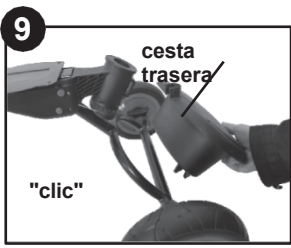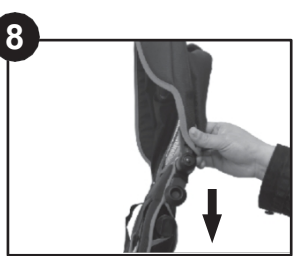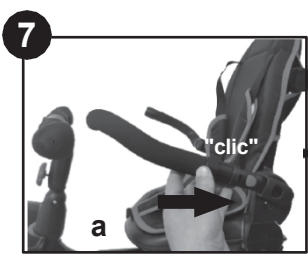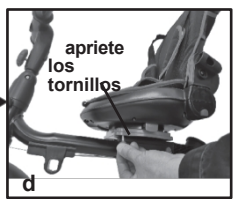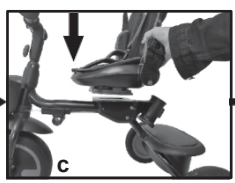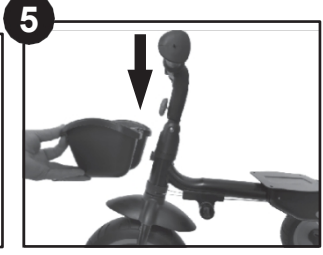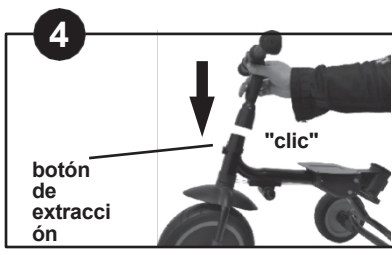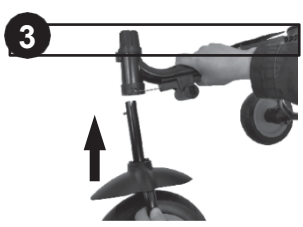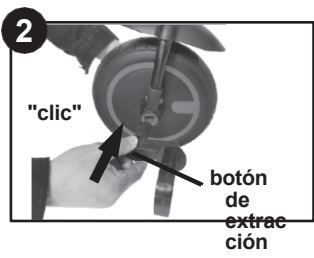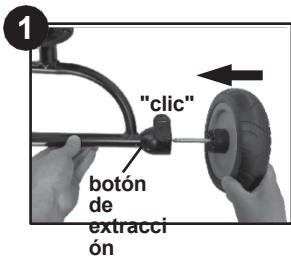


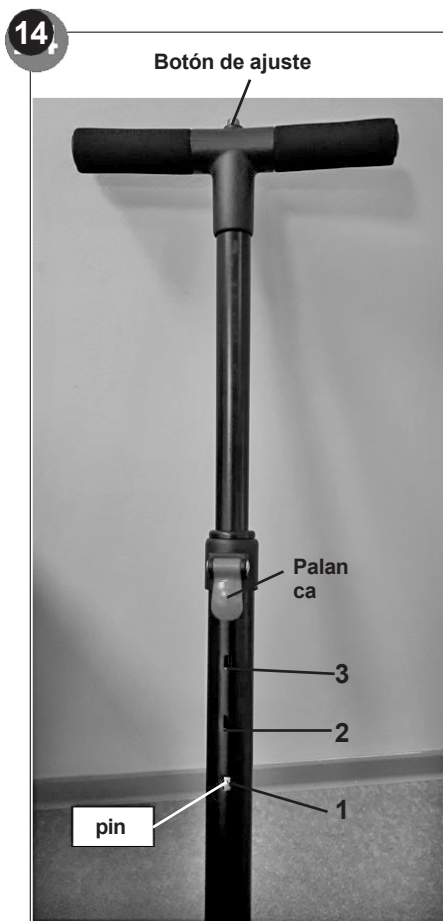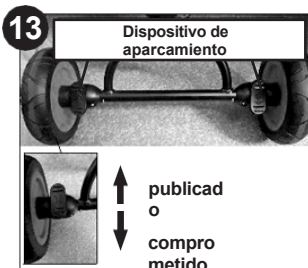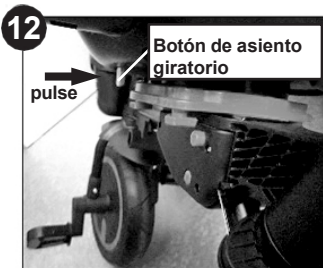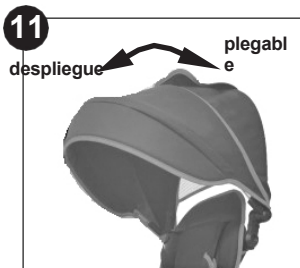

15

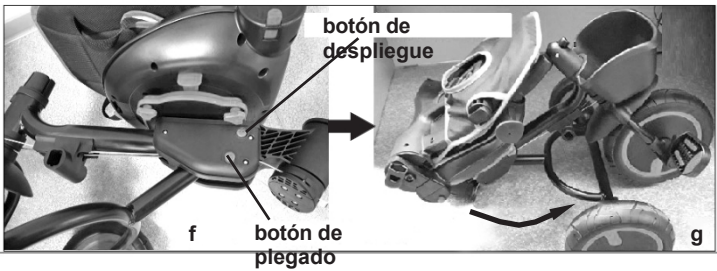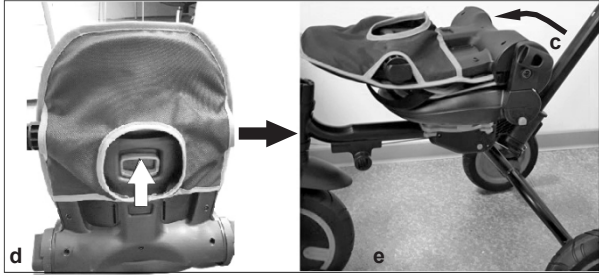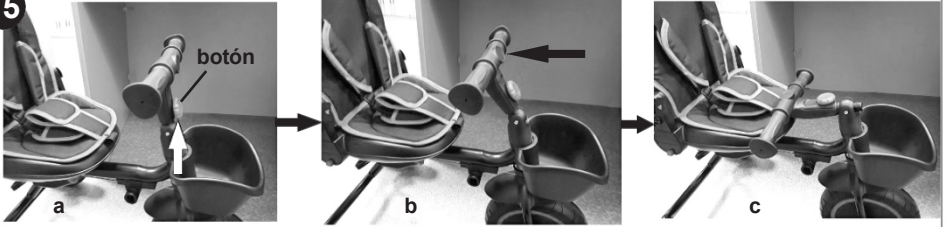

16

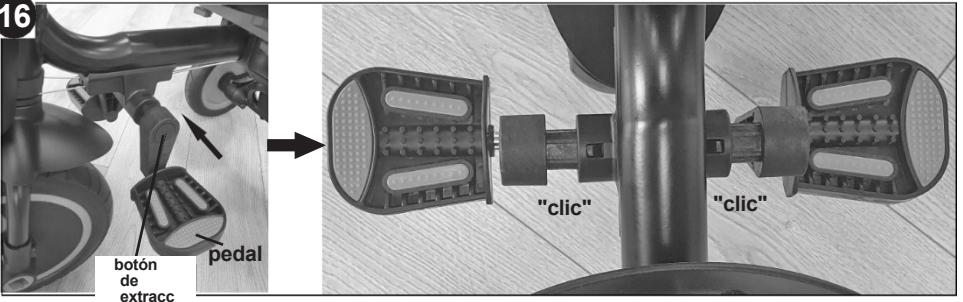

DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las piezas del triciclo.
- ❖ No lo lave ni lo sumerja en agua. Utilice un paño suave húmedo y agua o detergente líquido neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcoholes.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar en superficies arenosas.
- ❖ No guarde el triciclo en ambientes calurosos, para evitar que las piezas de plástico se deformen.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco en interiores. No lo exponga a la luz solar directa, a la humedad ni a las inclemencias del tiempo.
- ❖ Deje siempre que el triciclo se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo, para evitar la formación de moho y óxido.
- ❖ Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si necesita consulta o reparación

Materiales utilizados: plástico, metal, textil - 100% poliéster.



TRKQF023xxx / B70

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, Str. Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com