



DeepL

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de
Más información disponible en www.DeepL.com/pro.

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL COCHE DE JUGUETE TURBO



Este juguete se fabrica de conformidad con los requisitos de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, el Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, el Reglamento sobre el marcado de conformidad y las normas europeas aplicables.

PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA LAS ADVERTENCIAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL:

¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS

- **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENO!
- ATENCIÓN ESTE JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y PESO SUPERIOR A 23 kg. ¡NO LO SOBRECARGUE!
- **PRECAUCIÓN** ¡ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDIO DE TRANSPORTE!
- **PRECAUCIÓN** ¡NO UTILIZAR EN CARRILES DE CARRETERA!
- **PRECAUCIÓN** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- **ATENCIÓN** ANTES DEL USO, COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA FIJACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS.
No utilice el producto si observa que faltan piezas o están dañadas.
- **PRECAUCIÓN** PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES, RETIRE LA BARRA DE EMPUJE Y EL REPOSAPIÉS CUANDO EL NIÑO EMPIECE A MONTAR EN EL JUGUETE SIN AYUDA.
- **PRECAUCIÓN** CUANDO DIRIJA EL COCHE CON LA BARRA DE EMPUJE PARA PADRES, UTILICE SIEMPRE EL REPOSAPIÉS PARA EVITAR LESIONES EN LOS PIES DEL NIÑO.
- Para niños de 3 a 6 años.
- No utilizar para dos niños al mismo tiempo.
- Sólo para adultos
- El niño debe llevar zapatos cuando utilice el juguete. Es aconsejable utilizar casco y protectores.
- No corras ni patines al empujar el correpasillos con el niño dentro.
- Utilícelo sólo durante el día y en lugares bien iluminados.
- No permita que los niños toquen las ruedas ni se coloquen cerca de ellas mientras el correpasillos esté en movimiento.
- Si se despegan pegatinas, hay que volver a pegarlas o retirarlas para evitar que los niños se las traguen.
- No utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- No realice cambios ni modificaciones en la estructura. En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un centro de servicio autorizado para obtener asesoramiento y reparación.
- Utilice el producto sólo para su finalidad.
- No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del producto, para evitar el acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- No ate cuerdas ni accesorios al producto para evitar el riesgo de asfixia.
- Utilícelo sólo en zonas de juego llanas y a una distancia segura de calles o carriles para vehículos.
- No utilice el producto cerca de escaleras, escaleras mecánicas, salientes, piscinas, etc.
- Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS

- Después de colocar las pilas, asegure siempre el compartimento con la tapa.
- No permita que los niños accedan a las pilas o jueguen con ellas.
- Utilice sólo pilas del tipo y potencia indicados.
- No utilice pilas de distinto tipo.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
- Retire las pilas dañadas o gastadas.
- Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- No arroje las pilas al fuego. No rompa las pilas en pedazos.



ATENCIÓN Los residuos de pilas agotadas o inservibles deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlas en los contenedores para residuos domésticos. Deshágase de las pilas sólo en los lugares especificados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Este juguete está pensado para niños a partir de 3 años y de hasta 23 kg de peso.
- Cuando el niño está sentado en él, el correasillo puede ser propulsado por los pies del niño o por el adulto empujando el correasillo por la barra de empuje para padres.
- Barras protectoras.
- Reposapiernas.
- Volante con melodías.
- Asa paterna.
- Pilas, 2 unidades, tipo AA/1,5V. Las pilas no están incluidas.

PIEZAS PRINCIPALES

Cuerpo 	 Barras protectoras	 Reposapiernas
Volante 	 Respaldo	 Mango para padres
		 Eje
 Ruedas - 4	 Tapa decorativa	 Eje de dirección
		 Accesorios

Asegúrese de que todas las piezas estén disponibles.

DIRECTRICES Y FUNCIONES DE MONTAJE

ATENCIÓN SIGA EXACTAMENTE LAS DIRECTRICES Y LA SECUENCIA DE MONTAJE Y USO DEL PRODUCTO QUE ENCONTRARÁ EN LAS FIGURAS DEL MANUAL.

ATENCIÓN DESPUÉS DE CADA PASO, ¡COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE!

Herramientas necesarias para algunos pasos de montaje: destornillador (no incluido en el juego).

Los pasos y funciones de montaje están numerados del 1 al 10. Utilice sus descripciones a continuación junto con la figura del mismo número.

MONTAJE Y FUNCIONES

1. MONTAJE DEL EJE DE DIRECCIÓN

1-1 Alinee el eje de dirección con el orificio situado en la parte delantera de la carrocería. 1-2 Pulse los botones laterales e inserte el eje de dirección para fijarlo.

2. MONTAJE DEL VOLANTE

Pulse ambos botones laterales e inserte el volante en el eje de dirección hasta que oiga un clic y se fije.

3. MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

3-1 Coloque sobre el eje trasero la arandela, la rueda trasera y el casquillo. Inserte el eje a través de los agujeros en el cuerpo.

3-2 Coloque la arandela, la otra rueda y el casquillo al otro lado del eje y fíjelos con el clip.

4. MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

4-1 Coloque sobre el eje delantero la arandela, la rueda delantera. Inserte el eje a través de los agujeros del cuerpo. 4-2 Coloque la arandela, la otra rueda delantera y el casquillo en el otro lado del eje y fíjelos con el clip.

5. MONTAJE DE TAPAS DECORATIVAS

Presione las tapas hacia la rueda hasta que oiga un clic.

6. MONTAJE DEL REPOSAPIERNAS

Coloque el reposapiernas en la parte inferior del cuerpo y fíjelo con seis tornillos.

7. MONTAJE DEL RESPALDO

Introduzca el respaldo en la abertura correspondiente de la carrocería del automóvil.

8. MONTAJE DE LAS BARRAS DE PROTECCIÓN

8-1 Monte el extremo de la barra protectora en el eje lateral del respaldo.







8-2 Gire y presione el otro extremo contra el volante. Oirá un clic cuando la fijación esté lista.






Para retirar las barras protectoras deslice y levante.

9. ENSAMBLAJE DEL ASA DE LOS PADRES

Coloque el asa de los padres en la abertura del respaldo. Mantenga pulsado el botón. Introduzca el asa hasta que oiga un clic y el botón salga por la abertura.


10. JUGUETE MONTADO

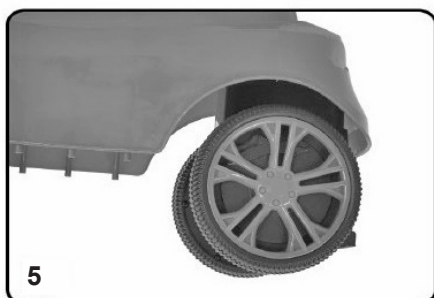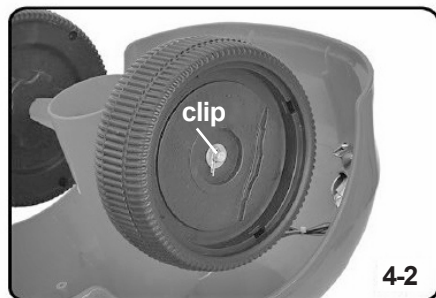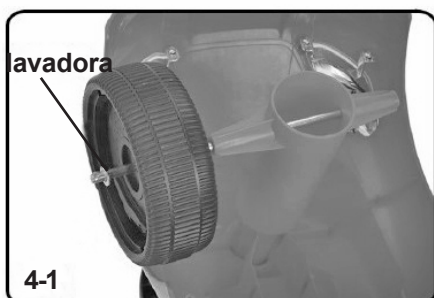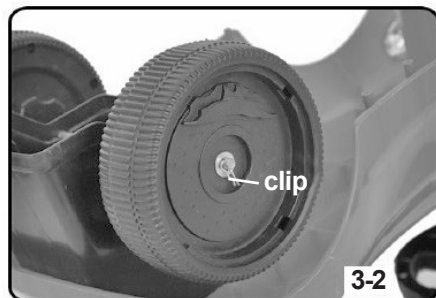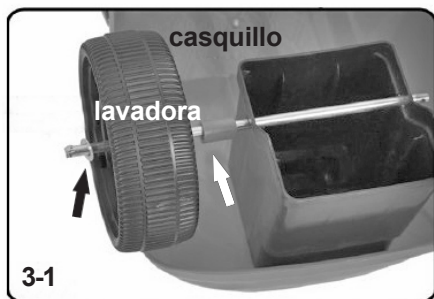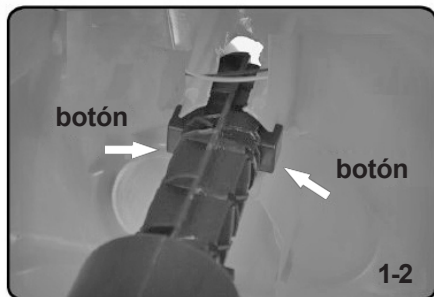

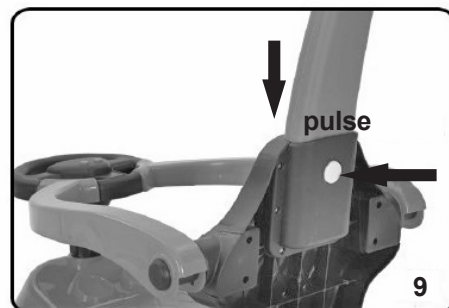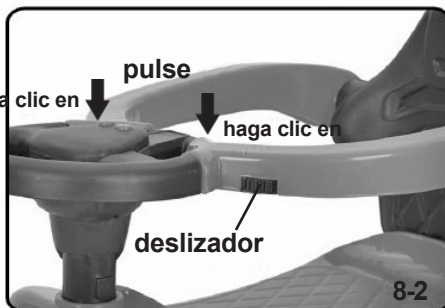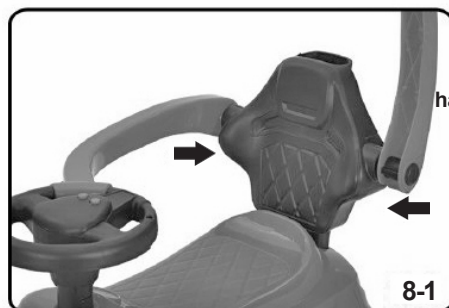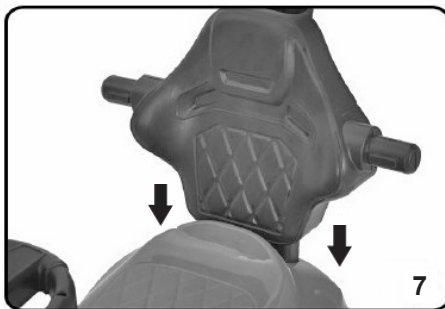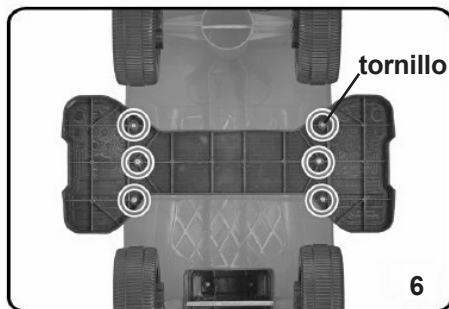

FUNCIONES

• VOLANTE CON MELODÍAS

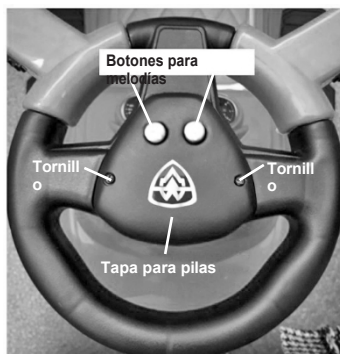

Pulsa uno de los botones del volante para reproducir las melodías. Para utilizar esta función es necesario instalar 2 pilas de tamaño AA/1,5 V en el compartimento de las pilas:

1. Desenrosque el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador y colóquelo a un lado.
2. Instale dos pilas de tamaño AA/1,5V, respetando la polaridad indicada;
3. Pulsa el botón para ver si se inician las melodías;
4. Coloque la tapa en el compartimento de las pilas y fíjela con los tornillos;

• MANGO PARA PADRES

Pulse el botón (fig. 9) y, al mismo tiempo, tire del asa para padres desde el respaldo.

PRECAUCIÓN Retire el asa de los padres cuando el niño pueda montar solo en el juguete.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Compruebe periódicamente que las piezas de plástico del correpasillos no presentan grietas ni daños.
- Engrase regularmente las piezas móviles.
- Limpia el juguete con una toalla o esponja suave y húmeda y un jabón suave. No viertas el juguete con agua.
- No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- Guarde el producto en un lugar limpio y seco, sin humedad y a una distancia segura de fuentes de calor. No lo exponga a los efectos directos del medio ambiente: sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- No utilice el producto en terrenos embarrados, arenosos o cubiertos de grava, ya que pueden dañarse las piezas móviles.
- En caso de problemas relacionados con el uso normal, diríjase para asesoramiento o reparación al servicio técnico autorizado puntos.

Materiales utilizados: plástico, metal

ROCTR021xxx/901

Productor: Producido para Chipolino en la RPC
Importador: CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com