


IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE MANUAL DEL USUARIO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA COCHECITO DE BEBÉ
"CAMEA"**


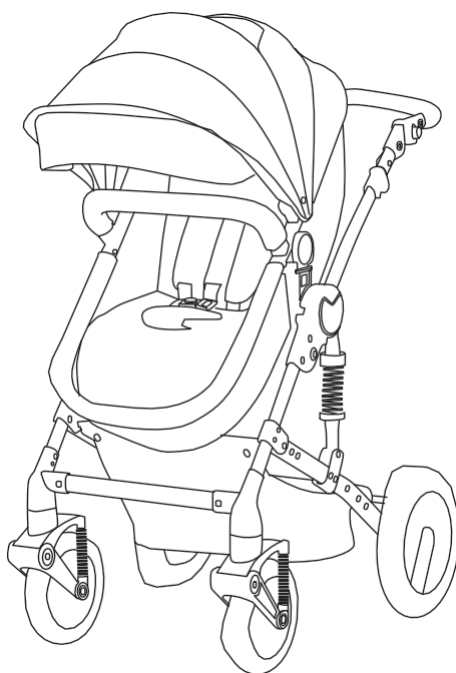


Este **chipolino** ha sido fabricado de conformidad con la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos y con la norma europea EN 1888-1:2018 "Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 1: Cochecitos de bebé y capazos", y la Ley de Protección de los Consumidores.

ATENCIÓN Su hijo estará más seguro si sigue las instrucciones y recomendaciones DADAS EN ESTE MANUAL DE USUARIO!

IMPORTANTE INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILICE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN CUANTO EL NIÑO PUEDA PERMANECER SENTADO SIN AYUDA.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ACTIVADOS ANTES DE COLOCAR AL NIÑO EN EL COCHECITO
- ❖ **PRECAUCIÓN** ASEGÚRESE DE QUE EL NIÑO ESTÉ EN UN LUGAR SEGURO Y ALEJADO DEL COCHECITO CUANDO REALICE AJUSTES, PLIEGUES O DESPLIEGUES DEL COCHECITO.
- ❖ **PRECAUCIÓN** NO PERMITA QUE SU HIJO UTILICE EL COCHECITO COMO UN JUGUETE.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL COCHECITO, COMPRUEBE SIEMPRE QUE LOS DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE LA UNIDAD DE ASIENTO O DEL ASIENTO PARA AUTOMÓVIL ESTÉN CORRECTAMENTE FIJADOS AL ARMAZÓN DEL COCHECITO.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡EL COCHECITO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ EL CAPAZO SÓLO ES ADECUADO PARA UN NIÑO QUE NO PUEDA SENTARSE SIN AYUDA, DARSE LA VUELTA O EMPUJARSE SOBRE LAS MANOS Y LAS RODILLAS. PESO MÁXIMO DEL NIÑO: 9 kg.
- ❖ ¡UTILICE LA POSICIÓN PARA SENTARSE DESPUÉS DE QUE SU HIJO CUMPLA 6 MESES!
- ❖ ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!
- ❖ NO AJUSTE NI FIJE LA POSICIÓN DEL RESPALDO CUANDO LA UNIDAD DE ASIENTO ESTÉ EN MODO CAPAZO.
- ❖ Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 15 kg.
- ❖ El montaje inicial sólo debe ser realizado por un adulto.
- ❖ No coloque en el capazo colchones adicionales de más de 20 mm de grosor.
- ❖ Enganche siempre los dispositivos de estacionamiento cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque a su hijo de él.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ La carga máxima de la cesta es de 2 kg.
- ❖ La carga máxima para la bolsa de accesorios (en caso de que exista) es de 2 kg.
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.
- ❖ Esta silla de paseo está pensada para ser utilizada por un niño cada vez.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se responsabiliza de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales aprobadas y suministradas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. Póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparación autorizado para asesoramiento y/o reparación.
- ❖ Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, piezas dañadas o faltantes. Existe riesgo de lesiones para el niño.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, en para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!
- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.

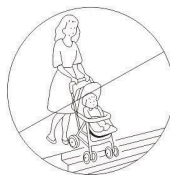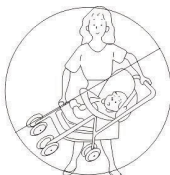


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ La silla de paseo es adecuada para recién nacidos y niños de 0 a 36 meses y un peso de hasta 15 kg;
- ❖ El asiento se transforma en un capazo que puede utilizarse para niños de menos de 6 meses y un peso no superior a 9 kg.
- ❖ Silla de auto "CAMEA", Grupo 0+ (0-13 kg). Es segura y compatible con el chasis del cochecito;

Nota: La silla de coche se vende por separado. Todas las instrucciones y recomendaciones para el uso seguro y la instalación se dan en el manual del usuario separado;

- ❖ La unidad de asiento puede instalarse en 2 direcciones: mirando hacia delante y mirando hacia atrás;
- ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos
- ❖ Respaldo reclinable;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Asa regulable en altura;
- ❖ Las ruedas delanteras pueden girar o moverse en línea recta.

DIAGRAMA DE LAS PARTES PRINCIPALES

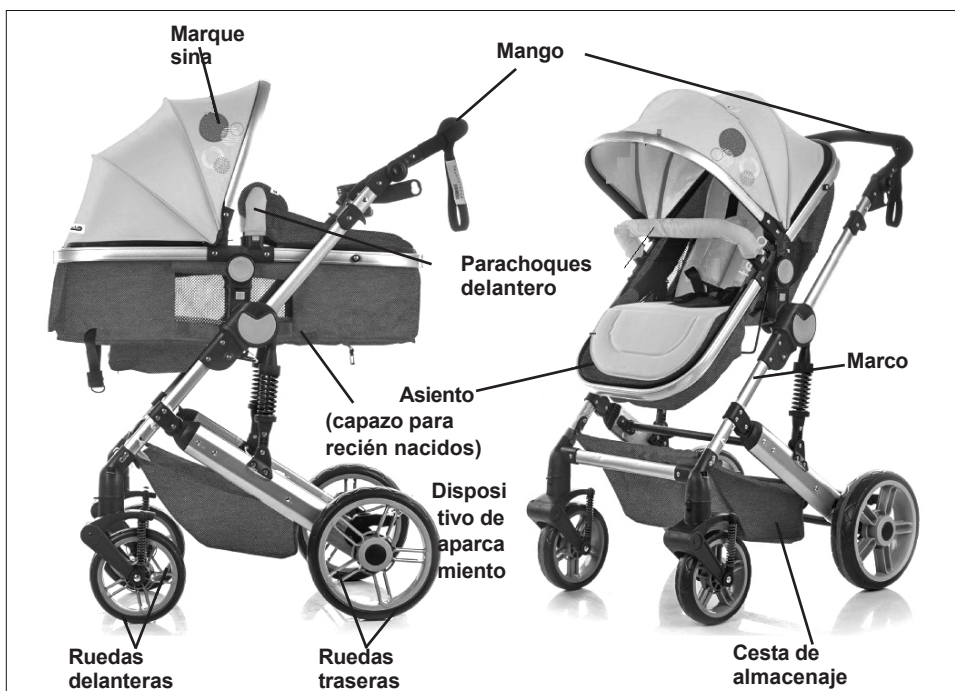

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

IMPORTANTE Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes. ¡Evite que sus manos queden atrapadas!

IMPORTANTE Después de cada operación, asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones y de que el

La fijación es estable.

IMPORTANTE En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oírás un chasquido.

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 16. Utilice las descripciones de las operaciones dadas en este manual y su imagen correspondiente.

MONTAJE

1 - DESPLIEGUE DEL MARCO

2 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

3 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

4 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA UNIDAD DE ASIENTO

5 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PARACHOQUES

Nota: Para retirar el parachoques delantero pulse los botones de ambos lados y retire el parachoques.

6 - INSTALACIÓN Y RETIRADA DE LA MARQUESINA

PRECAUCIÓN Coloque siempre la capota en la parte trasera del asiento para evitar que el niño se deslice. y lesiones.

FUNCIONES

7 - MOVIMIENTO GIRATORIO Y RECTILÍNEO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

IMPORTANTE Cuando utilice el cochecito en superficies irregulares, fije las ruedas sólo para el movimiento recto.

8 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

9 - AJUSTE DE LA ALTURA DE LA EMPUÑADURA

9-1 - Prensa

9-2 - Muévete en la posición deseada.

Nota: La fijación de cada posición va acompañada del sonido "clic".

10 - AJUSTE DEL TOLDO

11 - AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL ASIENTO

12 - SISTEMA DE RETENCIÓN (ARNÉS DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS)

PRECAUCIÓN Los cinturones deben quedar ajustados al cuerpo del niño y no deben retorcerse.

¡IMPORTANTE! Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado. Las correas del cinturón de seguridad no deben estar dañadas, desgastadas ni retorcidas.

13 - COCHECITO PLEGABLE

¡IMPORTANTE! Antes de plegar el cochecito, active el dispositivo de estacionamiento, el asiento debe estar orientado hacia delante y las ruedas delanteras deben estar en función giratoria, la capota debe estar cerrada y la cesta portaobjetos debe estar vacía.

Una vez plegado, fije el gancho de transporte.

14 - TRANSFORMAR LA CUNA EN ASIENTO

15 - TRANSFORMAR EL ASIENTO EN CUNA






Desabroche los cinturones de la parte inferior del asiento.






ATENCIÓN Cuando el asiento está en modo capazo, debe estar en posición hacia atrás - niño mirando a la madre. **¡IMPORTANTE!** Cuando el asiento se transforma en capazo, quite siempre el arnés o méталos por los lados del asiento y cúbralos con un cojín/colchoneta/de hasta 20 mm de grosor.




16 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA SILLA DE AUTO "CAMEA" EN EL CHASIS DEL COCHECITO CAMEA.

La silla de auto se instala en el chasis de este cochecito utilizando adaptadores. Presione el botón rojo correspondiente en la parte superior del asiento e insértelo:

- Adaptador marcado con una "R" en el lado derecho del asiento del automóvil (cuando está orientado hacia el asiento del automóvil).
- Adaptador marcado con una "L" en el lado izquierdo de la silla de auto (cuando está mirando hacia la silla de auto)

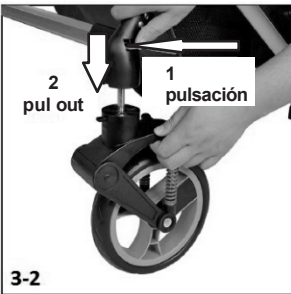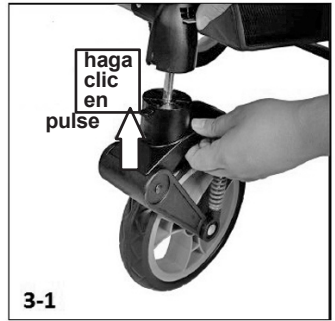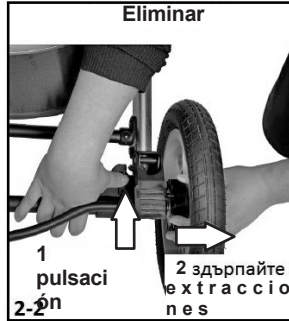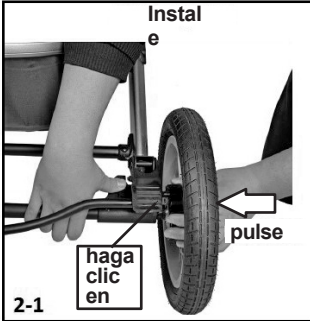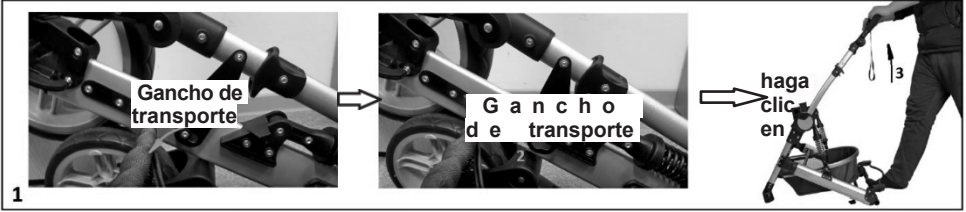

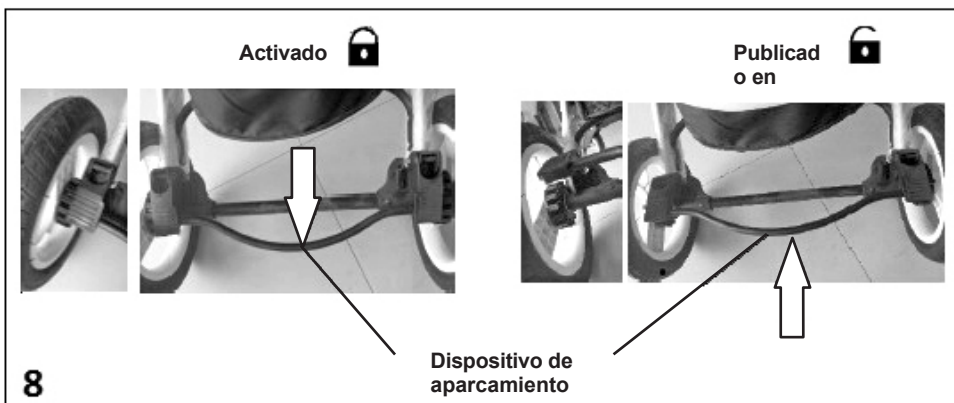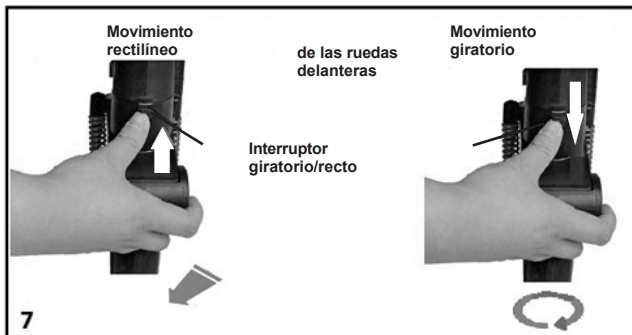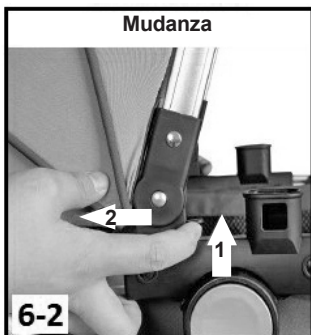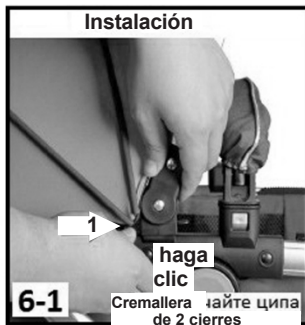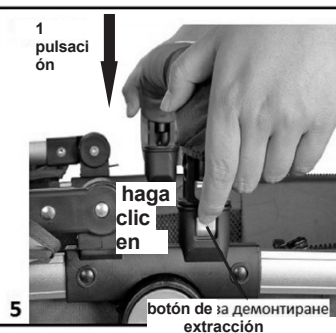

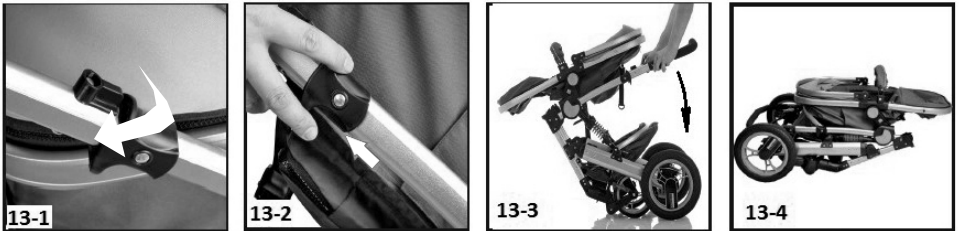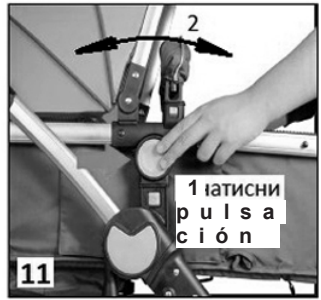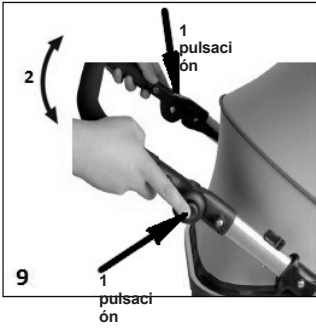

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en el interior. El efecto del medio ambiente - aire de mar, carretera cubierta de sal, Las lluvias ácidas, etc., así como el almacenamiento al aire libre provocan corrosión.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición del tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



Materiales utilizados: plástico, textil, metal

KKCA022xxxx



1 Goliakonarsko shosse, Plovdiv, BULGARIA

www.chipolino.com