

**IMPORTANTE GUARDE ESTE MANUAL DE  
INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO**

# **MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA COCHECITO Y CAPAZO "ELITE" - PIEZAS DEL JUEGO "ELITE" 3 EN 1**

**ELITE**



Este **chipolino** se ha fabricado de conformidad con la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Seguridad de los productos. Este cochecito cumple con la norma europea EN 1888-1 "Artículos de puericultura. Artículos de puericultura con ruedas. Parte 1: Cochecitos y capazos", EN 1888-2 "Artículos de puericultura. Artículos de puericultura. Parte 2: cochecitos de bebé para niños de 15 kg a 22 kg" y EN 1466: 2014 "Artículos de puericultura. Capazos y soportes. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo" y las normas de la legislación nacional, incluida la Ley de Protección de los Consumidores.

**SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:**

**PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS**

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **ATENCIÓN** EL CAPAZO SÓLO ES ADECUADO PARA UN NIÑO QUE NO PUEDA SENTARSE SIN AYUDA, DARSE LA VUELTA O EMPUJARSE SOBRE LAS MANOS Y LAS RODILLAS. PESO MÁXIMO DEL NIÑO: ¡9 KG!
- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILICE EL CAPAZO ÚNICAMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, HORIZONTAL Y SECA.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO UTILICE NUNCA EL CAPAZO SOBRE UN SOPORTE!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD)!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ENGRANADOS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO ESTÉ A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COCHECITO DURANTE LOS AJUSTES, EL PLEGADO O EL DESPLEGADO DEL MISMO.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COCHECITO!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ANTES DE CADA USO, ¡COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DE LAS PIEZAS SEPARADAS!
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE SU USO, COMPRUEBE QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS FIJADOS A LA SILLA, AL CAPAZO O A LA SILLA PARA AUTOMÓVIL ESTÁN CORRECTAMENTE Y BIEN FIJADOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡ESTE PRODUCTO NO ES ADECUADO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ ¡PARA RECIÉN NACIDOS UTILICE LA POSICIÓN MÁS TUMBADA DEL RESPALDO DE LA UNIDAD DE ASIENTO!
- ❖ UTILICE LA POSICIÓN SENTADA DE LA UNIDAD DE ASIENTO SÓLO CUANDO EL NIÑO TENGA AL MENOS 6 MESES.
- ❖ ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!
- ❖ Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 22 kg.
- ❖ Utilice el capazo para un niño de hasta 9 kg de peso.
- ❖ El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- ❖ ¡No coloque en el asiento colchón adicional!
- ❖ No coloque en el capazo un colchón adicional.
- ❖ Accione siempre los frenos cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque a su hijo de él.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 2,5 kg.
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.
- ❖ La silla de paseo y el capazo están pensados para un solo niño.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se responsabiliza de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales aprobadas y suministradas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. Póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparación autorizado para asesoramiento y/o reparación.
- ❖ La silla de auto no sustituye al capazo ni a la cama. Si el niño necesita dormir, debe colocarse en un capazo o una cama adecuados.
- ❖ Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, piezas dañadas o faltantes. Existe riesgo de lesiones para el niño.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, en para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!
- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.

- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ La unidad de asiento es adecuada para recién nacidos y niños de hasta 4 años o de hasta 22 kg de peso. (lo que ocurra primero);
- ❖ El capazo es adecuado para un niño de menos de 6 meses y un peso no superior a 9 kg. Puede utilizarse por separado o acoplarse al chasis del cochecito;
- ❖ Silla de auto Grupo 0+ (0-13 kg), modelo ELITE. Es segura y compatible con el chasis del cochecito;
- ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ La unidad de asiento puede instalarse en 2 modos - modo orientado hacia la madre y modo orientado hacia el movimiento;
- ❖ Asa regulable en altura;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Reposapiernas ajustable.

## PIEZAS PRINCIPALES



1	Botón de plegado/botón de altura ajuste de la empuñadura	10	Palanca para el movimiento giratorio o recto de las ruedas delanteras
2	Mango	11	Funda de tela
3	Clip de fijación del toldo al bastidor	12	Reposapiernas
4	Asa de transporte	13	Botón de ajuste del reposapiernas
5	Cesta de almacenaje	14	Ruedas delanteras
6	Marquesina	15	Palanca de regulación del respaldo
7	Parachoques delantero	16	Aparcamientos
8	Arnés de seguridad	17	Ruedas traseras
9	Hebilla para cinturón de seguridad		

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

**ATENCIÓN** Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

**PRECAUCIÓN** Después de cada operación, asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones.

**PRECAUCIÓN** Asegúrese de que la fijación es estable, como comprobar si los pasadores saltan fuera de las aberturas.

**ATENCIÓN** En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oírás un chasquido.

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 17. Utilice las descripciones de las operaciones que figuran en este manual y la imagen correspondiente.

## MONTAJE

### 1 - DESPLEGAR EL COCHECITO

### 2 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Para extraer la rueda, pulse el botón y tire de ella hacia fuera.

### 3 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Para extraer la rueda trasera, tire del botón de la rueda trasera con una mano y extraiga la rueda del bastidor con la otra.

### 4 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Pulse el botón y retire la barra parachoques del armazón del asiento.

### 5 - MONTAJE DEL ASIENTO

5-1 El asiento puede instalarse en dos direcciones: con el bebé mirando hacia los padres (modo cara a cara) o con el bebé mirando hacia el movimiento.

5-2 y 5-3 Retire el asiento

Presione los botones de ambos lados y retire el asiento del armazón.

### 6 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TOLDO

**PRECAUCIÓN** Fije siempre la capota al respaldo para evitar que el bebé se caiga y se lesione.

Para retirar la capota (6-2), tire de ambos clips del armazón del asiento y extraiga la capota del respaldo.

### 7 - SUJECIÓN DE LA CESTA DE ALMACENAMIENTO

Pulse los botones de extracción situados a ambos lados y retire el asiento del armazón.

### 8 - PLEGAR EL COCHECITO

8-1 y 8-2 - Coloque el respaldo en posición de plegado.

8-3, 8-4, 8-5 y 8-6 - Aplique el dispositivo de estacionamiento y coloque la pierna en el eje trasero. Pulse el botón de plegado,

Ajuste el asa en su posición más baja y empuje el bastidor hacia delante hasta que se pliegue.

## FUNCIONES

### 9 - AJUSTE DE ALTURA DE LA EMPUÑADURA

**Nota:** el bloqueo de la posición deseada siempre va acompañado de un clic.

### 10 - AJUSTE DEL RESPALDO

Tire de la palanca hacia arriba y coloque el respaldo en la posición deseada.

**Nota:** el bloqueo de la posición deseada siempre va acompañado de un clic.

### 11 - TOLDO - ABRIR Y PLEGAR

Empuje o tire con la mano para plegar o abrir la capota.

### 12 - AJUSTE DEL REPOSAPIERNAS

Pulse los botones simultáneamente en ambos lados para ajustar el reposapiernas de la posición alta a la posición baja. Tire con la mano del reposapiernas para ajustarlo de la posición baja a la más alta.

### 13 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

13 (1) - Bloquear las ruedas traseras

13 (2) - Libere el movimiento de las ruedas traseras.

## 14 - MOVIMIENTO GIRATORIO Y RECTILÍNEO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

**IMPORTANTE** Cuando utilice el cochecito en superficies irregulares, fije las ruedas sólo para movimiento recto.

## 15 - SISTEMA DE RETENCIÓN (ARNÉS DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS)

15 - 1 Para desabrochar el cinturón de seguridad, presione la hebilla central y separe los cinturones.

**PRECAUCIÓN** UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD), PARA EVITAR CAÍDAS O

¡DESGLIZAMIENTO DEL NIÑO! Utiliza los cinturones de seguridad para recién nacidos y para bebés que puedan sentarse solos y sin ayuda, y que también puedan empujarse con las manos o las rodillas.

**PRECAUCIÓN** El cinturón debe quedar ajustado al cuerpo del niño y no debe retorcerse. Ajuste la longitud de los cinturones mediante

ajustadores de longitud.

**PRECAUCIÓN** Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado.

**PRECAUCIÓN** Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes, no estar dañados y estar bien sujetos.

Los cinturones de seguridad pueden ajustarse en 3 posiciones según la altura del niño:

15-2 Desabroche los cinturones

debajo del asiento; 15-3 - Desmante la

funda de tela del asiento;

15-4 - Gire la hebilla por debajo de la funda de tela y pásela por la ranura;

15-5 - Retire también la otra correa;

15-6 - Pase las correas por las ranuras de la posición requerida.

## 16 - CUNA DE TRANSPORTE.

**PRECAUCIÓN** La cabeza del bebé debe estar por encima del nivel de su cuerpo.

16-1 - Tire de las palancas hasta que se fijen en los canales.

16-2 - Coloque el colchón en el capazo Presione el botón situado a ambos lados del capazo para plegarlo o desplegarlo.

16-3 - Coloque el cubrepiés y fíjelo al capazo con correas de velcro.

## 17 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CAPAZO Y DE LA SILLA DE AUTO EN EL CHASIS DEL COHECITO.

**¡CUIDADO!** ¡LA CUNA Y LA SILLA DE AUTO DEBEN INSTALARSE SIEMPRE CARA A CARA!

**Nota:** Para su comodidad, antes de instalar el capazo o el asiento para gatos, aplique siempre el dispositivo de estacionamiento.

17-1 - Instalación del capazo;

17-2 Retirada del capazo.

**Nota:** En el chasis de este cochecito, puede instalar la silla de auto "ELITE" a través de los adaptadores. Instale los adaptadores en la silla de auto y, a continuación, la silla de auto en el chasis del cochecito.








17 - 3 - Instalación de los adaptadores a

la silla de auto 17- 4 - Instalación de la







silla de auto al chasis del cochecito 17-5 -







Fijación de la silla de auto a la fama del cochecito



17-6 - Extracción de la silla de auto - pulse el botón y extraiga la silla de auto del armazón.

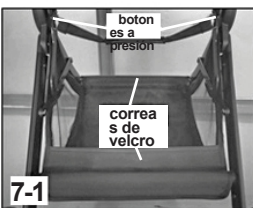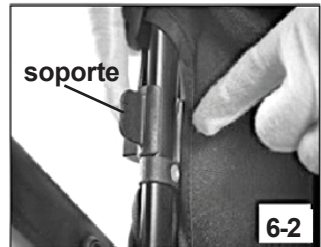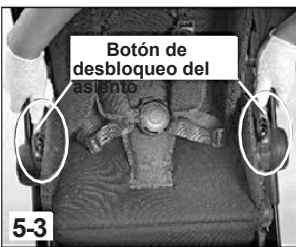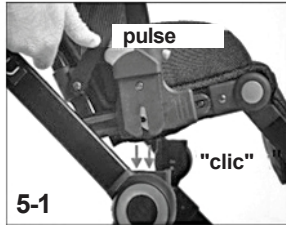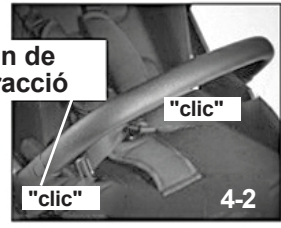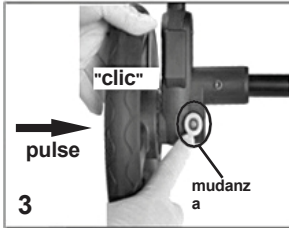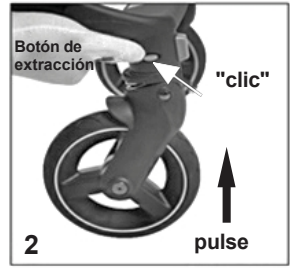



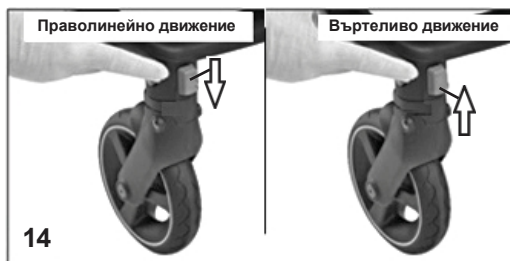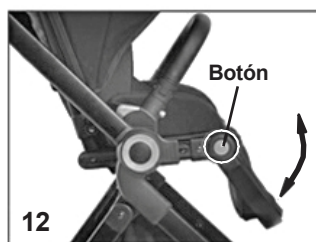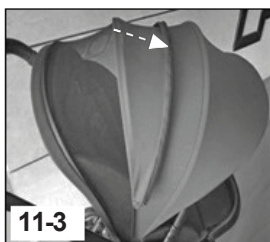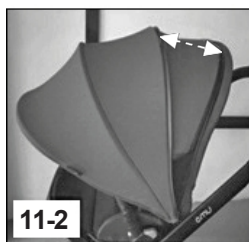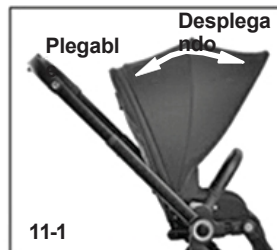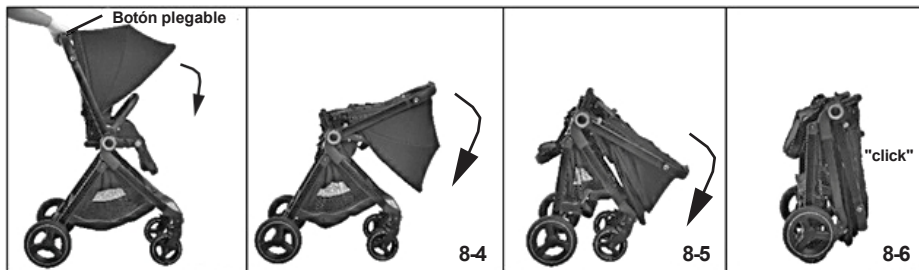

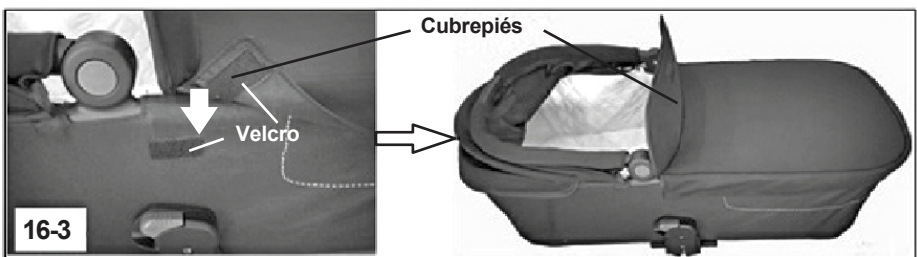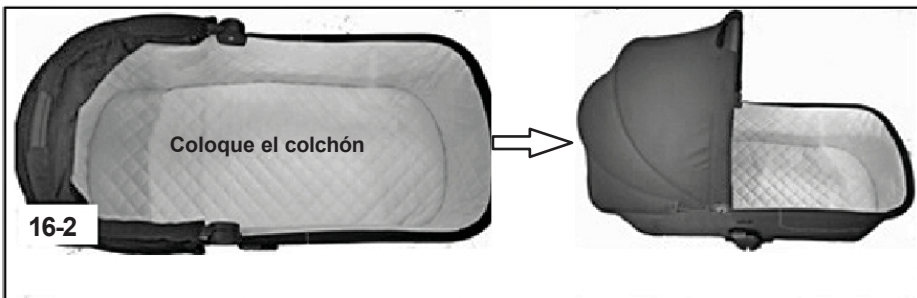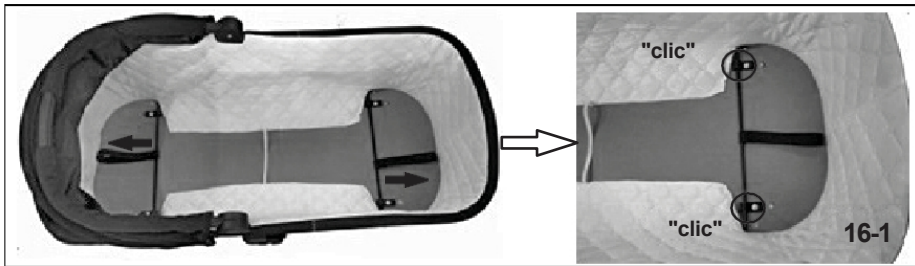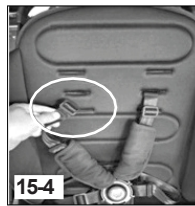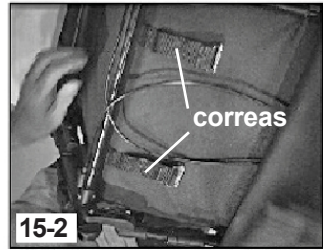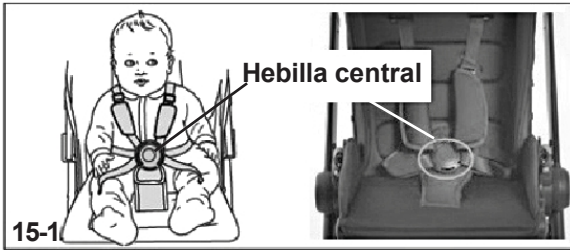

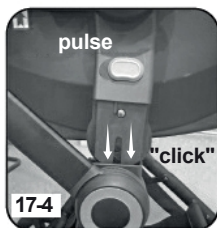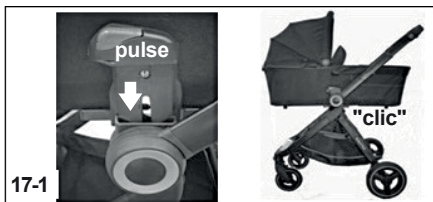

## PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar limpio y seco. No exponer al ambiente directo influence - intervalos de sol, lluvia, humedad y altas temperaturas.

**Composición del tejido del cochecito:** 100 % poliéster

**Lining and filling:** 100 % poliéster

**Composición del tejido del capazo:** 100 % poliéster

**Lining and filling:** 100 % poliéster



**Materiales utilizados:** plástico, textil, metal.

**KKET021xxxx**  
**KKETC021xxxx**

**CHIPOLINO**

---

Bulgaria, Plovdiv, str. Golyamokonarskoshosse

1 [www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)