

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA EL USO DEL SISTEMA DE
RETENCIÓN INFANTIL
"NEXT GEN"**

NEXT GEN
carseat



Este sistema de retención **chipolino** se fabrica de conformidad ~~infantis~~ con los requisitos del Reglamento nº 129 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) - Disposiciones uniformes relativas a la homologación de sistemas de retención infantil mejorados utilizados a bordo de vehículos de motor (SRIE), las disposiciones de la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos, así como la Ley de protección de los consumidores de la legislación búlgara.

La silla de coche "NEXT GEN" es adecuada para niños con una altura de 40-150 cm y una edad de 0-12 años.

Altura del niño	Posición de la silla de coche	Edad aproximada del niño	Método de instalación de la silla de coche	Categoría
40-105 cm	TRASERO frente a	0-15 meses	ISOFIX + Anclaje superior	i-Size
76-105 cm	ADELANTE frente a	15 meses - 4 años	Anclaje superior ISOFIX	i-Size
100-150 cm	ADELANTE frente a	3-12 años	Cinturón de seguridad ISOFIX +3 puntos del vehículo	Asiento elevador i-Size
100-150 cm	ADELANTE frente a	3-12 años	cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo	Asiento elevador i-Size

Aviso para sistemas de retención infantil mejorados de categoría i-Size : 40-105cm

Este es un sistema de retención infantil mejorado "i-Size". Está homologado de acuerdo con el Reglamento nº 129 para su uso en asientos de vehículos compatibles con i-Size, tal como indican los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado o al distribuidor.

Aviso para sistemas de retención infantil mejorados de la categoría i-Size: 100-150 cm

Este es un sistema de retención infantil mejorado con asiento elevador i-Size. Está homologado de acuerdo con el Reglamento nº 129, para su uso principalmente en "posiciones de asiento i-Size", según lo indicado por los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado o al vendedor.




**NO OLVIDE QUE NINGÚN SISTEMA DE RETENCIÓN PUEDE PROPORCIONAR PROTECCION ABSOLUTA EN CASO DE UN CHOQUE O ACCIDENTE DE TRAFICO
¡CONDUZCA CON PRECAUCIÓN CUANDO HAYA UN NIÑO EN SU VEHÍCULO!**

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO, SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y LA SEGURIDAD RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL

**EL MAL USO DE LA SILLA DE COCHE CONTRIBUIRÁ A REDUCIENDO SUS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION.
INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE ESTA INSTRUCCION
¡AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O MORTALES!**

PRECAUCIÓN

1. NO INSTALE NUNCA LA SILLA DE AUTO EN EL SENTIDO DE LA MARCHA ANTES DE QUE EL NIÑO TENGA MÁS DE 15 MESES.
2. NO COLOQUE EL SISTEMA DE RETENCIÓN EN UN ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON AIRBAG ACTIVO. PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES.
3. NO UTILICE PUNTOS DE ANCLAJE DISTINTOS DE LOS DESCRITOS EN ESTE MANUAL Y MARCADOS EN EL SISTEMA DE RETENCIÓN.

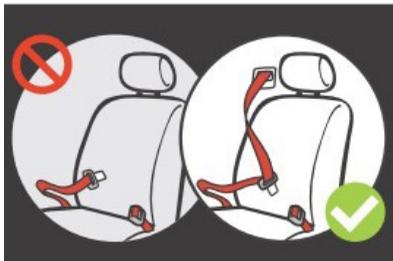

¡! NO INSTALE NUNCA LA SILLA DE AUTO EN UN VEHÍCULO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS. INSTÁLELA SÓLO EN UN VEHÍCULO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS.


PRECAUCIÓN Esta silla de auto sólo es adecuada para su instalación en vehículos equipados con sistemas de 3 puntos homologados.

¡CINTURONES DE SEGURIDAD CON RETRACTOR, que cumplen los requisitos del Reglamento nº 16 de la CE de la ONU!

LUGARES DE INSTALACIÓN DE LA SILLA EN EL VEHÍCULO

Los asientos traseros son los lugares más seguros del vehículo para los niños menores de 12 años. Instale la silla de auto sólo en los asientos del vehículo orientados hacia delante, en el sentido de la marcha del vehículo. No la instale en los asientos del vehículo orientados hacia los lados o hacia atrás. Si tiene alguna duda sobre la instalación, consulte el manual de usuario del vehículo o póngase en contacto con el proveedor del vehículo .

Algunos vehículos no disponen de lugares apropiados para la instalación de esta u otra silla de auto.

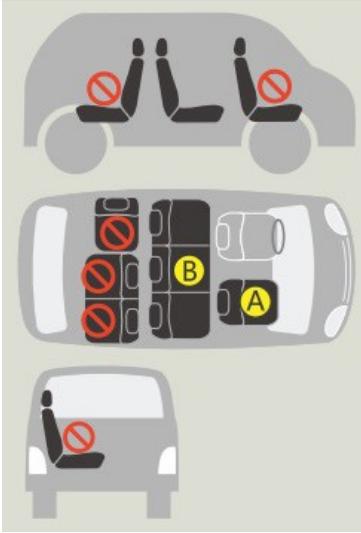

 No instale la silla de auto en el asiento de ese vehículo.

 No se recomienda la instalación de la silla de auto "mirando hacia atrás". El asiento del vehículo debe estar equipado con cinturón de seguridad de 3 puntos y el airbag debe estar desactivado o desplazar el asiento del vehículo hacia atrás, de forma que quede lo más alejado posible del airbag.

 Sólo puede instalar la silla si el asiento del vehículo está equipado con un cinturón de seguridad de 3 puntos.

ELECCIÓN DE LA FORMA ADECUADA DE INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO (EN FUNCIÓN DE LA ALTURA DEL NIÑO)



Talla

40~105cm

i-Size

aproximadamente desde el nacimiento hasta los 15 meses



hacia atrás



76~105cm Talla

i-Size

aproximadamente desde



De 15 meses a 4 años

adelante



100~150cm Talla

i-Size

asiento elevador



aproximadamente desde

De 3 a 12 años i-Size

adelante



100~150cm Talla

asiento elevador



aproximadamente desde

De 3 a 12 años

adelante

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **PRECAUCIÓN** NO UTILICE PUNTOS DE ANCLAJE DISTINTOS DE LOS DESCRITOS EN ESTE ¡MANUAL Y MARCADO EN EL SISTEMA DE RETENCIÓN!
- ❖ **¡CUIDADO!** CUANDO INSTALE LA SILLA DE AUTO EN LA POSICIÓN "ORIENTADA HACIA ATRÁS", ¡NO LA COLOQUE NUNCA EN EL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE, EQUIPADO CON AIRBAG ACTIVO! ESTO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡NUNCA INSTALE LA SILLA DE AUTO EN EL SENTIDO DEL MOVIMIENTO NORMAL DEL VEHÍCULO Y EN LA POSICIÓN DEL NIÑO "MIRANDO HACIA DELANTE" ANTES DE QUE LA EDAD DEL NIÑO SUPERE LOS 15 MESES!
- ❖ **PRECAUCIÓN** LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO QUE SUJETAN LA SILLA DE COCHE AL PASAJERO
HAY QUE APRETAR Y FIJAR EL ASIENTO
- ❖ **ATENCIÓN** LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DE LA SILLA DE AUTO DEBEN AJUSTARSE CORRECTAMENTE DE ACUERDO CON
A LA ALTURA DEL NIÑO, NO RETORCIDO Y BIEN AJUSTADO AL CUERPO DEL NIÑO.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡EL CINTURÓN SUBABDOMINAL DEBE COLOCARSE BAJO, DE MODO QUE LA PELVIS QUEDE FIRMEMENTE ENGANCHADA SIN OPRIMIR!
- ❖ **PRECAUCIÓN** NO REALICE CAMBIOS, ADICIONES O MODIFICACIONES EN LA SILLA DE AUTO SIN LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD NOTIFICANTE. ES PELIGROSO NO SEGUIR EstrictAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ La instalación en el vehículo y la sujeción del niño en la silla de auto sólo deben ser realizadas por un adulto.
- ❖ Las piezas duras y las piezas de plástico del sistema de retención infantil deben estar situadas e instaladas de modo que, cuando el vehículo esté en uso normal, no puedan quedar atrapadas por un asiento deslizante o en una puerta del vehículo.
- ❖ No permita que los cinturones de seguridad de la silla de auto y del vehículo se retuerzan, deshílachen o rasguen, los pestillos y los
cierres (hebillas) deben estar siempre en buen estado y firmemente fijados.
- ❖ Si detecta alguna anomalía o defecto en la estructura, los cierres, las correas o los mecanismos de bloqueo de la silla de auto o de las fijaciones ISOFIX, deje de utilizarla hasta que retire las piezas dañadas y las sustituya por otras nuevas.
- ❖ Tras un impacto violento, la silla de auto puede resultar dañada, por lo que se recomienda sustituirla por una nueva.
- ❖ No utilice nunca un sistema de retención infantil de segunda mano. Puede haber sufrido daños estructurales, lo que puede hacer que el sistema de retención infantil sea extremadamente peligroso.
- ❖ No utilice esta silla de automóvil sin su funda y no la sustituya por una nueva, a menos que se la suministre el fabricante. Las piezas de tela son parte integrante del sistema de retención y de sus dispositivos de seguridad.
- ❖ El equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión deben estar bien sujetos. Retire o fije a una distancia segura del asiento y del niño cualquier equipaje que pueda causar lesiones en caso de frenazo brusco o accidente durante la conducción.
- ❖ Compruebe siempre que la silla está firmemente sujeta al asiento del vehículo, incluso cuando no esté colocando un
niño en ella. Una silla de coche suelta, incluso sin un niño dentro, puede causar lesiones en caso de colisión.
- ❖ No coloque más almohadillas que las suministradas por el fabricante.
- ❖ No utilice piezas de repuesto y otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la seguridad en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no sean las originales.
- ❖ Conserve las instrucciones de uso en el espacio previsto para ello en la silla de auto o en el vehículo en el que vaya a utilizarla.

- ❖ No exponga la silla de auto a la luz solar directa para evitar que el niño se quemé, deforme la silla de auto y especialmente las piezas de plástico.
- ❖ La silla de auto no sustituye a la cuna o la cama del niño. Cuando el niño necesite dormir, hay que colocarlo en un cochecito, una cuna o una cama adecuados.


- ❖ No coloque objetos con cuerdas o cordones largos en el asiento del coche para evitar el peligro de ¡Asfixia!
- ❖ No coloque nunca la silla de auto sobre camas, sofás o superficies blandas similares.
- ❖ No permita que los niños jueguen con el producto.
- ❖ No retire los adhesivos ni las advertencias: contienen información importante.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños en el momento y después de desembalarlo para evitar el riesgo de estrangulamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Se trata de un sistema de retención infantil I-Size, adecuado para niños con una altura de 40-150 cm y una edad aproximada de 0-12 años.

- ❖ El sistema de retención infantil gira 360 grados sobre la base;
- ❖ Reclinación del respaldo;
- ❖ Ajuste de la altura del reposacabezas;
- ❖ Arnés de seguridad de 5 puntos en el sistema de retención;
- ❖ Almohadillas blandas adicionales;

PIEZAS PRINCIPALES

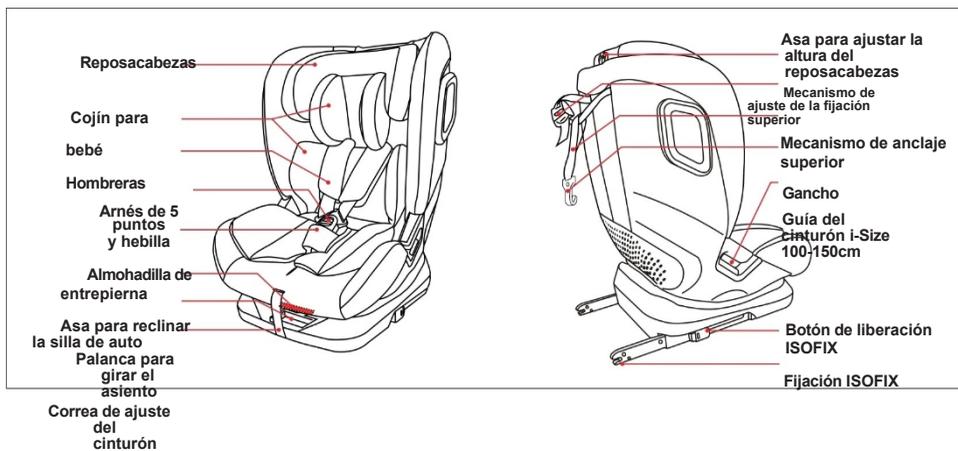


INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL

IMPORTANTE

- Siga exactamente las instrucciones y la secuencia de pasos de instalación y uso del producto descritos en el texto y las figuras de este manual.
- Compruebe la seguridad de la fijación después de cada operación.
- **¡COMPRUEBE SIEMPRE LA SEGURIDAD DE FIJACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD!**
- Después de cada instalación, asegúrese de que los cinturones de seguridad no estén retorcidos y de que estén en la posición correcta.

INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO CON ISOFIX Y ANCLAJE SUPERIOR

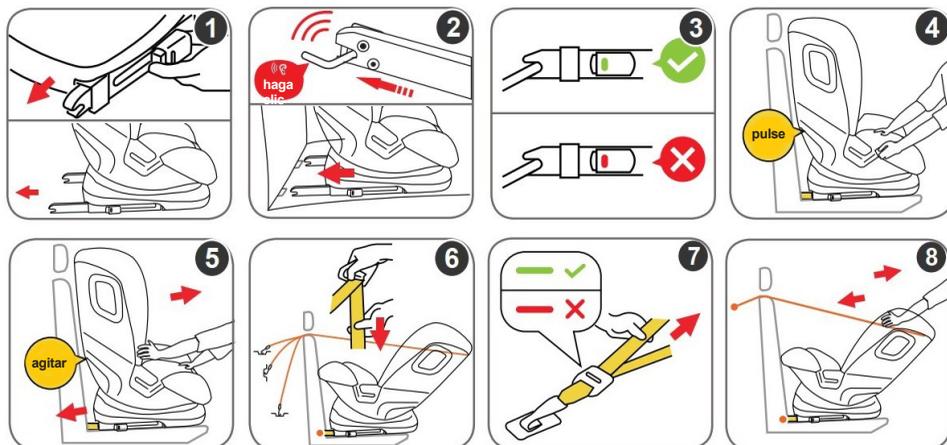

1. Presione el botón de liberación de los conectores ISOFIX y ajústelos al máximo.

2. Inserte el anclaje ISOFIX de la silla de auto en el punto de anclaje ISOFIX del vehículo y empuje la silla hasta que se oye un clic y se arregla.

3. **IMPORTANTE** Los conectores ISOFIX están fijos cuando ambos indicadores muestran "color verde".

Nota: Si los indicadores están en rojo, vuelva a realizar la instalación, siguiendo la secuencia de acciones descrita anteriormente.

4. Empuje el asiento hacia atrás, hacia el asiento del vehículo.

5. Sacuda la silla de auto montada. Si está inestable o una de las fijaciones ISOFIX está suelta, vuelva a realizar la instalación.

6. Busque el lugar para fijar la correa superior al vehículo. Pulse el botón de ajuste de longitud mecanismo de anclaje superior y tire de él todo lo posible. Fije el gancho al punto de fijación.

PRECAUCIÓN Los puntos de fijación del anclaje superior para los vehículos pueden estar situados en diferentes lugares. Normalmente, el punto de anclaje es un dispositivo fijado en el maletero o en el piso.

7. Fije el gancho al punto de anclaje adecuado para su vehículo y apriete la correa de sujeción superior.

Nota: ¡El cinturón no debe retorcerse!

Una vez tensado, el indicador del cinturón en la correa de sujeción superior debe estar completamente verde.

Nota: Si el indicador está rojo, vuelva a realizar la instalación, siguiendo la secuencia de acciones descrita anteriormente.

8. Agite y compruebe si el asiento está suficientemente firme.

DIRECCIÓN DE LA FIJACIÓN SUPERIOR EN LA SILLA DE AUTO "ORIENTADA HACIA ATRÁS"

ACORTAR LA LONGITUD DE LA CORREA DE SUJECIÓN SUPERIOR





ATENCIÓN

Utilice el extremo más largo de la correa.


El cinturón no debe retorcerse, la abertura del gancho debe apuntar hacia abajo.

Algunos puntos de anclaje superior están muy cerca del asiento infantil (lugar A), debe acortar la correa del cinturón superior, en la que está montado el gancho.

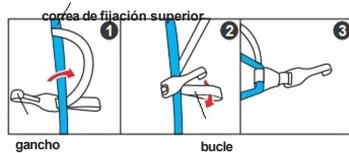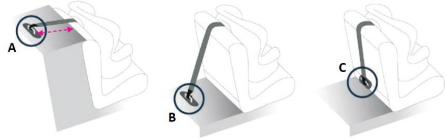

1. Pase el gancho por debajo de la correa de fijación superior y gíralo sobre ella.
- 2 y 3. Pase el gancho por el bucle y aprieta.

USO DEL COJÍN PARA BEBÉS

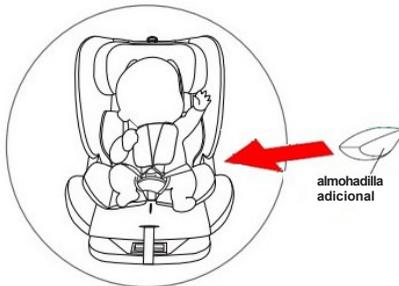

¡CUIDADO!

Utilice el cojín blando para bebés de 40 a 75 cm de altura. El cojín blando ofrece más comodidad y confort a los bebés pequeños.

El cojín adicional se coloca en un bolsillo especial situado en la parte inferior del tejido y es apto para recién nacidos.


INSTALACIÓN PARA CATEGORÍA i-Tamaño Universal ISOFIX

40-105 cm, silla de auto orientada "HACIA

ATRÁS" Para niños desde el nacimiento

hasta los 4 años aproximadamente

ISOFIX + Top Tether + Arnés de 5 puntos de la silla de auto

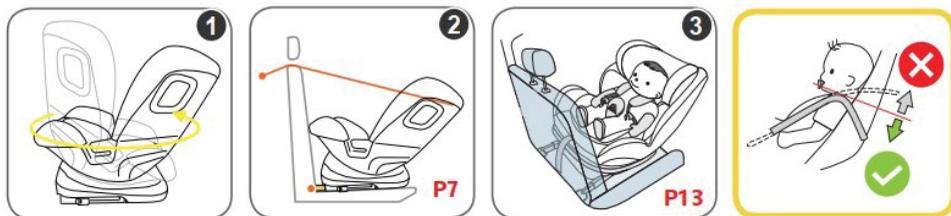

1. Coloque la silla de auto en la posición orientada hacia atrás "REARWARD" y ajústela en la posición de reclinado "R".
2. Instale los conectores ISOFIX y el anclaje superior.
3. Coloca al niño en la silla de auto, abrocha el arnés de 5 puntos, cierra la hebilla y aprieta.

IMPORTANTE Adjust the headrest until the shoulder belt is about 1.5 - 2 cm (one finger) above the hombro del niño.

INSTALACIÓN PARA CATEGORÍA i-SIZE ISOFIX Universal

76-105 cm, silla de auto orientada "HACIA

ADELANTE" Para niños de 15 meses a 4

años aproximadamente

ISOFIX + Top Tether + Arnés de 5 puntos de la silla de auto




1. Coloque la silla de auto en la posición orientada "HACIA ADELANTE" y ajuste el asiento en una de las posiciones **1,2,3 y 4**.
2. Fije los conectores ISOFIX y el anclaje superior.
3. Coloca al niño en la silla de auto, abrocha el arnés de 5 puntos, cierra la hebilla y aprieta.



¡ATENCIÓN! Asegúrese de que los cinturones no están torcidos y pads are close to the child's chest at a distance of about 2 fingers el suave (alrededor de 2 - 3 cm) de ellos.

ARNÉS DE 5 PUNTOS DE LA SILLA DE COCHE
CATEGORÍA i-SIZE Universal ISOFIX

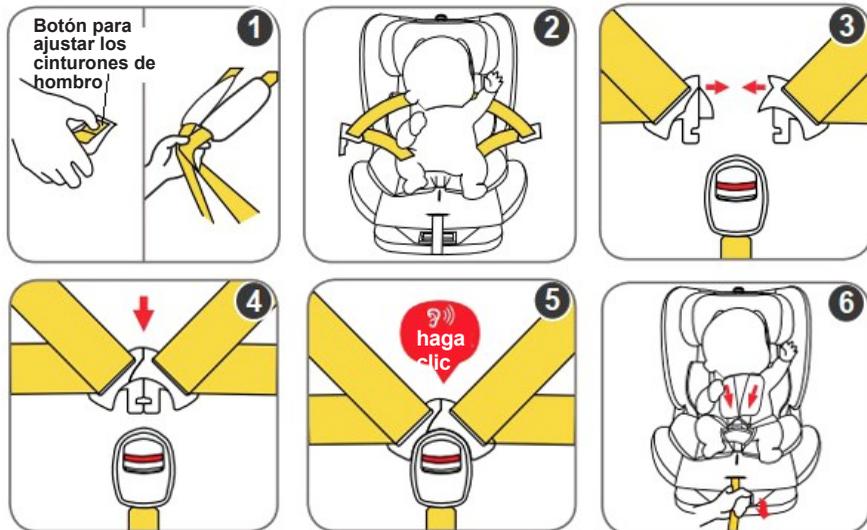

1. Pulse con una mano el botón de desbloqueo de los cinturones de hombro y tire de ellos con la otra.
2. Desabroche el cinturón de la hebilla y colóquelo al niño en el asiento.
3. ¡**IMPORTANTE!** Conecte los extremos metálicos de los dos cinturones de hombro.



IMPORTANTE NO INTRODUZCA NUNCA SÓLO UN EXTREMO METÁLICO EN LA HEBILLA.

4. Insértalos en la hebilla.
5. Oirá un "clic" cuando estén bloqueados. Asegúrese de que los cinturones de seguridad están bloqueados en la hebilla intentando tirar de ellos hacia arriba.
6. Tira de la correa de ajuste para que los cinturones se ajusten perfectamente al cuerpo del niño sin oprimir ni causar molestias. La distancia recomendada entre el cuerpo del niño y los cinturones es de 2 dedos (unos 2-3 cm).

¡**ATENCIÓN!** Asegúrese de que los cinturones no estén retorcidos y se ajusten bien al cuerpo del bebé sin causarle molestias.



Para sacar al niño del asiento, suelte los cinturones de seguridad pulsando el botón rojo de la hebilla

INSTALACIÓN DEL ASIENTO BOOSTER CATEGORÍA i-SIZE

100-150 cm, silla de auto orientada

"HACIA ADELANTE" Para niños de 3 a 12 años aproximadamente ISOFIX + cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo o

Sólo con cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo



Un cinturón de seguridad suelto no puede garantizar la función de protección del asiento del automóvil.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que el cinturón no esté torcido y que la pelvis del niño esté firmemente activado sin pulsar

1. Coloque la silla de auto en la posición orientada "HACIA ADELANTE" y ajustar el reclinado a la **posición 1**.

ATENCIÓN PARA LA CATEGORÍA I DEL ASIENTO BOOSTER (100-150 cm) SOLO PUEDE UTILIZAR LA RECLINACIÓN DEL ASIENTO EN LA POSICIÓN 1.

2. Fije los conectores ISOFIX a los puntos de anclaje del asiento del vehículo.

Nota: Para esa categoría no es adecuado y no debe instalar el anclaje superior.

Si no desea utilizar ISOFIX, sino sólo montar con el cinturón de seguridad de 3 puntos, omita este paso (nº 2).

3. Coloque al niño en el asiento del automóvil. Pase el cinturón diagonal por la guía del reposacabezas y el cinturón ventral por las guías de la parte inferior del asiento. Abroche el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo en la hebilla hasta que oiga un "clic".

LIBERACIÓN DE ISOFIX Y ANCLAJE SUPERIOR



1. Empuje el asiento hacia atrás con la mano o la pierna.
2. Pulse el botón de liberación ISOFIX, tire de él hacia atrás y libere los conectores ISOFIX.
3. Afloje el cinturón de anclaje superior del mecanismo de ajuste.
4. Suelte el gancho del lugar de fijación del vehículo.

¡CUIDADO!

No suelte ni retire con fuerza los elementos de los conectores ISOFIX y del anclaje superior, ya que podrían resultar dañados.

Si el sistema ISOFIX no puede liberarse correctamente, repita de nuevo los pasos anteriores.

AJUSTE DE LA RECLINACIÓN DE LA SILLA DE AUTO



1. Utilice el asa para ajustar la inclinación de la silla de auto, situada en la parte inferior del asiento.
2. Tire de la empuñadura hacia arriba y coloque el asiento en la posición seleccionada. Al fijar en posición, oírá un "clic" sonido.

La inclinación del asiento puede ajustarse de la siguiente manera:

Posición **1, 2, 3 y 4** - Silla de auto orientada "HACIA ADELANTE".


Posición **R** - SÓLO para la silla de auto orientada hacia atrás.

TENSAR/AFLOJAR EL ARNÉS DE 5 PUNTOS DE LA SILLA DE AUTO



1. Pulse el botón para ajustar los cinturones.

Aflojando

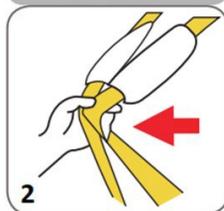

Apriete



2. Aflojando:


Pulse el botón de ajuste con una mano y con la otra tire de los cinturones de hombro.

3. Apriete:


Tire de la correa de ajuste, de modo que los cinturones se ajusten perfectamente al cuerpo del niño sin oprimirlo ni causarle molestias. ¡Mantenga la distancia recomendada de unos 2 dedos (2-3 cm) entre el cuerpo del niño y las correas de los hombros!

AJUSTE DE LA ALTURA DEL REPOSACABEZAS

DESPLAZARSE A UNA POSICIÓN SUPERIOR

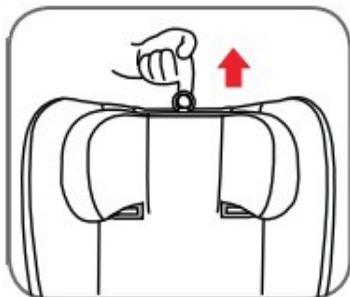

MOVER A POSICIÓN INFERIOR

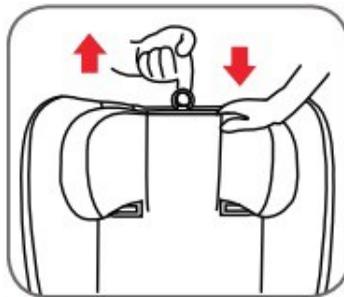

Afloja primero el arnés y tira de la anilla hacia arriba.


Tira de la anilla hacia arriba con una mano, con la otra empuja el reposacabezas hacia abajo.



¡ATENCIÓN!

La altura adecuada del reposacabezas es cuando el arnés pasa justo por encima del hombro del niño.

RETIRADA DEL ARNÉS DE 5 PUNTOS DE LA SILLA DE COCHE

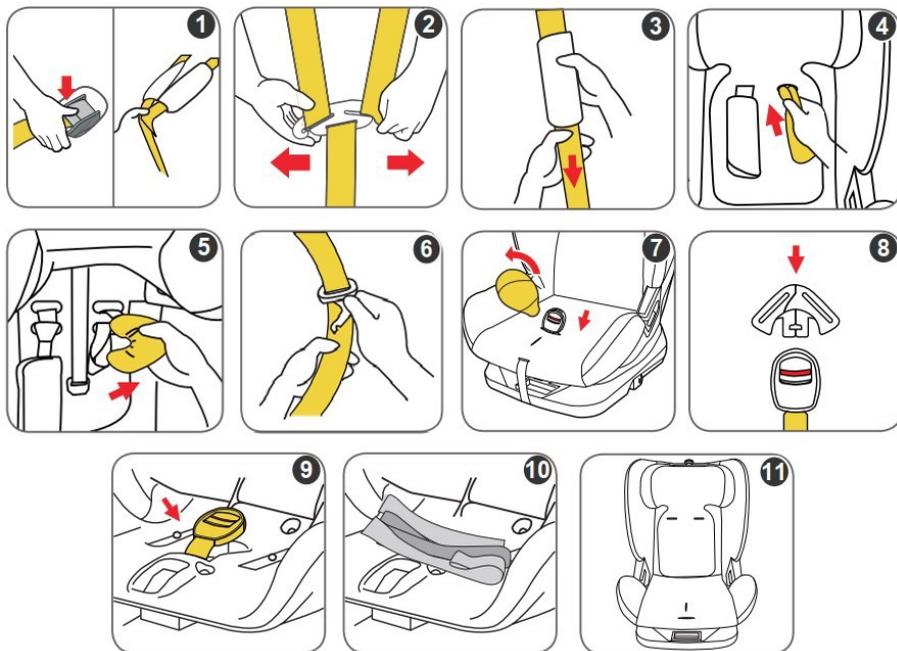

1. Pulse el botón de ajuste del cinturón y, al mismo tiempo, tire de los cinturones de los hombros hacia fuera.
2. Retire los cinturones de seguridad del conector situado en la parte posterior del asiento.
3. Extraiga los cinturones de los hombros de las almohadillas blandas (las almohadillas están cosidas a los cinturones).
4. Pase las almohadillas de las hombreras por las ranuras de la funda de tela como se muestra en la figura.
5. Retire las almohadillas de los cinturones de hombro con las correas.
6. Retire los extremos metálicos de las correas.
7. Retire la almohadilla blanda de la entrepierna. Pase la hebilla por la abertura de la funda del asiento.
8. Conecte los dos extremos metálicos y bloqueéelos en la hebilla, para no perderlos .
9. Guarde la hebilla debajo del asiento.
10. Doble y coloque el arnés debajo de la funda del asiento, como se muestra en la figura.
11. Coloque la correa de ajuste en la parte inferior del asiento, ponga la cubierta encima.



Este asiento puede girar 360°. Puede fijarse en dos posiciones - en dirección ADELANTE y en dirección REARWARD facing .

¡CUIDADO!

COMPRUEBE SIEMPRE QUE EL ASIENTO ESTÉ FIJO EN LA POSICIÓN SELECCIONADA ANTES DE INICIAR LA MARCHA. NO UTILICE EL ASIENTO SI NO ESTÁ FIJADO.

1 "REARWARD"
frente a



Sólo para I-SIZE
universal ISOFIX 40-
105 cm

2 "ADELANTE"
frente a





para 76-150

3 **4** SIDEWAYS
frente a



cmSólo por comodidad
¡al instalar el
asiento en el
coche!

No utilizar mientras se
conduce.

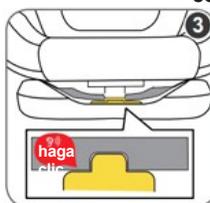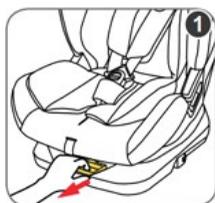

1. Con una mano, tire de la palanca hacia fuera.
2. Con la otra mano, gira el asiento.
3. El asiento se bloqueará cuando se coloque en la posición mirando hacia ADELANTE o mirando hacia ATRÁS. Oírá un "clic" cuando se bloquee.

IMPORTANTE: Sacuda el asiento con las manos para asegurarse de que está bien sujeto.

DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE LA FUNDA DEL ASIENTO



1. Desabrocha la hebilla.
2. Desmóntese el arnés de 5 puntos del asiento (véase el apartado "DESMONTAJE DEL ARNÉS DE 5 PUNTOS").
3. Retire la cubierta del reposacabezas.
4. Desabroche la funda de ambos lados del asiento y retírela.

Para colocar la funda en el asiento, siga los pasos descritos en orden inverso.

PRECAUCIÓN No utilice la silla de auto sin la funda de tela.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Limpie las piezas de plástico o metal con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ La tapicería y las almohadillas blandas pueden lavarse a mano a 30°C con un detergente suave.
- ❖ No usar lejía. No secar en secadora. No lavar a máquina. No planchar.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Después de limpiarla, déjela siempre completamente seca y, a continuación, utilícela o guárdela.
- ❖ Las correas deben limpiarse con un paño húmedo y jabón suave.
- ❖ No moje ni retire las pegatinas. Contienen información importante.
- ❖ Guarde siempre la silla en un lugar seco y limpio. No la exponga a la influencia directa del entorno: sol, lluvia, humedad y cambios bruscos de temperatura.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación.

Tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



Materiales utilizados: plástico, metal, textil

STKNG02xxxxx

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, Golyamokonarsko shosse Str. № 1

www.chipolino.com